
## Интегрированные компьютерные системы проектирования и анализа


## Лабораторная №7 Автоматизация SolidWorks





## Лабораторная работа №7

- 1. Построить модель согласно варианту;
- 2. Написать приложение, в котором с помощью формы вводятся параметры модели (минимум 6 размеров). По введенным параметрам модель перестраивается; Модель должна корректно перестраиваться при изменении параметров на ±50%.
- 3. Перестроенная модель выводится пользователю на форму

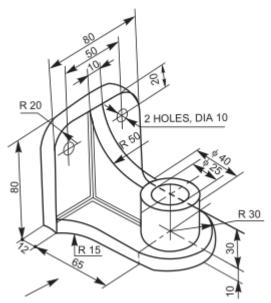


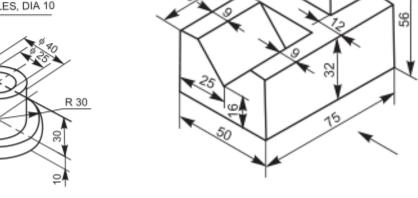

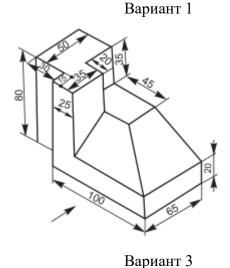


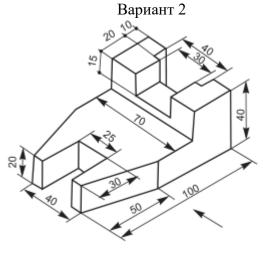


Вариант 4

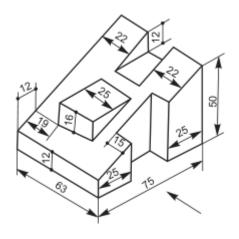


Вариант 5

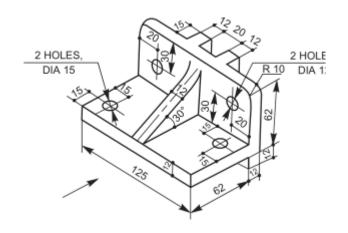


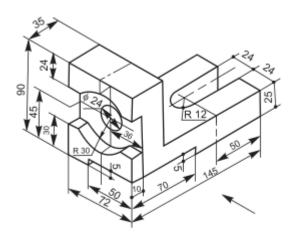


Вариант 6

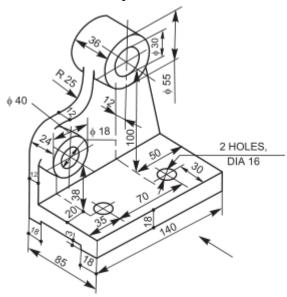

Вариант 7

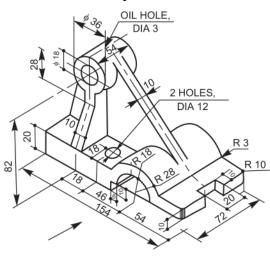

Вариант 9

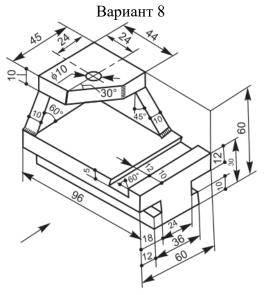

Вариант 10