

NO.:	G3363-1026	VERSION:	B	PAGE:	1
------	------------	----------	---	-------	---

晶圓廠 TEL FURNACE Trans-LC 石英瓶閥件更換程序

壹、目的

貳、適用時機及範圍

參、使用工具和材料

肆、內容

伍、注意事項

陸、生效與修訂

NO.:	G3363-1026	VERSION:	B	PAGE:	2
------	------------	----------	---	-------	---

Trans-LC 石英瓶閥件更換程序

壹、目的:

確保機台正常運轉，提高機臺生產力。

貳、適用時機及範圍:

時機：機台異常需更換閥件或 Check閥件時Trans-LC 石英瓶閥件功能失效更新閥件操作規範。

範圍：AP-OXIDE 有使用 Trans-LC Autofill 系統之機台。

參、使用材料:

IPA,小白布,... 等。

使用工具及防護器具:

活動板手,十字起子,防酸手套,全面式防護面具,LOW VACUUM... 等。

肆、內容:

1. 在主螢幕下選擇 "OPERATE PG1"按 ENTER。
2. 此時 SHOW"ENTER PASSWORD"，輸入 PASSWORD 後 ENTER。
3. 選 BACKFILL，然後螢幕顯示 " ENTER RESERVOIR ID:及 ENTER SOURCE ID:"，
輸入欲操作之機台編號，然後按 ENTER，將機台SOURCE QUARTZ BOTTLE內Trans-LC
BACKFILL至RESERVOIR鋼瓶。
4. 如無法正常操作將SOURCE QUARTZ BOTTLE內Trans-LC打空，需使用手動方式切換
VALVE動作強制開啟閥件使SOURCE BOTTLE內Trans-LC BACKFILL 至RESERVOIR鋼瓶內。

NO.:

G3363-1026


VERSION:

B

PAGE:

3


5. Trans-LC BACKFILL管路示意圖，如圖(一)。

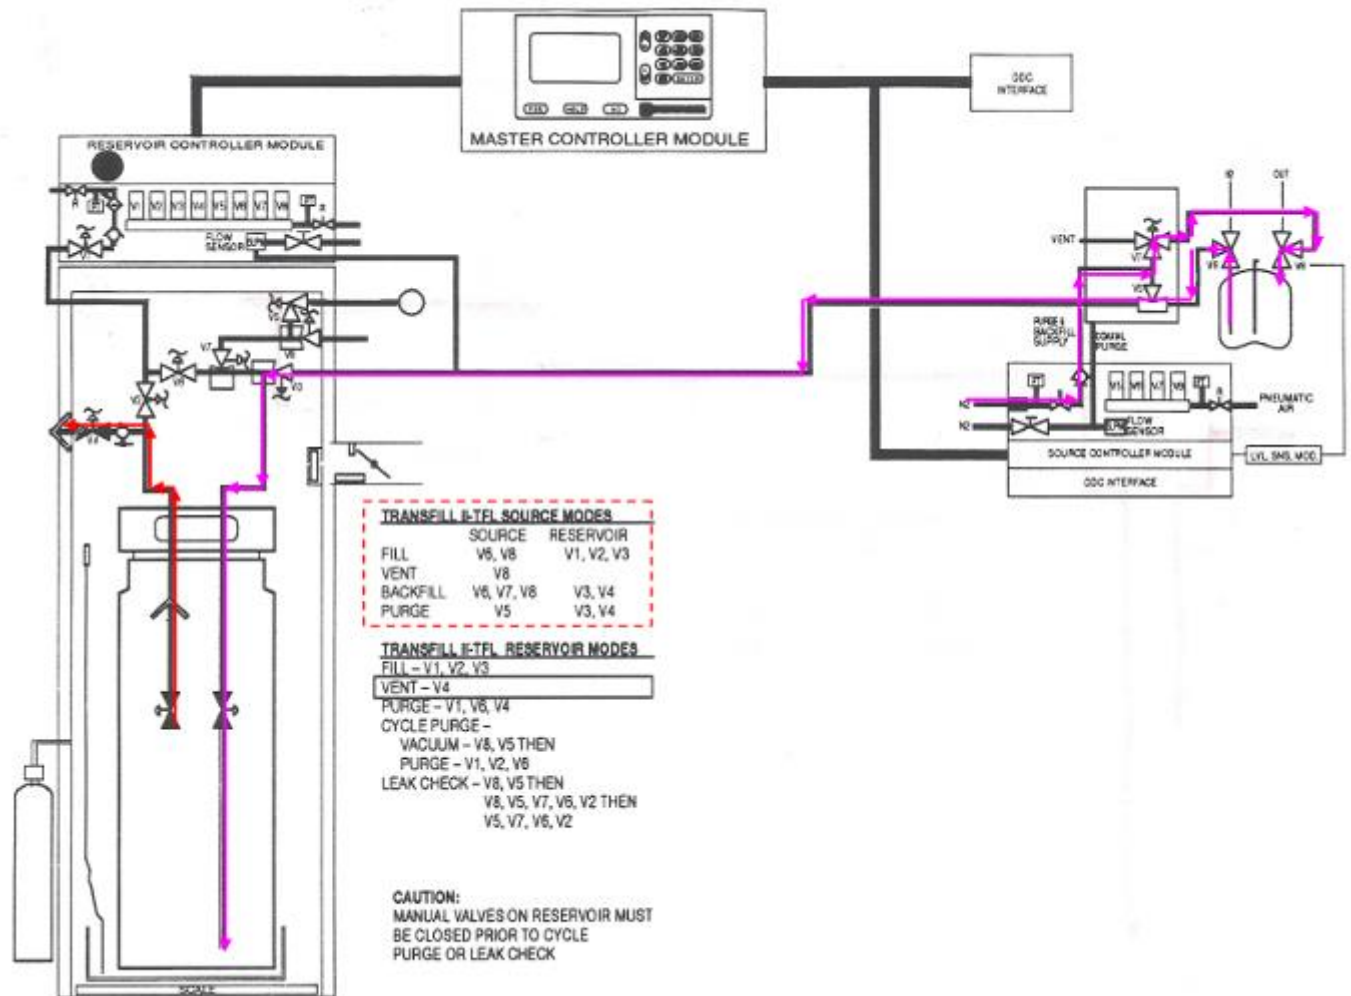

圖(一)

- 更換 Trans-LC 石英瓶閥件前需先將管路PURGE乾淨，並將 RESERVOIR 鋼瓶至機台間手動閥關閉，並確認 TEFLON 管路是否有 Trans-LC 殘留。
- 更換 V6 VALVE 前需將 V8 N0 VALVE 端 TEFLON 管路拆除，並使用 LOW VACUUM，等待瓶內壓力釋放約 10~20 分鐘，進行 V6 閥件更換並確認方向及閥件作動方向，如圖(二)說明。
- 更換 V8 VALVE 同 V6 VALVE 方式先將 Trans-LC 石英瓶內液體 BACKFILL 打空後做更換。

NO.:	G3363-1026	VERSION:	B	PAGE:	4
------	------------	----------	---	-------	---

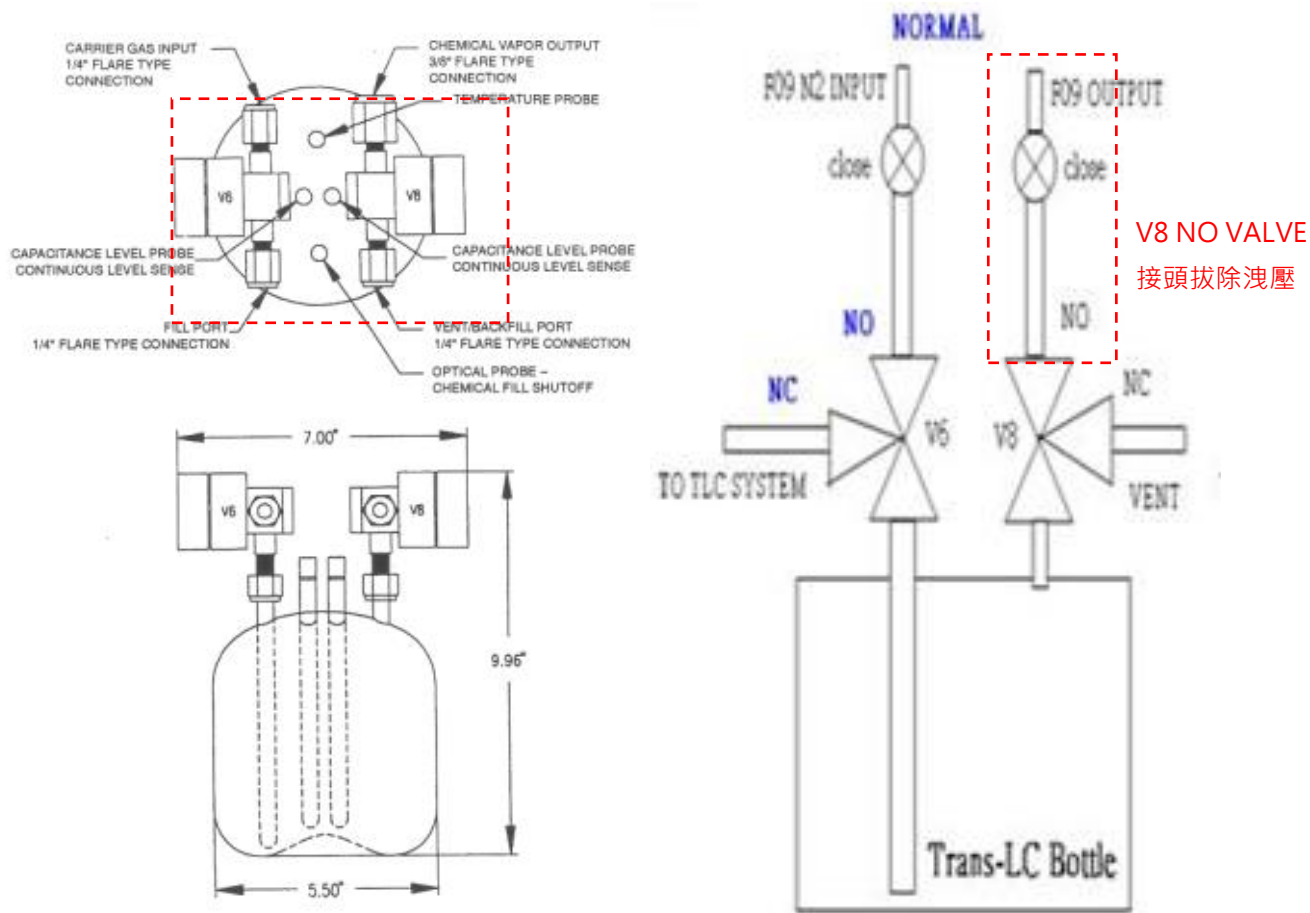

圖(二)

伍、注意事項

1. 更換閥件時需穿戴全面式防護面具及防酸手套，確保安全。
2. 更換前需先將 TRANS-LC BOTTLE 液體打空及管路 PURGE 乾淨。

3. 拆卸 VALVE 需使用 LOW VACUUM，避免殘氣逸散。

陸、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。