




# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

## PRACTICAS LABORATORIO DE MICROCOMPUTADORAS

RUBÉN ANAYA GARCÍA
JOSE ANTONIO ARREDONDO GARZA
ANTONIO SALVA CALLEJA
MOISES MELENDEZ REYES
ANGELICA QUIÑONES JUAREZ
DIANA CRUZ HERNANDEZ
AMARANTO DAVILA JAUREGUI
LUIS SERGIO DURÁN ARENAS

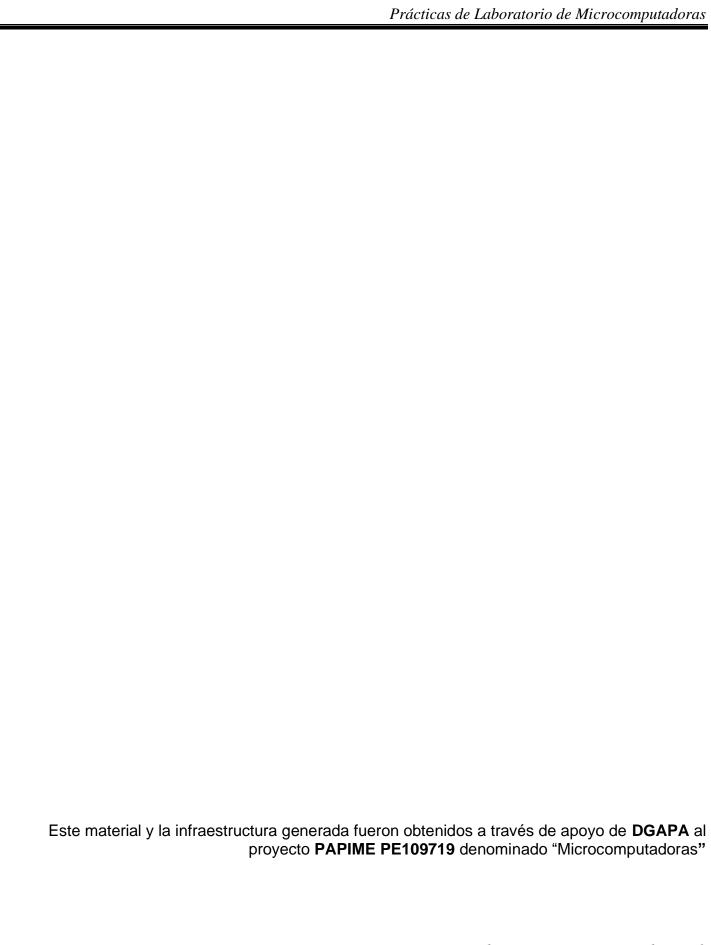

#### Introducción

Se ha diseñado el siguiente material para su uso en el laboratorio de microcomputadoras, con el objetivo de reforzar los conocimientos adquiridos en la teoría de la materia Microcomputadoras, se realizará un conjunto de 12 prácticas, en cada una de ellas se presenta información introductoria, que servirá de antecedente al inicio de la realización de cada sesión y con esta forma clarificar los objetivos de la práctica.

Este manual hace uso de los microcontroladores PIC16F877, del ATMEGA328 contenido en la plataforma Arduino y de la plataforma Raspbery Pi; los cuales complementarán la parte práctica, los ejercicios aquí propuestos inducen y llevan al alumno a un mejor entendimiento de estos dispositivos y a un mayor aprovechamiento de los mismos.

Se iniciará con la familiarización del lenguaje ensamblador del PIC y la utilización del ambiente MPLAB, donde se editará, ensamblará y simularán los programas resueltos, además se cubrirá el concepto de modos de direccionamiento; esta práctica se enfoca en la programación en el direccionamiento directo. La práctica dos servirá como reforzamiento de los conceptos en la práctica anterior, empleando el modo de direccionamiento indirecto.

La práctica tres utilizará un sistema físico para ejecutar los programas, el alumno tendrá la habilidad de interpretar el circuito esquemático para trasladar al alambrado del mismo; además se emplearán puertos paralelos en la modalidad de salida.

La práctica cuatro percibirá entradas y generará salidas a través de diferentes puertos paralelos.

En la práctica cinco se controlarán motores de corriente directa, motores a pasos y servomotores, además se entenderá la importancia del uso de drivers de potencia.

La práctica seis mostrará al alumno las ventajas de contar con un convertidor analógico-digital dentro de los recursos del microcontrolador, además de ampliar las posibilidades de aplicación de este recurso.

En la práctica siete aplicará la comunicación serie en la modalidad asíncrona, con la finalidad que el alumno controle las funciones del PIC por medio de otro dispositivo serie, que puede ser la computadora personal o un dispositivo móvil con conexión inalámbrica.

La práctica ocho estudiará la comunicación serie síncrona a través del protocolo SPI e I2C.

Las práctica 8 se enfocará su aprendizaje en el desarrollo de algoritmos en programación en lenguajes de alto nivel; se empleará el compilador de C usando las funciones disponibles para controlar los puertos paralelos y el puerto serie asíncrono.

La práctica nueve estudiará la comunicación serie síncrona a través del protocolo SPI e I2C.

En la práctica diez, se estudiarán las funciones de los temporizadores, la programación de las interrupciones y la modulación de ancho de pulso (PWM).

En la práctica once se estudiará la plataforma Arduino y el software del mismo nombre. Finalmente la práctica doce hará uso de la plataforma Raspberry Pi.

Al concluir las prácticas, el alumno deberá haber comprendido las ventajas que se tiene al realizar aplicaciones con microcomputadoras así mismo describir los diferentes elementos constituidos de éstas.

## Contenido

|                 | Contenido   |
|-----------------|---|
| Práctica No. 1  | Introducción a la programación del microcontrolador PIC16F877; "Direccionamiento Directo" |
| Práctica No. 2  | Programación en ensamblador; "Direccionamiento Indirecto"                                 |
| Práctica No. 3  | Sistema mínimo  |
| Práctica No. 4  | Puertos paralelos Entrada/Salida  |
| Práctica No. 5  | Control de actuadores   |
| Práctica No. 6  | Convertidor Analógico Digital   |
| Práctica No. 7  | Comunicación Serie Asíncrona  |
| Práctica No. 8  | Programación en C<br>Puertos paralelos E/S, Puerto Serie Asíncrono                        |
| Practica No. 9  | Programación en C;<br>Comunicación Serie Síncrona SPI e I2C                               |
| Práctica No. 10 | Programación en C<br>Temporizadores, interrupciones y PWM                                 |
| Practica No. 11 | Plataforma Arduino  |
| Práctica No. 12 | Plataforma Raspberry Pi   |
| Evaluación      | Proyecto Final  |

Las prácticas anteriormente descritas cubrirán el contenido del temario de la teoría de Microcomputadoras así como la aportación a los atributos de egreso en los que impacta de manera directa.

## Objetivo de la teoría de Microcomputadoras

El alumno aprenderá y aplicará los conocimientos de la teoría y funcionamiento de los microprocesadores y su interconexión con diferentes circuitos periféricos para la construcción y funcionamiento de microcomputadoras. Diseñará y construirá aplicaciones utilizando microprocesadores y sus periféricos para diferentes sistemas, simulando aplicaciones industriales en tiempo real, así como aplicaciones científicas.

## Cubriendo el siguiente temario

- 1. Conceptos básicos
- 2. Conjunto de instrucciones
- 3. Modos de direccionamiento
- 4. Señales de control y diseño de un sistema con microprocesadores
- 5. Periféricos e interfaces con microprocesadores
- 6. Técnicas de diseño de sistemas con microprocesadores
- 7. Características generales de microprocesadores de 16 y 32 bits

## Atributos de egreso

Con el desarrollo de las prácticas, los proyectos así como de los reportes de estas actividades aportará en:

- **a.** Analizar y aplicar soluciones empleando conocimientos de diseño de ingeniería en computación que resulten en proyectos que satisfacen requerimientos específicos.
- **b.** Diseñar, experimentar, procesar datos e interpretar resultados para establecer conclusiones basadas en su formación de ingeniero.
- c. Comunicarse efectivamente de manera oral y escrita ante distintas audiencias o interlocutores.

## Laboratorio de Microcomputadoras Práctica No. 1 Introducción General Microcontrolador PIC16F877

**Objetivo**. Familiarizar al alumno en el conocimiento del ensamblador, el simulador, el conjunto de instrucciones de un microcontrolador y ejecutar programas en tiempo de simulación.

## Introducción

Algunas de las características más importantes del microcontrolador son:

- 8K de memoria FLASH
- 368 bytes de memoria RAM
- 255 bytes de memoria EEPROM
- 35 instrucciones
- 5 puertos paralelos (A, B, C, D, E)
- Convertidor Analógico Digital
- Comunicación Serie Asíncrona
- Comunicación Serie Síncrona (SPI, I2C)
- Tres módulos temporizadores
- Dos módulos CCP que pueden operar como Comparación, Captura o PWM
- 14 fuentes de interrupción

Los registros disponibles para el programador son:



El registro PC se forma con dos registros de ocho bits:



El registro STATUS está compuesto por las siguientes banderas:

| 7   | 6   | 5   | 4  | 3  | 2 | 1  | 0 |
|-----|-----|-----|----|----|---|----|---|
| IRP | RP1 | RP0 | T0 | PD | Z | DC | C |

IRP Selecciona el banco de memoria RAM en direccionamiento indirecto en conjunto con la

bandera más significativa del registro FSR.

RP1, RPO Seleccionan el banco de memoria RAM en direccionamiento directo.

TO,PD Banderas de interrupciones.

Z Indica el estado del resultado de la última operación, si Z=1 el resultado fue cero y si Z=0

el resultado previo fue diferente de cero.

DC Indica si existió un medio acarreo.

C Indica si fue generado in acarreo como resultado de la última operación; si C=1 existió un

acarreo y si C=0 no existió acarreo.

#### Memoria de datos

Consta de un total de 368 localidades de memoria a los cuales se les denomina registros; existen registros de propósito específico, los cuales tendrán la función de configurar o indicar el estado de algún periférico o recurso del microcontrolador; los registros PC y STATUS pertenecen a este grupo.

También existen los registros de propósito general, los cuales serán útiles en la ejecución de los programas para almacenar datos y resultados de operaciones.

La memoria es dividida en cuatro bloques (denominados bancos) de 128 localidades de memoria (registros). Para acceder a un registro deberá ubicarse en el banco de memoria en el cuál se encuentra, se configuran las banderas RPO y RP1 en el registro STATUS (direccionamiento directo).

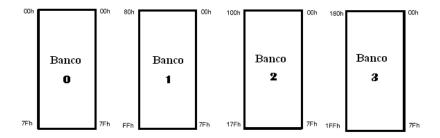


Figura 1.1 Bancos de memoria de datos

El mapa de memoria y distribución de registros se muestra en la figura 1.2.

| 00H | INDF            | 80H | INDF            | 100H  | INDF            | 180H | INDF            |
|-----|-----------------|-----|-----------------|-------|-----------------|------|-----------------|
| 01H | TMR0            | 81H | OPTION_REG      | 101H  | TMR0            | 181H | OPTION_REG      |
| 02H | PCL             | 82H | PCL             | 102H  | PCL             | 182H | PCL             |
| 03H | STATUS          | 83H | STATUS          | 103H  | STATUS          | 183H | STATUS          |
| 04H | FSR             | 84H | FSR             | 104H  | FSR             | 184H | FSR             |
| 05H | PORTA           | 85H | TRISA           | 105H  |                 | 185H |                 |
| 06H | PORTB           | 86H | TRISB           | 106H  | PORTB           | 186H | TRISB           |
| 07H | PORTC           | 87H | TRISC           | 107H  |                 | 187H |                 |
| 09H | PORTD           | 89H | TRISD           | 109H  |                 | 189H |                 |
| 09H | PORTE           | 89H | TRISE           | 109H  |                 | 189H |                 |
| 0AH | PCLATCH         | 8AH | PCLATCH         | 10AH  | PCLATCH         | 18AH | PCLATCH         |
| 0BH | INTCON          | 8BH | INTCON          | 10BH  | INTCON          | 18BH | INTCON          |
| 0CH | PIR1            | 8CH | PIE1            | 10CH  | EEDATA          | 18CH | EECON1          |
| 0DH | PIR2            | 8DH | PIE2            | 10DH  | EEADR           | 18DH | EECON2          |
| 0EH | TMR1L           | 8EH | PCON            | 10EH  | EEDATH          | 18EH |                 |
| 0FH | TMR1H           | 8FH |                 | 10FH  | EEADRH          | 18FH |                 |
| 10H | T1CON           | 90H |                 | 110H  |                 | 1A0H |                 |
| 11H | TMR2            | 91H | SSPCON2         | 111H  |                 | 1A1H |                 |
| 12H | T2CON           | 92H | PR2             | 112H  |                 | 1A2H |                 |
| 13H | SSPBUF          | 93H | SSPADD          | 113H  |                 | 1A3H |                 |
| 14H | SSPCON          | 94H | SSPSTAT         | 114H  |                 | 1A4H |                 |
| 15H | CCPR1L          | 95H |                 | 115H  |                 | 1A5H |                 |
| 16H | CCPR1H          | 96H |                 | 116H  |                 | 1A6H |                 |
| 17H | CCPCON1         | 97H |                 | 117H  |                 | 1A7H |                 |
| 18H | RCSTA           | 98H | TXSTA           | 118H  |                 | 1A8H |                 |
| 19H | TXREG           | 99H | SPBRG           | 119H  |                 | 1A9H |                 |
| 1AH | RCREG           | 9AH |                 | 11AH  |                 | 1AAH |                 |
| 1BH | CCPR2L          | 9BH |                 | 11BH  |                 | 1ABH |                 |
| 1CH | CCPR2H          | 9CH |                 | 11CH  |                 | 1ACH |                 |
| 1DH | CCP2CON         | 9DH |                 | 11DH  |                 | 1ADH |                 |
| 1EH | ADRESH          | 9EH | ADRESL          | 11EH  |                 | 1AEH |                 |
| 1FH | ADCON0          | 9FH | ADCON1          | 11FH  |                 | 1AFH |                 |
| 20H |                 | A0H |                 | 120H  |                 | 1A0H |                 |
|     | 96              |     | 80              |       | 80              |      | 80              |
|     | REGISTROS       |     | REGISTROS       |       | REGISTROS       |      | REGISTROS       |
|     | DE<br>PROPÓSITO |     | DE<br>propósito |       | DE<br>propósito |      | DE<br>PROPÓSITO |
|     | GENERAL         |     | GENERAL         |       | GENERAL         |      | GENERAL         |
|     | GENERAL         |     | GENERAL         |       | GLILLIAL        |      | GENERAL         |
|     |                 |     |                 |       |                 |      |                 |
|     |                 | EFH |                 | 16FH  |                 | 1EF  |                 |
|     |                 | F0H |                 | 170H  |                 | 1F0  |                 |
|     |                 | гип |                 | 1/011 |                 | 170  |                 |
| 7FH |                 | FFH |                 | 17FH  |                 | 1FFH |                 |

Figura 1.2 Mapa de memoria de datos

Banco 2

Banco 0

Banco 1

Banco 3

No disponible

## Memoria de Programa

Memoria Flash de 8K x 14 bits, cuya función será almacenar los programas que ejecutará el procesador; el mapa de memoria es el siguiente:

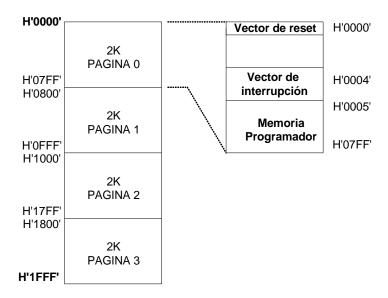


Figura 1.3 Mapa de memoria de programa

De acuerdo a lo anterior; el programa en ensamblador deberá cumplir el siguiente formato.

| Etiquetas | Directivas y/o Instrucciones                            | Comentarios  |
|-----------|---|--|
|           | PROCESSOR 16f877<br>INCLUDE <p16f877.inc></p16f877.inc> | ; Indica la versión de procesador<br>; Incluye la librería de la versión del procesador  |
|           | ORG 0<br>GOTO INICIO                                    | ; Especifica un origen (vector de <b>reset</b> )<br>; Código del programa                |
| INICIO:   | ORG 5<br>INSTRUCCIÓN 1<br>:                             | ; Indica origen para inicio del programa<br>; Instrucciones que se ejecutan una sola vez |
| LOOP:     | INSTRUCCIÓN N   | ; Instrucciones que se repiten   |
|           | INSTRUCCCION M<br>GOTO LOOP                             | ; repite el ciclo (salta a la etiqueta LOOP)   |
|           | END   | ; Directiva de fin de programa   |

La gama media de la familia de los PIC's tiene el siguiente conjunto de instrucciones.

| Mnemonic, |       | Description                  | Cycles   | 14-Bit Opcode |       | Status |       |          |
|-----------|-------|------------------------------|----------|---------------|-------|--------|-------|----------|
| Operar    | nds   |                              |          | MSb           |       |        | LSb   | Affected |
|           |       | BYTE-ORIENTED FILE REGIS     | STER OPE | RATIO         | NS    |        |       |          |
| ADDWF     | f, d  | Add W and f                  | 1        | 00            | 0111  | dfff   | ffff  | C,DC,Z   |
| ANDWF     | f, d  | AND W with f                 | 1        | 00            | 0101  | dfff   | ffff  | Z        |
| CLRF      | f     | Clear f                      | 1        | 00            | 0001  | lfff   | ffff  | Z        |
| CLRW      |       | Clear W                      | 1        | 00            | 0001  | 0xxx   | XXXX  | Z        |
| COMF      | f, d  | Complement f                 | 1        | 00            | 1001  | dfff   | ffff  | Z        |
| DECF      | f, d  | Decrement f                  | 1        | 00            | 0011  | dfff   | ffff  | Z        |
| DECFSZ    | f, d  | Decrement f, Skip if 0       | 1(2)     | 00            | 1011  | deet   | ffff  |          |
| INCF      | f, d  | Increment f                  | 1        | 00            | 1010  | dfff   | tttt  | Z.       |
| INCFSZ    | f. d. | Increment f, Skip if 0       | 1(2)     | 00            | 1111  | dfff   | ffff  |          |
| IORWF     | f, d  | Inclusive OR W with f        | 1        | 00            | 0100  | dfff   | ffff  | ·Z       |
| MOVF      | f, d  | Move f                       | 1 1      | 00            | 1000  | dfff   | ffff  | ,Z       |
| MOVWF     | f     | Move W to f                  | 4        | .00           | 0000  | lfff   | ffff  |          |
| NOP       |       | No Operation                 | 1        | 00            | 0000  | 0xx0   | 0000  |          |
| RLF       | f, d  | Rotate Left f through Carry  | 1 1      | 00            | 1101  | dfff   | ffff  | C.       |
| RRF       | f, d  | Rotate Right f through Carry | 1        | 00            | 1100  | dfff   | ffff  | c        |
| SUBWF     | f, d  | Subtract W from f            | 1        | 00            | 0010  | attt   | ffff  | C,DC,Z   |
| SWAPF     | f, d  | Swap nibbles in f            | 1 1      | 00:           | 1110  | dfff   | tttt  |          |
| XORWF     | f, d  | Exclusive OR W with f        | 1        | 00            | 0110  | dfff   | ffff  | Z        |
|           |       | BIT-ORIENTED FILE REGIST     | TER OPER | ATION         | s     |        |       |          |
| BCF       | f, b. | Bit Clear f                  | 1        | 01            | .00bb | bfff   | ffff  |          |
| BSF       | f, b' | Bit Set f                    | 1        | 01            | Olbb  | bfff   | ffff  |          |
| BTFSC     | f, b. | Bit Test f, Skip if Clear    | 1(2)     | 01            | 10bb  | bfff   | ffff  |          |
| BTFSS     | f, b  | Bit Test f, Skip if Set      | 1 (2)    | 01            | 11bb  | bfff   | ffff  |          |
|           |       | LITERAL AND CONTROL          | OPERAT   | ONS           |       |        |       |          |
| ADDLW     | k     | Add literal and W            | 1        | 11            | 111x  | kkkk   | kkkk  | C.DC.Z   |
| ANDLW     | k     | AND literal with W           | 1 1      | 11            | 1001  | kkkk   | kkkk  | Z        |
| CALL      | k     | Call subroutine              | 2        | 10            | 0kkk  | kkkk   | kkkk  |          |
| CLRWDT    |       | Clear Watchdog Timer         | 1        | 00            | 0000  | 0110   | 01.00 | TO,PD    |
| GOTO      | k     | Go to address                | 2        | 10            | 1kkk  | kkkk   | kkkk  | , .      |
| IORLW     | k     | Inclusive OR literal with W  | 9        | 11            | 1000  | kkkk   | kkkk  | Z        |
| MOVLW     | k-    | Move literal to W            | 1        | 11            | 00xx  | kkkk   | kkkk  |          |
| RETFIE    |       | Return from interrupt        | 2        | 0.0           | 0000  | 0000   | 1001  |          |
| RETLW     | k     | Return with literal in W     | 2        | 11            | 01xx  | kkkk   | kkkk  |          |
| RETURN    |       | Return from Subroutine       | 2        | 00            | 0000  | 0000   | 1000  |          |
| SLEEP     | -     | Go into standby mode         | 1        | 0.0           | 0000  | 0110   | 0011  | TO,PD    |
| SUBLW     | k     | Subtract W from literal      | 1        | 11            | 110x  | kkkk   | kkkk  | C,DC,Z   |
| XORLW     | k.    | Exclusive OR literal with W  | 1 1      | 11            | 1010  | kkkk   | kkkk  | z        |

Figura 1.4 Conjunto de instrucciones del PIC 16F877

## Descripción de las instrucciones

## a. Instrucciones orientadas a registros

INSTRUCCIÓN F,D Formato:

INSTRUCCIÓN Corresponde al mnemónico de la instrucción a realizar.

F Es el registro a operar en la instrucción.

D Es el destino de la instrucción.

Donde, si:

D = 1, F, f ,DEF\_REG \( \delta \) ; el resultado se almacena en el registro.

nada

Ejemplo:

ADDWF **OX20** ADDWF OX30,1 ADDWF 0X40,F ADDWF REG, REG ADDWF REG

D = W, w ó 0 ; el resultado se almacena en el registro W.

Ejemplo:

ADDWF 0X20,**0** ADDWF 0X30,W ADDWF REG,W ADDWF REG,w

## b. Instrucciones orientadas a manejo de bits

Formato: INSTRUCCIÓN F,B

INSTRUCCIÓN Corresponde al mnemónico de la instrucción a ejecutar.

F Es el registro a utilizar en la instrucción.

Es la posición del bit en el registro (0,1,2,3,4,5,6,7). В

| MSB |   |   |   |   |   |   | LSB |
|-----|---|---|---|---|---|---|-----|
| 7   | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0   |

Ejemplo:

; Coloca en 0 al bit 0 del registro 0x20. BCF 0X20,0

BSF REG,7 ; Coloca en 1 al bit 7 del registro definido como REG.

BTFSC REG,2 INST\_FALSA

;Prueba el bit 2 del registro REG y salta una instrucción si este

bit es cero.

INST\_VERDADERA

## c. Instrucciones orientadas a manejo de constantes e instrucciones de control

INSTRUCCIÓN Formato: K

**INSTRUCCION** Corresponde al mnemónico de la instrucción a realizar.

K Constante a operar con la instrucción

MOVLW H'10'; Mueve el número 10 en hexadecimal al registro W.

**GOTO LOOP** ; Cambia el control del programa a la ubicación de la etiqueta LOOP.

**CALL RET** ; Ejecuta la subrutina RET (el procesador almacena en la pila la

dirección de la siguiente instrucción).

**RETURN** ; Regresa de la subrutina (recupera de la pila la dirección de la

instrucción pendiente).

#### Modos de direccionamiento

Esta versión de microcontrolador dispone de dos modos de direccionamiento:

- a. Directo
- b. Indirecto

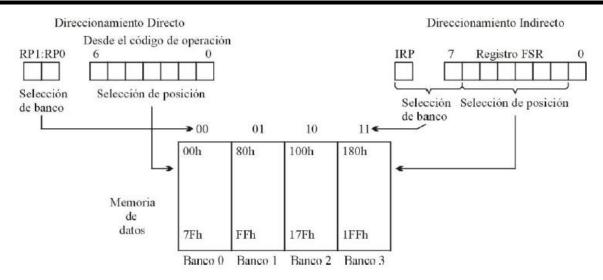


Figura 1.5 Modos de direccionamiento

#### Direccionamiento directo

La dirección de memoria estará indicada por el valor de las banderas RP1 y RP0 accediendo al banco deseado; así como la dirección de memoria (registro) indicado en la instrucción.

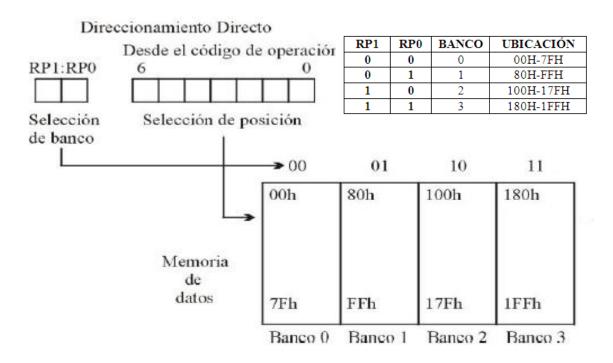


Figura 1.6 Direccionamiento directo

## Ejemplo:

MOVWF 0X20 ; Mueve el contenido del registro W a la dirección del registro 0x20

INCF 0X20 : Incrementa el contenido del registro 0X20 DECF 0X20 ;Decrementa el contenido del registro 0X20

Nota: En caso que RP0=0 y RP1=0 el contenido de W será enviado a la dirección 0x20 del banco 0; alguna otra codificación posicionará el dato en el banco seleccionado.

## Herramienta de desarrollo MPLAB

El MPLAB es un Ambiente de Desarrollo Integrado *IDE*, que permite escribir, ensamblar y simular un programa, e incluso usando determinado hardware, se puede simular en circuito y programar al microcontrolador. Este *IDE* lo puedes bajar de manera gratuita de la dirección electrónica de Microchip (www.microchip.com).

Al ejecutar MPLAB, presenta una pantalla como la siguiente:

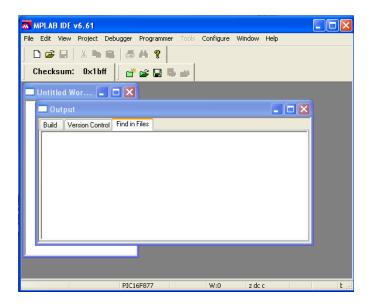


Figura 1.7 Entorno de MPLAB

En el menú File seleccionar New, entonces aparece la ventana de trabajo con el encabezado Untitled, escribir el programa en esta área, una vez terminado, salvarlo usando nuevamente el menú File y el submenú Save as del tipo ASM.

Para ensamblar el programa usar el comando **Project**, buscar el submenú **Quickbuild**, donde aparecerá incluido el nombre del programa a ensamblar que es el que está activo en el área de captura.

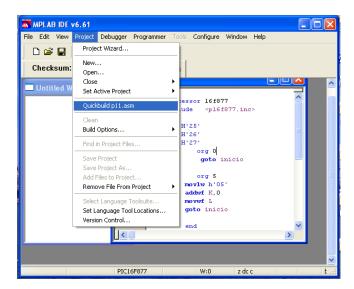


Figura 1.8 Ensamblar un programa

Al no existir errores de sintaxis, se genera el mensaje BUILD SUCCEEDED, lo cuál índica que el proceso de ensamblado ha concluido satisfactoriamente.

El siguiente proceso será simular el programa, para lo cuál del menú se elige el comando View y las opciones requeridas.

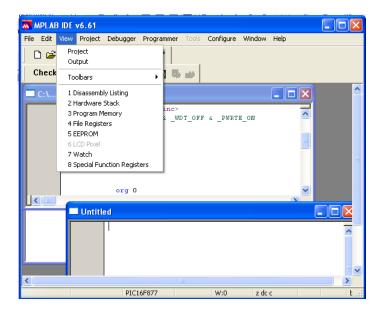


Figura 1.9 Selección de ventanas de visualización para el proceso de simulación

Por lo general solo se selecciona File Registers, el cuál muestra los registros y sus valores actuales; para modificar el contenido de alguna localidad, sólo se tiene que escribir el valor deseado y si el programa genera un valor, este será actualizado.

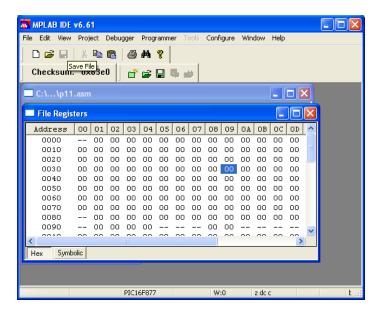


Figura 1.10 Mapa de memoria RAM

Para iniciar el proceso de simulación se debe seleccionar el simulador MPLAB SIM, accediendo al menú principal, dar click en **Debugger**, luego seleccionar **Select Tool** y entonces **Mplab Sim**; se habilitarán los iconos de simulación.



Figura 1.11 Iconos de simulación

Permitirá iniciar el proceso de simulación por instrucción o en forma continua, también es posible simular usando teclas de función, acceder al comando Debbuger del menú principal.

Nota: Es importante mencionar que las instrucciones y directivas pueden ser escritas en mayúsculas y minúsculas de manera indistintas, no así las etiquetas y variables que sean declaradas por el alumnos; estas deben ser usadas tal como hayan sido definidas. En el caso de usar las definidas dentro del archivo PIC16F877.INC, deben ser referidas en mayúsculas.

## Desarrollo de la práctica 1:

Para cada uno de los siguientes ejercicios, realizar los programas solicitados y simular el funcionamiento de ellos.

1.- Siguiendo las indicaciones previas, escribir el siguiente programa, ensamblar y simular el funcionamiento de

PROCESSOR 16f877 INCLUDE <p16f877.inc>

K H'26' equ L equ H'27'

ORG 0

GOTO INICIO

ORG 5

**INICIO**: MOVLW H'05'

> ADDWF K,0 MOVWF L **GOTO INICIO**

**END** 

#### Recomendaciones:

- a. Las etiquetas y la definición de variables en la primer columna.
- b. Las instrucciones deben iniciar a partir de la segunda columna.
- c. Las instrucciones y directivas pueden ser en mayúsculas o minúsculas de manera indistintas, no así las variables.

Ingresar un dato de 8 bits al la dirección reservada a la variable K y ejecutar la simulación del programa utilizando diferentes valores.

| K  | L  |
|----|----|
| 66 | 6B |

2.- Escribir, ensamblar y ejecutar el siguiente programa:

PROCESSOR 16f877 INCLUDE <p16f877.inc>

K H'26' equ H'27' L equ M equ H'28'

ORG 0

GOTO INICIO

ORG 5

**INICIO**: MOVF K,W

> ADDWF L,0 MOVWF M GOTO INICIO

**END** 

a. Comentar e indicar que hace el programa

b. Realizar la ejecución con diferentes valores en K y L

c. Revisar el valor que se genera en la bandera C

| K  | L  | M  |
|----|----|----|
| 50 | 55 | A5 |


3.- Modificar el programa anterior, para que ahora los datos que operará se encuentren en las localidades J y K respectivamente, el resultado almacenarlo en otras direcciones, reservadas para C1 y R1; C1 representa el valor de la bandera de acarreo y R1 el resultado.

Un ejemplo de datos y del resultado de la suma es:

| J  | K  | C1 | R1 |
|----|----|----|----|
| FF | FF | 01 | FE |

4.- Realice un programa que ejecute la siguiente secuencia, misma que deberá ver en la dirección de memoria (registro) de su elección.

Secuencia:



Donde H'01' indica que el dato esta dado en hexadecimal.

En caso e seleccionar el registro cuya dirección es 0X20

DIR 20 DATO

20 02

20 04 20 08 20 10

20

20 40

20 80

Nota: La secuencia indicada, deberá mostrarse en una misma dirección de memoria.

5.- Desarrollar un programa que presente la cuenta en numeración decimal en la localidad de memoria de su elección, como se indica a continuación.

Nota: La secuencia indicada, deberá mostrarse en una misma dirección de memoria, tal como fue realizado en el ejercicio anterior.

## Laboratorio de Microcomputadoras Práctica No. 2 Programación en ensamblador direccionamiento indirecto

Objetivo. Analizar la programación en lenguaje ensamblador. Realizar algoritmos en lenguaje ensamblador empleando direccionamiento indirecto.

## Introducción

Como fue mencionado en la práctica anterior, este procesador dispone de dos modos de direccionamiento, esta sesión centrará su atención en el empleo del modo de direccionamiento indirecto.

#### Direccionamiento indirecto

El banco de memoria RAM es seleccionado por la codificación de los bits más significativos de los registro STATUS (IRP) y FSR. La dirección dentro del banco será especificada por los bits restantes del registro FSR.

| IRP <sub>STATUS</sub> | $MSB_{FSR}$ | Banco |
|-----------------------|-------------|-------|
| 0                     | 0           | 0     |
| 0                     | 1           | 1     |
| 1                     | 0           | 2     |
| 1                     | 1           | 3     |

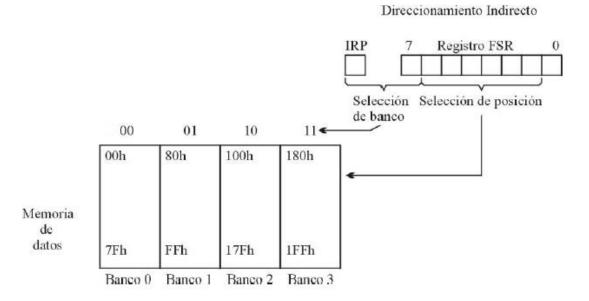


Figura 2.1 Direccionamiento indirecto

Para acceder a la dirección especificada por FSR, deberá ser indicando como parámetro de la instrucción al registro INDF.

Ejemplo:

; Carga un 0x20 al registro W MOVLW 0x20

; Mueve el contenido de W al registro FSR (FSR=0x20) MOVWF **FSR** 

MOVLW 5 ; Carga el valor 5 al registro W

; Mueve el contenido de W a la dirección apuntada por **MOVWF INDF** 

; el registro FSR; ahora la dirección de memoria 0x20

; tendrá como contenido el valor 5.

; incrementa al registro FSR (FSR=0x21) INCF FSR

MOVWF INDF ; en este caso el valor del registro W será almacenado en la localidad 0x21

Desarrollo de la práctica No. 2

1.- Escribir, comentar y ejecutar la simulación del siguiente programa:

PROCESSOR 16f877 INCLUDE <p16f877.inc>

ORG 0

GOTO INICIO

ORG 5

**INICIO**: BCF STATUS,RP1

BSF STATUS,RP0

MOVLW 0X20

MOVWF FSR

LOOP: MOVLW 0X5F

**MOVWF INDF** 

**INCF FSR** BTFSS FSR,6

**GOTO LOOP** 

GOTO\$ **END** 

a. Describir el funcionamiento

2.- Elaborar un programa que encuentre el número menor, de un conjunto de datos ubicados entre las localidades de memoria 0x20 a 0X3F; mostrar el valor en la dirección 40H.

## Ejemplo:

| Dirección | Dato |
|-----------|------|
| 20        | FF   |
| 21        | FE   |
| 22        | FD   |
| 23        | FC   |
| 24        | FB   |
| 25        | FA   |
| 26        | 89   |
| 27        | 88   |
| 28        | 87   |
| 29        | 86   |
| 2A        | 85   |
| 2B        | 84   |
| 2C        | 83   |
| 2D        | 82   |
| 2E        | 81   |
| 2F        | 80   |

| Dirección | Dato |
|-----------|------|
| 30        | 6B   |
| 31        | 69   |
| 32        | 68   |
| 33        | 67   |
| 34        | 40   |
| 35        | 41   |
| 36        | 42   |
| 37        | 43   |
| 38        | 44   |
| 39        | 45   |
| 3A        | 46   |
| 3B        | 47   |
| 3C        | 48   |
| 3D        | 49   |
| 3E        | 90   |
| 3F        | 01   |

| Dirección | Dato |
|-----------|------|
| 40        | 01   |

3.- Desarrollar el algoritmo y el programa que ordene de manera ascendente un conjunto de datos ubicados en el banco 0 del registro 0X20 al 0X2F.

## Ejemplo:

| 20 | 21 | 22         | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F |
|----|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0F | 0E | 0 <b>D</b> | 0C | 0B | 0A | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | FF |

## Solución:

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2A | 2B | 2C         | 2D        | 2E        | 2F |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|-----------|-----------|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0 <b>D</b> | <b>0E</b> | <b>0F</b> | FF |

a. Comprobar el funcionamiento de su programa con distintos conjuntos de datos.

## Laboratorio de Microcomputadoras Práctica No. 3 Sistema mínimo microcontrolador PIC16F877

Objetivo. Desarrollar la habilidad de interpretación de esquemáticos. Conocer el diagrama del sistema mínimo del microcontrolador, el software de comunicación. Realizar aplicaciones con puertos paralelos en la modalidad de salida; ejecución de un programa en tiempo real.

#### Introducción

Para ejecutar un programa en el procesador se debe alambrar el sistema mínimo, siguiendo el diagrama de la figura 3.1.

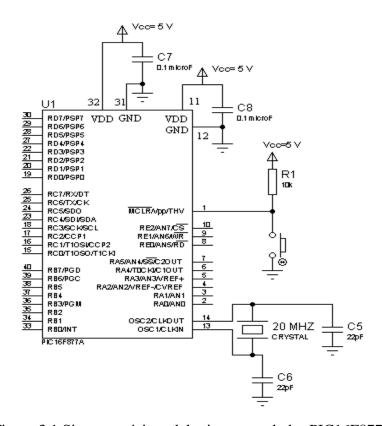


Figura 3.1 Sistema mínimo del microcontrolador PIC16F877(A)

Como se puede apreciar, el sistema requiere de tres módulos imprescindibles:

- a. *Reloj*; formado por un cristal de cuarzo de 20 MHz y dos capacitores de 22 ρF, cuyo objetivo es la generación de la frecuencia de operación externa.
- b. Circuito de reset; formado por una resistencia y un push buttom; cuya finalidad es la generación del pulso en bajo para producir un reset en el sistema.
- c. La alimentación al sistema; Vdd= 5 V y GND= 0V.

El programa debe ser descargado al dispositivo empleando un programador externo.

Con la finalidad no depender de la existencia del programador externo y tener la ventaja de tener un programador en circuito de debe agregar:

- a. Circuito que permita la comunicación serie asíncrona.
- b. Programar con antelación el bootloader al procesador.

El circuito quedará de la siguiente manera:

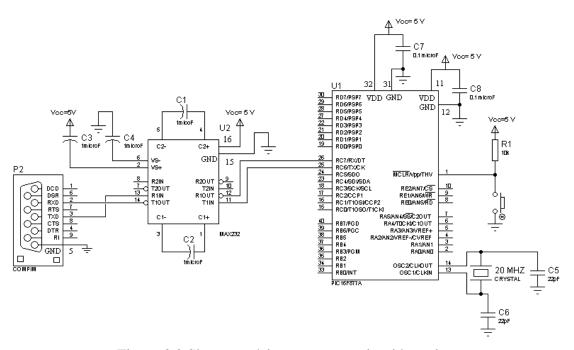


Figura 3.2 Sistema mínimo con comunicación serie.

Es importante mencionar que será necesario en caso de no disponer de puerto serie asíncrono en su computadora el uso del convertidor serie a USB.



Figura 3.3 Cable convertidor USB-Serie

#### **Puertos Paralelos**

El microcontrolador PIC tiene 5 puertos paralelos, denominados A, B, C, D y E, todos ellos se pueden configurar para operar como puerto de salida o entrada.

| Puerto | Tamaño | Función | TRISX | PORTX |
|--------|--------|---------|-------|-------|
| A      | 6      | E/S     | 85H   | 05H   |
| В      | 8      | E/S     | 86H   | 06H   |
| C      | 8      | E/S     | 87H   | 07H   |
| D      | 8      | E/S     | 88H   | 08H   |
| E      | 3      | E/S     | 89H   | 09H   |

Al emplear un puerto paralelo, lo primeo que se debe de hacer es configurar su función, esto se realiza en las posiciones de memoria RAM denominados TRISX los cuales están ubicados en el banco número 1. Una vez ubicado en este banco se realiza la configuración, bajo la siguiente convención.

| <b>'0'</b>  | Configura el bit del puerto como salida  |
|-------------|--|
| <b>′</b> 1′ | Configura el bit del puerto como entrada |

Después que se ha configura todo el puerto, regresar al banco cero para enviar o recibir información a través de los registros de datos **PORTX**; a continuación se presenta las instrucciones que realizan lo anterior:

processor 16f877 ; Indica la versión de procesador

include <p16f877.inc> ; Incluye la librería de la versión del procesador

org 0H ; Carga al vector de RESET la dirección de inicio

goto inicio

org 05H ; Dirección de inicio del programa del usuario

inicio: BSF STATUS,RP0 : Cambia la banco 1

**BCF STATUS.RP1** 

MOVLW B'00000000' ; Configura al puerto B como salida (8 bits)

**MOVWF TRISB** 

BCF STATUS,RP0 ; Regresa al banco cero

. . . . . . . . . . . .

; Directiva de fin de programa end

## Programación del microcontrolador PIC.

Las tarjetas que se cuentan en el laboratorio han sido programadas previamente con el Bootloader, el cuál permite cargar los programas del usuario una vez ensamblados al microcontrolador, haciendo uso de la comunicación serie.

Ejecutar el programa PICDOWNLOADER, se mostrará una pantalla como en la figura 3.4a, seleccionar el programa que se desea cargar, el baud rate deberá ser de 38400 y comprobar el puerto serie disponible, en la mayoría de los casos será COM1, en caso contrario ubicar su puerto COM. Dar click en WRITE, genera el mensaje searching for bootloader, presionar el botón de reset del sistema, entonces comenzará el proceso de programación; cuando termine mostrará un despliegue como en la figura 3.4b.

Inmediatamente después, comenzará la ejecución del programa.

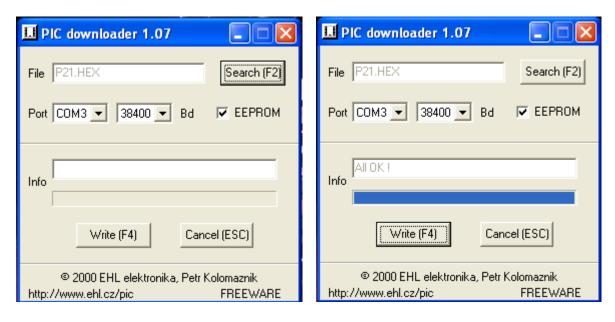


Figura 3.4a PIC downloader

Figura 3.4b Programa cargado

Desarrollo practica 3. Para cada uno de los siguientes ejercicios, realizar los programas solicitados y comprobar el funcionamiento de ellos.

El sistema utilizado para esta práctica está diseñado de acuerdo al siguiente diagrama:

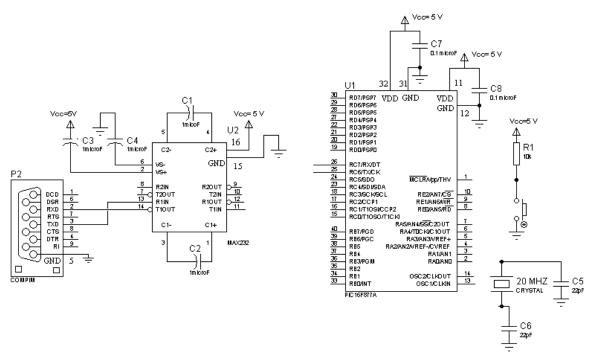


Figura 3.5 Circuito de prueba

- 1.- Revisar a detalle y en concordancia con el circuito 3.2, identificar las conexiones faltantes, discutir con sus compañeros y con su profesor(a) el impacto y función de los mismos.
- 2.- Completar las conexiones faltantes, utilizando jumpers; cerciorar el alambrado correcto.
- 3.- Una vez resueltos las actividades anteriores, identificar la terminal PBO del puerto B, realizar la conexión con la salida de una resistencia y un led.

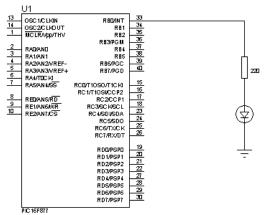


Figura 3.6 Circuito PB0

4.- Escribir, comentar e indicar que hace el siguiente programa.

processor 16f877 include <p16f877.inc> loop2 BCF PORTB,0 CALL retardo BCF PORTB.0 valor1 equ h'21' CALL retardo valor2 equ h'22' GOTO loop2 valor3 equ h'23' cte1 equ 20h retardo MOVLW cte1 cte2 equ 50h MOVWF valor1 cte3 equ 60h MOVLW cte2 tres MOVWF valor2 ORG 0 MOVLW cte3 dos **GOTO INICIO** MOVWF valor3 DECFSZ valor3 uno ORG 5 GOTO uno DECFSZ valor2 INICIO:BSF STATUS,RPO GOTO dos BCF STATUS,RP1 MOVLW H'0' DECFSZ valor1 **MOVWF TRISB** GOTO tres BCF STATUS,RPO **RETURN CLRF PORTB END** 

- 5.- Ensamblar y cargar el programa anterior en el microcontrolador; que es lo que puede visualizar.
- 6.- En el programa, modifique el valor de cte1 a 8h, ensamblar y programar; que sucede y porque?
- 7.- Modifique cte1 a 80h; ensamblar y programar, existe algún cambió?
- 8.- Modificar el programa anterior, para que ahora se actualice el contenido de todos los bits del puerto B y se genere una rutina de retardo de un segundo.

Este programa requiere de 8 salidas conectadas al puerto B, tal como se muestra en la figura.


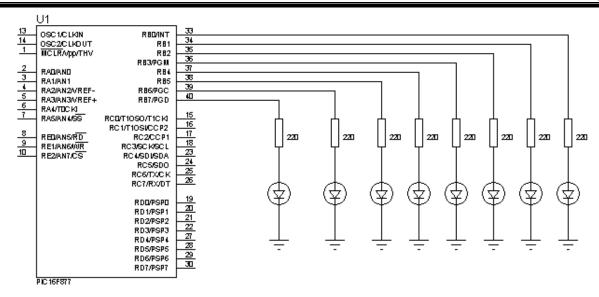


Figura 3.7 Conexión del sistema mínimo al módulo de 8 leds

9.- Realizar un programa que muestre la siguiente secuencia en el puerto B con retardos de ½ segundo.

Secuencia:



El circuito empleado es el mismo que en el ejercicio anterior.

10.- Realizar un programa que controle el funcionamiento de dos semáforos; cada estado tendrá una duración de 2 segundos.



| Estado | Salida |
|--------|--------|
| 1      | V1, R2 |
| 2      | A1, R2 |
| 3      | R1, V1 |
| 4      | R1, A2 |
|        |        |

## Laboratorio de Microcomputadoras Práctica No 4 Puertos Paralelos E/S

Objetivo. Emplear los puertos paralelos que contiene un microcontrolador para realizar funciones de control, configurando estos como entrada y salida.

## Introducción

Cuando el microcontrolador PIC será configurado como entrada, se recomienda limpiar el contenido del registro de datos del puerto mediante la instrucción CLRF PORTX, esto con la finalidad de iniciar los latches de datos del puerto, con esta instrucción se configurará al puerto de manera correcta.

Además de lo anterior, para el caso del puerto A y E se requiere indicar en el registro **ADCON1** ubicado en el banco 1 que se desea utilizar como E/S digitales, por lo que se escribirá un **06H** o **07H** en dicho registro, para posteriormente cargar el dato de configuración al registro TRISA o TRISE.

> PROCESSOR 16F877 INCLUDE <P16F877.INC>

ORG 0 :Vector de reset

**GOTO INICIO** 

ORG 5

INICIO: CLRF PORTA ; Limpia PORTA BSF STATUS,RP0 ; Cambia a banco 1

BCF STATUS,RP1

MOVLW 06H ; Define puertos A y E como digitales

**MOVWF ADCON1** 

MOVLW H'3F' ; Configura puerto A como entrada

**MOVWF TRISA** 

BCF STATUS,RP0 ; Cambia al banco 0

. . . . **END**  Desarrollo. Para cada uno de los siguientes apartados, realizar los programas solicitados y comprobar el funcionamiento de ellos.

1.- Empleando dos puertos paralelos del microcontrolador PIC, uno de ellos configurado como entrada y el otro como salida; realizar un programa que de acuerdo al valor del bit menos significativo del puerto A, se genere la acción indicada en el puerto B.

| Valor PA0 | Acción puerto B |
|-----------|-----------------|
| 0         | 00000000        |
| 1         | 11111111        |

Tabla 4.1 Control de salidas controladas por un bit

2.- Realizar un programa, el cuál realice las siguientes acciones de control, para lo cuál requiere trabajar un puerto de entrada y otro puerto de salida, usar los sugeridos en el ejercicio anterior; generar retardos de ½ seg., en las secuencias que lo requieran.

| DATO | ACCION                                      | Ejecución |
|------|---|-----------|
|      |   |           |
| \$00 | Todos los leds apagados                     | 00000000  |
| \$01 | Todos los leds encendidos                   | 11111111  |
| \$02 | Corrimiento del bit más significativo hacia | 10000000  |
|      | la derecha                                  | 01000000  |
|      |   | 00100000  |
|      |   |           |
|      |   | 00000001  |
| \$03 | Corrimiento del bit menos significativo     | 00000001  |
|      | hacia la izquierda                          | 00000010  |
|      |   | 00000100  |
|      |   |           |
|      |   | 10000000  |
| \$04 | Corrimiento del bit más significativo hacia | 10000000  |
|      | la derecha y a la izquierda                 | 01000000  |
|      |   |           |
|      |   | 00000001  |
|      |   | 00000010  |
|      |   |           |
|      |   | 10000000  |
| \$05 | Apagar y encender todos los bits.           | 00000000  |
|      |   | 11111111  |

Tabla 4.2 Control de salidas completo

## Laboratorio de Microcomputadoras Practica No. 5 Control de actuadores

Objetivo. Emplear los puertos paralelos que contiene un microcontrolador, para controlar la operación de dos motores de corriente directa, motores a pasos y servomotores.

#### Introducción

Entre los actuadores más empleados se encuentran:

- a. Motores de corriente directa
- b. Motores a pasos
- c. Servomotores

En cualquiera de los anteriores se genera un campo magnético producido por la circulación de corriente por sus devanados creando fuerzas de atracción y repulsión.

Un microcontrolador no otorga la corriente requerida para producir el movimiento de rotación en los motores, por lo que se hace indispensable el uso de un amplificador de corriente, que puede ser desde un solo transistor o un arreglo de cuatro transistores o contar con un driver de potencia disponible como el L2393, L298, TB6612, \*\*\*\*\*, entre otros, la mayoría de ellos funcionando de manera parecida.

#### Motores de Corriente Directa

Para la práctica se emplea el driver L293, que tiene el siguiente encapsulado:

|                      | Terminal          | Función                                  |
|----------------------|-------------------|--|
| ENABLE1 1 16 Vss     |                   |  |
| INPUT1 2 15 INPUT4   | ENABLE1, ENABLE2  | Habilitadores (Izq, Der)                 |
| <b>□·₊₽ι ⊦₹</b> -⊢   | INPUT1,INPUT2,    | Señales de control                       |
| OUTPUT1 3 14 OUTPUT4 | INPUT3,INPUT4     |  |
| GND 4 13 GND         | OUTPUT1, OUTPUT2, | Salidas, conexión a motores              |
| GND 5 12 GND         | OUTPUT3,UOUTUT4   |  |
| OUTPUT2 6 11 OUTPUT3 | GND               | 0 Volts                                  |
| INPUT2 7 10 INPUT3   | VSS               | 5 Volts                                  |
|                      | VS                | Tensión del motor, puede ser desde 0.2 V |
| Vs 8 9 ENABLE2       |                   | a 32 V                                   |
|                      |                   |  |

Figura 5.1 Driver L293

El dispositivo que nos permite entregar la potencia y señales de control a motores de corriente directa es el L293 B/D o en caso de requerir mayor corriente usar el L298; se sugiere para una mayor información revisar la hoja de datos de este circuito.

El L293 tiene dos terminales para alimentación, una de ellas es para el propio dispositivo, el cuál debe ser de 5 volts, y otra para la tensión en los motores la cual puede ser desde 0.2 volts hasta 32 volts (de acuerdo al voltaje de operación del motor), así mismo permite tener el control de la velocidad de rotación de o los motor(es), mediante las terminales EN1 y EN2; por último la dirección de rotación se establece de acuerdo al nivel lógico existente entre las terminales identificadas como DIR1 y DIR2 para un motor, DIR3 y DIR4 para el otro motor.

Por ejemplo si EN=1, Dir1=1 y Dir2=0, el motor girará hacia un sentido y cuando DIR1=0 y DIR2=1, el motor girará en sentido contrario. El motor se mantiene parado cuando EN1=0 o el valor en Dir1= Dir2.

A manera de protección del microcontrolador, se recomienda contar con dos fuentes de alimentación independientes (una para el PIC y otra para el circuito L293B) y contar con una etapa de acoplamiento óptico para tener un mejor desempeño del sistema.

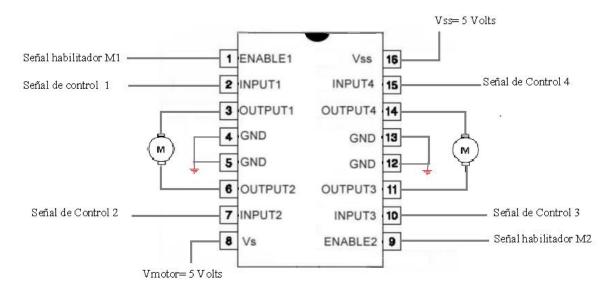


Figura 5.2. Conexión Driver L293 para control de motores de CD.

## Motores a pasos

Existen dos tipos de motores a pasos, los unipolares y los bipolares.

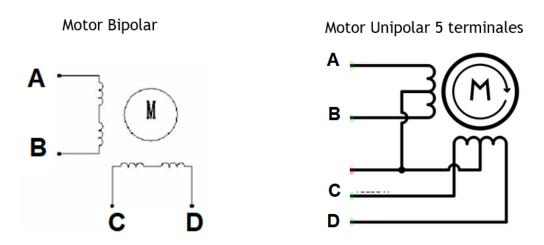


Figura 5.3 Motores a pasos

Para los motores bipolares se emplea regularmente dos puentes H para controlarlos, en este caso el L293B, mientras que los motores unipolares se controla cada bobina de manera independiente, con lo que se usan transistores; es recomendable el empleo del driver ULN2003A.

#### **ULN2003A**

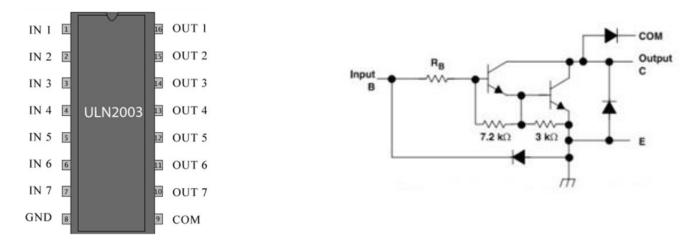


Figura 5.4 Driver UNL2003

El control de paso unipolares se controla mediante tres técnicas: Pasos completos, medio paso y oleada, lo que implica programar la secuencia adecuada.

La técnica recomendada para la practica es la de pasos completos; que se describe en la figura 5.5

| PASO | <u>Bobina</u> A | <u>Bobina</u> B | <u>Bobina</u> C | <u>Bobina</u> D | EFECTO     |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1    | ON              | ON              | OFF             | OFF             | B D        |
| 2    | OFF             | ON              | ON              | OFF             | B D        |
| 3    | OFF             | OFF             | ON              | ON              | B D        |
| 4    | ON              | OFF             | OFF             | ON              | BIII A III |

Figura 5.5 Secuencia de pasos completos para motores unipolares

#### Servo motores

El servo motor contiene en su encapsulado los mecanismos, que le periten funcionar sin requerir elementos externos; integra el sistema de control colocar en la posición deseada, el driver de potencia que amplifica la corriente del microcontrolador y el sistema de reducción en base de engranes para incrementar el torque.

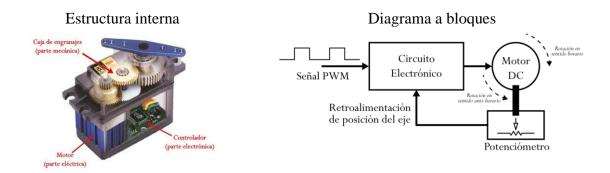


Figura 5.6 Descripción de servomotor

Como se puede ver en la figura 5.5, tiene un cable con tres terminales:



**Terminal** Café (1) 0 Volts Roja (2) 5 Volts Naranja (3) Señal de control PWM

Figura 5.7 Servomotor y sus terminales

Para controlar la posición del cursor se ingresa un pulso en la terminal de entrada al servomotor, debe generar la señal PWM con periodo de 20 ms; esta señal debe modular el pulso en alto para que se encuentre en un tiempo comprendido entre 0.5 mS a 2.5 mS. La posición de 0º a 180º, como se muestra a continuación.

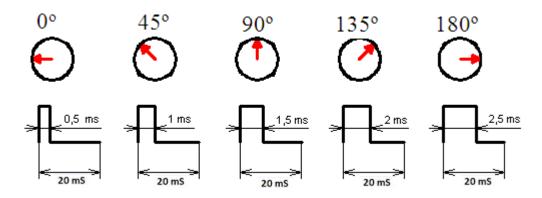


Figura 5.8 Pulsos para control de servomotor

## Material a utilizar para la práctica:

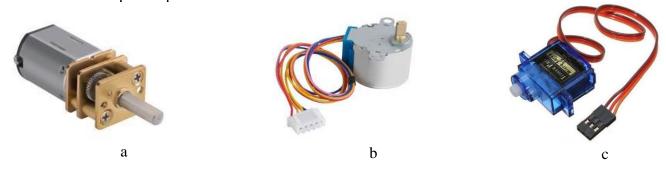


Figura 5.9 Moto-reductor, motor a pasos y servomotor

Desarrollo. Utilizando el circuito de potencia de motores de corriente directa y el sistema de desarrollo del microcontrolador PIC, realizar los programas solicitados.

1.- Considerando la asignación de terminales asignadas en la figura 5.1; realizar el programa que ejecute el control indicado en la tabla 5.1.

Nota: Las tierras de los ambos circuitos están conectados entre sí.

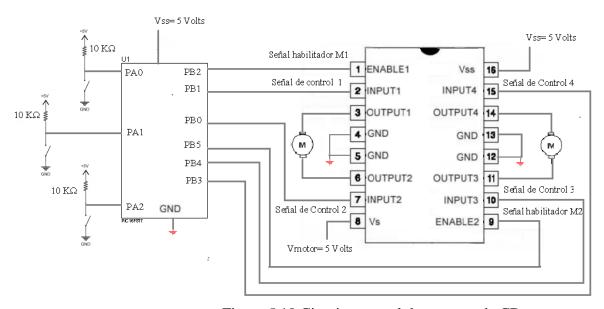


Figura 5.10 Circuito control de motores de CD

La asignación de las terminales queda de la siguiente manera:

| Bit     | 7 | 6 | 5        | 4       | 3       | 2         | 1       | 0       |
|---------|---|---|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Función | - | - | Eable_M2 | Dir1_M2 | Dir2_M2 | Enable_M1 | Dir1_M1 | Dir2_M1 |

| DATO            | AC           | CCION        |
|-----------------|--------------|--------------|
| Puerto Paralelo | MOTOR M1     | MOTOR M2     |
| 0x00            | PARO         | PARO         |
| 0x01            | PARO         | HORARIO      |
| 0x02            | PARO         | ANTI-HORARIO |
| 0x03            | HORARIO      | PARO         |
| 0x04            | ANTI-HORARIO | PARO         |
| 0x05            | HORARIO      | HORARIO      |
| 0x06            | ANTI-HORARIO | ANTI-HORARIO |
| 0x07            | HORARIO      | ANTI-HORARIO |
| 0x08            | ANTI-HORARIO | HORARIO      |

Tabla 5.1 Operación de motores de corriente directa

2.- Realizar un programa que controle la cantidad de pasos que debe dar un motor así como el sentido de giro.


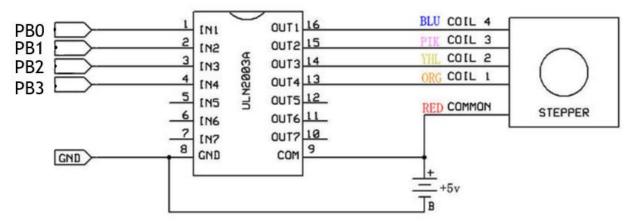


Figura 5.11 Conexión de motor a pasos

| Dato            | Motor a pasos                                |
|-----------------|--|
| Puerto Paralelo | _  |
| 0x00            | Motor en paro                                |
| 0x01            | Gira en sentido horario durante 5 segundos   |
| 0x02            | Gira en sentido anti horario por 10 segundos |
| 0x03            | Gira cinco vueltas en sentido horario        |
| 0x04            | Gira 10 vueltas en sentido anti horario      |

Tabla 5.2 Control del motor a pasos

3.- Utilizando un servo motor realizar el control mostrado en la tabla No. 5.3

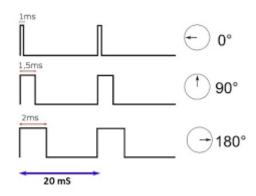

| SW2 | SW1 | SW0 | Posición Servo | Representación |
|-----|-----|-----|----------------|----------------|
| 1   | 0   | 0   | Izquierda      | € 0°           |
| 0   | 1   | 0   | Central        | ① 90°          |
| 0   | 0   | 1   | Derecha        | →180°          |

Tabla 5.3 Funcionamiento del servo motor

# Laboratorio de Microcomputadoras Práctica No. 6 Convertidor Analógico/Digital

Objetivo. Familiarizar al alumno con el uso y aplicación del Convertidor Analógico/Digital de un microcontrolador.

#### Introducción

El microcontrolador PIC16F877 tiene 8 posibles canales de entrada por los cuales se pueden procesar señales analógicas de 10 bits de resolución.

Los registros involucrados para este periférico son los mostrados a continuación, la dirección y banco donde están ubicados se pueden consultar en la información dada en la práctica uno.

Registro de configuración ADCON0 0x1F

| ADCON0    | ADCS1   | ADCS0                          | CHS2         | CHS1  | CHS0 | GO/DONE | - | ADON |
|-----------|---|--------------------------------|--------------|-------|------|---------|---|------|
|           |   |                                |              |       |      |         |   |      |
| ADCS1:ADC | S0 Sele                                       | ccionan la fre                 | cuencia de 1 | reloj |      |         |   |      |
| CHS2-0    | Sele  | Selección del canal de entrada |              |       |      |         |   |      |
| GO/DONE   | Si GO/DONE=1; inicia el proceso de conversión |                                |              |       |      |         |   |      |
|           | Si GO/DONE=0; terminó la conversión           |                                |              |       |      |         |   |      |
| ADON      | Enci  | ende al conve                  | rtidor A/D   |       |      |         |   |      |

Registro de configuración ADCON1 0x9F

| ADCON1         | ADFM   | -  | -    | - | PCFG3 | PCFG2 | PCFG1 | PCFG0 |  |  |  |
|----------------|--|--|------|---|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| ADFM           | ADI  | El resultado de la conversión se almacena en los registros ADRESH:ADRESL, formando un dato de 10 bits, pudiendo ser reflejado de la siguiente manera:                          |      |   |       |       |       |       |  |  |  |
|                | Si ADFM=1; el resultado es justificado en el registro ADRESH (los seis bits más significativos de este registro valen cero). |  |      |   |       |       |       |       |  |  |  |
|                | ADI  | Si ADFM=0; el resultado es justificado en el registro ADRESL(Los seis bits menos significativos de este registro valen cero)   |      |   |       |       |       |       |  |  |  |
| PCFG3-0        | conv   | Configura a los puertos paralelos A y E como entradas al convertidor A/D; en el caso de utilizar ambos puertos como entradas analógicas, se configuran estas banderas en cero. |      |   |       |       |       |       |  |  |  |
| Registro de re | esultados parte  | alta ADREH   | 0x1E |   |       |       |       |       |  |  |  |
| ADRESH         |  |  |      |   |       |       |       |       |  |  |  |

Parte alta del resultado de la conversión

Registro de resultados parte baja ADRESL 0x9E

| ADRESL |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|

Parte baja del resultado de la conversión

El algoritmo a emplear para el uso del convertidor A/D, con resolución de 8 bits:

- 1. Ubicado en el banco cero, limpiar el puerto A, usando CLRF PORTA.
- 2. Cambiar al banco uno.
- 3. Configurar el puerto A como entradas analógicas, escribir 00H al registro ADCON1.
- 4. Regresar al banco 0.
- 5. Realizar la configuración de la fuente de reloj, el canal de entrada y prender al convertidor A/D, en el registro ADCON0.
- 6. Iniciar la conversión colocando un '1' a la bandera GO/DONE#.
- 7. Generar un tiempo de retardo de 20 microsegundos.
- 8. Esperar a que GO/DONE# sea igual a cero, lo que indica que ha concluido el proceso de conversión.
- 9. Lee el resultado de la conversión del registro ADRESH.

**Desarrollo**. Realizar los programa solicitados y comprobar su funcionamiento.

1.- Empleando el canal de su elección del convertido A/D, realizar un programa en el cuál, de acuerdo a una entrada analógica que se ingrese por este canal, se represente el resultado de la conversión en un puerto paralelo utilizar el arreglo de leds para ver la salida, como se muestra en la figura 6.1.

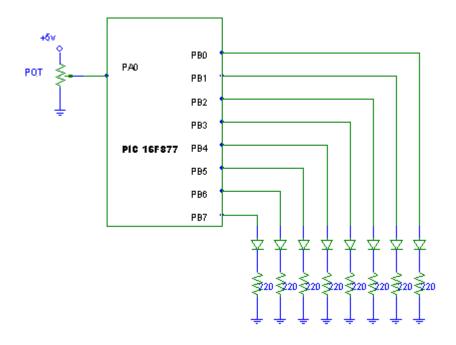


Figura 6.1 Circuito con lectura de una señal analógica

2.- Utilizando el circuito anterior, realizar un programa que indique el rango en el cuál se encuentra el voltaje a la entrada del convertidor canal seleccionado. Mostrar el valor en un display de 7 segmentos.

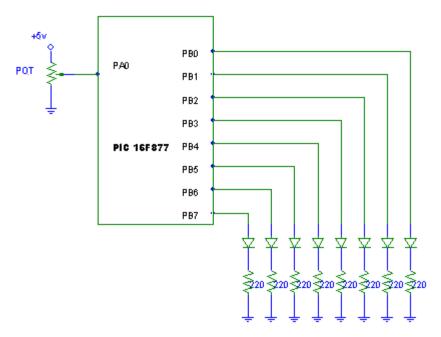


Figura 6.2 Circuito actividad 2

| Entrada Analógica | Salida |
|-------------------|--------|
| Ve                |        |
| 0 - 0.99  V       | 0      |
| 1.0 – 1.99 V      | 1      |
| 2.0 – 2.99 V      | 2      |
| 3.0 – 3.99 V      | 3      |
| 4.00 – 4.80 V     | 4      |
| 4.80 – 5.00 V     | 5      |

Tabla 6.1 Donde Vcc = 5 volts

3.- Realizar un programa, de manera que identifique cuál de tres señales analógicas que ingresan al convertidor A/D es mayor que las otras dos; representar el resultado de acuerdo al contenido de la tabla 6.2.

| Señal         | PB2 | PB1 | PB0 |
|---------------|-----|-----|-----|
|               |     |     |     |
| Ve1>Ve2 y Ve3 | 0   | 0   | 1   |
| Ve2>Ve1 y Ve3 | 0   | 1   | 1   |
| Ve3>Ve1 y Ve2 | 1   | 1   | 1   |

Tabla 6.2

Circuito empleado para este ejercicio.

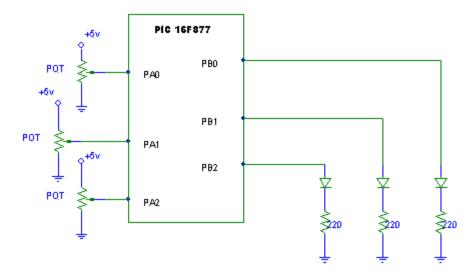


Figura 6.2 Tres señales analógicas

# Laboratorio de Microcomputadoras Práctica No. 7 Puerto Serie SCI (Asíncrono)

Objetivo. Familiarizar al alumno en el uso de una Interfaz de Comunicación Serie Asíncrona de un microcontrolador.

#### Introducción

El microcontrolador PIC16F877 contiene un módulo USART, el cuál permite la comunicación de tipo Asíncrona, con el uso de los pines RC6 y RC7 del puerto C, la velocidad de comunicación se configura por software, dentro de una gama amplia de valores, además de contar con banderas que indican la terminación, ya sea de la transmisión o la recepción de datos.

Registros ocupados en la comunicación serie:

# Registro generador de Baud Rate 0x99

| SPBRG | 7 |  |  |  | 0 |
|-------|---|--|--|--|---|

Con este registro se configura la velocidad de comunicación utilizando una expresión matemática para encontrar un valor de 8 bits que será cargado en el, la tasa de transferencia y fórmula dependerá de valor que sea cargado la bandera BRGH del registro TXSTA.

| Si XTAL=20MHZ |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Baud Rate     | BRGH=0 | BRGH=1 |  |  |  |  |  |  |
| [BAUDS]       | SPBRG  | SPBRG  |  |  |  |  |  |  |
| 1200          | 255    | -      |  |  |  |  |  |  |
| 2400          | 129    | -      |  |  |  |  |  |  |
| 4800          | 64     |        |  |  |  |  |  |  |
| 9600          | 32     | 129    |  |  |  |  |  |  |
| 19200         | 15     | 64     |  |  |  |  |  |  |
| 38400         | 8      | 32     |  |  |  |  |  |  |

### Registro usado en el módulo transmisor 0x98

| TXSTA | CSRC | TX9 | TXEN | SYNC | - | BRGH | TRMT | TX9D | l |
|-------|------|-----|------|------|---|------|------|------|---|
|-------|------|-----|------|------|---|------|------|------|---|

Donde:

**CSRC** Bit de selección del reloj, aplicable solo en modo de comunicación

síncrona

Habilita el 9º bit de transmisión TX9

**TXEN** Activa la transmisión

Selección del modo de comunicación a emplear **SYNC** 

SYNC=0 Comunicación asíncrona

SYNC=1 Comunicación síncrona

**BRGH** Bit de selección de baudios

> BRGH=0 Baja velocidad BRGH=1 Alta velocidad

**TRMT** Estado del registro de corrimiento de transmisión, indica que se ha

trasmitido el dato si esta bandera es igual a uno.

TX9D 9° bit de datos a transmitir

# Registro del módulo receptor 0x18

| RCSTA  | SPEN   | RX9   | SREN          | CREN          | ADDEN          | FERR       | OERR | RX9D |
|--------|--|---|---------------|---------------|----------------|------------|------|------|
| Donde: |  |   |               |               |                |            |      |      |
| SPEN   | SP   | bilita el puerto<br>EN=0 Deshabil<br>EN=1 Habilitao | itado         |               |                |            |      |      |
| RX9    | Habilita el 9º bit de recepción  |   |               |               |                |            |      |      |
| SREN   | Configura la recepción sencilla, aplicable solo para comunicación síncrona |   |               |               |                |            |      |      |
| CREN   |  | nfigura la rec<br>ncrona                            | epción con    | ntinua en     | modo de co     | municación | l    |      |
| ADDEN, | FERR, Inc  | licadores de pos                                    | sibles errore | es en la rece | pción de datos | 3          |      |      |

RX9D 9° bit de dato

**OERR** 

# Registro de banderas de recepción y transmisión completa 0x0C

| DCIE            |                                    |   |  | TXIE                                 |             |                  |  |
|-----------------|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------|------------------|--|
| RCIF<br>TXIF    | RCI<br>RCI<br>de re<br>Band<br>TXI | ecepción RCR<br>dera de transm<br>F=0 Recepción | n en proceson completa;<br>EG<br>nisión comp<br>n en proceso | ta<br>o<br>; indica que<br>leta<br>o | •           | leer el registro |  |
| Registro de tra | dato                               | al registro TX                                  |  | , marca qa                           | l es posioi | l eserion on o   |  |
| Registro de rec | cepción 0x1A                       |   |  |                                      |             |                  |  |

Algoritmo de empleo del módulo USAR en la modalidad Asíncrona utilizando trasmisor y receptor en el mismo programa.

- 1. Cambiar al banco uno
- 2. Configura la bandera BRGH para seleccionar alta o baja velocidad
- 3. Cargar el valor correspondiente a la velocidad requerida (consultar los valores del data sheet)
- 4. Configurar el modo asíncrono SYNC=0 del registro TXSTA
- 5. Habilita la transmisión TXEN=1 del registro TXSTA
- 6. Regresar al banco cero
- 7. Habilita la recepción de datos CREN=1 del registro RCSTA
- 8. Habilita el puerto serie SPEN del registro RCSTA
- 9. Realizar la operación deseada por el programa
  - a. Transmisión: Escribir el dato al registro TXREG y esperar a la transmisión del mismo, esperar a que TRMT=1 en el registro TXSTA (considerar que este registro está ubicado en el banco uno)
  - b. Recepción: Esperar hasta que la bandera RCIF del registro PIR=1, indicador de recepción completa (tomar en cuenta que este registro esta ubicado en el banco cero)

### **Desarrollo**. Realizar los siguientes apartados:

1.- Escribir, comentar y ensamblar el siguiente código.

processor 16f877 **RECIBE:** BTFSS PIR1,RCIF include<p16f877.inc> GOTO RECIBE

ORG 0 MOVF RCREG.W GOTO inicio **MOVWF TXREG** 

ORG 5 **BSF STATUS.RP0** 

INICIO: BSF STATUS,RP0 TRASMITE: BTFSS TXSTA,TRMT

> **BCF STATUS.RP1 GOTO TRASMITE** BCF STATUS,RP0 BSF TXSTA,BRGH **MOVLW D'129' GOTO RECIBE**

MOVWF SPBRG

**BCF TXSTA, SYNC END** 

**BSF TXSTA,TXEN** 

BCF STATUS,RP0

BSF RCSTA, SPEN **BSF RCSTA.CREN** 

- 2.- Abrir la terminal de su elección, configurar esta a 9600 Bauds y un protocolo 8 bits de inicio, 8 bits de datos y un 1 de paro; comprobar su funcionamiento.
- 3.- Realizar un programa que despliegue la siguiente cadena en una terminal.

#### **HOLA UNAM**

4.- Realizar un programa que realice el control indicado; el dato proviene a través del puerto serie:

| DATO         | ACCION                        |
|--------------|-------------------------------|
| Puerto Serie | Terminal 0 del puerto B (PB0) |
| '0'          | 0                             |
| <b>'1'</b>   | 1                             |

Tabla 7.1 Control para activar y desactivar una señal

5.- Realizar un programa que realice el control indicado; la secuencia será ejecutada cada que sea recibido el comando, usar retardos de ½ segundo entre cada estado generado:

| D.A.TEO      | ACCTON                        |
|--------------|-------------------------------|
| DATO         | ACCION                        |
| Puerto Serie | Terminal 0 del puerto B (PB0) |
| 'D' ó 'd'    | 10000000                      |
|              | 01000000                      |
|              | 00100000                      |
|              | 00010000                      |
|              | 00001000                      |
|              | 00000100                      |
|              | 0000010                       |
|              | 0000001                       |
| 'I' ó 'i'    | 0000001                       |
|              | 0000010                       |
|              | 00000100                      |
|              | 00001000                      |
|              | 00010000                      |
|              | 00100000                      |
|              | 01000000                      |
|              | 10000000                      |

Tabla 7.2 Secuencia de control

6.- Descargar la aplicación practica7.apk e instalar en su dispositivo móvil (Android), realizar un programa para el microcontrolador, de manera que reciba el comando a través del puerto serie, con conexión inalámbrica (bluetooth), par que genere el control indicado en la tabla 7.3.


### Notas importantes:

- a. El dato que recibe es el código ASCCI del carácter transmitido
- b. Para vincularse con el dispositivo Bluetooth deberá comprobar su identificador
- c. Considerar la ubicación de las señales de control y los valores encontrados en la práctica 5.

| Comando      | AC        | CCION     |
|--------------|-----------|-----------|
| Puerto serie | MOTOR M1  | MOTOR M2  |
| 'S'          | PARO      | PARO      |
| 'A'          | DERECHA   | DERECHA   |
| 'T'          | IZQUIERDA | IZQUIERDA |
| 'D'          | DERECHA   | IZQUIERDA |
| 'I'          | IZQUIERDA | DERECHA   |

Tabla 7.3 Control de motores, comunicación serie

7.- Utilizado el termómetro LM35, mostrar la temperatura del ambiente en la terminal de la computadora. La variación del sensor de temperatura es de 100 mV/°C.

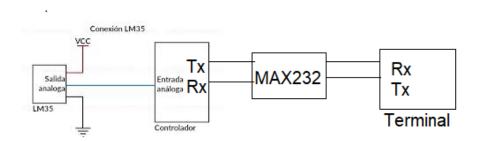

# Laboratorio de Microcomputadoras Práctica No. 8 Programación en C Puertos Paralelos E/S, Puerto Serie

Objetivo. Realización de programas a través de programación en C y empleo del puerto serie para visualización y control.

### **Actividades previas**

Instalar el compilador de C para el microcontrolador PIC (PIC C Compiler)

### Introducción

El IDE (Entorno de desarrollo Integrado) del compilador contiene los comandos necesarios para crear un proyecto y compilarlo para posteriormente comprobar el funcionamiento en un sistema real o empleando el simulador Proteus.

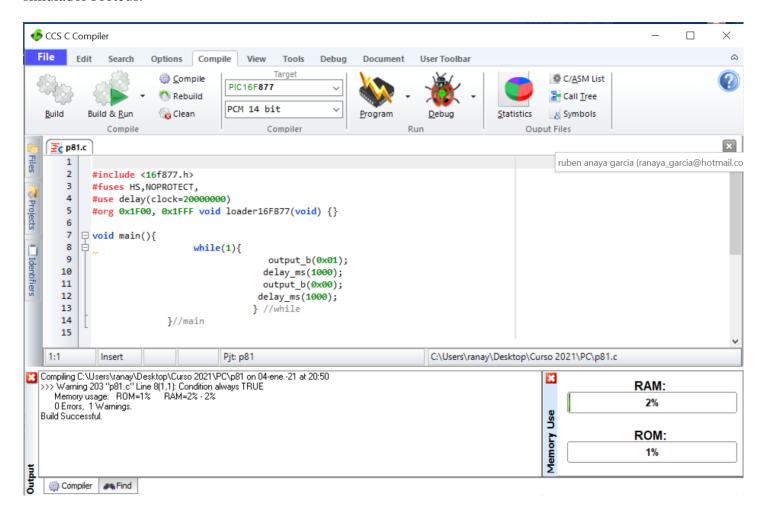


Figura 8.1 IDE del PIC C Compiler

El compilador dispone de una gran variedad de funciones para cada uno de los periféricos del microcontrolador; se recomienda consultar la ayuda del compilador para obtener detalles del uso de las mismas.

Para acceder a la ayuda, seleccionar el icono ?, ubicado en la parte superior derecha (seleccionar Built in *functions*, para acceder a la ayuda de las funciones)

a. Funciones disponibles para manejo de terminales digitales:

```
get tris x()
                                                          output X()
                                                                                             output drive()
                   input()
                                                          output bit()
                                                                                             output low()
DISCRETE
                                                          input change x()
                   input state()
                                                                                             output toggle()
     I/O
                   set tris x()
                                                          output float()
                   input x()
                                                          output high()
                   port x pullups()
```

b. Funciones para manejo del puerto serie asíncrono:

```
assert()
                                                         getch()
                                                                                            putc()
                                                                                            putchar()
                  fgetc()
                                                         getchar()
                  fgets()
                                                                                            puts()
                                                         gets()
RS232 I/O
                  fprintf()
                                                         kbhit()
                                                                                            setup_uart()
                  ftc()
                                                         perror()
                                                                                            set uart speed()
                  fputs()
                                                         getc()
                                                                                            printf()
                  putc()
                                                         scanf()
```

**Desarrollo**. Realizar los siguientes actividades.

1.- Escribir, comentar, compilar, el siguiente programa usando el ambiente del PIC C Compiler y comprobar el funcionamiento.

```
#include <16f877.h>
#fuses HS, NOPROTECT,
#use delay(clock=20000000)
#org 0x1F00, 0x1FFF void loader16F877(void) {}
void main(){
           while(1){
                   output_b(0x01);
                  delay_ms(1000);
                  output_b(0x00);
                 delay_ms(1000);
                 } //while
        }//main
```

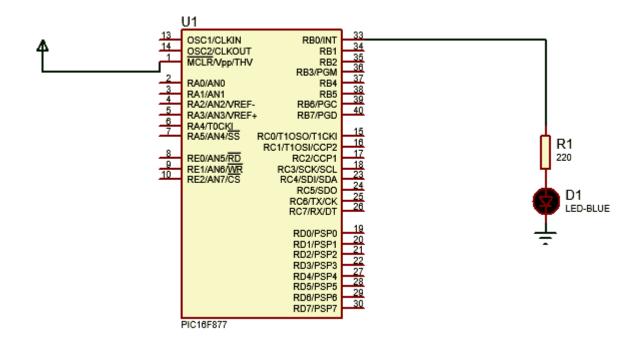


Figura 8.2 Circuito a implementar para la actividad 1

2.- Modificar el programa para que active y desactive todos los bits del puerto B.

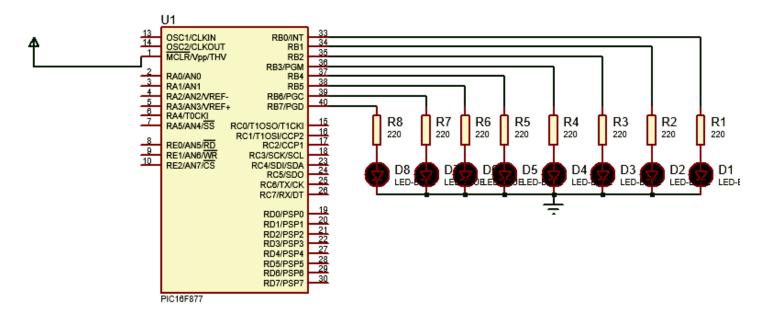


Figura 8.3 Circuito a implementar para la actividad 2

3.- Escribir, comentar, compilar, el siguiente programa usando el ambiente del PIC C Compiler y comprobar el funcionamiento.

```
#include <16f877.h>
#fuses HS, NOPROTECT,
#use delay(clock=20000000)
#org 0x1F00, 0x1FFF void loader16F877(void) {}
int var1;
void main(){
           while(1){
                   var1=input_a();
                   output_b(var1);
                    }//while
                  }//main
```

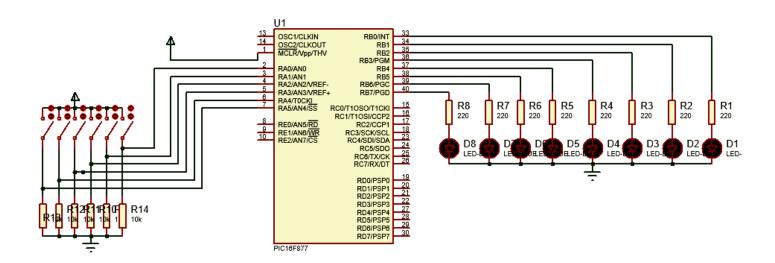


Figura 8.4 Circuito a implementar para la actividad 3

4.- Escribir, comentar, compilar, el siguiente programa usando el ambiente del PIC C Compiler y comprobar el funcionamiento.

```
#include <16f877.h>
#fuses HS, NOPROTECT,
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN C6, rcv=PIN C7)
#org 0x1F00, 0x1FFF void loader16F877(void) {}
void main(){
            while(1){
                     output_b(0xff); //
                     printf(" Todos los bits encendidos \n\r");
                    delay_ms(1000);
                    output_b(0x00);
                    printf(" Todos los leds apagados \n\r");
                   delay_ms(1000);
                  }//while
               }//main
```

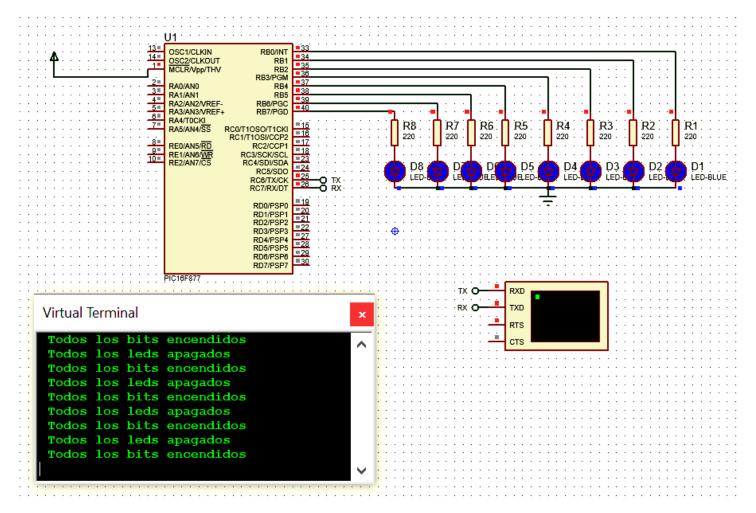


Figura 8.5 Circuito a implementar para la actividad 4

5.- Escribir, comentar, compilar, el siguiente programa usando el ambiente del PIC C Compiler y comprobar el funcionamiento.

```
#include <16F877.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
#define use_portb_lcd true
#include <lcd.c>
void main() {
        lcd_init();
        while(TRUE) {
                       lcd\_gotoxy(1,1);
                       printf(lcd_putc," UNAM \n ");
                       lcd_gotoxy(1,2);
                       printf(lcd_putc," FI \n ");
                       delay_ms(300);
    }
```

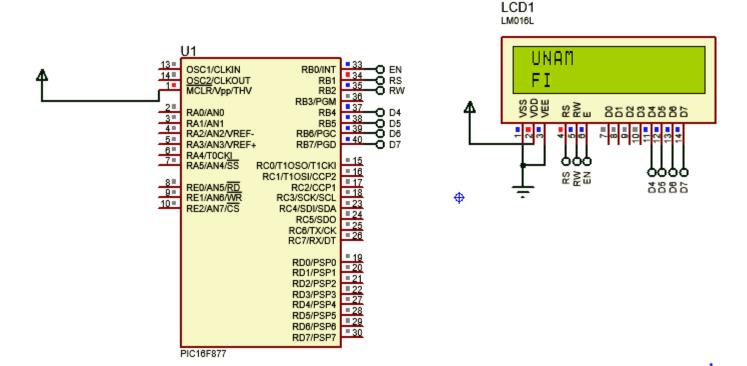


Figura 8.6 Circuito a implementar para la actividad 5

6.- Realizar un programa empleando el compilador de C, para ejecutar las acciones mostradas en la siguiente tabla, estas son controladas a través del puerto serie; usar retardos de ½ segundos.

| DATO | ACCION  | Ejecución                                |
|------|---|--|
|      | Puerto B  | •  |
| 0    | Todos los bits apagados   | 00000000                                 |
| 1    | Todos los bits encendidos   | 11111111                                 |
| 2    | Corrimiento del bit más significativo hacia la derecha                  | 10000000<br><br>00000001                 |
| 3    | Corrimiento del bit menos significativo hacia la izquierda              | 00000001<br>10000000                     |
| 4    | Corrimiento del bit más significativo hacia la derecha y a la izquierda | 10000000<br><br>00000001<br><br>10000000 |
| 5    | Apagar y encender todos los bits.                                       | 00000000<br>11111111                     |

Tabla 8.1 Control a través del puerto serie

7.- Realizar un programa que muestre en un Display de Cristal Líquido, la cantidad de veces que se ha presionado un interruptor, el cual esta conectado a la terminal A0.

# El despliegue a mostrar es:

- a. Primer línea y 5 columna; la cuenta en decimal
- b. Segunda línea y 5 columna; la cuenta en hexadecimal

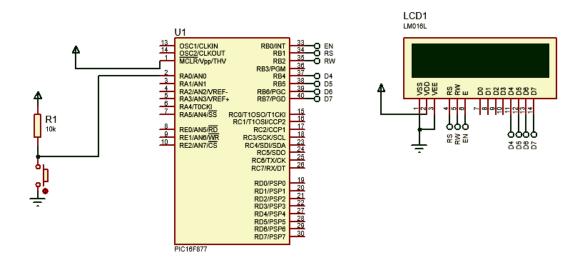


Figura 8.7 Circuito sugerido; actividad 7

# Laboratorio de Microcomputadoras Práctica No. 9 Programación en C Comunicación serie síncrona, I2C

Objetivo: El alumno experimentará y reforzará sus conocimientos sobre la comunicación seré síncrona en la modalidad de protocolo I2C, usará el circuito PCF8574 como expansor de puertos, conectado como esclavo para controlar diversos dispositivos.

#### Introducción

El bus I2C o I2C (Inter-Integrated Circuit) fué desarrollado por Philips, su propósito original fue conectar un microcontrolador de un televisor a diversos periféricos. Se ha adoptado como protocolo de comunicación serial que permite transferencia de datos entre un microcontrolador y dispositivos externos. La tasa de transferencia estándar es de 100Kbps y la más alta puede alcanzar los 3.4 Mbps.

Utiliza dos líneas para la transferencia y recepción de datos:

- a. **SDA** (Serial **DA**ta Line); línea de datos bidireccional.
- b. SCL (Serial CLock Line); línea de sincronización ó señal de reloj.

Los dispositivos conectados a estas líneas son de tipo "colector abierto", por lo tanto debe de conectar resistencias de pull-up de 10 KΩ, así como tener tierras comunes para establecer las mismas referencias entre todos los dispositivos.

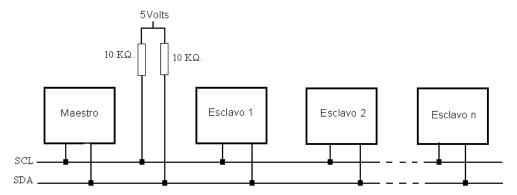


Figura 8.1 Comunicación I2C

Se puede establecer comunicación entre un maestro y uno o varios esclavos, así como en modo multi-maestro. Cada uno de los dispositivos tiene una dirección única, en general el protocolo consta de las siguientes etapas:

- a. Señal de inicio START
- b. Selección del dispositivo esclavo **ADDRESS**
- c. Indica acción a realizar lectura o escritura R/W
- d. Respuesta del esclavo ACK
- e. Envío/recepción de información DATA
- f. Señal de paro **STOP**

| S | ADDRESS | R/W | ACK     | DATA    | A       | P       |
|---|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
|   | Maestro |     | Esclavo | Maestro | Esclavo | Maestro |

Si R/W= '0' el esclavo escribirá; por lo tanto, el maestro envía información.

Si R/W= '1'1 el esclavo será leído; por lo tanto, el maestro solicita información.

### Transferencia de datos del maestro al esclavo

El maestro escribirá información al esclavo, la transferencia de datos se describe a continuación:

Transferencia de un dato:

| S | ADDRESS | 0 | ACK     | DATA    | A       | P       |
|---|---------|---|---------|---------|---------|---------|
|   | Maestro |   | Esclavo | Maestro | Esclavo | Maestro |

El algoritmo a programar será:

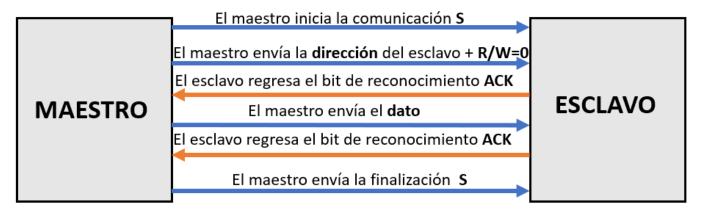


Figura 8.2 Algoritmo I2C

El maestro podrá continuar transferir información, previo al envía del bit de paro S.

Transferencia múltiple:

| S | DIR_ESCLAVO | 0 | A | Dato | A | Dato | A | Dato | A | P |
|---|-------------|---|---|------|---|------|---|------|---|---|
|   | Maestro     |   | E | M    | E | M    | E | M    | E | M |

### Lectura de datos del esclavo

En este caso, el maestro solicitará información al esclavo; el maestro responderá con el bit de reconocimiento cada que reciba información del esclavo a excepción del último dato, en el cuál responderá con un NACK.

Lectura de un dato:



Lectura múltiple de datos:



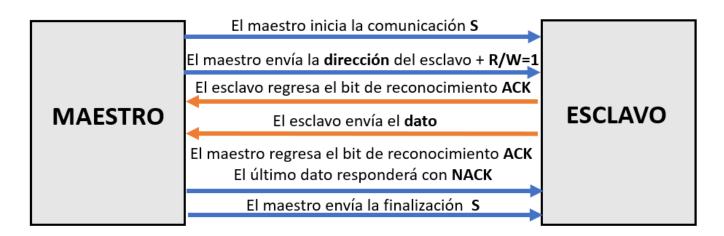


Figura 8.3 Algoritmo para lectura de datos del maestro

La dirección del esclavo podrá ser de 7 0 10 bits, es importante consultar la hoja técnica del dispositivo con el que se deseé establecer la comunicación; en la práctica se usará el formato descrito previamente (dirección de 7 bits).

### Comunicación I2C en el PIC

El módulo MSSP del PIC16F877(A) tiene seis registros para la operación del I2C. Asigna en las terminales: RC3/SCK/SCL para la señal de reloj y RC4/SDI/SDA para los datos; estos son:

- Registro de control SSPCON
- Registro de control 2 SSPCON2
- Registro de estado SSPSTAT
- Registro de transmisión / recepción SSPBUF
- Registro de corrimiento SSPSR
- Registro de dirección SSPADD

Se describen brevemente, consultar la hoja técnica para mayor información.

### Registro de estado 94h

| SSPSTAT | SMP | CKE | D/A | P | S | R/W | UA | BF |
|---------|-----|-----|-----|---|---|-----|----|----|

Define el tipo de velocidad en la comunicación:

- a. Estándar
- b. Alta
- c. Contiene banderas del estado que guarda la comunicación serie síncrona

### Registro de control 14h

| SPBRG | WCOL | SSPOV | SSPEN | CLKP | SSPM3 | SSPM2 | SSPM1 | SSPM0 |
|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|

Registro de configuración:

- a. Habilita la comunicación serie asíncrona
- b. Define la configuración I2C
- c. Configura la función del microcontrolador, ya sea maestro o esclavo
- d. Define el formato de direccionamiento (7 o 10 bits)

### Registro de control 2 91h

| SPBRG | GCEN | ACKSTAT | ACKDT | ACKEN | RCEN | PEN | RSEN | SEN |
|-------|------|---------|-------|-------|------|-----|------|-----|
|-------|------|---------|-------|-------|------|-----|------|-----|

Registro de configuración:

- a. Contiene las banderas que seleccionan la acción que será realizada
  - a. Habilita la condición START, STOP, START repetido
  - b. Habilita la recepción de datos en modo maestro
  - c. Habilita los bits de reconocimiento ACK

# Registro Transmisión/Recepción de datos 13h

| <b>SSPBUF</b> | 7 |  |  |  | 0 |
|---------------|---|--|--|--|---|

Registro en el cual se envía o recibe el dato, de acuerdo a la acción realizada

#### Registro configuración de dirección/velocidad 93h

| _      |   |  |  |  |   |
|--------|---|--|--|--|---|
| SSPADD | 7 |  |  |  | 0 |

- a. En modo esclavo
  - a. Almacena la dirección del esclavo
- b. En modo maestro
  - a. Define la velocidad de transmisión que será usada en SCL

Cálculo de la velocidad:

$$f_{SCL} = f_{osc} / 4 \text{ x (SSPADD} + 1)$$

 $f_{\rm osc}$ : Frecuencia del microcontrolador

**SSPADD**: 7 bits menos significativos del registro

# Funciones y recursos del compilador de C para empleo del protocolo I2C.

Directiva

#use I2C (configuraciones)

Las configuraciones más empleadas son:

| MASTER            | Configura modo Maestro              |
|-------------------|-------------------------------------|
| SLAVE             | Configura modo Esclavo              |
| SCL=PIN           | Define el pin a usar para SCL       |
| SDA=PIN           | Define el pin a usar para SDA       |
| ADDRESS=dirección | Especifica la dirección del esclavo |
| FAST              | Configura velocidad alta            |
| SLOW              | Define velocidad baja               |
| FORCE_HW          | Emplea funciones por hardware       |

### Ejemplos:

- a. Configura modo maestro, asigna C4 para SDA y C3 para SCL, así como velocidad baja.
  - a. #use I2C(MASTER,SDA=PIN\_C4, SCL=PIN\_C3, SLOW)

- b. Configura modo esclavo, asigna C4 para SDA y C3 para SCL, velocidad baja, con dirección 0xa0.
  - a. #USE I2C(SLAVE, SDA=PIN C4, SCL=PIN SDA, SLOW, ADDRESS=0X0A)

# Funciones disponibles:

- a. Inicia la comunicación I2C, enviando el bit S
  - a. I2C\_START();
- b. Escribe un dato o la dirección del esclavo en el bus; cuando se use para direccionar al esclavo, los 7 bits más significativos indicarán la dirección establecida y el ultimo bit indicará la modalidad de escritura o lectura: A6,A5,A4,A3,A2,A1,A0,R/W. Por ejemplo; para un dispositivo cuya dirección esté especificada en su hoja técnica como: 1010000R/W:
  - a. I2C\_WRITE(ADDRESS);
    - i. Cuando sigue a una función I2C\_START()
      - 1. Modo escritura
        - a. I2C\_WRITE(0XA0);
      - 2. Modo lectura
        - a. I2C\_WRITE(0XA1);
    - ii. Cuando sigue a una función I2C\_WRITE
      - 1. Modo escritura
        - a. I2C\_WRITE(DATO);
- c. Finalizará la comunicación; enviará el bit de paro
  - a. I2C\_STOP();
- d. El maestro realiza una petición al esclavo (modo lectura)
  - a. Lectura de datos:
    - i. Cuando reciba un dato, regresa un ACK
      - 1. dato=I2C\_READ();
    - ii. Cuando reciba el último dato, regresa un NACK
      - 1. dato=I2C READ(0);
- e. El esclavo recibe peticiones del maestro (modo escritura)
  - a. Regresa un TRUE en caso de haber recibido un dato
    - i. I2C POLL();
  - b. Lectura del dato recibido
    - i. dato=I2C\_READ();

# Expansor de puertos PCF8574

### Descripción

Este dispositivo es un expansor de puertos que permite comunicarse vía I2C con un microcontrolador maestro.


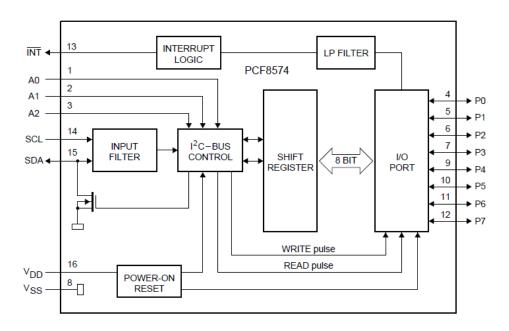


Figura 8.4 Diagrama generarl PCF8574

Este circuito tiene las siguientes terminales:

- a. Terminal de datos SDA
- b. Terminal de reloj SCL
- c. Terminal de interrupciones INT, para generar una petición de interrupción cuando suceda una transición en el expansor de puertos
- d. VDD y VSS para alimentación de circuito 5V y 0V respectivamente
- e. Tres terminales para configura la parte baja de la dirección que se asignará A2, A1 y A0.
- Ocho terminales bidireccionables P7...P0

La dirección de memoria es configurada colocando los niveles lógicos A0, A1 y A2 para conformar la dirección de 7 bits; existen dos modelos de este circuito: PCF8574 y PCF8574A, cuya única diferencia radica en los valores fijos de los bits más significativos.

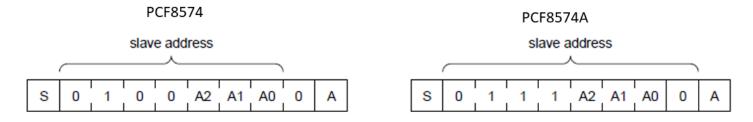

En la práctica es empleado el modelo PCF8574 y la dirección configurada se indica en la actividad correspondiente.

### **Desarrollo**

1.- El objetivo del siguiente programa será para mayor comprensión de la comunicación I2C y la programación en C, por lo que se pide analizarlo y comentarlo para su reporte; observar en el circuito la conexión de A2, A1 y A0 para generar la dirección del esclavo, así como su uso en el programa.

```
#include <16F877.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=20000000)
#use i2c(MASTER, SDA=PIN_C4, SCL=PIN_C3, SLOW, NOFORCE_SW)
int contador=0;
void escribir_i2c(){
                    i2c_start();
                    i2c_write(0x42);
                   i2c_write(contador);
                    i2c_stop();
void main()
      while(true)
                escribir_i2c();
                delay_ms(500);
                contador++;
}
```

El circuito se describe a continuación:

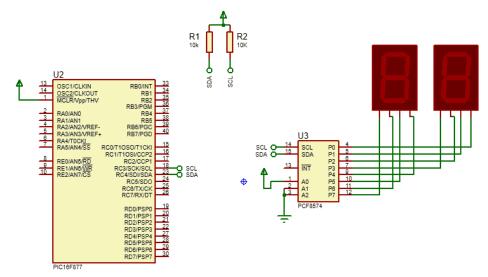


Figura 8.5 Circuito actividad 1; un maestro y un esclavo

R10

2.- Realizar la modificación al programa para que también muestre el contador en el puerto B.

Figura 8.6 Circuito actividad 2; un maestro y un esclavo

3.- Realizar las modificaciones necesarias para que además de lo resuelto en el ejercicio previo, muestre el contador en un display LCD que funcionará como esclavo I2C.

### Consideraciones:

- a. Debe incluir la librería i2c\_LCD.c a su programa; esta librería contiene el protocolo de comunicación I2C para uso del Display de Cristal Líquido LCD.
- b. La biblioteca I2C\_LCD permite emplear con los mismos nombres las funciones empleadas para el LCD en formato paralelo.
- c. Es necesario incluir la función que configura la forma de comunicación I2C del LCD.
  - a. lcd\_init(DIRECCION\_ESCLAVO,COLUMNAS,RENGLONES);
    - i. DIRECCION\_ESCLAVO: es la dirección configurada por los valores fijos de fabrica y los definidos por hardware del módulo PCF8574 que controla al LCD; ubicar en el esquemático la configuración, para obtener la dirección.
    - ii. COLUMNAS: es la cantidad de columnas de LCD
    - iii. RENGLONES: es la cantidad de filas disponibles en el LCD
    - iv. En la practica se usará LCD de 16x2

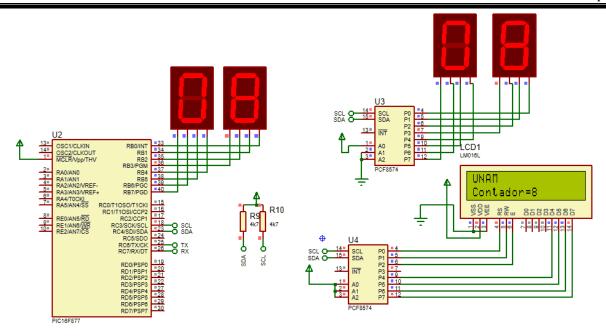


Figura 8.7 Circuito actividad 3; un maestro y dos esclavos

4.- Realizar un programa de tal forma que obtenga la lectura de la entrada generada por otro dispositivo esclavo y los muestre en los tres periféricos usados en la actividad 3.

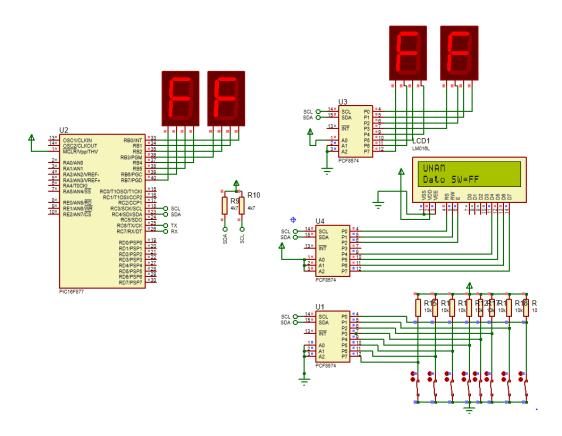


Figura 8.8 Circuito actividad 4; un maestro y tres esclavos

# Laboratorio de Microcomputadoras Práctica No. 10 Programación C Convertidor A/D e Interrupciones

Objetivo. Realización de programas usando programación en lenguaje C, utilización del puerto serie, convertidor analógico digital e introducción a aplicaciones con interrupciones.

#### Introducción

#### Convertidor A/D

Tal como se estudió y experimentó en la practica 6, el PIC16F877(A) contiene un convertidor A/D de 10 bits, dispone de 8 canales ubicados en los puertos A y E.

Las funciones y directivas a utilizar son:

- a. #device ADC=Tamaño del resultado; agregar después de #include <16f877.h>
  - a. #device ADC=8 // resolución de 8 bits
  - b. #device ADC=10 // resolución de 10 bits
- b. Setup\_port\_a(ALL\_ANALOG); // Define el puerto A como analógico
- c. Setup\_adc(ADC\_CLOCK\_INTERNAL); // Define frecuencia de muestreo del convertidor A/D
- d. Set adc channel(num); // Configura el canal a usar
- e. Delay\_us(20); // Retardo de 20 µs
- f. Read adc(); // Obtener el resultado de la conversión

### **Interrupciones**

Una interrupción es la solicitud al procesador para dejar momentáneamente la ejecución secuencial del programa para atender una petición de interrupción, una vez que se ha reconocido, deberá almacenar el entorno del procesador en la pila, para ser recuperado previo a salir de la rutina de interrupción, para continuar con las instrucciones pendientes. El procesador tiene 14 fuentes de interrupción, estas son:

- a. Desbordamiento del TIMERO
- b. Detección de flanco de RB0
- c. Cambio de nivel de RB4-RB7
- d. Desbordamiento del TIMER1
- e. TIMER2
- f. Módulo CCP1 (Captura y comparación)
- g. Módulo CCP2 (Captura y comparación)
- h. Escritura en memoria EEPROM
- Comunicación Serial Síncrona
- j. Colisión del bus en la Comunicación Serial Síncrona
- k. Recepción de datos en la Comunicación Serial Asíncrona
- Transferencia de datos en la Comunicación Serial Asíncrona
- m. Terminación completa del convertidor A/D
- n. Transferencia paralela de datos

Para ser atendida una petición de interrupción se debe cumplir con los siguientes requisitos (usando el compilador de C):

- a. Habilitar interrupciones particulares
- b. Habilitar interrupciones generales
- c. Definir la rutina de interrupción

Funciones en C para control de interrupciones:

- a. Habilitar interrupciones particulares
  - enable\_interrups(FUENTE)
- b. Habilitar interrupciones generales
  - enable\_interrups(GLOBAL)
- c. Definir la rutina de interrupción; incluir previo a la función principal (main)

```
#int_evento // Fuente de interrupción
Función de interrupción(){
                             //código de la rutina de interrupción
```

- Fuentes de interrupción usadas en esta práctica
  - #INT\_RB; //Cambio de nivel del los cuatro bits más significativos del puerto B
  - #INT RTCC; //Desbordamiento del TIMERO
  - #INT\_RDA; //Recepción de datos por el puerto serie asíncrona
  - #INT EXT; // Detección de flanco por RB0

#### **TIMER0**

El TIMERO puede ser empleado para trabajar bajo dos modalidades:

- a. Temporizador
- b. Acumulador de pulsos ocurridos en RA4

Como temporizador incrementa el registro de 8 bits **TMR0**, cada x cantidad de ciclos de reloj, establecido como pre divisor (desde 2 hasta 256), cuando este registro pasa de 0xFF a 0x00 se prende la bandera T0IF; con lo que se genera la petición de interrupción.

- o set\_timer0(0); inicia el timer0 en 0x00
- o setup counters(RTCC INTERNAL,RTCC DIV 256);
  - Configura el tiempo de activación de TOIF (TTOIF)
    - **TT0IF**=Tint(255)(256)
      - o Tint : es el periodo de oscilación interna (0.2 µs; para oscilador de 20
      - 255 es el pre-escalador del TIMERO
      - 256 la cantidad de pulsos requeridos para generar el desbordamiento del TIMERO, a partir del valor inicial establecido en la función set\_timerO(0)

- Con la configuración de la función descrita y sustituyendo valores **TT0IF**= 13.10 ms
- enable\_interrupts(INT\_RTCC); habilita la interrupción TIMER0

Declaración de la interrupción del TIMER 0:

```
#int rtcc
clock_isr(){
               //código de la rutina
```

# Interrupción por cambio de nivel de los pines RB4 a RB7

Se puede generar la petición de interrupción cuando cualesquiera de los pines RB4, RB5, RB6 o RB7 cambia de nivel; ya sea de alto a bajo o de bajo a alto.

- Funciones para uso de PB4 al PB7
  - o enable\_interrupts(INT\_RB); //Habilita interrupción por cambio de nivel en los cuatro bits más significativos del puerto B

Declaración de interrupción por cambio de nivel RB4-RB7

```
#int_rb
port_rb(){
       //código de la rutina de interrupción
```

### Interrupción por detección de flanco de RB0

Cuando ocurre un flanco ya sea de subida o de bajada previamente definida, el procesador podrá generar la petición de interrupción.

Funciones empleadas:

```
ext_int_edge(flanco); // Configura el flanco a detectar; donde flanco= H_TO_L o L_TO_H
```

Definición de la rutina de interrupción por detección de flanco de RBO

```
#int ext
detecta_rb0(){
                //código de la rutina de interrupción
```

### Interrupción por recepción de datos del puerto serie asíncrono

Configuración de la comunicación asíncrona:

```
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
```

Definición de la rutina de interrupción por recepción de datos por el puerto serie asíncrono.

```
#int_rda
recepción_serie(){
                  //código de la rutina de interrupción
               }
Finalmente, el programa que empleará las interrupciones tendrá la siguiente forma:
#include <16f877.h>
#device adc=8 //en caso de emplear el conv. A/D indica resolución de 8 bits
             //configuración general
           //declaración de variables
#int_rtcc // rutina de interrupción del timer0
clock_isr(){
       //código de la rutina de interrupción
main()
set_timer0(0); // Inicia TIMER0 en 00H
setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_256); //Fuente de reloj y pre-divisor
enable_interrupts(INT_RTCC); //Habilita interrupción por TIMER0
enable_interrupts(GLOBAL); //Habilita interrupciones generales
 while(1){
               // programa principal
}
```

Desarrollo. Realizar los siguientes ejercicios.

1.- Escribir, comentar, indicar que hace; comprobar el funcionamiento del siguiente programa.

```
#include <16F877.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#int_EXT
ext_int()
output_toggle(PIN_D0);
}
void main() {
 ext_int_edge(L_TO_H);
 enable_interrupts(INT_EXT);
enable_interrupts(GLOBAL);
output_low(PIN_D0);
 while(TRUE) {}
}
```

2.- Escribir un programa, el cual obtenga una señal analógica a través del canal de su elección; el resultado de la conversión deberá ser desplegado en tres diferentes dispositivos, de acuerdo a la tabla 9.1.

El resultado debe ser desplegado de acuerdo a:

| Periférico      | Formato del despliegue | Dispositivo | Formato del despliegue          |
|-----------------|------------------------|-------------|---------------------------------|
| Puerto paralelo | Binario                | Leds        | 11111111                        |
| Puerto paralelo | Voltaje                | LCD         | Vin= 5.00 V                     |
| Puerto serie    | Decimal, hexadecimal   | Terminal    | Decimal=1023, Hexadecimal=0x3FF |

Tabla 10.1 Formatos de resultados y periféricos

- 3.- Utilizando la interrupción del TIMERO, realizar un programa que transmita el resultado de la conversión cada 10 segundos, usar el mismo formato del ejercicio anterior.
- 4.- Realizar un programa que muestre un contador binario de 8 bits en un puerto paralelo (usar leds y retardos de 250 ms), cada 10 segundos muestre el voltaje de la señal que ingrese en el canal 0 del convertidor A/D en el LCD y cada 25 segundos despliegue en la terminal los nombres, número de cuenta, grupo de teoría y laboratorio del o los integrantes del equipo.
- 5.- Realizar un programa que permita atender las interrupciones indicadas en la tabla 9.2 y realice las acciones indicadas en esta, usando el dispositivo que considere para cada caso. El programa principal ejecutará un contador decimal ascendente y descendente, de 0 a 20 y 20 a 0 de manera indefinida con retardos de 1 segundo (usar display de 7 segmentos)

| Interrupción                  | Acción   |
|-------------------------------|--|
| RB0                           | Despliegue la cuenta de las veces que ha sido activada                 |
| Recepción de datos del puerto | Cada que llegue un dato muestre un mensaje y las veces que ha ocurrido |
| serie                         | este evento  |
| RB4 - RB7                     | Cuando alguna de los pines cambie de bajo a alto, indique en cual de   |
|                               | ellos ha ocurrido  |
| Desbordamiento TIMER0         | Contador de ocho bits; cambio cada 200 ms                              |

Tabla 10.2 Acciones actividad 5

# Laboratorio de Microcomputadoras Práctica No. 11 Plataforma Arduino

Objetivo: El alumno aprenderá a utilizar las características de la plataforma Arduino, realizará la programación haciendo uso de diversos recursos

#### Introducción

Arduino es una plataforma de código abierto basado en software y hardware fácil de usar, permite percibir entradas y generar salidas a través de sus terminales tanto en formato digital como analógico.

Existen una gran variedad de versiones de Arduino, con características propias asociadas al microcontrolador usado en la plataforma, todas ellas emplean el mismo IDE, el software, funciones y métodos ; algunas de las versiones más empleadas son:

Arduino Leonardo Arduino Nano Arduino Esplora Arduino Micro Arduino Mega Arduino UNO

La práctica utilizará la plataforma Arduino UNO, que emplea al microcontrolador ATMEGA328; contiene las siguientes terminales, algunas de ellas con función alterna, su uso es de manera independiente.

- 14 Terminales digitales de Entrada o Salida (0, 1, 2, ..., 13)
- 6 Terminales para señales analógicas: A0, A1, A2, A3, A4, A5; con opción de ser usadas con digital
- 6 Terminales con función PWM (salidas analógicas)
- Terminales Tx y Rx
- Terminales I2C SDA y SCL
- 32 K de memoria Flash
- 0.5 K de bootloader Arduino
- 2 K de memoria SRAM
- 1 K de EEPROM

La plataforma y distribución de la plataforma se muestra en las gráficas siguientes:



Figura 11.1 Plataforma Arduino UNO

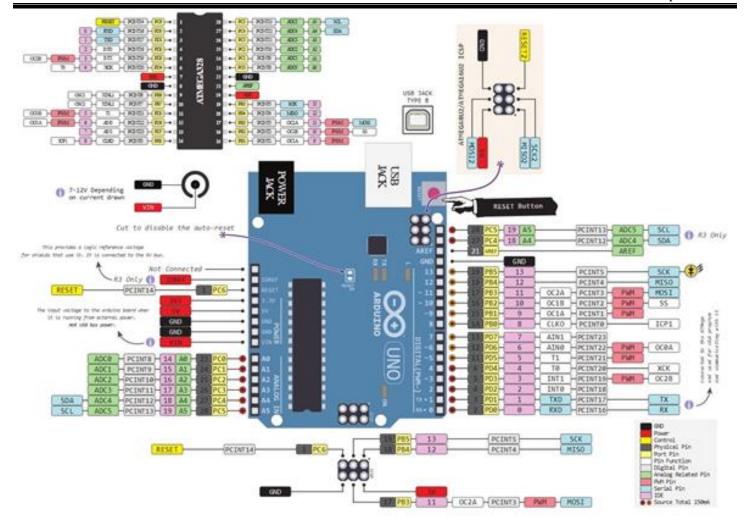



Figura 11.2 Microcontrolador ATMEGA328 en Arduino UNO

La programación se realiza empleando el IDE conocido como Arduino, el cuál puede ser descargado de manera libre del sitio oficial.

La ventaja de emplear Arduino radica en la gran cantidad de funciones, métodos, bibliotecas y ejemplos de aplicación disponibles por los desarrolladores así como por la comunidad que aporta a nivel mundial.


A continuación se presenta la información relacionado con los periféricos empleados con anterioridad, así como las librerías de algunos componentes más usados; se deja al alumno la iniciativa de consultar la ayuda de Arduino para obtener detalles o mayor información.

| Entradas y salidas Digitales | Descripción   |  |  |  |
|------------------------------|---|--|--|--|
| pinMode(pin, función);       | Configura el PIN como entrada o salida:                                   |  |  |  |
|                              | DIN-12 12: pyodo tombión ygan 14 o 10                                     |  |  |  |
|                              | PIN= 1,2,13; puede también usar 14 a 19<br>Función:                       |  |  |  |
|                              | • INPUT; entrada  |  |  |  |
|                              | OUTPUT; salida  |  |  |  |
| digitalWrite(pin,valor)      | Escribe un nivel lógico en el pin indicado:                               |  |  |  |
|                              | Valor:  |  |  |  |
|                              | <ul> <li>HIGH; Nivel alto (´1´)</li> <li>LOW; nivel bajo (´0´)</li> </ul> |  |  |  |
|                              | 2 Do W, mver bajo ( o )   |  |  |  |
| digitalRead(pin)             | Obtiene el estado lógico del pin; regresa:                                |  |  |  |
|                              | • TRUE; cuando sea ´1´  |  |  |  |
|                              | • FALSE; cuando sea ´0´   |  |  |  |
| Dig                          | E/S Pin X Pin Y  Arduino  |  |  |  |

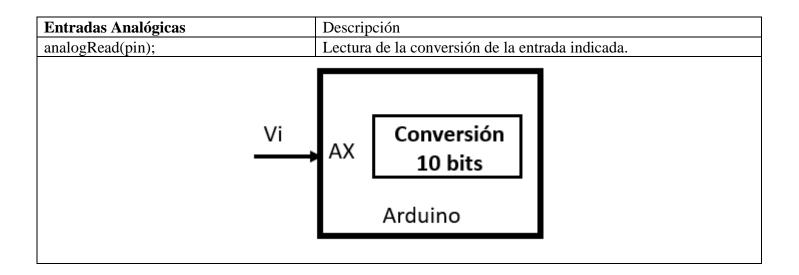


| Salidas Analógicas<br>analogWrite(pin,valor) | Descripción  Genera una señal PWM a través del pin indicado de 495Hz; valor controla el ciclo de trabajo de la señal.  • Pin=3,5,6,9,10 y 11 para Arduino UNO • Valor = [0 255] |  |  |
|--|---|--|--|
|  | PWM PIN (3,5,6,9,10,11)  Arduino  |  |  |

| Comunicación Serie Asíncrona | Descripción   |
|------------------------------|---|
| Serial.begin(BAUD);          | Configura la comunicación asíncrona, con protocolo 8,1,1:  • BAUD = Tasa de transferencia; la tasa estándar es 9600 Bauds |
| Serial.print(dato);          | Transfiere por el puerto serie asíncrono información a otro dispositivo; dato puede ser:                                  |
| Serial.println(dato);        | Similar a la función anterior, pero incluye salto de línea  |
| Serial.available();          | Indica si ha llegado un dato  |
| Serial.read();               | Lectura del dato que ha llegado   |

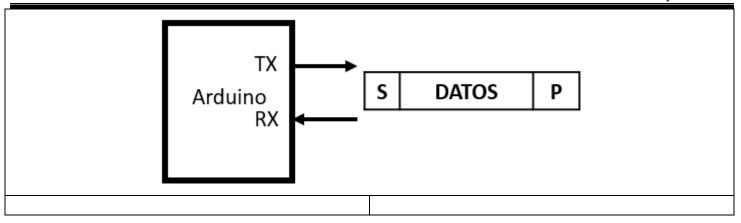

| Comunicación Serie Síncrona I2C   | Descripción   |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|
| #include <wire.h></wire.h>        | Librería para uso y control de I2C; debe ser              |  |  |
|                                   | incluida para usar las funciones estándar de              |  |  |
|                                   | comunicación I2C  |  |  |
| Wire.begin();                     | Inicia protocolo I2C                                      |  |  |
| Wire.beginTransmission(Address);  | Inicia la comunicación I2C                                |  |  |
|                                   | <ul> <li>Address: Dirección del esclavo</li> </ul>        |  |  |
| Wire.endTransmission();           | Finaliza la comunicación I2C                              |  |  |
| Wire.requestFrom(address,nbytes); | Solicita información de <b>n</b> datos (bytes) al esclavo |  |  |
|                                   |   |  |  |
| Wire.avaible();                   | Indica si existen datos pendientes para leer              |  |  |
| Wire.write();                     | Escribe (envía) un dato al esclavo                        |  |  |
| Wire.read();                      | Lectura del dato enviado por el esclavo                   |  |  |
| Wire.onReceive(handler);          | Registra una función callback al recibir un dato          |  |  |
|                                   |   |  |  |
| WireonRequest(handler);           | Registra una función callback al solicitar un dato        |  |  |
|                                   |   |  |  |

Existen una gran variedad de dispositivos I2C, en los cuales los fabricantes han programado bibliotecas para usar de manera transparente, por lo que facilita el uso de estos módulos.

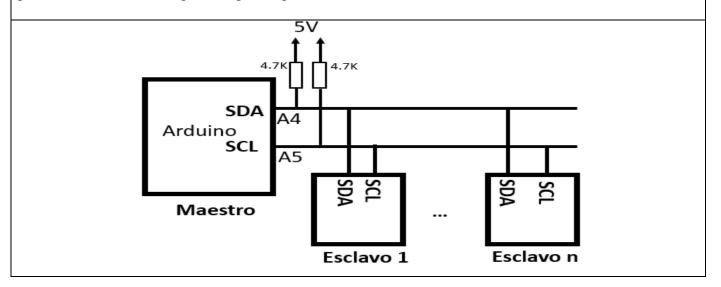

Algunas de las bibliotecas de componentes.

| Display de Cristal Líquido LCD               |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| #include <liquidcrystal.h></liquidcrystal.h> | Biblioteca para uso LCD; usa protocolo de 4 bits de datos                |  |  |  |
| LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);   | Asignación de conexión de LCD a Arduino                                  |  |  |  |
| lcd.begin(Columnas, Renglones);              | Define el tamaño del LCD   |  |  |  |
|  | <ul> <li>Columnas</li> </ul>   |  |  |  |
|  | <ul> <li>Renglones</li> </ul>  |  |  |  |
| lcd.print(dato);                             | Imprime el dato en LCD; donde dato:                                      |  |  |  |
|  | • variable   |  |  |  |
|  | cadena de caracteres   |  |  |  |
| lcd.setCursor(, Coluna,Renglón);             | Indica la siguiente posición a inicial el despliegue                     |  |  |  |
|  | • Columna: 0, 1,2, n   |  |  |  |
|  | • Renglón: 0, 1, 2, N  |  |  |  |
|  | Por ejemplo:   |  |  |  |
|  | <ul> <li>lcd.setCursor(0,0); //primer columna, primer columna</li> </ul> |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| Servomotor                   |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| #include <servo.h></servo.h> | Librería para uso del servomotor                         |  |  |  |  |
| Servo myservo;               | Creación del objeto para controlar el servo              |  |  |  |  |
| myservo.attach(pin);         | Asigna el pin de Arduino en el que se conectará el servo |  |  |  |  |
| myservo.write(val);          | Posiciona el sevo • val: 0-180                           |  |  |  |  |

| Motor a pasos                         |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| #include <stepper.h></stepper.h>      | Biblioteca motor a pasos   |  |  |
| Stepper(ppr, pin1, pin2, pin3, pin4); | <ul> <li>Crea una nueva instancia de la clase stepper</li> <li>ppr: pasos definidos por revolución del motor</li> <li>pin1:pin4: terminales asignadas al motor de pasos a Arduino</li> </ul> |  |  |
| setSpeed(rpm);                        | Define la velocidad en revoluciones por minuto   |  |  |
| step(pasos);                          | <ul> <li>Cantidad de pasos a ejecutar</li> <li>Si <i>pasos</i> es positivo, el motor gira en un sentido.</li> <li>Si <i>paso</i> es negativo, el motor gira en sentido contrario</li> </ul>  |  |  |

| Display de cristal Líquido LCD I2C                   |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| #include <wire.h></wire.h>                           | Biblioteca para uso del protocolo I2C   |  |  |  |
| #include <liquidcrystal_i2c.h></liquidcrystal_i2c.h> | Biblioteca para uso del LCD en formato I2C  |  |  |  |
| lcd.init();  | Iniciliza al LCD I2C  |  |  |  |
| lcd.setCursor(columna,renglón);                      | Indica la siguiente posición a desplegar  |  |  |  |
| lcd.print(dato);                                     | Imprime el dato en el LCD I2C   |  |  |  |
|  | Dato puede ser una variable o una cadena de caracteres, sigue el formato de despliegue convencional de printf |  |  |  |

| Funciones de tiempo           |   |  |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|--|
| delay(int_mili);              | <ul> <li>Genera un retardo en milisegundos</li> <li>int_mili: es un entero que indica la cantidad de milisegundos a pausar</li> </ul> |  |  |  |
| delay_Microsecons(int_micro); | Genera retardo  • int_micro: es un número entero que indica la cantidad de microsegundos a pausar                                     |  |  |  |
| Micros();                     | Retorna la cantidad de <i>microsegundos</i> en la ejecución del programa  |  |  |  |
| Millis()                      | Retorna la cantidad de <i>milisegundos</i> en la ejecución del programa   |  |  |  |

# Programación de Arduino

Los programas de Arduino se definen como sketch, los cuales deben de contener al menos dos funciones:

- a. setup() {} // En esta función se definen las configuraciones de los recursos usados dentro del sketch, o aquellas sentencias que serán ejecutadas por única ocasión dentro del sketch.
- b. loop(){} // Contiene las sentencias del programa principal.

#### Sketch de Arduino

```
#include<biblioteca>
                      // Biblioteca(s) a incluir
int i;
                       // definición de variable(s) globales
void setup()
                       /* Configuraciones */
{
    sentencias;
}
void loop()
{
                            Programa principal */
   sentencias;
}
```

# **IDE Arduino**

El IDE presenta comandos equivalentes a otros IDE's vistos previamente; figura 11.3.

```
Lab_Microcomputadoras Arduino 1.8.13
                                             X
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda
  Lab_Microcomputadoras
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
}
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
Guardado.
```

Figura 11.3 IDE Arduino



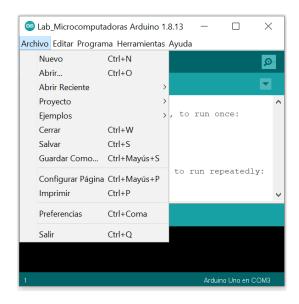




Figura 11.4 Comandos para manejo de archivos y programa

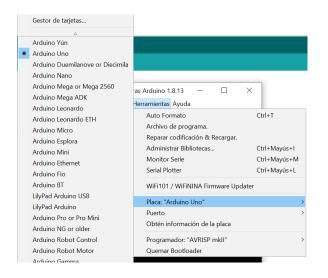

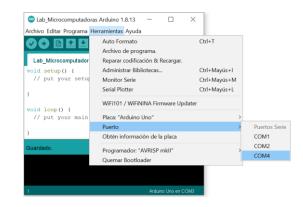

a. Selección de la plataforma

b. Configuración del puerto COM

Figura 11.5 Comandos herramientas

La figura 11.6 muestra los iconos de ejecución rápida.

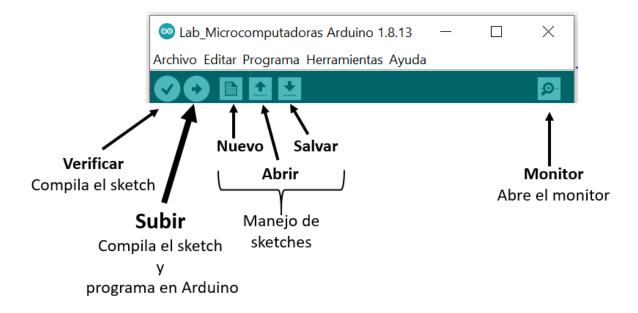


Figura 11.6 Comandos por medio de iconos

#### Desarrollo

- 1.- Ubicar y ejecutar los programas de ejemplo que contiene Arduino, conectar los componentes necesarios para comprobar el funcionamiento. Explicar en su reporte el funcionamiento de estos
  - a. Blink
  - b. Button
  - c. AnalogInput
  - d. AnalogInOutSerial
  - e. Fading
  - f. Servo Knob
  - g. Servo Sweep
  - h. Stepper\_one\_revolution
  - HelloWord
- 2.- Realizar un programa, en el que genere al menos seis diferentes efectos con ocho salidas digitales de Arduino, conectar leds y resistencias; la asignación de terminales queda a elección del alumno así como las animaciones.

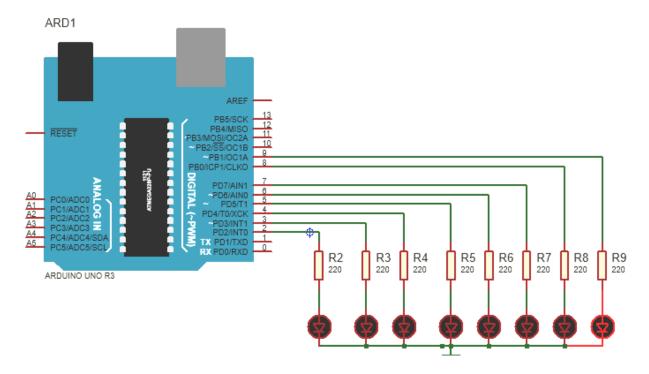


Figura 11.7 Esquematico actividad 2

3.- Escribir el siguiente sketch, comentar, alambrar y ejecutar.

```
/*
                                                                    */
                        I2C en Arduino UNO
/*
                             A4 (SDA)
                                                                   */
/*
                             A5 (SCL)
                                                                   */
/*
      Usa PCF8574 con configuración de dirección 0x27, display 16x2 */
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
void setup() {
             lcd.init();
             lcd.clear();
             lcd.setCursor(3,0);
             lcd.print(" U N A M ");
            lcd.setCursor (0,1);
            lcd.print("* Ingenieria *");
void loop()
                                                                           LCD1
                                                                           LM016L
                                                                                   UNAM
                                                                                In9enieria *
                                                                                   SIM1
                                                       Φ
```

Figura 11.8 Circuito actividad 3

4.- Realizar un sketch, que muestre el voltaje de un canal analógico de Arduino en la primer línea un LCD con interfaz I2C, esta señal es usada para controlar el PWM que controla un motor de corriente directa; el ciclo de trabajo será mostrado en la segunda fila del LCD; de igual manera el maestro desplegará el resultado de la conversión en varios formatos: hexadecimal, decimal y voltaje.

#### Consideraciones:

- a. Realizar las conexiones necesarias
- b. La función que controla el PWM puede oscilar entre 0 a 255
- c. El resultado de la conversión es de 10 bits

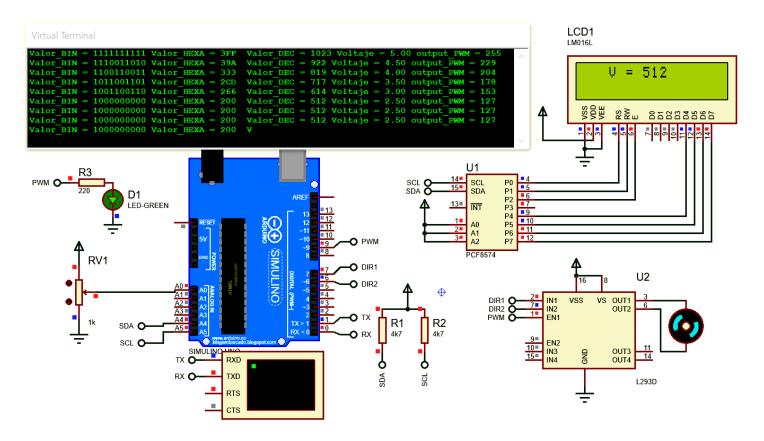


Figura 11.9 Circuito actividad 4

# Laboratorio de Microcomputadoras Práctica No. 12 Plataforma Raspberry Pi

Objetivo. Aprenderá las características de la plataforma Raspberry, se introducirá en la programación, revisará los recursos que dispone, tanto de software como de hardware, realizará programas que permitan la interconexión con una gran variedad de dispositivos, periféricos y con otras plataformas de microcomputadoras.

#### Introducción

Raspberry es una microcomputadora de bajo costo y tamaño reducido, debe ser instalado el sistema operativo (Rasbian o cualquier otro) en una memoria micro SD, conectarle teclado, mouse, un monitor o pantalla vía HDMI y la fuente de alimentación.

Similar a las plataformas estudiadas previamente; Raspberry tiene diferentes modelos y versiones, cada una de ellas con características específicas. De manera constante salen al mercado nuevas versiones, describiremos generalidades destacando las versiones Raspberry 3B+ y Raspberry 4.

| Modelo              | SOC       | Frecuencia | RAM       | Puertos | Ethernet | Wireless  |
|---------------------|-----------|------------|-----------|---------|----------|-----------|
| Raspberry Pi        |           | MHZ        |           | USB     |          | Bluetooth |
| Raspberry Pi A+     | BCM2835   | 700        | 512 MB    | 1       | NO       | NO        |
| Raspberry Pi B+     | BCM2835   | 700        | 512 MB    | 4       | SI       | NO        |
| Raspberry Pi 2 B    | BCM2836   | 900        | 1 GB      | 4       | SI       | NO        |
| Raspberry Pi 3B     | BCM2837   | 1200       | 1 GB      | 4       | SI       | SI        |
| Raspberry Pi 3B+    | BCM2837B0 | 1500       | 1 GB      | 4       | SI       | SI        |
| Raspberry Pi Zero   | BCM2835   | 1000       | 512       | 1       | NO       | NO        |
| Raspberry Pi Zero W | BCM2835   | 1000       | 512       | 1       | NO       | SI        |
| Raspberry Pi 4B     | BCM2711   | 1500       | 1,2,4 u 8 | 4       | SI       | SI        |
| Raspberry Pi Pico   |           |            |           |         |          |           |

#### Características adicionales:

## Raspberry Pi 3B+

- CPU + GPU: broadcom MCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4 GHz
- RAM: 1GB LPDDR2 SDRAM
- Wi-Fi + Bluetooth: 2.4 Ghz y 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac, Bluetooth 4.4, BLE
- Ethernet: Gigabit Ethernet sobre USB 2.0 (300 Mbps)
- GPIO de 40 pines
- HDMI
- 4 puertos USB 2.0
- Puerto CSI para conectar cámara
- Puerto DSI para conectar una pantalla táctil
- Salida de audio y video compuesto
- Micro SD
- Power-over-Ethernet (PoE)

## b. Raspberry 4B

- Broadcom BCM2711, Cortex núcleo cuádruple-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz
- SDRAM LPDDR4-2400 de 1 GB, 2 GB, 4 GB v 8 GB (según el modelo)
- 2,4 GHz v 5,0 GHz IEEE 802.11ac inalámbrico, Bluetooth 5.0, BLE
- Gigabit Ethernet
- 2 puertos USB 3.0; 2 puertos USB 2.0.
- Cabezal GPIO estándar de 40 pines de Raspberry Pi (totalmente compatible con las placas anteriores)
- 2 × puertos micro-HDMI (soportados hasta 4kp60)
- Puerto de pantalla MIPI DSI de 2 vías
- Puerto de cámara MIPI CSI de 2 carriles
- Puerto de audio estéreo de 4 polos y de vídeo compuesto
- H.265 (decodificación 4kp60), H264 (decodificación 1080p60, decodificación 1080p30)
- Gráficos OpenGL ES 3.0
- Ranura para tarjetas Micro-SD para cargar el sistema operativo y el almacenamiento de datos
- 5V DC a través de conector USB-C (mínimo 3A\*)
- 5V DC vía cabezal GPIO (mínimo 3A\*)
- Alimentación a través de Ethernet (PoE) habilitada (requiere PoE HAT separado)
- Temperatura de funcionamiento: 0 50 grados C ambiente

El sistema operativo debe ser instalado en la memoria micros SD, descargar de manera libre de la pagina oficial de Raspberry Pi: https://www.raspberrypi.org/; en el mismo sitio podrá encontrar mayor detalle para la instalación e información adicional.

Procedimiento de instalación del sistema operativo:

- 1. Formatear la memoria SD
- 2. Descargar el SO Rasbian o el deseado
- 3. Descargar Balena Etcher u el software preferido para montar el SO a la memoria; consultar la guía de montaie
- 4. Una vez instalado, realizar las conexiones de los periféricos en la Raspberry.

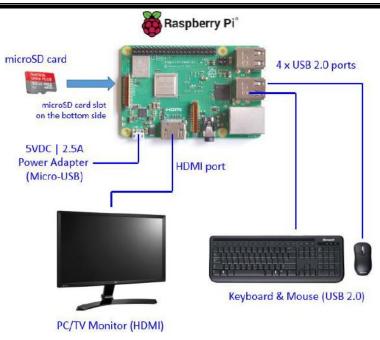


Figura 12.1 Conexión de Raspberry Pi

## Programación

La Raspberry es un ordenador, el cual se puede usar como tal, ya sea para enviar correos, administrar archivos o ver videos en internet.

Sin embargo, las capacidades de la Raspberry van más allá. Es decir, al usar Raspbian como sistema operativo, permite la libertad de usar todas las funcionalidades de un sistema Linux. Además de los diferentes periféricos integrados para interactuar.

Algunos ejemplos se mencionan son:

- Puertos USB
- Puerto Ethernet
- Puerto para Cámara
- Puerto para Display

La programación se realizará mediante Python.

#### **GPIO** (General Purpose Input Output)

Una de las características más poderosas de la Raspberry se encuentra en la fila de los GPIO (General-Purpose Input/Output). Estos pines se pueden designar como entradas o salidas de propósito general y tener la posibilidad de añadir componentes externos de Hardware a la tarjeta. Dichos pines se pueden controlar mediante programación y para el caso de la Raspberry se usa Python como lenguaje de programación.

Para la Raspberry 3B+ se cuentan con 40 GPIO's. Sin embargo, no todos se pueden designar como entradas o salidas mediante software, ya que cumplen con funciones específicas.

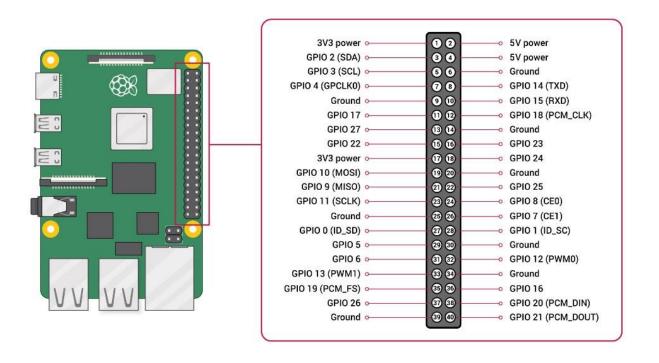


Figura 12.4 GPIO Raspberry Pi

#### Características de GPIO

#### **Voltajes**

Dentro de los GPIO existen dos pines que entregan 5 volts (Pines 2 y 4) de salida y dos pines de 3.3 volts (Pines 1 y 17) de salida.

También cuenta con 8 pines para tierra (Pines 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39).

# **Outputs**

Un GPIO designado como salida puede ser puesto en un nivel lógico alto (3.3 V) o un nivel lógico bajo (0 V).

#### **Inputs**

Un GPIO designado como entrada puede ser leído en un nivel alto (3.3 V) o un nivel lógico bajo (0 V).

#### **GPIO's especiales**

- PWM (Pulse-Width-Modulation)
  - **→** Software de PWM disponible en todos los pines.
  - + Hardware de PWM disponibles en GPIO12, GPIO13, GPIO18, GPIO19.
- SPI (Serial-Protocol-Interface)
  - ◆ SPI0: MOSI (GPIO10); MISO (GPIO9) SCLK (GPIO11); CE0 (GPIO8), CE1 (GPIO7).
  - + SPI1: MOSI (GPIO20); MISO (GPIO19) SCLK (GPIO21); CE0 (GPIO18); CE1 (GPIO17); CE2 (GPIO16).
- I2C
  - → Data: (GPIO2); Clock (GPIO3).
  - **→** EEPROM Data: (GPIO0); EEPROM Clock (GPIO1).
- Serial (UART)
  - **→** TX (GPIO14); RX (GPIO15).

#### Uso de GPIO

A continuación, se presentan ejemplos para manipular los GPIO como entradas o salidas. Se usará Python como lenguaje de programación.

Antes de comenzar es importante mencionar que se debe de instalar la biblioteca correspondiente ("RPi.GPIO") para el uso de los GPIO. Para esto se usa el siguiente comando desde la terminal.

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install python3-dev
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install python3-rpi.gpio
```

Figura 12.5 Instalación de biblioteca GPIO

#### Desarrollo

1.- Abrir el editor de Python, escribir el siguiente código, alambrar el circuito y ejecutar.

# #importar librerías

import RPi.GPIO as GPIO import time

GPIO.setwarnings(False) GPIO.setmode(GPIO,BCM) GPIO.setup(18,GPIO.OUT)

# Desactiva warnings

# Define la asignación de pines (num\_pin, I/O)

# configura el pin GPIO 18 como salida

# #código principal

# while(True):

GPIO.output(18,True) time.sleep(0.5)GPIO.output(18,False)

time.sleep(0.5)

# Pone en alto el GPIO 18

# Genera un retardo de medio segundo

# Pone en bajo el GPIO 18 # Retardo de medio segundo

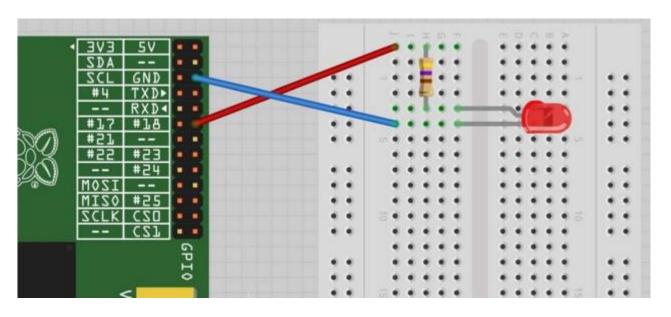


Figura 12.1 Circuito actividad 1

# 2.- Escribir, comentar y ejecutar el siguiente programa en la Raspberry Pi

```
#importar librerías
```

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO,BCM)
switch_pin=18
led_pin=23
led_state=False
old_input_state=True
GPIO.setup(switch_pin, GPIO_IN,pullup_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(led_pin,GPIO.OUT)
#código principal
while(True):
    new_input_state = GPIO.input(switch_pin)
    if new_input_state == False and old_input_state == True:
       led_state = not led_state
    old_input_state = new_input_state
```

GPIO.output(led\_pin,led\_state)

time.sleep(0.5)

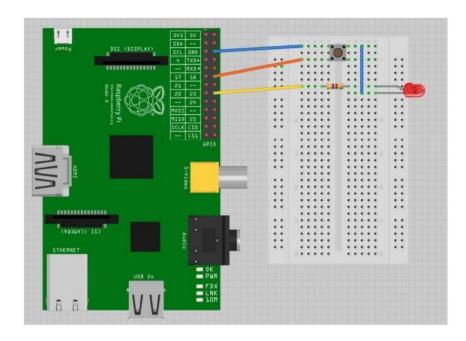


Figura 12.2 Circuito actividad 2

- 3.- Realizar los programas necesarios para establecer la comunicación serie asíncrona entre Raspberry Pi y Arduino, de acuerdo a:
  - La plataforma Raspberry transmite un comando vía USART a Arduino
  - De acuerdo al comando recibido, genera diferentes acciones
- 4.- Realizar los programas necesarios para establecer la comunicación serie síncrona I2C entre Raspberry Pi y Arduino, de acuerdo a:
  - La plataforma Raspberry transmite un comando vía I2C a Arduino
  - De acuerdo al comando recibido, genera diferentes acciones
  - Arduino le responderá a la Raspberry