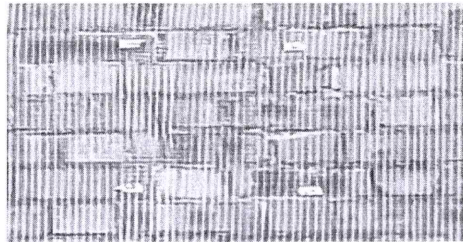
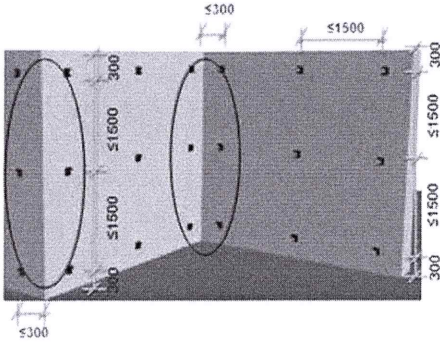
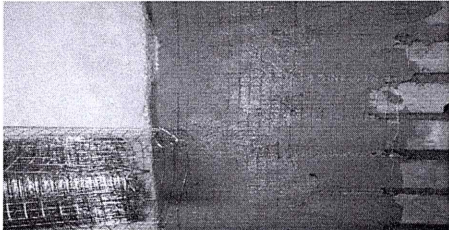
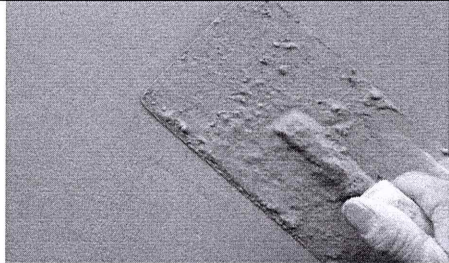
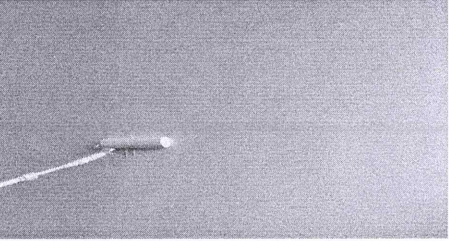
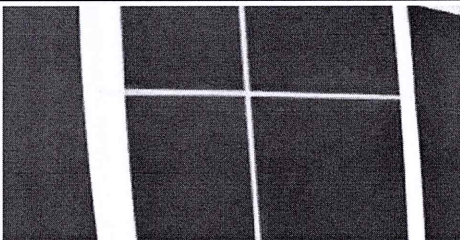
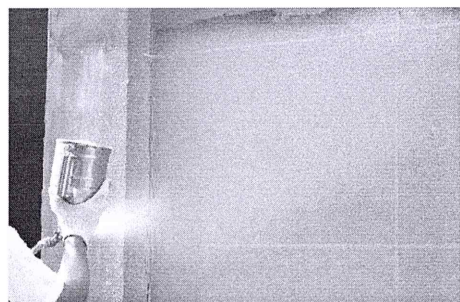
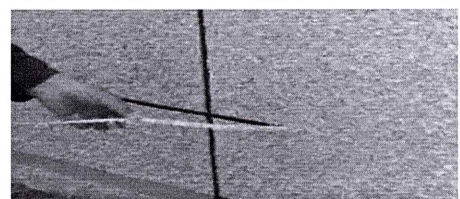
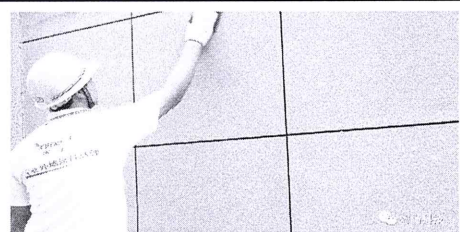
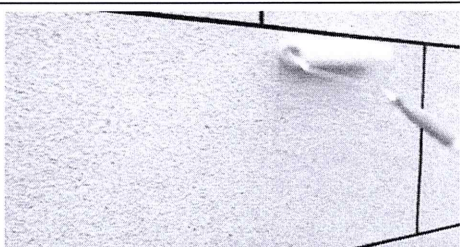
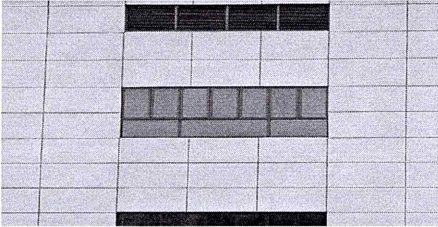


建设工程施工工艺标准（真石漆施工工艺）- 007

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收方法/工具
1	墙体喷浆	水泥 沙 搅拌机 空压机 喷枪 喷雾器	1, 将喷浆的墙面清理干净。 2, 喷浆前一天用水将砌体浇水湿润, 保证喷浆与墙体粘结牢。 3, 严格执行配合比, 水泥: 沙: 水=1: 2: 0.58。 4, 喷浆材料要搅拌均匀, 喷浆时的浆点要均匀, 不准有流淌的现象。喷射压力宜为0.4Mpa~1.0Mpa, 喷枪与结构面的距离宜为0.6m~1.5m, 喷枪与墙面夹角宜大于30°。 5, 喷浆浆料初凝后应采用喷雾器养护, 喷雾程度应保持墙面完全湿润, 从喷浆第二天开始采用喷水养护, 每天2~3次, 干燥高温天气或风大季节应增加养护次数, 喷水养护不少于3天, 根据实际情况适当延长养护时间。		1, 砼及砌体表面上不得有模板皮、砼渣、油污、杂物等。 2, 墙体湿润标准以渗入砌体8~10mm为宜。 3, 浆体配合比符合要求。 4, 浆点以圆点或网状形式均匀覆盖结构基层, 形成的浆点高度应为2~3mm, 圆点底部直径为2~5mm 5, 成型并且养护完毕的喷浆颗粒应能够牢固附着在基层上, 无脱层。	1, 目测。 2, 卡尺。
2	挂钢丝网	保温钉 钢丝网 粘结剂 钢钉	1, 保温钉用粘结剂固在定墙体上, 间距不宜大于300mm。 2, 钢丝网拼接长度一般不小于10厘米。 3, 钢丝网一般都应该被安装在抹灰层内部, 并且和墙面基层之间需要保持五毫米的间距。		1, 保温钉间距不宜大于300mm。 2, 钢丝网搭接长度一般不小于10厘米。 3, 钢丝网规格约为: 0.5mm304不锈钢丝网, 孔距12.7mm*12.7mm。	1, 卷尺。 2, 卡尺。
3	做灰饼	水泥 沙 搅拌机 红外线 托线板 抹子 靠尺 卷尺	1, 用水泥砂浆做成50mm见方的灰饼。 2, 用托线板或红外线检测墙面不同部位的垂直及平整情况, 以墙面的实际高度决定灰饼厚度。 3, 灰饼厚度以满足墙面抹灰达到墙面垂直度及平整度的要求为宜。 4, 上下灰饼用托线板找垂直, 水平方向用靠尺板或拉通线找平, 先上后下。保证同一墙面上、下及左、右灰饼表面处在同一平面。		1, 灰饼大小宜为50mm正方形。 2, 灰饼间距一般不大于1.5m。 3, 成型的灰饼应能够牢固附着在基层上, 无脱层。 4, 同一墙面灰饼的垂直度及平整度在同一平面。	1, 卡尺/卷尺。 2, 卷尺。 3, 红外线/托线板。
4	抹灰	水泥 沙 搅拌机 抹子 靠尺 刮杠	1, 每层抹灰厚度不大于8mm。 2, 各抹灰层之间及抹灰层与基层之间必须粘结牢固, 无脱层、空鼓。 3, 面层无爆灰和裂缝等缺陷。 4, 表面平整, 洁净, 颜色均匀, 无抹纹, 线角、灰线平直, 方正, 清晰美观。 5, 孔洞、槽盒和管道后的表面尺寸正确, 边缘整齐。		1, 立面垂直度不大于4mm。 2, 表面平整度不大于4mm。 3, 阴阳角方正, 不大于4mm。 4, 分格条(缝)直线度, 不大于4mm。 5, 钢丝网不可以外露出来。	1, 用2m垂直检测尺检查。 2, 用2m靠尺和塞尺检查。 3, 用直角检测尺检查。 4, 拉5m线 (不足5m拉通线), 用钢直尺检查线度。 5, 目测。

5	抹灰层处理	铲子 线坠 靠尺 铁抹子 扫帚 吹风机	1, 需保证基层合格。 2, 清除基层表面上的灰尘、油污、疏松物、起砂、起粉、起壳、开裂或空鼓, 均应清理干净并修补平整。 3, 基层凹凸不平, 转角垂直度, 基础平整度, 窗台, 均应清理修补平整、垂直。 4, 清除尖锐突出物。		1, 立面垂直度不大于4mm。 2, 表面平整度不大于4mm。 3, 阴阳角方正, 不大于4mm。 4, 分格条(缝)直线度, 不大于4mm。 5, 钢丝网不可以外露出来。 5, 表面没有灰尘、油污、疏松物、起砂、起粉、起壳、开裂或空鼓。	1, 用2m垂直检测尺检查。 2, 用2m靠尺和塞尺检查。 3, 用直角检测尺检查。 4, 拉5m线(不足5m拉通线), 用钢直尺检查线度。 5, 目测、空鼓锤。
6	抗裂砂浆施工	抗裂砂浆 铲刀 抹子 刮板 靠尺 线坠	1, 总厚度控制在2~3mm, 总用量在3.5-4Kg/m2左右。			1, 目测。 2, 卷尺。
7	腻子施工	腻子 防护膜 铲刀 抹子 刮板 靠尺 线坠	1, 根据现场情况墙面可以喷水湿润, 以减缓腻子中的水分蒸发。 2, 搅拌好的腻子应在2小时内用完, 夏季或气温比较高时应适当缩短使用时间, 环境基层表面温度低于5℃或高于40℃时不宜施工。 3, 阴阳角线条安装。 4, 批刮顺序从上到下, 从左到右, 通常批刮2-3遍, 总厚度约2-3mm。 5, 施工完成后的墙面在4小时内避免雨。 6, 表面需要电动打磨机打磨平整, 喷水养护2-3天。 7, 腻子层需要粉刷层粘结牢固。 8, 做好对其他构配件等成品防护。		1, 腻子类型为外墙防水腻子。 2, 每遍腻子的施工厚度控制在1mm左右, 总厚度控制在2mm内。 3, 批刮不得留交接缝痕迹。 4, 阴阳角线条应横平竖直, 偏差控制在2mm内。 4, 腻子不得有裂纹, 表面平整。 5, 打磨后的腻子表面不得有粉尘。	1, 查看包装/合格证。 2, 目测。 3, 红外线、线坠。 4, 手感或吹风机。
8	门窗边防护	防护膜 美纹纸	1, 真石漆施工时, 若门窗未安装的, 则可不需防护。 2, 真石漆施工时, 若门窗已安装的, 则需用薄膜或彩条布对门窗进行防护, 以防止油漆施工对门窗造成污染。		1, 防护严密, 不得有漏防护。 1, 粘贴牢固, 不易被风吹掉。	
9	底漆施工	底漆 滚筒 喷枪 刷子 美纹纸 防护膜	1, 涂刷时, 腻子层要干透、干燥。 2, 涂装时漆膜厚度控制要均匀。 3, 边角处要涂装到位, 严禁底漆少涂漏涂。 4, 涂刷遍数为一遍。 5, 大风、大雾、雨天应停止施工, 提前关注天气, 必须确保基层干燥。		1, 正常情况下, 夏天的温度般是1到2天干透, 冬天的一般需要5天左右。 2, 没有漏涂。 4, 一遍底涂耗用量约为0.3Kg/平方米。	1, 根据天气或观感。 2, 目测。 3, 用量控制。

10	分隔线施工	墨斗 卷尺 铅笔 裁纸刀 墨汁 美纹纸	1, 刷分格线涂料。 2, 按图纸等书面要求分格弹线。 3, 分格线横平竖直, 分格线条宽度一致。 4, 沿弹好的分格线粘贴分色美纹纸。		1, 分格线位置符合图纸等书面要求。 2, 分格线横平竖直, 分格线条宽度一致。分格线条宽15-20mm。 3, 美纹纸粘贴牢固。 4, 分隔线直线度, 拉5m线 (不足5m拉通线) 1mm内。	1, 卷尺。 2, 观感。
11	真石漆施工	真石漆 喷枪 搅拌机 空压机 防护膜	1, 选用真石漆专用喷漆专用喷枪, 喷涂两遍的时间间隔为8小时左右, 第一遍用量在1.6Kg/m ² 左右, 总用量在3.5-4Kg/m ² 左右, 厚度约2-3mm, 喷嘴距离作业面400-800mm为宜。 2, 喷涂时下一枪压上一枪1/3的幅度喷涂均匀。 3, 同一面墙必须使用同一批次的真石漆, 以保证颜色的一致性。 4, 提前关注天气, 施工后12小时内不得淋雨。 5, 施工前必须确保基层干燥。 6, 大风、大雾应停止施工。		1, 喷涂厚薄均匀, 一遍成型。 2, 目视平整, 边角到位, 无波纹、无凸起凹陷、无起泡等缺陷。 3, 无色差、流坠、皱皮、黑影、发花、透底, 明显接茬等。 4, 平整度4mm内。 5, 基层干燥。	1, 用量控制。 2, 卷尺。 3, 目测。 4, 用2m靠尺。
12	分格线去除	美工刀	1, 安排专人及时揭掉分格缝内美纹纸, 防止毛边, 小心影响涂膜切角。 2, 去除时应先横向再竖向。 3, 对局部损坏部位进行修复。		1, 真石漆喷涂完成2小时后开始去除分格美纹纸。 2, 无损坏、破坏现象。	1, 计时。 2, 目测。
13	真石漆表面处理	喷枪 砂纸	1, 待真石漆完全干透后 (一般晴天保持5天), 用普通400-600目砂纸等工具轻轻打磨真石漆表面浮砂及沙粒, 同时去除分格美纹纸可能带起的刺状体。		1, 目视平整。 2, 反光观察平整。 3, 手感无锐角。	1, 目视。 2, 手感。
14	罩面漆施工	罩面漆 喷枪 刷子 美纹纸 防护膜	1, 在真石漆表面打磨完, 完全干燥后方可施工罩面漆。 2, 罩面漆喷涂均匀、厚薄一致。 3, 罩面漆喷涂2遍, 每遍间隔2小时。 4, 罩面漆用量在0.2Kg/m ² 左右。 5, 提前关注天气, 施工后12小时内不得淋雨。 6, 施工前必须确保基层干燥。 7, 大风、大雾应停止施工。		1, 喷涂均匀、厚薄一致。 2, 喷涂2遍, 每遍间隔2小时。 3, 用量在0.2Kg/m ² 左右。	1, 目测。 2, 计时。 3, 用量控制。

15	成品保护	无	1，涂膜在物体表面上达到最佳性能的时间，标准温度25℃需要7天。在此期间尽可能减少对漆膜表面的污染、磕碰，避免因局部修补出现的印迹影响整体效果。			
16	其他	无	若施工时，室外管道尚未施工，为防止破坏，建议第一次施工先做到下层窗窗台位置，待室外管道完工后再施工窗台以下位置。			