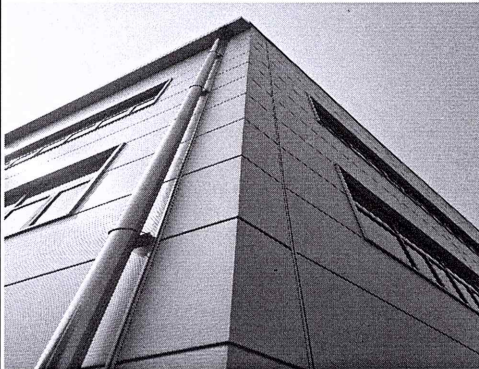
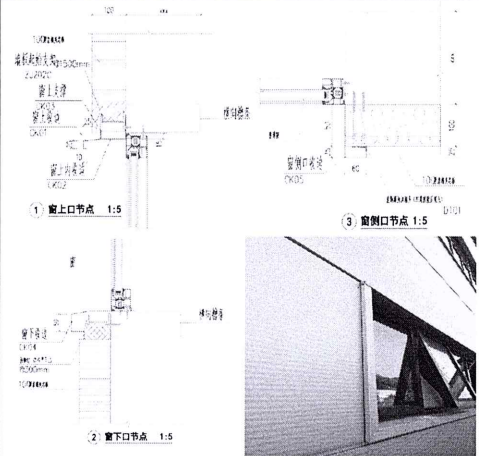
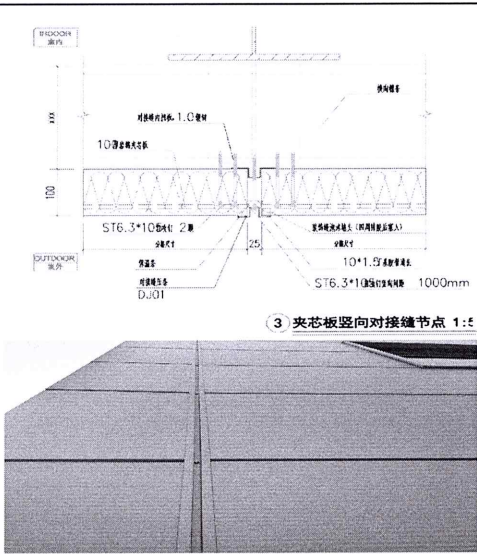
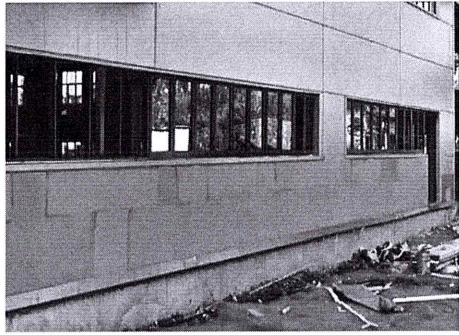


建设工程施工工艺标准（墙面板（岩棉板）安装施工工艺） - 014

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收方法/工具
1	夹芯板进场及卸货	吊车 叉车	1、根据施工进度，编制材料进场计划，书面提供给供应商，要求材料分批配套进场。 2、提前考虑材料进场码放场地，要求场地平整水平、坚固、无积水，尽量靠近安装区域（安装分施工面），减少二次搬运。 3、卸货要求：短板可以用叉车卸货，长板需用吊车卸货。采用吊车卸货时，成捆的夹芯板吊运（要单独起吊），不能直接用吊钩和夹芯板间形成三角方式吊运，而必须使用吊杆，使吊杆与夹线板和吊杆间垂直吊运，并应找好起吊平衡点后吊运。两起吊点之间的距离不应小于板长的1/3。小心轻放，不能将夹芯板拖行。 4、一般厂家包装下端会有泡沫板垫块保护，若没有，堆放底部需放置高度$\geq 200\text{mm}$的枕木；严禁将板材直接放在尖锐石头上或泥土上。 5、夹芯板重叠堆放时，每叠不超过三捆，不能在夹芯板上放置重物 and 踩踏，以避免损坏面漆及钢板。 6、放置室外，要有防雨、防护措施，并定期通风。防止其他人员或机械意外碰伤。 7、按批次先整捆外观质量验收，签收只对数量、尺寸确认及外包装，质量待后续最终确认。后续施工拆包过程录视频，在安装墙板前对每张板检查，发现有质量问题或缺陷的板不得使用，并指定位置放置，应马上拍照、摄像留有证据，反馈采购对接厂家解决。 8、由厂家提供样品，现场对照样品验收。		1、规格、尺寸、面层金属板厚度应符合要求； 2、板面平整、无明显凹陷、翘曲、变形； 3、表面清洁、色泽均匀；无胶痕、油污； 4、无明显划痕、磕碰、伤痕等； 5、聚氨酯封边密实，无遗漏； 6、表面钢板与岩棉不得脱胶及空鼓； 7、保护膜手撕检验是否容易撕开，不得出现老化、成块撕破、不能整体撕除。 8、岩棉板密度（容重）检测。 9、基板（待定）	1、钢尺+卡尺 2、目测 3、目测 4、目测 5、目测 6、目测 7、目测+手撕 8、送第三方检测
2	施工准备	登高车 电动扳手 电动手枪钻	1、复核坎墙挑台（固定起始支架）标高及平整度，偏差过大需要凿除或修补。 2、按照墙板布置图，分好起始板的控制线，安装好对接缝内挡板。 3、根据标高线安装泛水板及支架。坎墙底部支架采用膨胀螺栓（304不锈钢材质）固定在砼坎墙上，间距按照设计要求； 4、泛水板按照节点图并复核现场尺寸进行加工，材质为304不锈钢。将泛水板采用平头自攻钉双钉固定在支架上，间距按照设计要求；下部射枪钉固定。 5、墙板与泛水板要有不小于6mm间隙，坎台标高下降6mm，支架加大6mm。 6、根据施工图纸要求的间距安装墙面坎墙及窗顶支架，每个支架至少用两颗自攻钉固定，支架安装平直且牢固。 7、泛水板搭接打胶处理。 8、复查最下排竖向檩条落实，不能腾空； 9、复查墙面檩条挠度，檩条靠墙板外侧平面度。		1、坎墙挑台标高允差（0，-10）； 2、支架及泛水板直线度$\leq 5\text{mm}$； 3、安装牢固； 4、墙板与泛水板要有不小于6mm间隙。 5、檩条靠墙板外侧平面度偏差$\leq 5\text{mm}$。 6、檩条挠度：弯曲矢高$\leq$檩条长度L/750，且不大于12mm。 7、檩条两端相对高差$\leq 5\text{mm}$	1、水准仪+钢尺 2、拉线+钢尺 3、目测+扳手 4、目测+钢尺 5、拉线+钢尺+经纬仪 6、拉线+钢尺 7、目测+钢尺

3	墙板安装（横向夹芯板）	吊车 登高车	1、安装前，应认真、仔细对每张板进行检查，有质量问题及缺陷的板严禁使用； 2、施工中若用小推车移动墙板，应对墙板进行保护，严禁墙板表面直接接触小推车，严禁墙板在小推车上来回滑动； 3、墙板安装顺序为：由下至上，墙板侧打孔吊装。 4、先安装第一段起始墙板，安装好后检查是否符合图纸排板间距，是否与标高相符； 5、接着在第一段起始墙板上安装墙板（上方的墙板不要过于往下挤压），同时控制平整度、垂直度及标高； 6、再安装第二段起始墙板（墙板与墙板间的竖向缝隙必须与图纸要求一致、上下宽度一致），第二段墙板起始墙板安装须与前一段起始墙板在同一高度、同一平整度，同时控制好垂直度； 7、接着在第二段起始墙板上安装墙板，同时控制平整度、垂直度及标高； 8、墙板用自攻钉（带防水圈）进行固定。在板两端各打2颗，中间间距1米打（2颗）（窗柱下口打2颗），钻尾钉的紧固力度要适当（不得用力过猛产生凹陷，也不得出现钉帽未贴板）。 9、山墙顶端墙板需要现场切割斜口的，斜口断面需要涂抹结构胶密封。（先装板后装天沟） 10、厂房四角采用整体转角板，由厂家加工好后至现场安装。转角板加工前需要现场复核尺寸，避免误差影响。转角板平整度、垂直度应符合要求。 11、每安装一块区域墙板后，将保护膜撕除。施工过程中墙面污染应及时清理。（每安装一张板再撕膜，可以检查墙板质量问题。）墙板安装放扰度用木方做临时支撑，中间支撑两道。	 	1、检查墙板无上述墙板验收质量问题或缺陷； 2、严禁在没有保护的情况下，用小推车移动墙板； 3、支架间距符合要求； 4、支架螺钉数量符合要求； 5、支架安装标高误差$\leq 5\text{mm}$； 6、起始板标高，误差$\leq 3\text{mm}$； 7、墙板两端无鼓包、翘裂； 8、墙板垂直度偏差根据墙体全高（H）确定：$H \leq 3\text{m}$时，允差$\leq 3\text{mm}$；$3\text{m} < H \leq 10\text{m}$时，允差$\leq 6\text{mm}$；$H > 10\text{m}$时，允差$\leq 10\text{mm}$； 9、墙体横向平整度根据长度L确定，$L \leq 10\text{m}$，允差$\leq 6\text{mm}$；L大于10m，允差$\leq 10\text{mm}$； 10、墙板与墙板间的竖向缝隙必须与图纸要求一致、上下宽度一致； 11、固定墙板自攻钉数量及间距符合要求，打钉紧固牢固。 12、保护膜清除干净，不得有残留，墙面保持干净。	1、目测 2、目测 3、钢尺 4、目测 5、水准仪+钢尺 6、水准仪+钢尺 7、目测 8、经纬仪或吊线+钢尺 9、拉线+钢尺+经纬仪 10、目测+钢尺 11、目测 12、目测
4	门窗收边的安装	登高车	1、根据门窗收边节点图施工，门洞收边分普通平开门、提升门及卷帘门。 2、窗洞口收边件安装顺序为：窗上口收边（再装窗上墙板）—窗下口收边—窗侧口收边； 3、门洞口收边件安装顺序为：门上口收边—门侧口收边； 4、打胶的地方必须饱满； 5、检查窗口上下板是否与C型钢在同一高度； 6、折件切口毛刺，抛光； 7、收边件对角固定，采用铆钉； 8、窗上口插板需要检查板卡槽与收边是否贴合到位； 9、窗洞下收边件水平面不打钉，不塞木条。		1、安装顺序正确； 2、窗下口包边件，须内高外低（内口比外口高$> 10\text{mm}$） 3、打胶饱满、顺直； 4、切口无毛刺，无黑边。 5、洞口水平度每米长度，允差$\pm 5\text{mm}$； 6、洞口垂直度每米长度，允差$\pm 5\text{mm}$。 7、收边件对角固定方式应符合要求； 8、窗洞下收边件水平面不打钉，不塞木条。	1、目测 2、目测+角尺 3、目测 4、目测 5、拉线+钢尺 6、经纬仪或吊线+钢尺 7、目测 8、目测

5	竖向金属嵌条的安装	登高车	墙板与墙板间的竖向缝隙安装U型条： (1) 填好岩棉保温条； (2) 墙板两端贴好丁基胶带或E型条； (3) 从下自上安装安装U型条； (4) 在每档C型钢上用自攻钉进行固定。		1、U型条垂直度偏差根据墙体全高(H)确定：$H \leq 3m$时，允差$\leq 3mm$；$3m < H \leq 10m$时，允差$\leq 6mm$；$H > 10m$时，允差$\leq 10mm$； 2、安装牢固。	1、经纬仪或吊线+钢尺 2、目测
6	女儿墙盖帽的安装及打胶施工	吊车 登高车	1、目前新建厂房女儿墙都取消，山墙与屋面板檐口收边采用不锈钢收边件固定，收边件之间连接及与屋面板交接处均为焊接。控制外观质量及直线度。收边与墙板对接打钉间距500mm，边对折30mm固定，增加L型2*220*50镀锌件。 2、若厂房设计有女儿墙的：女儿墙盖板，搭接长度50mm（暗胶、铆接明胶）。控制盖板顶面坡度，要外高内底，水向屋面排，外侧直线度。		1、檐口收边： 1) 焊接部位不允许有断焊、虚焊，焊穿要及时补焊； 2) 不得存在凹凸、弯曲，直线度每5米长度允差$\leq 5mm$。 2、女儿墙盖板： 1) 搭接长度应符合要求； 2) 顶面坡度外高内底； 3) 不得存在凹凸、弯曲，直线度每5米长度允差$\leq 5mm$。	1、檐口收边： 1) 目测 2) 目测、拉线+卷尺 2、女儿墙盖板： 1) 钢尺 2) 目测+角尺 3) 目测、拉线+钢尺
7	成品保护	无	1、第一排窗台以下的墙板保护膜暂不去除，以免其他作业时产生污染，同时做好防磕、碰、伤措施（建议贴挤塑板），用无痕胶带，胶带固定在挤塑板上。		1、第一排窗台以下的墙板做好防磕、碰、伤措施。	1、目测