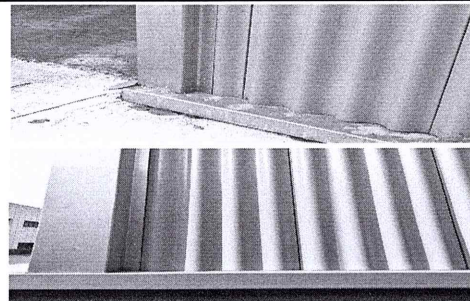
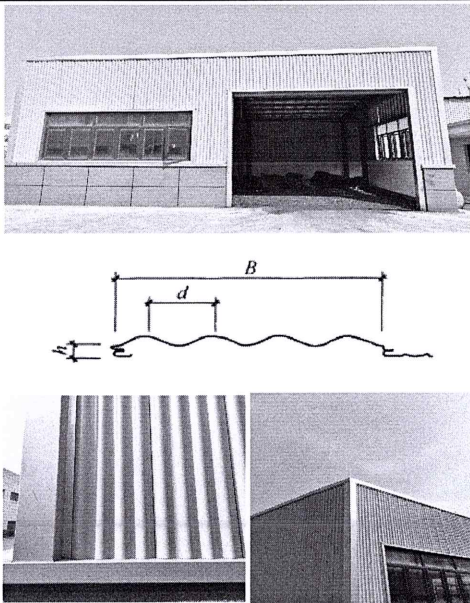
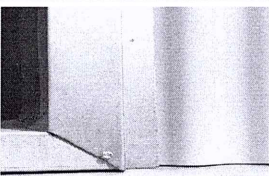
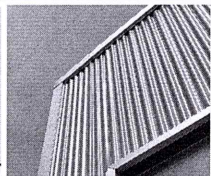
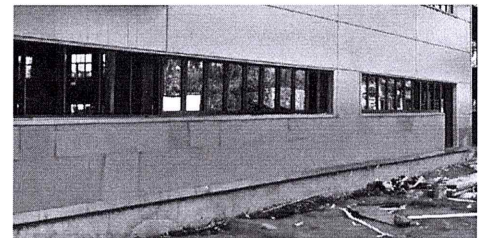


建设工程施工工艺标准（墙面板（单板）竖装施工工艺） - 016						
序	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收方法/工具
1	墙板进场及卸货	吊车 叉车	1、提前考虑材料进场码放场地，堆放场地尽量平整，减少因场地不平导致的墙板磕碰伤； 2、墙板材到达现场卸货时，需要用担架和绑带避免墙板挤压变形。 3、墙板使用时要轻拿轻放，严禁在地上拖、拉、拽及放在有尖锐且不平整的场地上。墙板下放置方管或方木做垫木，间距约1米，表面附着柔性材质（废旧保温棉、土工布、防水卷材）。 4、墙板堆场要做好防护，防止其他人员或机械意外碰伤。 5、严禁人员踩踏墙板。 6、按批次先整捆外观质量验收，包括数量、尺寸及板材厚度。后续施工在安装墙板前对每张板检查，发现有质量问题或缺陷的板不得使用，应拍照、摄像留	无	1、型号、尺寸、厚度应符合要求； 2、板面平整、无明显凹陷、翘曲、变形； 3、表面清洁、色泽均匀；无胶痕、油污； 4、无明显划痕、磕碰、伤痕等；	1、钢尺+卡尺 2、目测 3、目测 4、目测
2	施工准备	登高车 水准仪	1、复核坎墙挑台标高及平整度，偏差过大需要凿除或修补。 2、起始泛水板安装及标高符合要求。 3、复查最下排竖向檩条落实，不能腾空； 4、复查墙面檩条挠度，檩条靠墙板外侧平面度度。		1、坎墙挑台标高允差（0，-10）； 2、檩条靠墙板外侧平面度，水平度≤5mm。 3、安装牢固。	1、水准仪+钢尺 2、拉线+钢尺+经纬仪 3、经纬仪或吊线+钢尺 4、目测+扳手
3	墙板安装（横向308型单板）	吊车 登高车	1、安装前，应认真、仔细对每张板进行检查，有质量问题及缺陷的板严禁使用； 2、施工中若用小推车移动墙板，应对墙板进行保护，严禁墙板表面直接接触小推车，严禁墙板在小推车上来回滑动； 3、墙板安装顺序为：由下至上，一端向另一端； 4、外墙板除门窗洞口需要断开，其他部位使用竖向整板安装。 5、安装墙板下端以泛水板标高控制；遇门窗洞口的，上部墙板下端以洞口上包边标高控制；下端板需对齐一致； 6、接着在起始墙板上安装墙板（扣合式波浪板），扣合牢固。同时控制平整度、垂直度及标高； 7、墙板用自攻钉（带防水圈）固定在竖向“几”型件上。在板两端各打2颗，中间按照竖向“几”型件间距打1颗（窗柱下口打2颗），钻尾钉的紧固力度要适当； 8、厂房四角采用304不锈钢收边件进行固定，转角收边平整度、垂直度应符合要求。 9、施工过程墙面污染应及时清理。		1、检查墙板无上述墙板验收质量问题或缺陷； 2、严禁在没有保护的情况下，用小推车移动墙板； 3、起始板标高，误差≤3mm； 4、墙板波风线相对地面的垂直度，允差≤墙面高度H/800，且不大于25mm； 5、墙板包角板相对地面的垂直度，允差≤墙面高度H/800，且不大于25mm； 6、相邻两块压型板的下端错位允差≤6mm 7、连接墙板、泛水板、包角板采用自攻钉、铆钉等与被连接板应紧密贴附，外观排列整齐； 8、固定墙板自攻钉数量及间距应符合要求； 9、墙面保持干净。	1、目测 2、目测 3、水准仪+钢尺 4、水准仪+拉线+直尺 5、经纬仪或吊线+钢尺 6、目测+钢尺 7、目测+钢尺 8、目测+扳手 9、目测

建设工程施工工艺标准（墙面板（单板）竖装施工工艺） - 016						
序	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收方法/工具
1	墙板进场及卸货	吊车 叉车	1、提前考虑材料进场码放场地，堆放场地尽量平整，减少因场地不平导致的墙板磕碰伤； 2、墙板材到达现场卸货时，需要用担架和绑带避免墙板挤压变形。 3、墙板使用时要轻拿轻放，严禁在地上拖、拉、拽及放在有尖锐且不平整的场地上。墙板下放置方管或方木做垫木，间距约1米，表面附着柔性材质（废旧保温棉、土工布、防水卷材）。 4、墙板堆场要做好防护，防止其他人员或机械意外碰伤。 5、严禁人员踩踏墙板。 6、按批次先整捆外观质量验收，包括数量、尺寸及板材厚度。后续施工在安装墙板前对每张板检查，发现有质量问题或缺陷的板不得使用，应拍照、摄像留	无	1、型号、尺寸、厚度应符合要求； 2、板面平整、无明显凹陷、翘曲、变形； 3、表面清洁、色泽均匀；无胶痕、油污； 4、无明显划痕、磕碰、伤痕等；	1、钢尺+卡尺 2、目测 3、目测 4、目测
2	施工准备	登高车 水准仪	1、复核坎墙挑台标高及平整度，偏差过大需要凿除或修补。 2、起始泛水板安装及标高符合要求。 3、复查最下排竖向檩条落实，不能腾空； 4、复查墙面檩条挠度，檩条靠墙板外侧平面度度。		1、坎墙挑台标高允差（0，-10）； 2、檩条靠墙板外侧平面度，水平度≤5mm。 3、安装牢固。	1、水准仪+钢尺 2、拉线+钢尺+经纬仪 3、经纬仪或吊线+钢尺 4、目测+扳手
3	墙板安装（横向308型单板）	吊车 登高车	1、安装前，应认真、仔细对每张板进行检查，有质量问题及缺陷的板严禁使用； 2、施工中若用小推车移动墙板，应对墙板进行保护，严禁墙板表面直接接触小推车，严禁墙板在小推车上来回滑动； 3、墙板安装顺序为：由下至上，一端向另一端； 4、外墙板除门窗洞口需要断开，其他部位使用竖向整板安装。 5、安装墙板下端以泛水板标高控制；遇门窗洞口的，上部墙板下端以洞口上包边标高控制；下端板需对齐一致； 6、接着在起始墙板上安装墙板（扣合式波浪板），扣合牢固。同时控制平整度、垂直度及标高； 7、墙板用自攻钉（带防水圈）固定在竖向“几”型件上。在板两端各打2颗，中间按照竖向“几”型件间距打1颗（窗柱下口打2颗），钻尾钉的紧固力度要适当； 8、厂房四角采用304不锈钢收边件进行固定，转角收边平整度、垂直度应符合要求。 9、施工过程中墙面污染应及时清理。		1、检查墙板无上述墙板验收质量问题或缺陷； 2、严禁在没有保护的情况下，用小推车移动墙板； 3、起始板标高，误差≤3mm； 4、墙板波风线相对地面的垂直度，允差≤墙面高度H/800，且不大于25mm； 5、墙板包角板相对地面的垂直度，允差≤墙面高度H/800，且不大于25mm； 6、相邻两块压型板的下端错位允差≤6mm 7、连接墙板、泛水板、包角板采用自攻钉、铆钉等与被连接板应紧密贴，外观排列整齐； 8、固定墙板自攻钉数量及间距应符合要求； 9、墙面保持干净。	1、目测 2、目测 3、水准仪+钢尺 4、水准仪+拉线+直尺 5、经纬仪或吊线+钢尺 6、目测+钢尺 7、目测+钢尺 8、目测+扳手 9、目测

4	门窗收边的安装及打胶施工	登高车	1、根据门窗收边节点图施工，门洞收边分普通平开门、提升门及卷帘门。 2、窗洞口收边件安装顺序为：窗上口收边—窗侧口收边—窗下口收边； 3、门洞口收边件安装顺序为：门上口收边—门侧口收边； 4、打胶的地方（收边件与墙板交接处、墙板横向对接处等）必须饱满； 5、检查窗口上下板是否与C型钢在同一高度； 6、折件切口毛刺，抛光。 7、收边件对角采用铆钉固定； 8、窗洞下收边件水平面不打钉，不塞木条。	 	1、安装顺序正确； 2、窗下口包边件，须内高外低（内口比外口高$>10\text{mm}$） 3、打胶饱满、顺直； 4、切口无毛刺，无黑边。 5、洞口水平度每米长度，允差$\pm 5\text{mm}$； 6、洞口垂直度每米长度，允差$\pm 5\text{mm}$； 7、收边件对角固定方式应符合要求； 8、窗洞下收边件水平面不打钉，不塞木条。	1、目测 2、目测+角尺 3、目测 4、目测 5、拉线+钢尺 6、经纬仪或吊线+钢尺 7、目测 8、目测
5	女儿墙盖帽的安装	吊车 登高车	1、目前新建厂房女儿墙都取消，山墙与屋面板檐口收边采用不锈钢收边件固定，收边件之间连接及与屋面板交接处均为焊接。控制外观质量及直线度。 2、若厂房设计有女儿墙的：女儿墙盖板，搭接长度50mm（暗胶、铆接明胶）。控制盖板顶面坡度，要外高内底，水向屋面排，外侧直线度。		1、檐口收边： 1) 焊接部位不允许有断焊、虚焊，焊穿要及时补焊； 2) 不得存在凹凸、弯曲，直线度每5米长度允差$\leq 5\text{mm}$。 2、女儿墙盖板 1) 搭接长度应符合要求； 2) 顶面坡度外高内底； 3) 不得存在凹凸、弯曲，直线度每5米长度允差$\leq 5\text{mm}$。	1、檐口收边： 1) 目测 2) 目测、拉线+卷尺 2、女儿墙盖板 1) 钢尺 2) 目测+角尺 3) 目测、拉线+钢尺
6	成品保护	无	1、第一排窗台以下的墙板保护膜暂不去除，以免其他作业时产生污染，同时做好防磕、碰、伤措施（建议贴挤塑板），用无痕胶带，胶带固定在挤塑板上。		1、第一排窗台以下的墙板做好防磕、碰、伤措施。	1、目测