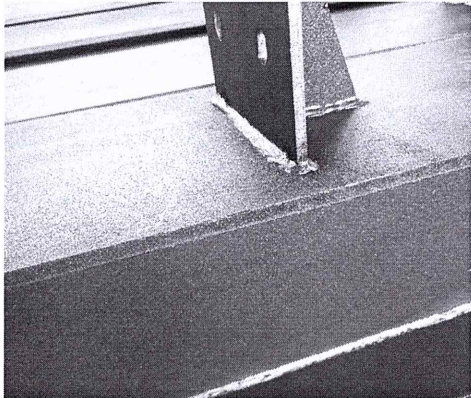
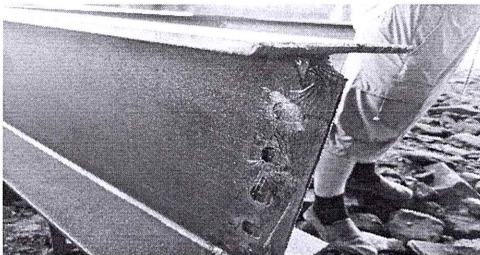
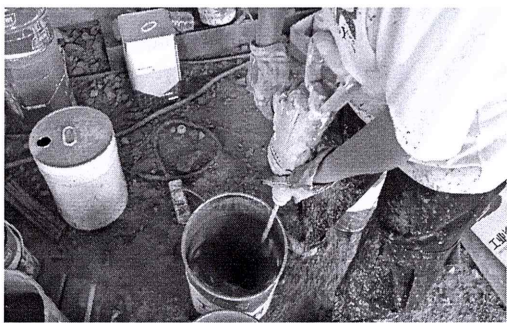
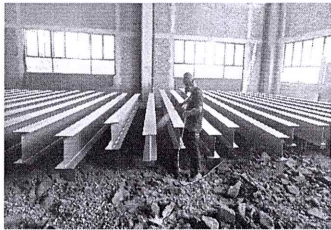


建设工程施工工艺标准（钢构件油漆施工工艺）- 018

序号	施工工序	材料工具	施工要求	施工图片	验收标准	验收方法/工具
1	除尘	空压机 吹风机	1、喷涂构件前,构件表面必须抛丸除锈打磨。 2、构件表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和其他附着物。		1、表面有明细粗超感; 2、无任何杂质、灰尘、油污。	目测
2	做防护	透明胶布	地脚板、连接板等摩擦面、螺栓连接孔需粘贴胶布。		喷涂油漆后粘贴处撕开胶布后应无明显油漆、构件型号清晰可识别。	目测
3	配料	搅拌器	按照一定的配比（有配比说明），将油漆、固化剂、稀释剂倒入容器中并充分搅拌均匀；原有油漆桶底部及周边应及时清理干净回收利用，避免浪费。		无块状、无沉淀、流动性强、无杂质、适宜管道和气体助力喷涂；无浪费现象，现场干净整洁。	目测
4	底漆施工	底漆 喷枪 刷子 喷涂机	1、喷涂时,上层盖住下层,衔接平顺整齐,漆膜均匀,表面有光泽无流淌、皱纹、油珠；2、边角处要喷涂到位，严禁底漆少涂漏涂；3、喷涂时须注意复涂时间间隔，后道漆必须在前一道漆实干后方可涂装；4、底漆用量0.8Kg/m2左右；5、喷涂前需检查上道漆上是否干净、干燥；6、水性底漆要求喷涂3遍以上，油性底漆要求喷涂2遍以上；7、大风、大雾、雨天应停止施工，确保基层干燥。		1、复涂间隔时间：8小时； 2、漆实干后须检查漆膜厚度，每平方米随机检测10个点，底漆125um； 3、喷涂不应有误涂、漏涂，涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷； 4、表面有光泽无流淌、皱纹、油珠。 5、底漆用量0.8Kg/m2左右； 6、水性和油性底漆要求厚度在125um以上175um以下。	1、目测； 2、漆膜测厚仪

5	面漆施工	面漆 喷枪 刷子 喷涂机	1、在2遍底漆完全干燥后方可施工喷涂面漆； 2、面漆喷涂1遍、喷涂均匀、厚薄一致； 3、面漆用量在0.2Kg/m²左右； 4、施工前必须确保基层干燥； 5、水性和油性面漆喷涂1遍厚度在50um以上； 6、大风、大雾、雨天应停止施工，施工后12小时内不得淋雨。		1、复涂间隔时间：大于8小时； 2、漆实干后须检查漆膜厚度，每平方米随机检测10个点，面漆50um； 3、喷涂不应有误涂、漏涂，涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷； 4、表面有光泽无流淌、皱纹、油珠。 5、用量在0.2Kg/m²左右。	1、目测； 2、漆膜测厚仪
6	成品保护	/	漆膜在构件表面上达到最佳性能的时间，标准温度25℃需要3天。在此期间场所保持遮阳、避雨、通风；不得随意翻动，尽可能减少对漆膜表面的污染、磕碰，避免因局部修补出现的印迹影响整体效果；再次给构件做标识。		1、总漆膜厚度达标（225≥漆膜厚度≥175um、175≥漆膜厚度≥125um） 2、油漆型号、名称、颜色符合施工要求 3、涂层表面均匀、无流坠和气泡涂层附着力强，表面完整 4、构件型号清晰可见	目测
7	其他事项	手套 防毒面具	1、施工场地严禁烟火； 2、工作人员应戴上防毒面具，尽可能站在上风处操作； 3、身体部位遇油漆或稀释剂应清水洗净，然后及时就医处理； 4、废油漆要有专门堆放地点，不得随处乱堆乱放； 5、施工完成后，应做到完工场清；		1、无火源； 2、正确佩戴防护用品； 3、身体部位保持干净； 4、油漆空桶按规定地点堆放； 5、现场完工料清。	目测