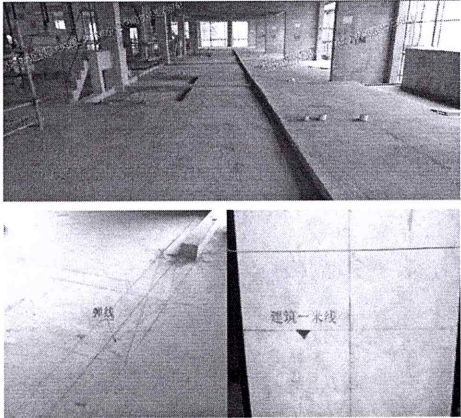
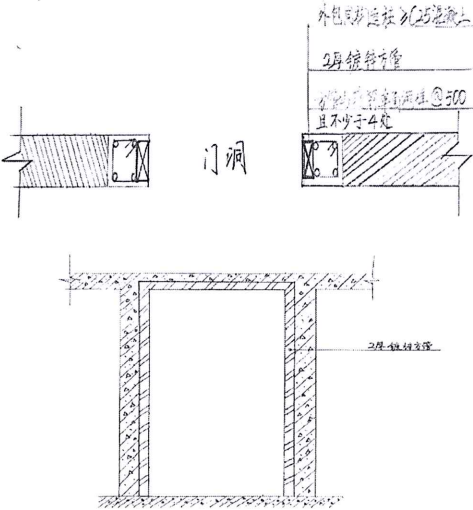
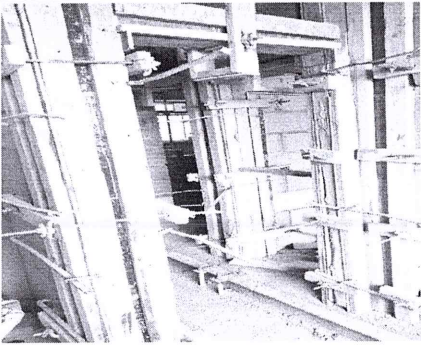
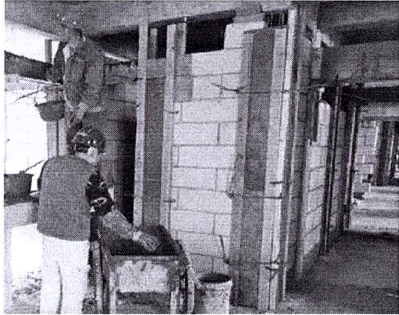
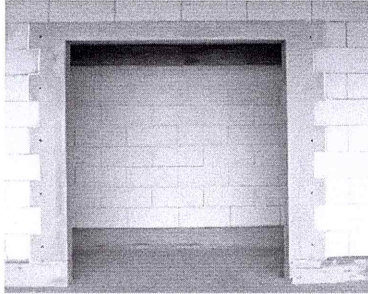
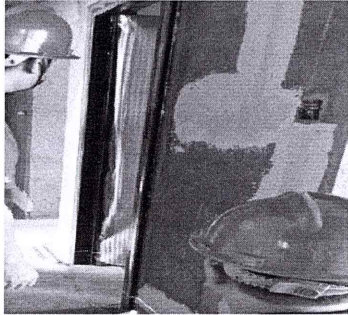


建设工程施工工艺标准（宿舍门框钢架施工工艺）-019

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收方法/工具
1	放线	扫帚 激光仪 卷尺 墨斗	1、楼层二次结构施工前清扫卫生； 2、做好定位放线。		1、目测现场清洁卫生，无明显灰尘垃圾堆积； 2、放样尺寸复核不得大于±2mm。	激光水平仪 钢卷尺
2	钢架安装	砂轮切割机 电焊机 尖嘴锤 镀锌方管	1、按洞口尺寸下料； 2、先绑扎构造柱、过梁钢筋，并做好固定； 3、将镀锌方管与箍筋进行焊接，单面满焊； 4、焊渣清理干净。		1、门窗框净宽尺寸误差±2mm 、垂直度偏差±2mm 2、方管规格为100*100*2	钢卷尺 激光水平仪测量
3	支设模板	木工锯 步步紧 对穿螺杆	1、模板按设计尺寸支设，用步步紧，对穿螺杆加固牢靠，砖墙搭接模板处粘贴泡沫胶带，防止漏浆。		1、模板搭设后复查其垂直度，对照所放控制线，检查其位置是否存在偏差； 2、完成支设后，需保证模板墙体无拉圾、木屑存留。	钢卷尺 激光水平仪测量

4	浇筑混凝土	坍落筒灰桶（灌料斗） 振捣棒 抹子	1、混凝土浇筑前用清水浇湿模板与交接砌体，检测混凝土坍落度； 2、用灰桶将混凝土倒入模板内，浇满后用小型振捣棒予以插入振捣，要求快插慢拔，避免漏振与过振（20-30秒为宜）； 3、浇筑完成后及时清理现场，墙面污染附着混凝土须及时清理干净； 4、混凝土终凝后，及时养护，养护7天。		1、二次结构混凝土强度C25，坍落度控制在160mm-180mm； 2、混凝土振捣至面层不再有气泡浮出，收面平整。	坍落筒 目测
5	拆模后检查门洞尺寸	卷尺 激光	1、按设计门洞尺寸予以校核检查；		门洞垂直度偏差不应大于±5mm，净宽尺寸不应大于±5mm	钢卷尺 激光水平仪测量
6	门框安装	手枪钻 钻尾螺丝	1、将门框扶正，用钻尾螺丝将门框固定在预埋构造柱中的方管上； 2、在加固过程中予以校正垂直度、方正并完成钻尾螺丝终拧。		1、测量门框垂直度不宜大于±3mm，不应大于±5mm； 2、门框内净空尺寸满足门扇正常开关，无异常声响，无摩擦阻力。	用激光水平仪测量，垂直度与净空尺寸；门扇安装完成后用手推拉门扇关合，观察，如有异常予以及时校正调整，直到正常完成开合动作。