
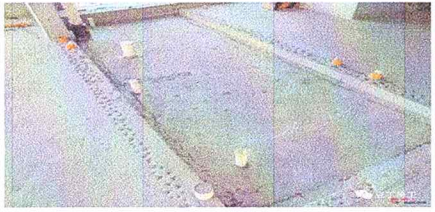
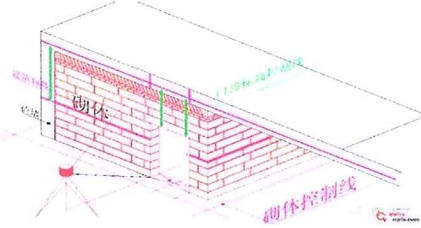


建设工程施工工艺标准（加气块砌筑施工工艺）-028

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	基层处理	扫帚 簸箕 电镐	施工前检查基层上的灰尘及污染物清理干净，如基层不平整需要凿除处理。		施工作业面干净整洁	目测
2	墙体放线	墨斗 卷尺 铅笔 经纬仪	1、根据设计图纸要求进行弹线，在相应的部位弹好墙身门洞口构造柱。 2、按照规范要求内外墙底部均应支模浇筑高度不小于200mm混凝土反坎或砖墙基础（标准砖）（厨卫浴房间必须使用混凝土浇筑反坎，具体参照图纸要求）。 3、在结构墙柱上弹好建筑一米线，加气块专用粘合剂控制在2-4mm。 5、拉墙筋放置：填充墙应沿钢筋混凝土墙或柱全高设置 2Φ6 @600拉结钢筋。拉结钢筋宜根据皮数杆的标识后置于灰缝所在位置的混凝土墙柱上。埋设在墙体外的水平拉结筋应预先在砌块的水平灰缝面开设凹槽（槽宽、深度比钢筋大 15~20mm），置入钢筋后，应用粘结剂填实至槽的上口平。	 	核实墙线及构造柱是否符合图纸及规范要求	卷尺 经纬仪
3	材料、工具准备	灰刀 手锯 水平尺 手推车 加气块	1、材料按照细化图的规格尺寸采购。 2、现场堆放场地平整夯实不积水，堆放要整齐，装运过程要轻拿轻放，避免损坏，按照细化图纸堆放，避免或减少二次倒运； 3、施工部位植筋部位完成并验收合格。 4、加气块含水率要控制在15%以下，龄期达28天以上方可使用。 5、使用专用胶泥砌筑。 6、集中加工过梁、窗台板、空调孔预制块、门窗洞口边钢筋混凝土预制块。		1、加气块尺寸是否符合设计及细化图要求，是否有缺边缺角。 2、植筋核验是否有缺失。 3、加气块含水率小于15%。 4、加气块龄期达28天以上。	目测 检测

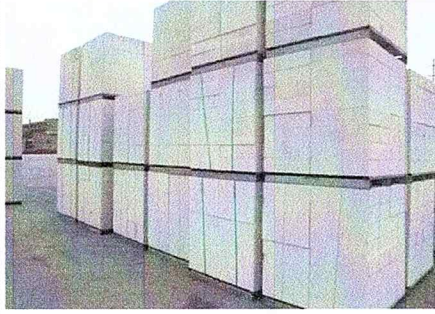

4	构造柱钢筋制作	钢筋 扎丝 卷尺 钢筋 切断机 钢筋弯曲机	1、构造柱植筋植入深度$>10d$且不小于150mm，若仅受压力影响，则乘以系数0.7，植筋外露长度$\geq 50d$；绑扎立柱钢筋按照图纸及规范。 2、绑扎箍筋按照图纸及规范要求。 3、原材送检（根据规范送检并检测合格）。		1、钢筋搭接长度、钢筋的规格型号、箍筋的间距、箍筋的规格型号、箍筋的弯钩角度及长度尺寸	卡尺 卷尺 角度尺
5	墙体砌筑	泥刀 铁锹 卷尺 线坠 胶泥 塑料线 手提桶 加气块	1、搅拌的胶泥在4小时内用完，超30分钟必须重新搅拌一次，当班胶泥当班用完，过夜胶泥不能使用。 2、砌筑时不够整块时可以锯割成需要的尺寸，但不得小于砌块长度的$1/3$。 3、墙体缝宽$2\sim 4\text{mm}$，水平灰缝饱满度要求$\geq 90\%$，垂直灰缝饱满度要求$\geq 80\%$。 4、墙体在平面和转角砌筑时，砌块上下皮应错缝搭接，其平面砌筑时搭接长度一般不宜小于被搭接砌块长度的$1/3$且不小于100mm。 5、马牙槎应符合设计要求；无设计时，按以下做法：马牙槎高度不宜超过300mm，槎口深度$\geq 150\text{mm}$，自底向上，先退后进。 6、窗台压顶浇筑厚度不小于120mm，宽度同墙厚，每边深入$\geq 200\text{mm}$（不足200mm的通长设置）通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。 7、墙高高于4米需要增加圈梁。 8、墙长大于5米需要增加构造柱。 9、每次砌筑高度不应超过1.5m，距上一批间歇时间不小于24h，砌筑完后至顶部塞缝间歇时间不小于14天；顶塞缝完成至抹灰间歇时间不小于14天。 10、墙体砌筑完成>14天后，梁底砌筑斜砌加气块角度$60\sim 75^\circ$之间封顶砌筑，或加气块砌筑至顶部下口$3\text{cm}\pm 1\text{cm}$处填塞细石混凝土或抗裂砂浆（加入微膨胀剂）填缝。 11、转角处需浇筑构造柱。 12、加气块不能直接砌筑在地面，需要砌筑标准砖或浇筑坎台，高度不小于200mm。		1、胶泥搅拌至米糊状态，无生粉团，砂浆使用时间4小时内用完（根据温度缩短时间）； 2、灰缝饱满度不小于90%； 3、拉墙筋搭接尺寸1000mm； 4、垂直度10米内10mm，10米以上20mm。	卡尺 卷尺 角度尺