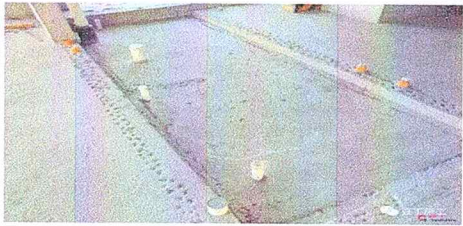
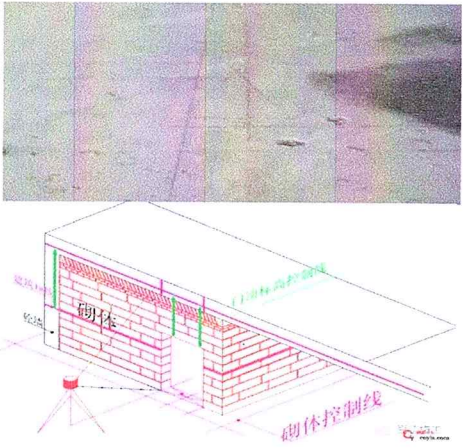
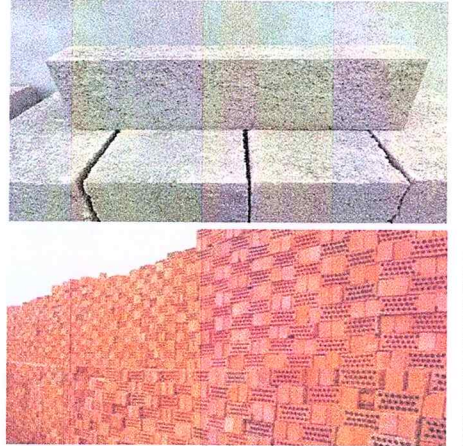
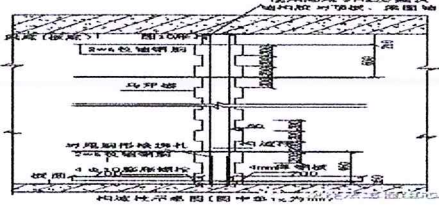
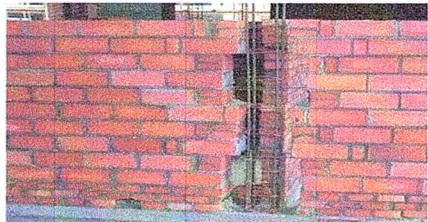
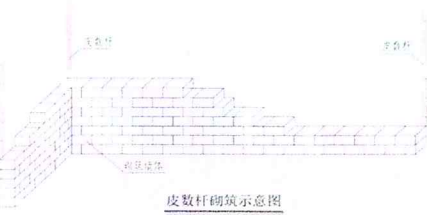
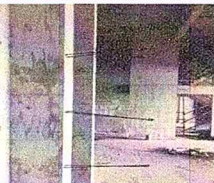
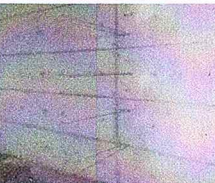


建设工程施工工艺标准（砖块墙体砌筑施工工艺）-029

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	基层处理	扫帚 簸箕 电镐	施工前检查基层上的灰尘及污染物清理干净，如基层不平整需要凿除处理。		施工作业面干净整洁	目测
2	放线	墨斗 卷尺 铅笔 经纬仪	施工前测量放出墙体边线，并根据图纸要求放出门洞口及构造柱的位置。		核实墙线及构造柱是否符合图纸要求	卷尺 经纬仪
3	施工准备	刷子 铲刀 水管 卷尺 泥刀 试块模 脱模剂	1、烧结砖洒水湿润备用。 2、成品砂浆或自拌砂浆（砂子：中粗砂，拒用海砂）砂子水泥按照配合比加水搅拌备用，成品砂浆（报建项目）。 3、砂浆试块制作。 4、检查构造柱上口钢筋是否按照要求预留（如检查没有预留植筋处理）。 5、基础平整度标准 $\pm 5\text{mm}$ 。		烧结砖湿润表面无积水（砖应提前1-2天浇水湿润，湿润程度应达到15毫米。临时浇水不适合砌筑。砌砖前，普通砖和空心砖应提前1-2天浇水湿润，含水率为10%-15%），砂浆检查配合比，砂浆试块待检（试块尺寸：7.5cm*7.5cm*7.5cm）	目测 检测

	4	扎丝 卷尺 钢筋 切断机 钢筋弯曲机	1、构造柱植筋植入深度 $>10d$ 且不小于150mm，若仅受压力影响，则乘以系数0.7，植筋外露长度 $\geq 50d$ ；绑扎立柱钢筋按照图纸及规范。 2、绑扎箍筋按照图纸及规范要求。 3、原材送检（根据规范送检并检测合格）。	 	钢筋搭接长度、钢筋的规格型号、箍筋的间距、箍筋的规格型号、箍筋的弯钩角度及长度尺寸	卡尺 卷尺 角度尺
5	墙体砌筑	泥刀 铁锹 卷尺 线坠 塑料线 手提桶	1、底下2-3皮水泥标准砌筑，灰缝饱满，灰缝8-12mm（厨卫浴房必须使用混凝土浇筑反坎，具体参照图纸要求）。 2、拉墙筋第一道300mm，往后500mm放置一道，构造柱处也是一样，混凝土柱拉墙筋预埋焊接（预埋钢筋露出长度根据预埋钢筋大小不小于 $10d$ ，搭接长度符合规范要求）。 3、构造柱处砌筑成马牙槎每一进退水平方向60mm，沿高度方向不超过300mm。 4、砌筑组砌方法：一顺一定，梅花丁，三顺一丁。 5、顶砖砌筑在墙体砌筑完成14天后开始砌筑，砂浆饱满。 6、窗台压顶浇筑，每边超出窗边200mm。 7、洞口过梁使用混凝土现浇每边伸入墙体不小于200mm，混凝土标号不低于C25，遇到构造柱需与构造柱同时浇筑。 8、砌筑高度每日不超过1.5米。 9、墙高高于4米需要增加圈梁。 10、墙长长度大于5米需要增加构造柱。 11、脚手架眼封堵，洞口清理干净，使用细石混凝土加微膨胀剂封堵，振捣密实。	    	1、拉墙筋长度1000mm； 2、马牙槎留设水平方向60mm，沿高度方向300mm； 3、灰缝饱满度不小于80%； 4、垂直度10米内10mm，10米以上20mm。	卷尺 目测 线坠 靠尺