




建设工程施工工艺标准（ALC墙板安装施工工艺）-030

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	深化布置图	图纸设计	1、ALC轻质隔墙板材安装前必须根据模数进行排版设计，根据现场实际安装高度确定板材长度、宽度，板材长度宜比室内净高矮20-30mm。 2、按照小板中间、大板两边原则进行排版。		按照结构及现场实际尺寸复核	
2	材料验收及卸货	吊车 叉车	1、板材进场后，应对规格、尺寸进行确认，并对外观质量进行抽检（全检），验收产品的质保书和合格证等资料，确保板材质量。 2、在吊运和安装过程中，采用适当的运输和施工工具，避免板材的损伤。 3、板材在卸货之前发现边角破损尺寸大于50mm时，需及时反馈。		1、板材规格尺寸 2、板材有无破损、发现破损需及时反馈	1、卷尺 2、目测
3	现场清理、定位放线	扫帚 墨斗 切割机	1、将预安装位置地面清扫干净。 2、根据施工图纸和现场定位轴线（允许偏差 $\leq 3\text{mm}$ ），将ALC墙位置边线弹在楼板底、柱和地面上，并在结构柱或墙上标明标高（允许偏差 $\leq 2\text{mm}$ ）。 3、安装墙板前，应对实际尺寸进行复核，如有误差，应对板材进行切割。	 	1、检查地面清扫是否干净 2、定位轴线（允许偏差 $\leq 3\text{mm}$ ）、标高（允许偏差 $\leq 2\text{mm}$ ）	1、经纬仪 2、尺量

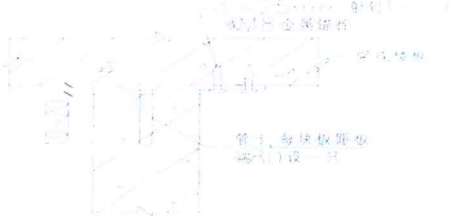

4	ALC板安装	橡皮锤 射钉枪 撬棒 切割机	1、在板上下端安装连接管板（固定件），管板采用2只L=25mm射钉固定于梁底或板底。 2、安装顺序宜从门洞边开始向两侧依次安装，洞边与墙的阳角处应安装未切割的完整板材，无洞口隔墙从墙的一端向另一端顺序安装。 3、施工中切割过的板材即拼板宜安装在墙体阴角部位或靠近阴角部位的整板间，拼板的宽度一般不宜小于200mm（小于的位置用混凝土浇筑完成）。 4、对于高低相差较大的支座面安装时用木楔进行调整，每块板材安装完成后需进行立面垂直度（允许偏差$\leq 3\text{mm}$）、平整度测量（允许偏差$\leq 3\text{mm}$），垂直度、平整度符合要求后方可进行下张板材安装。 5、墙长大于6米、小于12米，需在中部设置构造柱，100mm厚墙板高度大于4米、150mm厚墙板高度大于5米、200mm厚墙板高度大于6米、需在中部设置圈梁（圈梁及构造柱可使用钢柱或混凝土现浇，钢柱同墙厚，具体以图纸为准）。	 	1、管板固定需牢固 2、墙板安装顺序正确 3、板材安装完成后需进行立面垂直度（允许偏差$\leq 3\text{mm}$）、平整度测量（允许偏差$\leq 3\text{mm}$），垂直度、平整度符合要求后方可进行下张板材安装 4、板墙高度超过规范需设置圈梁及构造柱，圈梁及构造柱设置需符合规范及图纸要求	1、旁站 2、尺量 3、水平尺（2m）+塞尺
---	--------	-------------------------	---	---	--	---

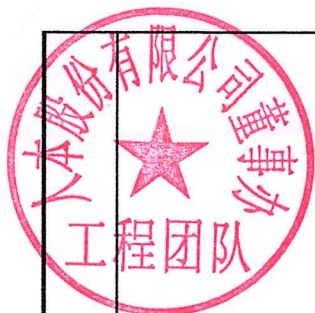

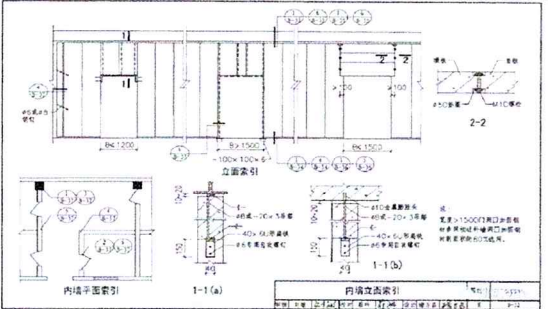5	门窗洞口ALC板安装	冲击钻 橡皮锤 射钉枪	1 门、窗框板安装时，应按排板图标出的门窗洞口位置，先对门窗框板定位，再从门窗洞口向两侧安装隔墙。门、窗框板安装应牢固，与条板或主体结构连接应采用专用粘结材料粘结，并应采取加网防裂措施，连接部位应密实、无裂缝。 2、工厂预制的门、窗框板靠门、窗框一侧应设置固定门窗的预埋件。施工现场切割制作的门、窗框板可采用胀管螺丝或其他加固件与门、窗框固定，并应根据门窗洞口大小确定固定位置和数量，且每侧的固定点不应少于3处。 3、当门、窗框板上部墙体高度大于600mm或门窗洞口宽度超过1.5m时，应采用配有钢筋的过梁板或采取其他加固措施，过梁板两端搭接处不应小于100mm。门框板、窗框板与门、窗框的接缝处应采取密封、隔声、防裂等措施。 4、板墙与柱梁（钢柱或框架柱）连接处采用管板固定，也可采用其他金属固定件（具体以设计图纸为准）。	 	1、门窗洞口尺寸 2、预埋件的留置 3、当门、窗框板上部墙体高度大于600mm或门窗洞口宽度超过1.5m时，应采用配有钢筋的过梁板或采取其他加固措施，过梁板两端搭接处不应小于100mm 4、板墙与柱梁连接方式	1、卷尺 2、钢尺
6	ALC板节点处理	铁板 锤子 美工刀	1、墙角及转处应设置钢柱或混凝土柱。 2、板材支座面（板材下部）缝隙宜用专用修补剂找平，待24小时后取出木楔，用专用修补剂封堵即可； 3、墙板两侧与混凝土柱、顶部与框架梁（楼板）缝隙尽量保持小于10-20mm，后续采用专用修补剂修补；4、板与板之前拼缝位置宜采用专用修补剂勾缝修补。		1、板与结构层缝隙修补、填充密实、无缝隙 2、板与板缝隙填补密实、无缝隙	1、目视

7	在墙板上钻孔、开槽、埋设各种管道	墨斗、切割机、铁板	1、墙体达到整体强度并通过质量验收后方可进行（整体安装及补缝完成、14天以后）。 2、按图纸在墙板上弹上管线的位置线。 3、按定位线使用小型切割机或钻孔机具进行开槽和钻孔，严禁随意打洞、凿槽及损伤连接节点。 4、开槽宜沿墙板长度方向且在板内纵筋间的位置，开槽的深度不得大于1/3板厚，槽宽不得大于30 mm，开槽深度大于1/3板厚或沿板横向开槽时，宜向工厂定制保护层加厚的墙板。 5、管线敷设后应用专用修补剂补平。 6、墙板上开设风管洞口时，应沿洞口周边增设闭合的角钢或扁钢加固，框与板间的空隙应内侧用专用修补材补平外侧用建筑密封胶封闭，间隙的宽度为10-20 mm。		1、整体安装及补缝完成、14天以后，达到设计强度。 2、开槽的深度不得大于1/3板厚，槽宽不得大于30 mm，开槽深度大于1/3板厚或沿板横向开槽时，宜向工厂定制保护层加厚的墙板。 3、管线敷设后墙板修补。	1、尺寸 2、目视、时间间隔 3
8	验收及成品保护	无	1、ALC墙板安装完毕后，应注意保护，严禁撞击与磕碰。 2、ALC墙板支撑件及紧固件其它工种不得随意拆除。 3、墙板安装完毕后，所有可能损坏墙板的危险器物不得靠近墙板。 4、墙板安装完毕后，所有须在墙板上开洞、开槽的工作需经甲方（设计）及总包方协商后方可施工，并采取有效保护措施，以避免墙板破损。		1、平整度垂直度再次测量、支撑件及紧固件检查 2、 3、填缝情况	1、目视 2、靠尺（2m）+塞尺 3、过程资料