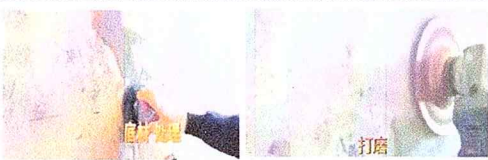
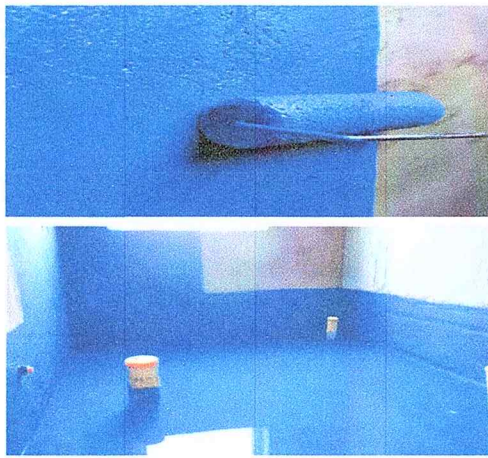


建设工程施工工艺标准（卫生间防水（聚脲）施工工艺）-040

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	施工准备		1、材料进场及验收，具备出厂检验报告单及出厂合格证，并注明生产日期、批号、规格、名称。 2、材料存放：不同品种分开放置，避免雨淋、日晒，严禁接近火源和热源。 3、找平层：采用细石砼或砂浆自流平，坡向地漏。	/	1、材料的品牌、外观、品种、规格、包装和数量、生产日期等进行检查，应符合合同约定。 2、分类放置方法应正确。	1、目测 2、目测
2	基层处理	角磨机 钢丝刷 铲刀 除尘吸尘器	1、基层打磨清除表面浮动物质 2、基层清理，干净、干燥； 3、若表面疏松、有孔洞，则需刮涂腻子 1-2 遍；		1、干净、干燥 2、表面平整、密实、坚固、不起沙/无松动物质	1、目测 2、目测
3	底涂施工	搅拌器 搅拌桶 滚刷 毛刷	1、底漆施工前基层应保持干燥，含水率 $\leq 9\%$ 。 2、聚脲专用混凝土底漆可喷涂、可滚刷，膜厚控制在 50 微米左右，表干约 4h（25℃时）		1、对基层的含水率进行检测，含水率 $\leq 9\%$ 。 2、底漆要求均匀，固化正常，无漏涂，无堆积。	1、1m ² 卷材平铺放置3~4小时检查无水印 2、目测
4	聚脲施工	搅拌器 搅拌桶 滚刷 毛刷	1、施工前，应先做防水样板，明确涂膜质量、厚度等要求。 2、涂刷手刷聚脲，分多遍涂刷，每遍约 200 微米，复涂间隔约1h（25℃时），涂刷至设计膜厚。 3、立墙、地面按设计高度，分多遍均匀涂刷，上口必须平直，门洞处做至墙外边线。 4、施工区域应采取必要的、醒目的围护措施，禁止无关人员行走践踏。 5、管道附加层		1、按照样板验收。 2、参照厂家材料用量技术参数进行总量控制。 3、外观无鼓泡、破损、遗漏等缺陷。 4、墙面施工高度符合要求。 5、做好成品保护措施。	1、目测 2、计量 3、目测 4、目测+钢卷尺 5、目测
5	闭水试验	/	1、蓄水深度应为20~30 mm，24h内无渗漏为合格		1、蓄水24小时无渗漏	1、目测