



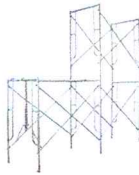

建设工程施工工艺标准（钢结构防火涂料（膨胀型）施工工艺）-046

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	施工准备	防火涂料登高设施	1, 检查材料的包装、密封是否完好。 2, 检查材料是否在有效期内。 3, 对不需喷涂的部位、构配件及地面做好防护措施, 以防止被污染。 4, 高处作业应用登高设施, 且安全可靠。 5, 作业前对班组进行安全、技术交底。	  	1, 包装完好、密封完好。 2, 材料在有效期内。 3, 周边可能被污染构配件、材料已进行防护。 4, 作业高度大于2米的, 应采用登高车进行作业。 5, 交底记录。	1, 目测。
2	施工检查	/	1, 构件表面应干燥。 2, 表面无油污、灰尘和泥沙等污垢, 且防锈层应完整、底漆无漏刷, 表面无其他污染或松脱层。		1, 构件表面干燥。 2, 表面无油污、灰尘和泥沙等污垢, 且防锈层应完整、底漆无漏刷, 表面无其他污染或松脱层。	1, 目测。
3	防火涂料的搅拌和调配	搅拌器	1, 采用便携式电动搅拌器对待施工的防火涂料进行充分的搅拌, 使油漆色泽、粘度均匀一致后, 方可用于施工。 2, 搅拌和调配好的涂料, 稠度配比应适宜, 喷涂后不发生流淌和下坠现象。		1, 搅拌均匀。	1, 目测。
4	底层涂装	喷枪滚筒	1, 对不需喷涂的部位、构配件及地面做好防护措施, 以防止被污染。 2, 底层涂料一般应涂2~3遍, 每遍间隔4~24h, 待前一遍涂料基本不粘手后再喷涂下一遍。 3, 如采用喷涂, 喷枪压力应 $\geq 0.4\text{Mpa}$ 。喷涂时手握喷枪要稳, 喷嘴与钢材面垂直或成 70° 角, 喷口到喷面的距离为25~40cm。 4, 搭接处颜色一致, 厚薄均匀。		/	/
5	面层涂装	喷枪滚筒	1, 对不需喷涂的部位、构配件及地面做好防护措施, 以防止被污染。 2, 当底层厚度符合设计规定且基本干燥后, 方可喷涂面层涂料。 3, 面层涂料一般涂刷1~2遍。若第一遍从左到右刷/喷, 则第二遍则应从右到左刷/喷, 以确保全部覆盖住底涂层。		/	/

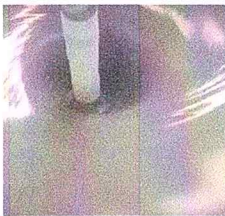

6	其他	/	1, 材料进场时需做好数量验收, 确保总用量符合要求。 2, 涂装后的涂层应进行适当的维修, 对明显的乳突, 应采用抹灰刀等工具剔除, 以确保涂层的表面均匀。 3, 薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm; 厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1mm。 4, 施工现场环境必须保证在无冰、霜、雨、雪的条件下施工, 温度宜为5~35℃, 相对湿度宜为85%以下。 4, 施工应确保各部位颜色均匀一致, 接茬平整。不应有误涂、漏涂, 各层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷, 表面平整均匀, 不起皱皮、不起疙瘩, 不允许有剥落、起泡、流挂、裂纹、缩孔、气孔、气泡、针孔、粉化松散和浮浆等外观缺陷。 5, 当天调配好的材料, 必须当天施工完成。 6, 当天施工完成后, 要对场地进行整理, 材料堆放整齐、工具设备摆放整齐。 7, 整个工程完工后, 需工完料清、工完场地清、工完资料清。 8, 在施工、贮存中, 不得与酸、碱等介质接触, 并做好防尘、防曝晒措施。	/	1, 耐火极限1.5小时, 薄型(膨胀)防火涂料厚度$\geq 2.15\text{mm}$, 用量$\geq 0.77\text{kg/m}^2$。 2, 耐火极限1.0小时, 薄型(膨胀)防火涂料厚度$\geq 1.74\text{mm}$, 用量$\geq 0.45\text{kg/m}^2$。 3, 用漆膜测厚仪检查, 每个构件检测5处, 每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。	1, 总量控制 2, 漆膜测厚仪
---	----	---	---	---	--	--------------------------------