
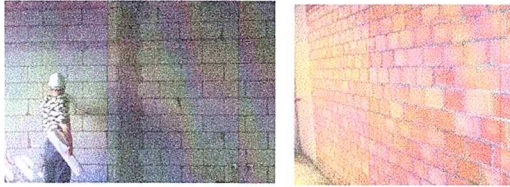
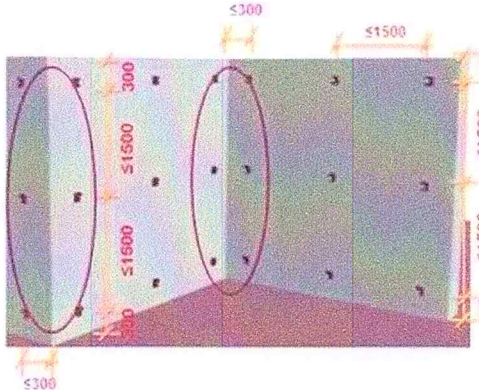
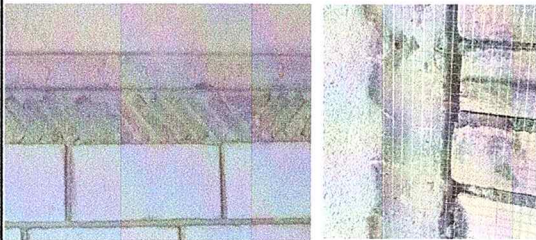
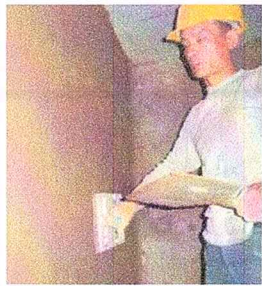
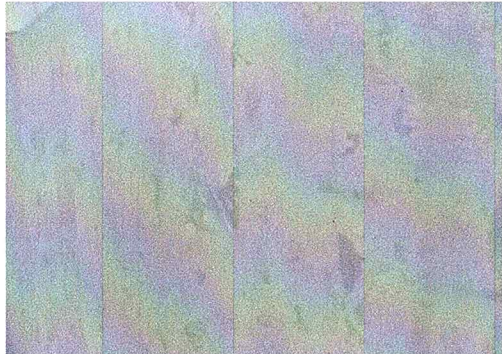
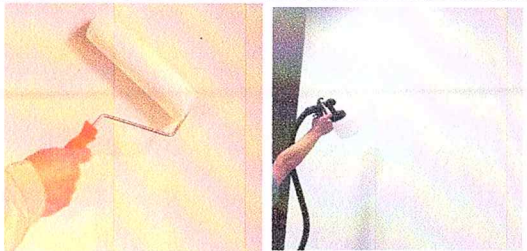


建设工程施工工艺标准（内墙涂料施工工艺）-049

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	基层检查	铲刀 扫帚	1, 将基面灰尘、模板皮、砌体多余砂浆等杂物清理干净; 2, 用水泥砂浆或细石混凝土修补脚手架孔洞。		1, 杂物清理干净。 2, 脚手架孔洞修补完成。	1, 目测。
2	做灰饼	水泥 沙 搅拌机 红外线 托线板 抹子 靠尺 卷尺	1, 用水泥砂浆做成50mm见方的灰饼。 2, 用托线板或红外线检测墙面不同部位的垂直及平整情况, 以墙面的实际高度决定灰饼厚度。 3, 灰饼厚度以满足墙面抹灰达到墙面垂直度及平整度的要求为宜。 4, 上下灰饼用托线板找垂直, 水平方向用靠尺板或拉通线找平, 先上后下。保证同一墙面上、下及左、右灰饼表面处在同一平面。		1, 灰饼大小宜为50mm正方形。 2, 灰饼间距一般不大于1.5m。 3, 成型的灰饼应能够牢固附着在基层上, 无脱层。 4, 同一墙面灰饼的垂直度及平整度在同一平面。	1, 卡尺/卷尺。 2, 卷尺。 3, 红外线/托线板。
3	墙与柱、墙与梁等不同结构之间不锈钢丝网铺贴	保温钉 不锈钢丝网 粘结剂 钢钉	1, 保温钉用粘结剂固定在不同结构交接处两边各50mm左右, 其余间距不宜大于300mm。 2, 砌体墙顶与梁底连接处、砌体墙侧面与混凝土墙、柱连接处必须铺设抗裂网, 宽度以200~300mm为宜, 搭接长度不小于100mm。		1, 保温钉间距不宜大于300mm。 2, 不锈钢丝网搭接长度一般不小于100mm。 3, 不锈钢丝网宽度以 200~300mm为宜。	1, 卷尺。 2, 卡尺。
4	墙体湿润	水 喷雾器	1, 用喷雾器喷水湿润砌体表面, 让基层吸水均匀。喷水湿润在粉刷前一天进行。 2, 砌体表面湿润深度宜为8-10mm。 3, 不得直接用水管淋水。		1, 湿润深度宜为8-10mm。	1, 侧面观察。

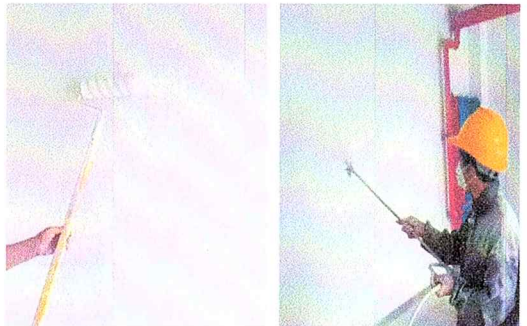

5	抹灰	砂浆 搅拌机 抹子 靠尺 刮杠	1, 每层抹灰厚度不大于8mm。 2, 各抹灰层之间及抹灰层与基层之间必须粘结牢固, 无脱层、空鼓。 3, 面层无爆灰和裂缝等缺陷。 4, 表面平整, 洁净, 颜色均匀, 无抹纹, 线角、灰线平直, 方正, 清晰美观。 5, 孔洞、槽盒和管道抹灰后的表面尺寸正确, 边缘整齐。	 	1, 立面垂直度不大于4mm。 2, 表面平整度不大于4mm。 3, 阴阳角方正, 不大于4mm。 4, 不锈钢丝网不可以外露出来。	1, 用2m垂直检测尺检查。 2, 用2m靠尺和塞尺检查。 3, 用直角检测尺检查。 4, 拉5m线 (不足5m拉通线), 用钢直尺检查线度。 5, 目测。
6	抹灰层处理	铲子 线坠 靠尺 铁抹子 扫帚 吹风机	1, 检查墙面是否渗水, 特别是梁下口部位。确保墙面干燥。 2, 需保证基层合格。 3, 清除基层表面上的灰尘、油污、疏松物、起砂、起粉、起壳、开裂或空鼓, 均应清理干净并修补平整。 4, 基层凹凸不平, 转角垂直度, 基础平整度, 窗台, 均应清理修补平整、垂直。 5, 清除尖锐突出物。		1, 立面垂直度不大于4mm。 2, 表面平整度不大于4mm。 3, 阴阳角方正, 不大于4mm。 4, 不锈钢丝网不可以外露出来。	1, 用2m垂直检测尺检查。 2, 用2m靠尺和塞尺检查。 3, 用直角检测尺检查。 4, 拉5m线 (不足5m拉通线), 用钢直尺检查线度。 5, 目测、空鼓锤。
7	门窗边、地面防护	防护膜 美纹纸	1, 涂料施工时, 若门窗未安装的, 则可不用防护。 2, 涂料施工时, 若门窗已安装的, 则需用薄膜或彩条布对门窗进行防护, 以防止油漆施工对门窗造成污染。 3, 对可能造成污染的地面进行防护。		1, 防护严密, 不得有漏防护。 2, 粘贴紧固, 不易被风吹掉。	
8	腻子施工	腻子 防护膜 铲刀 抹子 刮板 靠尺 线坠	1, 根据现场情况墙面可以喷水湿润, 以减缓腻子中的水分蒸发。 2, 搅拌好的腻子应在2小时内用完, 夏季或气温比较高时应适当缩短使用时间, 环境基层表面温度低于5℃或高于35℃时不宜施工。 3, 阴、阳角线条安装。 4, 批刮顺序从上到下, 从左到右, 通常批刮2-3遍, 总厚度约2-3mm。 5, 表面需要电动打磨机打磨平整, 喷水养护2-3天。 6, 腻子层需要粉刷层粘结牢固。 7, 做好对其他构配件等成品防护。	 	1, 腻子类型为外墙防水腻子。 2, 每遍腻子的施工厚度控制在1mm左右, 总厚度控制在2mm内。 3, 批刮不得留交接缝痕迹。 4, 立面垂直度不大于3mm。 5, 表面平整度不大于3mm。 6, 阴阳角方正, 不大于3mm。 7, 基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。 8, 打磨后的腻子表面不得有明显的粉尘。	1, 查看包装/合格证。 2, 目测。 3, 红外线、线坠。 4, 手感或吹风机。

9	底漆施工	底漆 滚筒/喷枪 刷子	1, 底漆施工遍数为一遍。 2, 底漆施工时腻子层要干透、干燥。 3, 边角处要涂装到位, 严禁底漆少涂、漏涂。 4, 涂装时漆膜厚度控制要均匀。 5, 大面积施工建议采用喷涂, 小面积施工可以用喷涂或滚涂。		1, 正常情况下, 夏天一般是1到2天干透, 冬天的一般需要5天左右。 2, 没有漏涂。 3, 一遍底涂耗用量约为0.12Kg/平方米。	1, 根据天气或观感。 2, 目测。 3, 用量控制。
10	面漆施工	底漆 滚筒/喷枪 刷子	1, 面漆施工遍数为二遍。 2, 第一遍面漆施工时底漆要干透。 3, 第二遍面漆施工时第一遍面漆要干透。 4, 每遍面漆施工时, 边角处要涂装到位, 严禁少涂、漏涂。 5, 涂装时漆膜厚度控制要均匀。 6, 大面积施工建议采用喷涂, 小面积施工可以用喷涂或滚涂。 7, 每遍用同一批涂料, 并一次完成, 保证颜色一致。		1, 涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉。 2, 两遍面涂耗用量约为0.18Kg/平方米。	1, 目测。 2, 用量控制。
11	其他		1, 不得污染门窗、灯具、墙裙、踢脚板等。 2, 开关插座、灯具、箱体、管口等周边腻子整齐。 3, 开关、插座等面板必须于墙面最后一遍面漆成活后安装, 以防止交叉污染; 4, 旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层并涂刷界面剂, 若有返碱的, 应进行返碱处理。			