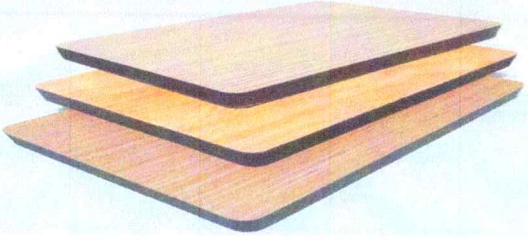


建设工程施工工艺标准（卫生间隔断施工工艺）-054

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	材料检查	电锤、电钻、螺丝刀等。	1、抗倍特板（一代板：大于1450KG/立方）到达工地后，我们需要认真检查到货的板材，看看上面是否有磕伤，划痕，爆边，碰角，色差等。 2、进入现场的隔板样式、数量及加工质量符合设计要求，有出厂合格证。 3、五金配件（304不锈钢）的种类、规格、型号、数目符合图纸要求。并与卫生间隔板相匹配且产品质量合格。		一、提交文件资料： 1、产品合格证书 2、板材性能检测报告	无
2	工地现场检查	卷尺	1、查看图纸复量尺寸，检查图纸与现场是否相符， 2、检查瓷砖，卫生洁具等相关的成品有无损坏之处，特殊工艺的按照甲方和设计确认的施工图施工。 3、注意卫生间隔断门板的开启方向及测量的尺寸，以确保安装时的门的开口方向。		检查图纸与现场是否相符，	直尺
3	拉线确定位置	卷尺	1、标好墙面尺寸，保持水平，垂直、隔断应安在两坑正中间(或按现场要求操作)。 2、安装标高:根据测量的图纸检查卫生间隔断安装的标高尺寸。 3、标准隔断厕位的宽度应该在不小于1m, 厕位深度应该在不小于1.4m。高度在不小于1.85m左右。		保持水平，垂直、隔断应安在两坑正中间	直尺
4	蹲坑隔断安装固定	电锤、电钻、螺丝刀等。	1、按照标高，业主和品监确认通过的五金件(合页、门锁、拉手、支架、横梁)，安支架时保持两边间距尺寸一样，打孔装好支撑脚。 2、安隔断直角时，保证在中间位置(分中)，上下两端保持18公分，(直角中心点)根据情况是否有管道、腰线应量好尺寸，再开口，缝口不超过0.1厘米(直角)，注意不要打坏墙砖或地砖。 3、安合页时，门上下两端保持16厘米，门下端与中小片高低一样，合页螺丝安装在(打眼时应控制在小于1厘米深度，之后上螺丝)；隔断板及门与地面距离应大于100mm, 小于150mm 4、安锁时应注意如有台阶，锁芯的位置距门下端85厘米，锁一定要端正，灵活自如。 5、铰横梁应在中小片上固定螺丝或钉子，铰塑板或角铝应从反面安圆头螺丝固定，注意塑板与中小片无缝平整		隔断直角保证在中间位置(分中)，上下两端保持18公分 合页门上下两端保持16厘米 安锁距门下端85厘米	直尺

5	小便隔断安装固定	电锤、电钻、螺丝刀等。	1、卫生间小便池的隔断高度应不低于1.2米, 不宜超过1.5米, 平均高度为1.35米左右。 2、隔断尺寸900*400 3、断上、下距离端部10厘米安装两个隔断直角固定 4、隔断板上部斜切口		1、平均高度为1.35米左右。 2、隔断尺寸900*400	
6	细节调试	电钻、螺丝刀等。	1、调试固定门缝应2至2.5毫米的距离。 2、小腿固定至少2颗螺丝, 3、门与中小片下端平齐, 门的开启轻松自如, 回归到位, 对隔断门用线进行四边调正, 门上下水平垂直, 满足施工规范的要求。 4、门挡、衣架		门缝应2至2.5毫米的距离。 小腿固定至少2颗螺丝,	直尺
7	清理打胶	胶枪、扫把等	1、打胶时应上下一线条线, 粗细一样, 直角处没有多余的胶, 其作用是保证隔板与墙体之间的更加牢固、密封。 2、现场打扫干净, 工完料清。		现场打扫干净, 工完料清。	目测
8	成品保护	无	安装完毕后指定专人看管, 以防其他施工队伍在作业过程中损坏到本产品。		指定专人看管	目测
9	安装验收	无	一、安装完的卫生间隔断先进行自检, 自检合格后报予业主、品监进行验收。 二、提交文件资料: 1、产品合格证书 2、板材性能检测报告 3、进场验收记录和复检记录		1、产品合格证书 2、板材性能检测报告 3、进场验收记录和复检记录	目测