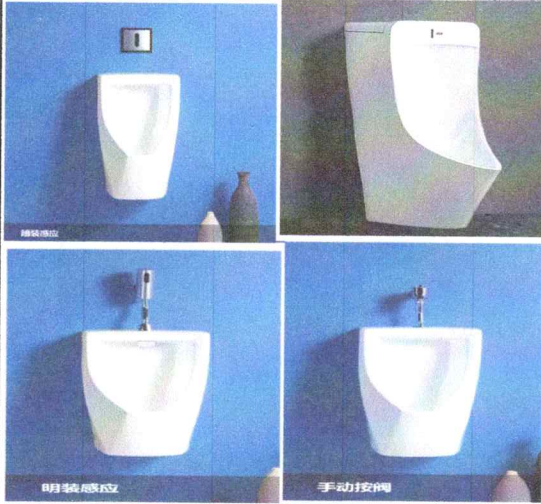
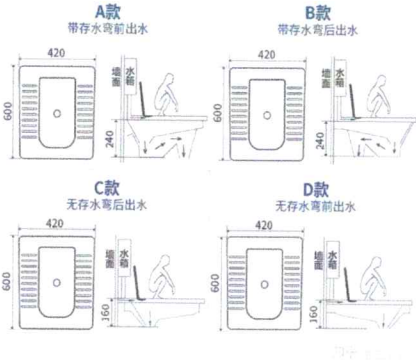


建设工程施工工艺标准（卫生间大、小便器安装施工工艺）-055

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	材料进场	目测 钢卷尺 小木棍	1、材料申购时应根据集团内控要求选型，根据内控选定型号品牌进行材料申购		1、材料进场检查型号、规格、出厂合格证、外观检查：外观应周正，瓷质细腻程度和色泽一致，表面光滑，无裂纹、斑点、无损伤 2、尺寸检查用3~5m钢卷尺实测主要尺寸，长、宽、高、下水口直径应在卫生洁具设备的允许公差至内 3、敲击检查：用木棍轻轻敲击，声音清脆未受损伤，重点轻敲击盆边排水口处	目测 钢卷尺 小木棍
2	小便器安装	水平尺、电钻、结构胶	1. 安装前，请先依照尺寸进行进水管、排水管等配管及有关尺寸的配合，避免管路遭水泥沙或异物堵塞，可用塑料袋将管路出口端封住。 2. 确定固定挂架位置后，于壁面注记安装记号，钻出相应深度及直径的挂架孔及小便器固定螺丝孔，并将挂架锁上。切勿使用过大尺寸的钻头或将其扩孔，以免无法锁固。（固定钉及挂架采用不锈钢材质） 3. 擦干净小便器排污口周围的水份、灰尘。排污口外缘套接去水孔胶圈，再将小便器挂上挂架（去水孔胶圈与小便器排污口及排便器相互配合好），并锁定固定螺丝（将小便器固定于墙面）。 4、小便器分为明装感应式、暗装感应式、手动按阀、一体式小便器 5、pvc与pe管道材质时需采用专用转换接头		1、小便斗安装位置偏差±10mm 2、器具标高±10mm 3、器具垂直度3mm 4、小便斗与靠墙和靠地的缝隙涂上密封胶	吊线、钢卷尺、激光水平仪
3	蹲便器及水箱安装	扳手、螺丝刀、水管、密封垫、膨胀螺栓	1、安装蹲便器的底座。将蹲便器的底座放在地面上，然后用螺丝刀将底座固定在地面上，注意底座的位置要与排水口对齐。 2、连接水管和排水管。将水管连接到蹲便器的进水口上，然后将排水管连接到排水口上。在连接的过程中，需要使用密封垫和膨胀螺栓进行固定，以确保连接处不会漏水。 3、安装蹲便器的水箱。将蹲便器的水箱放在底座上，然后将水箱与蹲便器连接起来。在连接的过程中，需要注意水箱的水位和水压，以确保水箱能够正常工作。 4、调整蹲便器的高度和角度。 5、蹲便器水平间距检查		1、蹲便器安装位置偏差±10mm 2、器具标高±10mm 3、蹲便器水平度±2mm	钢卷尺、水平尺

4	地漏安装	螺丝刀、小锤子、凿子、水泥	1、检察下室内的排水管道，看其是否堵塞。否则安装完地漏才发现堵住了，那会非常麻烦。 2、地漏也要确保完整，能够正常使用；地漏的主心要保证能够正常的开合，密封性一定要好。 3、清洗管道，先用水冲管道内部，然后在拿准备好的毛巾塞紧管道口，将周围清理干净之后，将布拿掉，注意可以保证里面不会残留异物存在。 4、在管道的排水口附近涂抹上水泥，接着在地漏的背面也抹上足够多的水泥，这样才能够保证地漏和排水口紧紧的结合在一起。 5、最后一步，是在排水管道口附近抹上足够多的玻璃胶，并将地漏套筒放进排水管道中。在安装完之后，清理干净地漏附近的垃圾		1、地漏安装应平整、无渗漏，地漏安装在地面最低处其篦子顶面应低于设置处地面5mm	靠尺、塞尺
5	成品保护	胶带	1、蹲便器安装完成用胶带或专用保护釉面		现场巡视	目测
6	交工验收	水管		无	1、工序验收三方签字	目测