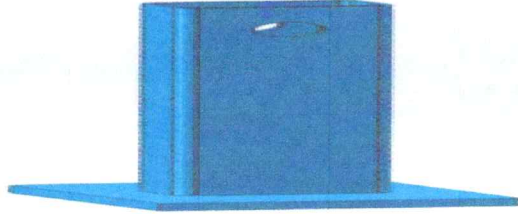
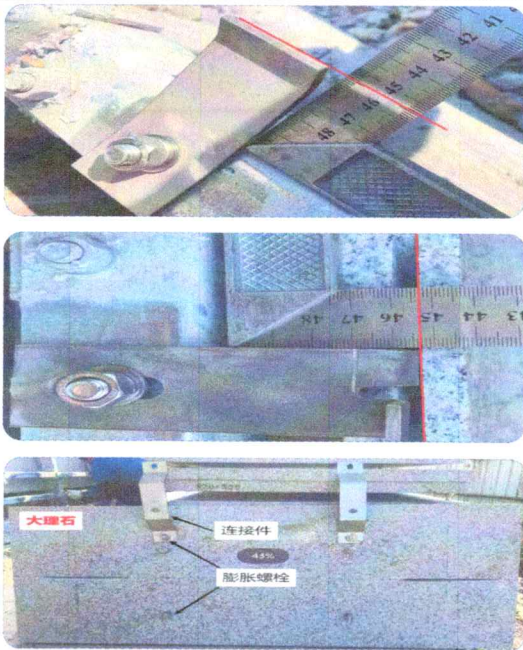
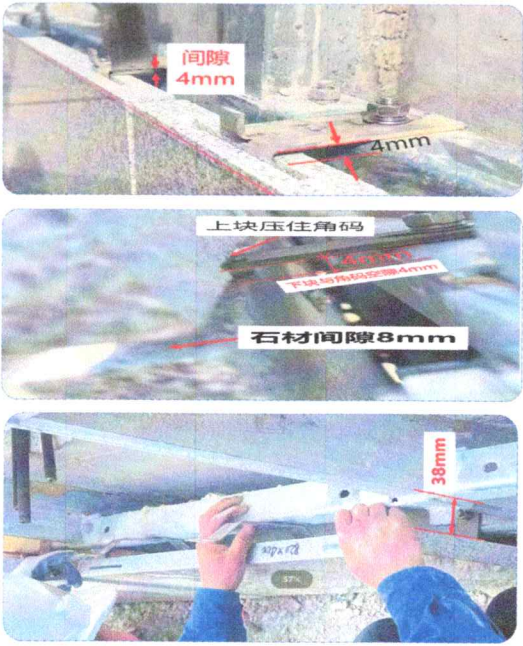
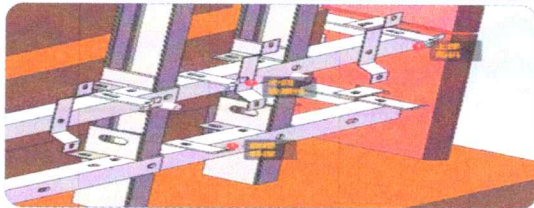
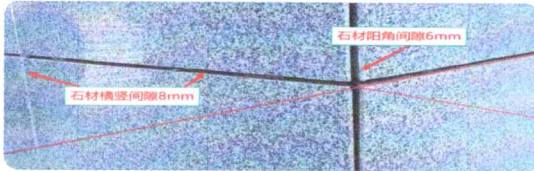
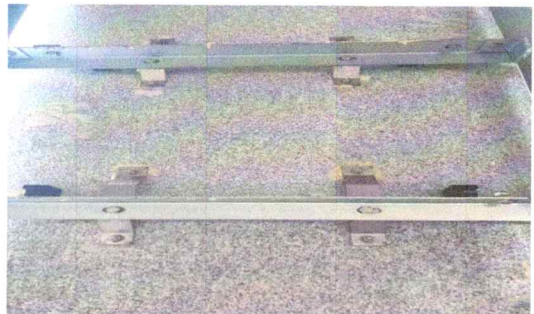
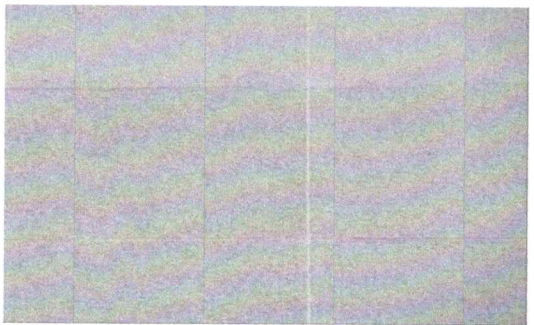
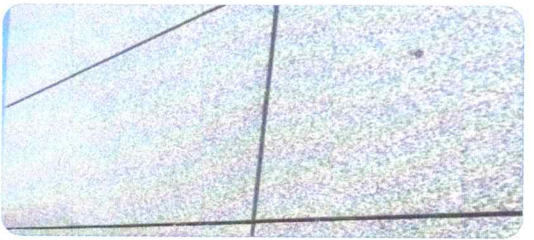


建设工程施工工艺标准（石材干挂幕墙安装施工工艺）-071

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	材料进场验收	卷尺 角尺 游标卡尺	1、石材等进场验收时，要核实厂家信息及合格证明。材料数量，材质，型号，厚度，背栓孔尺寸位置，石材T型挂件槽尺寸位置需符合设计及当地规范要求。	  	1. 外观质量检测：大理石表面应光洁平整,无明显划痕、裂纹等缺陷，边角部位应整齐无严重磕碰、剥落，表面颜色应均匀、清晰、柔和，大理石背面应无影响外观的裂纹、空洞等缺陷。 2. 尺寸偏差检测:长度、宽度、厚度、弯曲度等符合设计及规范的要求,其偏差应在 $\leq 0.1\text{mm}$ 。 3、石材背栓开孔尺寸、位置符合要求，其偏差应在 $\leq 0.2\text{mm}$ 。石材背栓采用植筋胶填充，材料符合设计及规范要求。 4、石材T型挂件槽尺寸、位置符合要求，其偏差应在 $\leq 0.2\text{mm}$ 。石材T型挂件槽采用环氧树脂AB干挂胶填充，材料符合设计及规范要求。 5、石材美缝采用8MM泡沫条及168耐候胶进行填充，材料符合设计及规范要求。 6、提供出厂自检合格证明	卷尺、角尺、游标卡尺

2	测量定位	 激光测距仪、卷尺、经纬仪、水准仪（三角架+标尺）	1、放样画线后用水准仪测量幕墙底部结构水平。 2、放定位线后测水平标高，放置垫铁。		1、标高测量数据，记录在册。 2、测量日期、检量、校对、确认三方人员签字确认，其偏差应在 $\leq 5\text{mm}$ 。	记号笔、激光测距仪、卷尺、经纬仪、水准仪（三角架+标尺）
3	设置首行石料上端定位线	电动扳手、水平尺、卷尺	1、建议整行与整列安装，平整度 $\leq 1\text{mm}$ 。 2、螺栓紧固，无松动		1、平整度 $\leq 1\text{mm}$ 。 2、螺栓紧固，无松动。	电动扳手、水平尺、卷尺

4	 安装石材连接件	卷尺、角尺、水平尺、电动扳手	1、检验角码与下石材间隙4mm; 上石材压住角码。 2、螺栓紧固, 无松动		1、斜撑外侧与主龙骨间距48mm。 2、要确保斜撑能扣在石材切口处 3、螺栓紧固, 无松动 角码外侧与主龙骨间距55mm 4、检验角码与下石材间隙4mm; 上石材压住角码	卷尺、角尺、水平尺、目测、巡视
5	安装大理石	卷尺、角尺、水平尺、电动扳手	1、角码与下石材间隙4mm。上块石材压住角码。 2、下块石材与角码间隙 4mm。 3、石材上下总间隙 8mm。 4、表面平整, 石材内侧与主龙骨间距38mm。 5、横/竖向石材放定位线贴齐安装 6、两侧及底总定位线放置到安装完成, 便于检验。		1、检验角码与下石材间隙4mm; 上石材压住角码。 2、螺栓紧固, 无松动, 上块石材压住角码。 3、下块石材与角码间隙 4mm 4、石材上下总间隙 8mm。 5、表面平整, 石材内侧与主龙骨间距38mm 6、横/竖向石材放定位线贴齐安装 7、两侧及底总定位线放置到安装完成, 便于检验	卷尺、角尺、水平尺、电动扳手

6	调整大理石间隙	卷尺、角尺、水平尺、	1、龙骨与斜撑、连接件、角码螺栓紧固。 2、石材横竖间隙为8mm。 3、石材阳角间隙为6mm。	 	1、上块压住角码。 2、下块与角码间隙4mm。 3、石材上下总间隙8mm 石材横竖间隙为8mm。 4、石材阳角间隙为6mm。	卷尺、角尺、水平尺、巡视、目视。
7	抗震橡胶垫块安装	橡胶小锤	1、安装规格、间距符合设计及规范要求。		1、每块石材靠近骨架栓接处，在次龙骨上放置两块抗震橡胶垫块。 2、安装抗震橡胶垫块规格、尺寸符合设计及规范要求。	目视、巡视
8	石材美缝	胶枪、卷尺、塑料刮板、曲臂车	1、8mm泡沫条填充密实，转角处无缝隙。 2、耐候胶胶体凝固后将胶缝表面多余的胶清除，使胶缝平整光滑，深浅一致。 3、撕掉保护胶带纸随即擦净污染物。密封胶在未完全硬化前的成品保护，防止沾染灰尘和划伤		1、石材上下总间隙8mm 石材横竖间隙为8mm。缝宽偏差≤1mm。 2、石材美缝应横平竖、直整光滑、深浅一致。	卷尺、目视、巡视
9	石材表面清洁	棉布	1、表面用棉布清理干净		1、表面干净，无污渍	目视、巡视