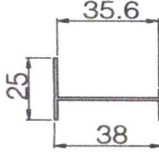
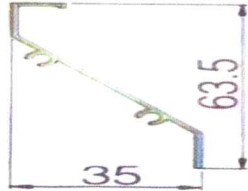
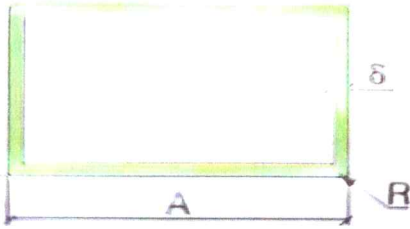
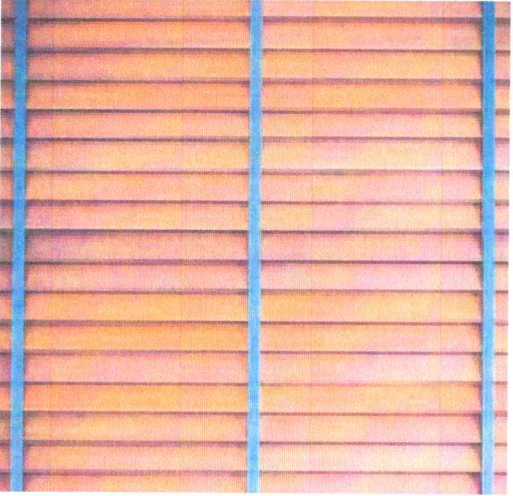
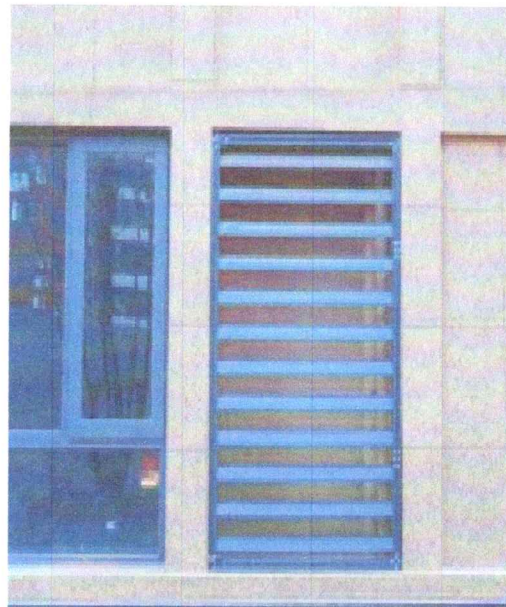
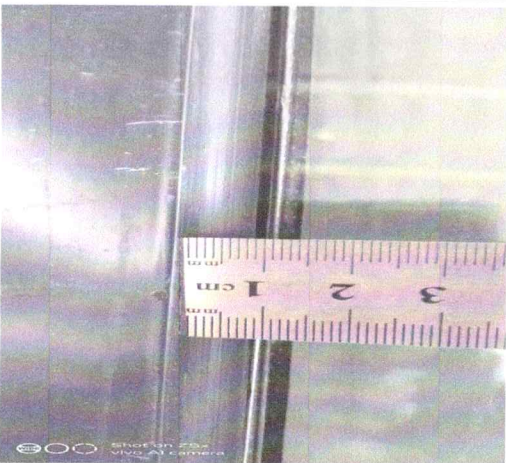


# 建设工程施工工艺标准（铝合金百叶窗制作及安装施工工艺）-077

| 序号 | 施工工序部位  | 材料器具准备     | 施工要求                                                         | 施工图片                                                                                                                                                   | 验收标准                                            | 验收工具           |
|----|---------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 材料及配件进场 | 卷尺、卡尺、卸货吊车 | 1、材料收货时：要检查外观有无破损、断裂，尺寸是否合格、方正，有无翘曲<br>2、窗户的型材、壁厚应符合设计、申购要求。 |                                                                     | 1、无破损、断裂<br>2、型号、尺寸是否合格。<br>3、壁厚是否符合要求。         | 1、目视<br>2、卡尺   |
| 2  | 百叶内框    | 百叶内框       | 1、百叶内框安装宽面朝内。<br>2、内框容易变形，制作时要小心轻放。                          | <div>2005-81 百叶框 0.24kg/m</div> <div><math>\delta=1.2</math></div>  | 1、百叶内框厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。<br>2、内框宽度35.6mm。 | 1、游标卡尺<br>2、卷尺 |
| 3  | 防水百叶片   | 百叶片        | 1、百叶片厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。<br>2、百叶制作宽度35mm。               | <div>037 百叶片</div> <div>0.36kg/m <math>\delta=1.2</math></div>    | 1、百叶片厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。<br>2、百叶制作宽度35mm。  | 1、卷尺           |

|   |       |           |                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                         |                         |
|---|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4 | 百叶外框  | 40*60方管   | <p>1、百叶外框由40*60方管制作。</p> <p>2、方管连接有30*20角码连接</p> <p>3、制作尺寸由现场施工员决定。</p>                                                                         |   | 1、方管厚度 $\geq 1.4\text{mm}$ 。                                                            | 1、卷尺                    |
| 5 | 型材切割  | 双头切割机：空压机 | <p>1、切割前应检查切割机是否调整到位，</p> <p>2、先进行试切，误差与实际切割尺寸正负1.5毫米以内方可切割。</p> <p>3、要保证压紧系统正常工作，避免伤及工作人员。</p>                                                 |   | 1、误差与实际尺寸 $< \pm 1.5$ 毫米                                                                | <p>1、角尺</p> <p>2、卷尺</p> |
| 6 | 百叶窗分隔 |           | <p>1、按蓝图制作。</p> <p>2、设计签字的按设计的签字会议纪要或图纸制作。</p> <p>3、窗洞制作尺寸由现场施工员决定（需现场施工员书面确认）。<br/>4、土建窗户按施工员给的洞口尺寸每边扣除15mm。<br/>5、钢结构部分按施工员给的洞口尺寸每边扣除7mm。</p> |  | <p>1、现场施工员给的制作尺寸对比蓝图尺寸按比例制作</p> <p>2、百叶窗分隔宽度不大于1500mm，宽度大于1500mm的中间加40*60竖管及增加百叶内框。</p> | 1、卷尺                    |

|   |                                                                                           |                |                                                                                      |                                                                                      |                                                            |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 7 | <br>百叶窗拼接 | 角码、百叶片、方管、百叶内框 | 1、先检查型材的型号、规格、检查表面质量。<br>2、长度要符合下料单要求。<br>3、切割面毛刺应清理干净。<br>4、外框角码固定。内框与百叶片410螺丝拧紧固定。 |    | 要求: $5.5\text{cm} \leq \text{百叶间距} \leq 6\text{cm}$ ;      | 1、目视<br>2、卷尺 |
| 8 | 成品窗户出厂                                                                                    | 包装带、货车         | 1、平整放置<br>2、及时覆盖, 防止雨淋暴晒。                                                            |  | 1、窗框尺寸与现场施工员给的窗洞尺寸误差 $<5\text{mm}$ (需修改)<br>2、百叶角片410螺丝无漏打 | 1、目视<br>2、卷尺 |

|    |                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 9  |  <p>百叶窗安装水平及垂直度</p> | <p>手枪钻、气体枪、钻尾自攻螺丝、固定铁片、子弹钉</p> | <p>1、安装前施工单位在进场前应对窗洞口施放控制线，检查窗洞平直，误差2公分以上需重新调整窗洞。</p> <p>2、在放线完成后及时报告甲方监理，在甲方的组织下与施工单位进行交验</p> <p>3、弹线定位 沿建筑物全高用大线坠(高层建筑宜用经纬仪找垂直线)引测窗，在每层窗口处划线标记。并逐层抄测窗洞口距窗边线实际距商，需要处理的应记录和标识</p> <p>4、自攻螺丝使用410材质。</p> |    | <p>1、窗框延竖向误差2500mm内长度误差<math>\leq 5\text{mm}</math></p> <p>2、百叶片<math>\leq 1500\text{mm}</math>，水平度小于<math>3\text{mm}</math>。</p> <p>3、砖混结构固定片与窗框边距<math>\leq 15\text{cm}</math>，固定片与固定片间距<math>\leq 60\text{cm}</math></p> <p>4、钢结构固定螺丝间距间距<math>\leq 60\text{cm}</math>，第一颗固定螺丝与窗框边距离<math>\leq 15\text{cm}</math>。</p> | <p>1、靠尺</p> <p>2、卷尺</p> <p>3、红外线水平仪</p> <p>4、线锤</p> |
| 10 | 外框与墙体打胶                                                                                             | 耐候胶、胶枪                         | <p>1、在外框的周边均匀抹上密封胶。</p> <p>2、注胶饱满密实、表面严整光滑、无裂缝。</p> <p>3、注胶<math>\geq 1200\text{mm}</math>内无接头。</p> <p>4、外立面外框与墙体打胶，外框与墙体胶缝宽度<math>&gt; 0.8\text{毫米}</math>，胶缝最深处<math>&gt; 0.5\text{毫米}</math>。</p>    |  | <p>1、窗框与墙体胶缝宽度<math>\geq 0.8\text{毫米}</math>，胶缝最深处<math>\geq 0.5\text{毫米}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>1、游标卡尺</p> <p>2、塞尺</p>                           |
| 11 | 验收合格交由下道工序                                                                                          | 无                              | <p>注意对下道工序施工人员进行交底，防止由于成品保护不到位而出现的施工质量问题。</p>                                                                                                                                                           | 无                                                                                    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 无                                                   |
| 12 | 安全注意事项                                                                                              |                                | <p>高层百叶窗安装容易受到风向影响造成安全方面的伤害，安装时必须固定好登高设备及百叶窗。</p>                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |