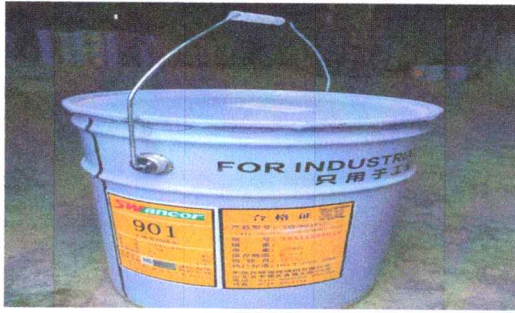
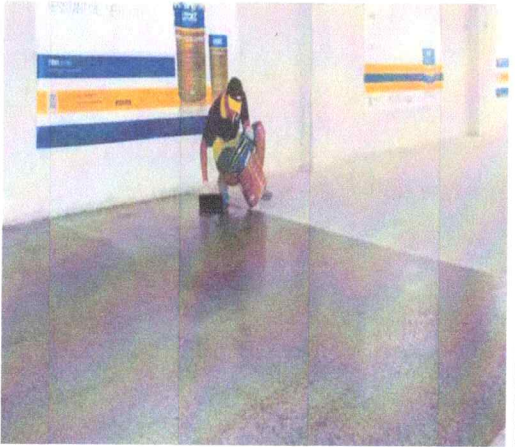
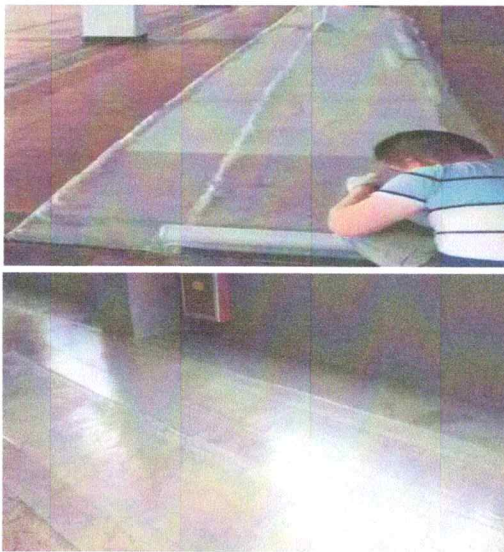



建设工程施工工艺标准（防腐施工工艺）-078

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	材料进场验收	/	1. 材料要在质保期内，有质保书、质量证明书或合格证。 2. 包装无破损、泄露，密封完好。 3. 材料与合同或技术要求相符。 4. 玻纤布厚度符合要求。		1. 材料在保质期内 2. 包装完好 3. 与合同或技术要求相符 2. 玻纤布厚度0.2mm	目测 卡尺
2	地面基层处理	刮刀 打磨机	1. 基层必须保持干燥，避免对后续工序造成影响，比如鼓包、脱层。 2. 用打磨机对基层进行打磨，把凹凸不平处磨平，然后对潮湿处进行烘干，最后把灰尘清理干净，使其整洁、平整。 3. 用乙烯基树脂将有坑的地方进行全面修补，使其平整。		1. 基层干燥 2. 表面干净，无油渍、灰尘、突起、脱离、开裂、 3. 无水泥渣及疏松的附着物 4. 表面平整	靠尺 目测
3	地面三布五油（底涂）	树脂 滚筒	1. 正式施工前要用干净的软毛刷或压缩空气将施面清理干净。 2. 将调配好的树脂（树脂：促进剂：固化剂=100kg：7.5kg：0.5kg）倒在基层上，采用滚筒在已修复平整的地面上镟刮一遍达到饱和，要求底涂均匀的渗透于基层中，以确保与基层结合牢固。 3. 乙烯基树脂用量为0.35-0.4Kg/每平方米。 4. 乙烯基树脂在拌合后需在15分钟时间内使用完毕。 5. 不得有漏涂、漏刮。 6. 树脂自然固化时间2-3小时。 7. 修补凹陷不平时，同时要求对转角处做成圆弧状或成135度角。		1. 配合比符合要求 2. 用量符合要求 3. 无漏涂、漏刮、流挂	靠尺 目测

4	地面三布五油 (第一层)	树脂 滚筒 玻纤布	1. 施工前, 需再次对上一层进行检查, 如果有凹陷不平、鼓包、起皮、破损等, 需修复后再行施工。 2. 正式施工前要用干净的软毛刷或压缩空气将施工面清理干净。 3. 玻纤布要修边, 将毛状物剪掉。 4. 在干燥的底涂先均匀涂刷一层调配好的乙烯基脂树脂 (树脂: 促进剂: 固化剂=100kg: 7.5kg: 0.5kg), 随即铺上一层玻纤布, 在贴布时要贴实、贴平, 用滚筒批刮树脂赶净气泡, 随后再在其上涂一层树脂, 胶料应饱满, 让其均匀渗透到玻纤布中。 5. 转角处需做成圆弧状或成135度角。 6. 乙烯基树脂用量为0.7-0.8Kg/每平方米。 7. 乙烯基树脂在拌合后需在15分钟时间内使用完毕。 8. 玻纤布搭接宽度不于50mm。 9. 玻纤布短边搭接接头必须错开, 距离不小于50mm。 10. 树脂自然固化时间2-3小时。		1. 施工面清理干净 2. 玻纤布无毛边 3. 配合比符合要求 4. 用量符合要求 5. 无漏涂、漏刮、气泡 6. 必须与底涂粘结牢固 7. 搭接长度符合要求 8. 接头错开距离符合要求	目测 称重
5	地面三布五油 (第二层)	树脂 滚筒 玻纤布	1. 施工前, 需再次对上一层进行检查, 如果有凹陷不平、鼓包、起皮、破损等, 需修复后再行施工。 2. 施工前要用干净的软毛刷或压缩空气将施工面清理干净。 3. 玻纤布要修边, 将毛状物剪掉。 4. 在干燥的底涂先均匀涂刷一层调配好的乙烯基脂树脂 (树脂: 促进剂: 固化剂=100kg: 7.5kg: 0.5kg), 随即铺上一层玻纤布, 在贴布时要贴实、贴平, 用滚筒批刮树脂赶净气泡, 随后再在其上涂一层树脂, 胶料应饱满, 让其均匀渗透到玻纤布中。 5. 转角处需做成圆弧状或成135度角。 6. 乙烯基树脂用量为0.7-0.8Kg/每平方米。 7. 乙烯基树脂在拌合后需在15分钟时间内使用完毕。 8. 玻纤布搭接宽度不于50mm。 9. 玻纤布短边搭接接头必须错开, 距离不小于50mm。 10. 树脂自然固化时间2-3小时。		1. 施工面清理干净 2. 玻纤布无毛边 3. 配合比符合要求 4. 用量符合要求 5. 无漏涂、漏刮、气泡 6. 必须与上一层粘结牢固 7. 搭接长度符合要求 8. 接头错开距离符合要求	目测 称重

6	 地面三布五油 (第三层)	树脂 滚筒 玻纤布	1. 施工前, 需再次对上一层进行检查, 如果有凹陷不平、鼓包、起皮、破损等, 需修复后再行施工。 2. 施工前要用干净的软毛刷或压缩空气将施工面清理干净。 3. 玻纤布要修边, 将毛状物剪掉。 4. 在干燥的底涂先均匀涂刷一层调配好的乙烯基脂树脂 (树脂: 促进剂: 固化剂=100kg: 7.5kg: 0.5kg), 随即铺上一层玻纤布, 在贴布时要贴实、贴平, 用滚筒批刮树脂赶净气泡, 随后再在其上涂一层树脂, 胶料应饱满, 让其均匀渗透到玻纤布中。 5. 转角处需做成圆弧状或成135度角。 6. 乙烯基树脂用量为0.7-0.8Kg/每平方米。 7. 乙烯基树脂在拌合后需在15分钟时间内使用完毕。 8. 玻纤布搭接宽度不于50mm。 9. 玻纤布短边搭接接头必须错开, 距离不小于50mm。 10. 树脂自然固化时间2-3小时。		1. 施工面清理干净 2. 玻纤布无毛边 3. 配合比符合要求 4. 用量符合要求 5. 无漏涂、漏刮、气泡 6. 必须与上一层粘结牢固 7. 搭接长度符合要求 8. 接头错开距离符合要求 注: 三布五油完成后, 树脂用量为2.5-3Kg/每平方米。	目测 称重
7	地面中途流平层 (树脂砂浆层)	批刀 打磨机	1. 在上一层干燥后, 把表面清扫干净, 将调配好的树脂砂浆 (树脂: 促进剂: 固化剂: 石英砂80目: 铸石粉=100kg: 7.5kg: 0.5kg: 200kg: 10kg) 倒在干燥的第三层上, 用批刀均匀批刮, 让中涂层与底层结合牢固。 2. 树脂自然固化时间2-3小时。 3. 在砂浆层干燥后, 用打磨机对砂浆层进行打磨。打磨后无露孔、毛刺, 面层光滑平整。 4. 树脂砂浆用量为0.8-1Kg/每平方米。 5. 树脂砂浆在拌合后需在15分钟时间内使用完毕。		1. 配合比符合要求 2. 用量符合要求 3. 必须与上一层粘结牢固 4. 无露孔、毛刺 5. 面层光滑平整	目测 称重
8	地面面涂层 (流平层)	滚筒等工具	1. 在砂浆层干燥后, 把表面清扫干净, 将调配好的树脂 (树脂: 促进剂: 固化剂=100kg: 7.5kg: 0.5kg) 加入色浆、蜡液搅拌均匀后倒在砂浆层上, 用滚筒均匀批刮, 让面涂层与砂浆层结合牢固。 2. 施工48小时后, 方可上人走动。7天内重物不可碾压地面。 3. 乙烯基树脂每平方米用量0.7-0.8公斤。 4. 乙烯基树脂在拌合后要在15分钟时间内使用掉,		1. 表面光洁、平整 2. 表面无凹陷、破损 3. 总厚度达2mm	目测 称重 卡尺

9	 墙面及顶面 (基层处理)	刮刀 打磨机	1. 基层必须保持干燥, 避免对后续工序造成影响, 比如鼓包、脱层。 2. 用打磨机对基层进行打磨, 把凹凸不平处磨平, 然后对潮湿处进行烘干, 最后把灰尘清理干净, 使其整洁、平整。 3. 用乙烯基树脂将有坑的地方进行全面修补, 使其平整。 4. 梁板之间缝隙必须填充满, 小缝用乙烯基树脂胶泥填补, 大缝用聚氨酯发泡填充。		1. 基层干燥 2. 表面干净, 无油渍、灰尘、突起、脱离、开裂、 3. 无水泥渣及疏松的附着物 4. 表面平整	目测
10	墙面及顶面 (底涂)	树脂 滚筒	1. 正式施工前要用干净的软毛刷或压缩空气将施面清理干净。 2. 将调配好的树脂(树脂: 促进剂: 固化剂=100kg: 7.5kg: 0.5kg)采用滚筒在已修复平整的地面上镟刮一遍达到饱和, 要求底涂均匀的渗透于基层中, 以确保与基层结合牢固。 3. 乙烯基树脂用量为0.5-0.6Kg/每平米。 4. 乙烯基树脂在拌合后需在15分钟时间内使用完毕。 5. 不得有漏涂、漏刮。 6. 树脂自然固化时间2-3小时。 7. 修补凹陷不平时, 同时要求对转角处做成圆弧状或成135度角。		1. 配合比符合要求 2. 用量符合要求 3. 无漏涂、漏刮、流挂	目测
11	墙面及顶面 (面涂第一遍)	滚筒、毛刷等	1. 施工前, 需再次对上一层进行检查, 如果有凹陷不平、鼓包、起皮、破损等, 需修复后再行施工。 2. 施工前要用干净的软毛刷或压缩空气将施工面清理干净。 面涂前需检查底涂表面有无, 若有, 需修复后再行施工面涂。 2. 将调配好的树脂(树脂: 促进剂: 固化剂=100kg: 7.5kg: 0.5kg)加入色浆、蜡液搅拌均匀后倒在砂浆层上, 用滚筒均匀批刮, 让面涂层与砂浆层结合牢固。 3. 在底层干燥后, 把表面清扫干净, 将调配好的树脂(乙烯基树脂: 固化剂按100: 4)加入色浆、蜡液搅拌均匀后倒在干燥的底涂上, 用滚筒均匀批刮, 让面层与底层结合牢固。 4. 乙烯基树脂用量为0.5-0.6Kg/每平米。 5. 乙烯基树脂在拌合后需在15分钟时间内使用完毕。 6. 树脂自然固化时间2-3小时。		1. 表面无鼓包、起皮、破损 2. 配合比符合要求 3. 用量符合要求 4. 无漏涂、漏刮、流挂 5. 必须与上一层粘结牢固	目测

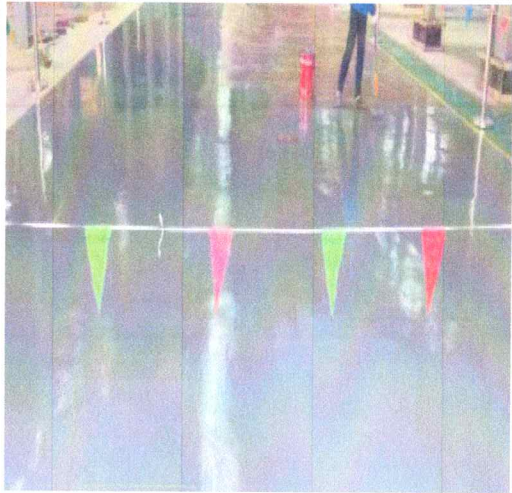12	 墙面及顶面 (面涂第二遍)	滚筒、毛刷等	1. 施工前, 需再次对上一层进行检查, 如果有凹陷不平、鼓包、起皮、破损等, 需修复后再行施工。 2. 施工前要用干净的软毛刷或压缩空气将施工面清理干净。 面涂前需检查底涂表面有无, 若有, 需修复后再行施工面涂。 2. 将调配好的树脂(树脂: 促进剂: 固化剂=100kg: 7.5kg: 0.5kg)加入色浆、蜡液搅拌均匀后倒在砂浆层上, 用滚筒均匀批刮, 让面涂层与砂浆层结合牢固。 3. 在底层干燥后, 把表面清扫干净, 将调配好的树脂(乙烯基树脂: 固化剂按100: 4)加入色浆、蜡液搅拌均匀后倒在干燥的底涂上, 用滚筒均匀批刮, 让面层与底层结合牢固。 4. 乙烯基树脂用量为0.5-0.6Kg/每平方米。 5. 乙烯基树脂在拌合后需在15分钟时间内使用完毕。 6. 树脂自然固化时间2-3小时。		1. 配合比符合要求 2. 用量符合要求 3. 必须与上一层粘结牢固 4. 无露孔、毛刺 5. 面层光滑平整 6. 总厚度达约160um	卡尺 目测
----	--	--------	---	--	--	---