
emgteach · Práctica agonista / antagonista de la muñeca


Seis pasos

1 Electrodos

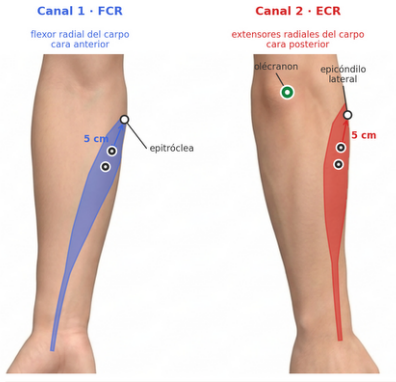

canal 1 FCR · canal 2 ECR · una referencia, en el olécranon

2 Conectar

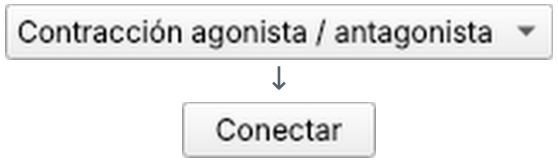

con la placa encendida · en «Identificador de prueba», un código, nunca el nombre

3 Grabar




calentamiento: 10 s, 2 o 3 contracciones suaves

4 Calibración




3 × FCR · 3 × ECR · una contracción breve e intensa en los 1.5 s de cada aviso

5 La tarea

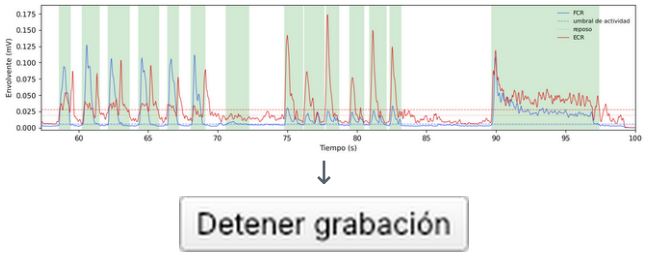

6 flexiones · 6 extensiones · 1 presa de 8 s cerrando la mano sobre la pelota · 2 s quieto entre maniobras

6 Analizar

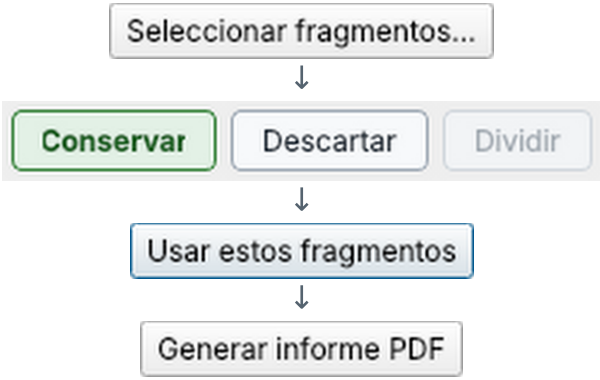

la línea amarilla dice el paso; al final, el informe PDF

Si no conecta: si la placa no contesta, espera el aviso y pulsa «Reintentar»; si Windows da error al abrir el puerto, apaga y enciende la placa y vuelve a pulsar «Iniciar grabación».

En el análisis: comprueba que cada contracción tiene su fila; las muy breves pueden salir punteadas o sin marcar, y se añaden a mano (pulsando la punteada o con «Añadir fragmento»).

¿Dudas? El «?» de cada cuadro de la aplicación lo explica.