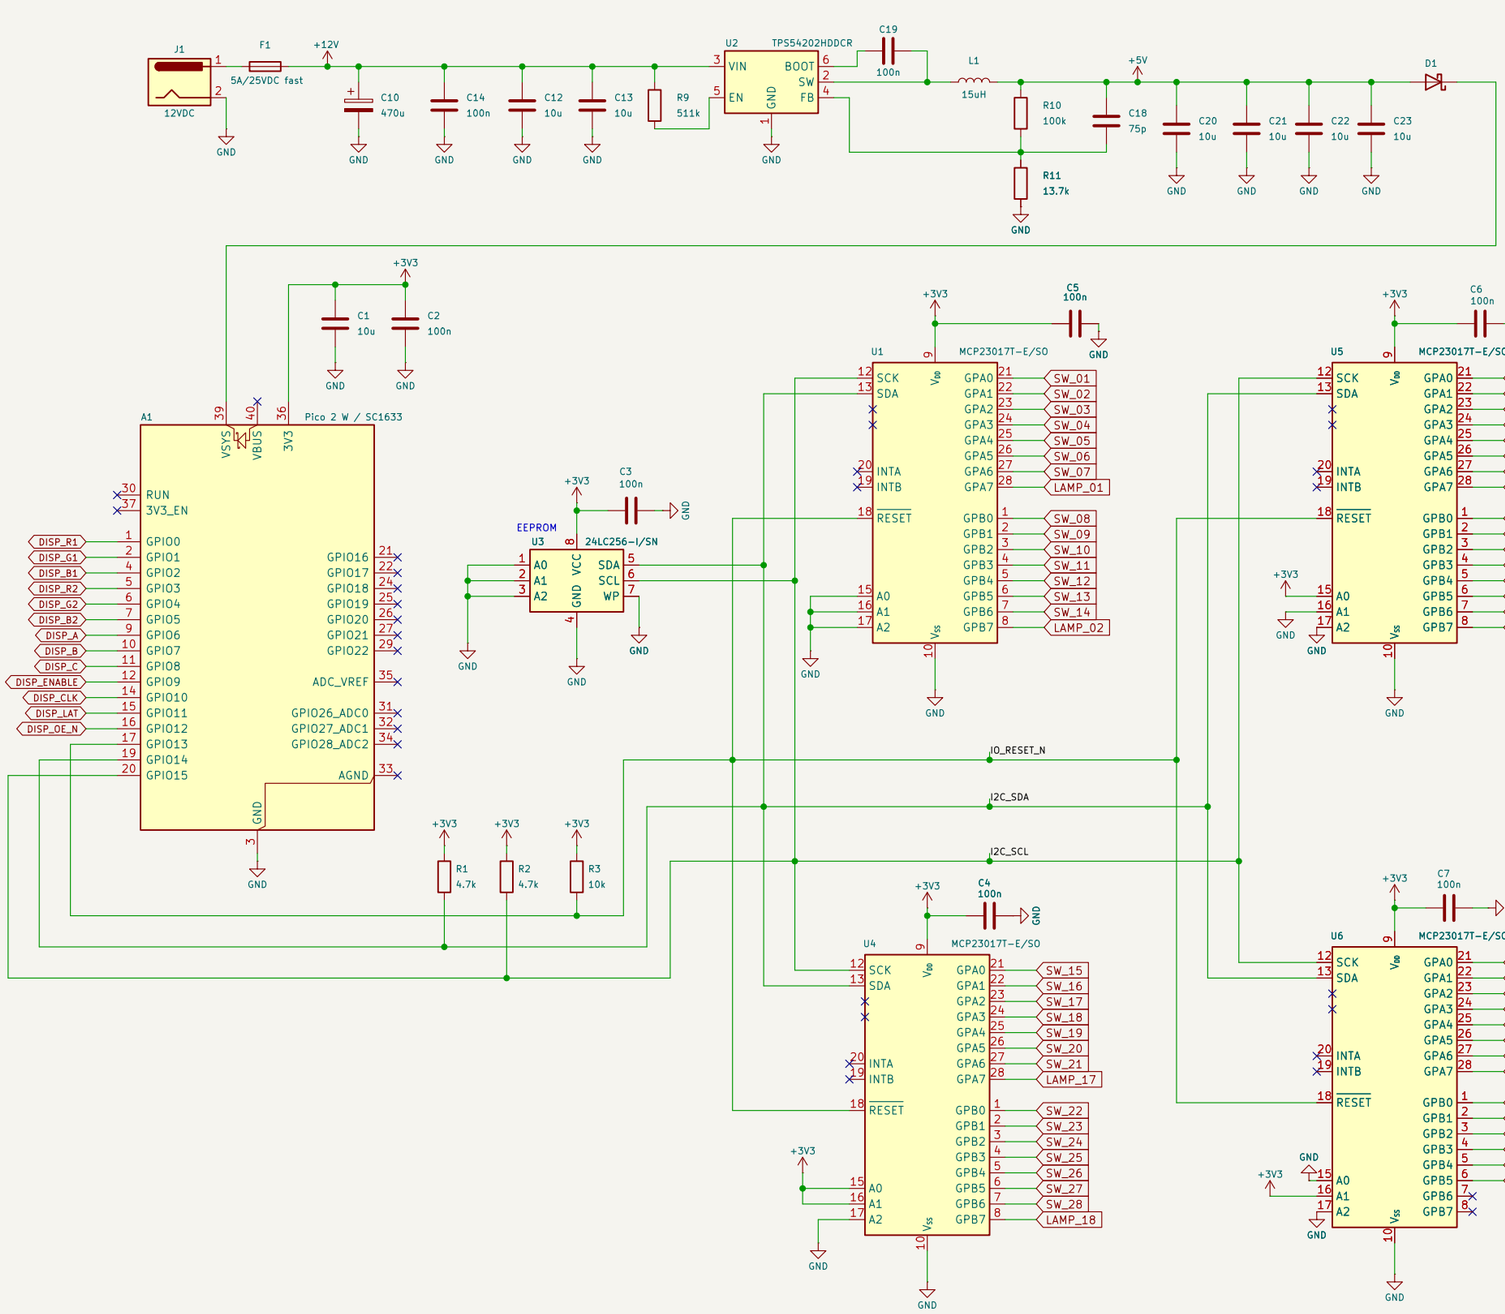


Button circuits 1

File: button_bank_1.kicad_sch

Button circuits 2

File: button_bank_2.kicad_sch

Button circuits 3

File: button_bank_3.kicad_sch

Button circuits 4

File: button_bank_4.kicad_sch

Scoreboard (HUB75 ABC)

File: scoreboard.kicad_sch

32 inputs / 30 lamp outputs; four MCP23017 SOIC-28 devices.
GPA7/GPB7: output only. I2C: U1=0x20, U4=0x23, U5=0x21, U6=0x22.
6 columns x 5 rows; SW31 START/SELECT and SW32 BACK are input-only menu buttons.
Firmware pin map and IODIR masks: Review/IO_REVISION.md


UW-Madison IEEE

Sheet: /

File: IEEEArcade.kicad_sch

Title: IEEE Arcade

Size: A3	Date: 2026-11-10	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/6

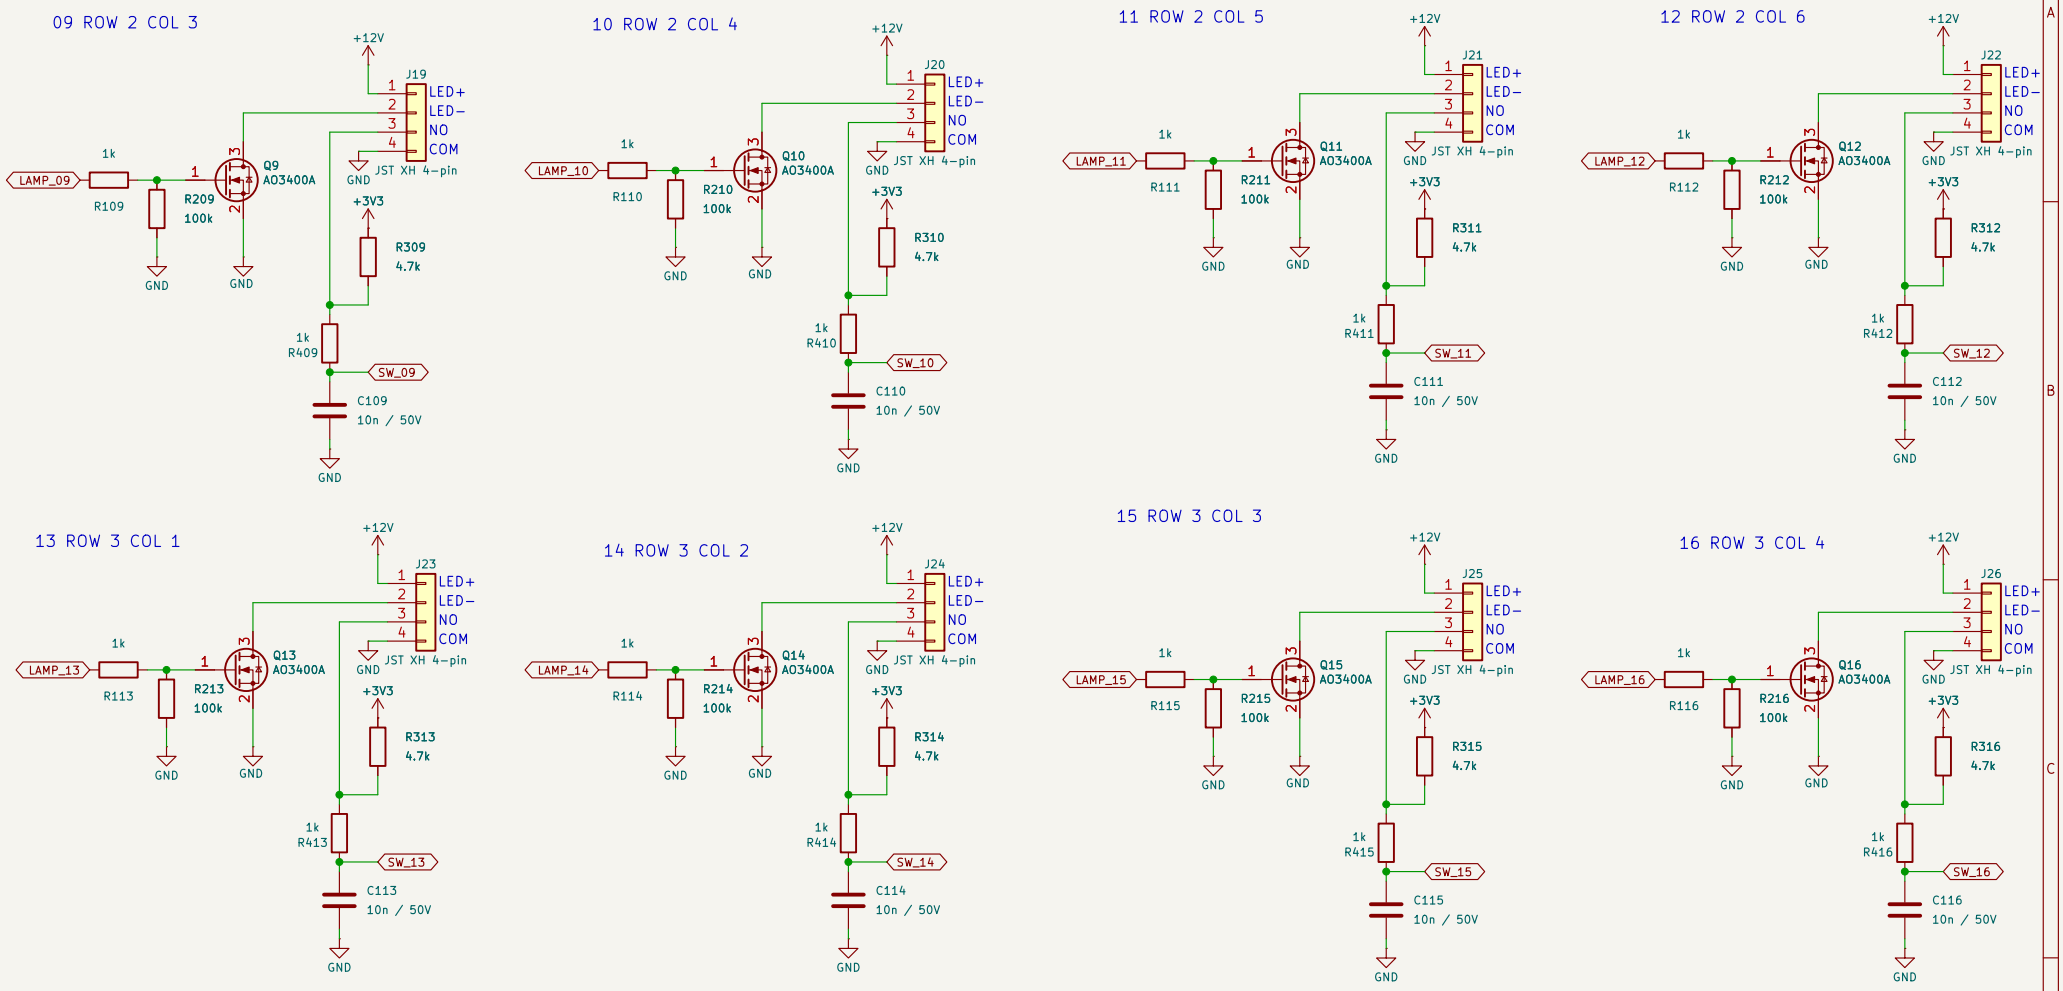


UW−Madison IEEE

Sheet: /Button circuits 2/
File: button_bank_2.kicad_sch

Title: Button harness / channels 09..16

Size: A4	Date: 2026−11−05	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/6

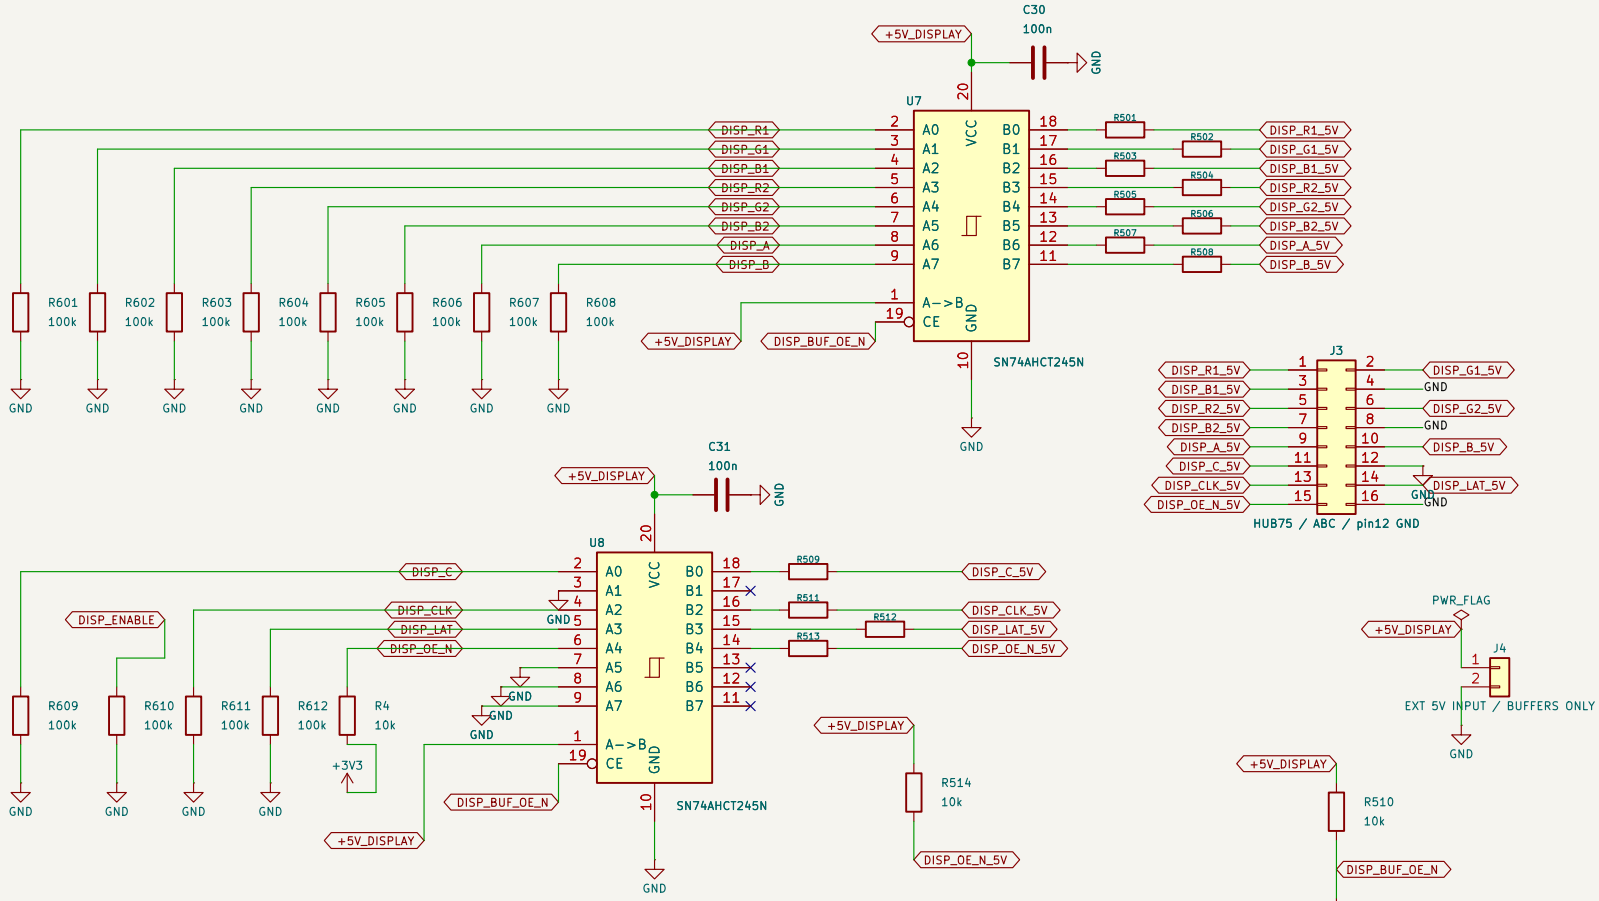


UW–Madison IEEE

Sheet: /Scoreboard (HUB75 ABC)/

File: scoreboard.kicad_sch

Title: Photo–matched HUB75 scoreboard / A–B–C scan

Size: A4	Date: 2026–11–05	**Rev: Schematic review**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/6

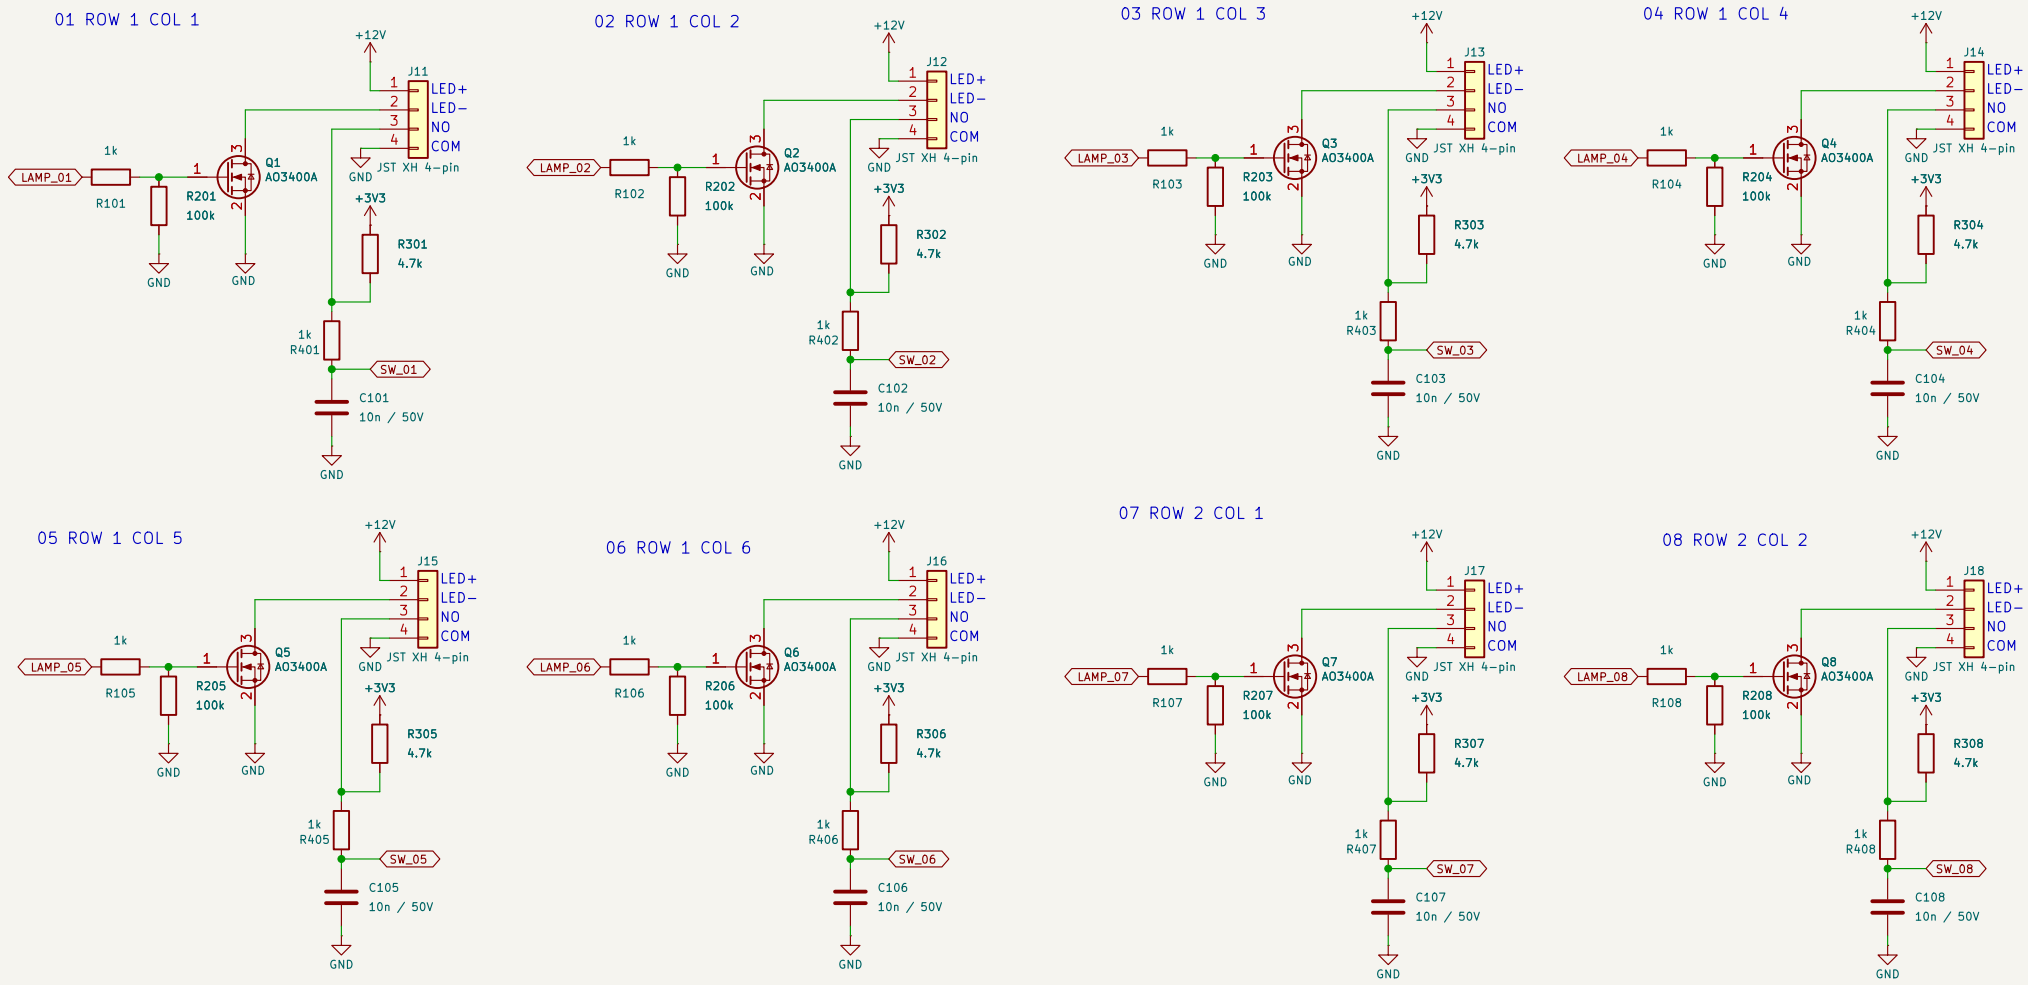


UW–Madison IEEE

Sheet: /Button circuits 1/
File: button_bank_1.kicad_sch

Title: Button harness / channels 01..08

Size: A4	Date: 2026-11-05	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/6

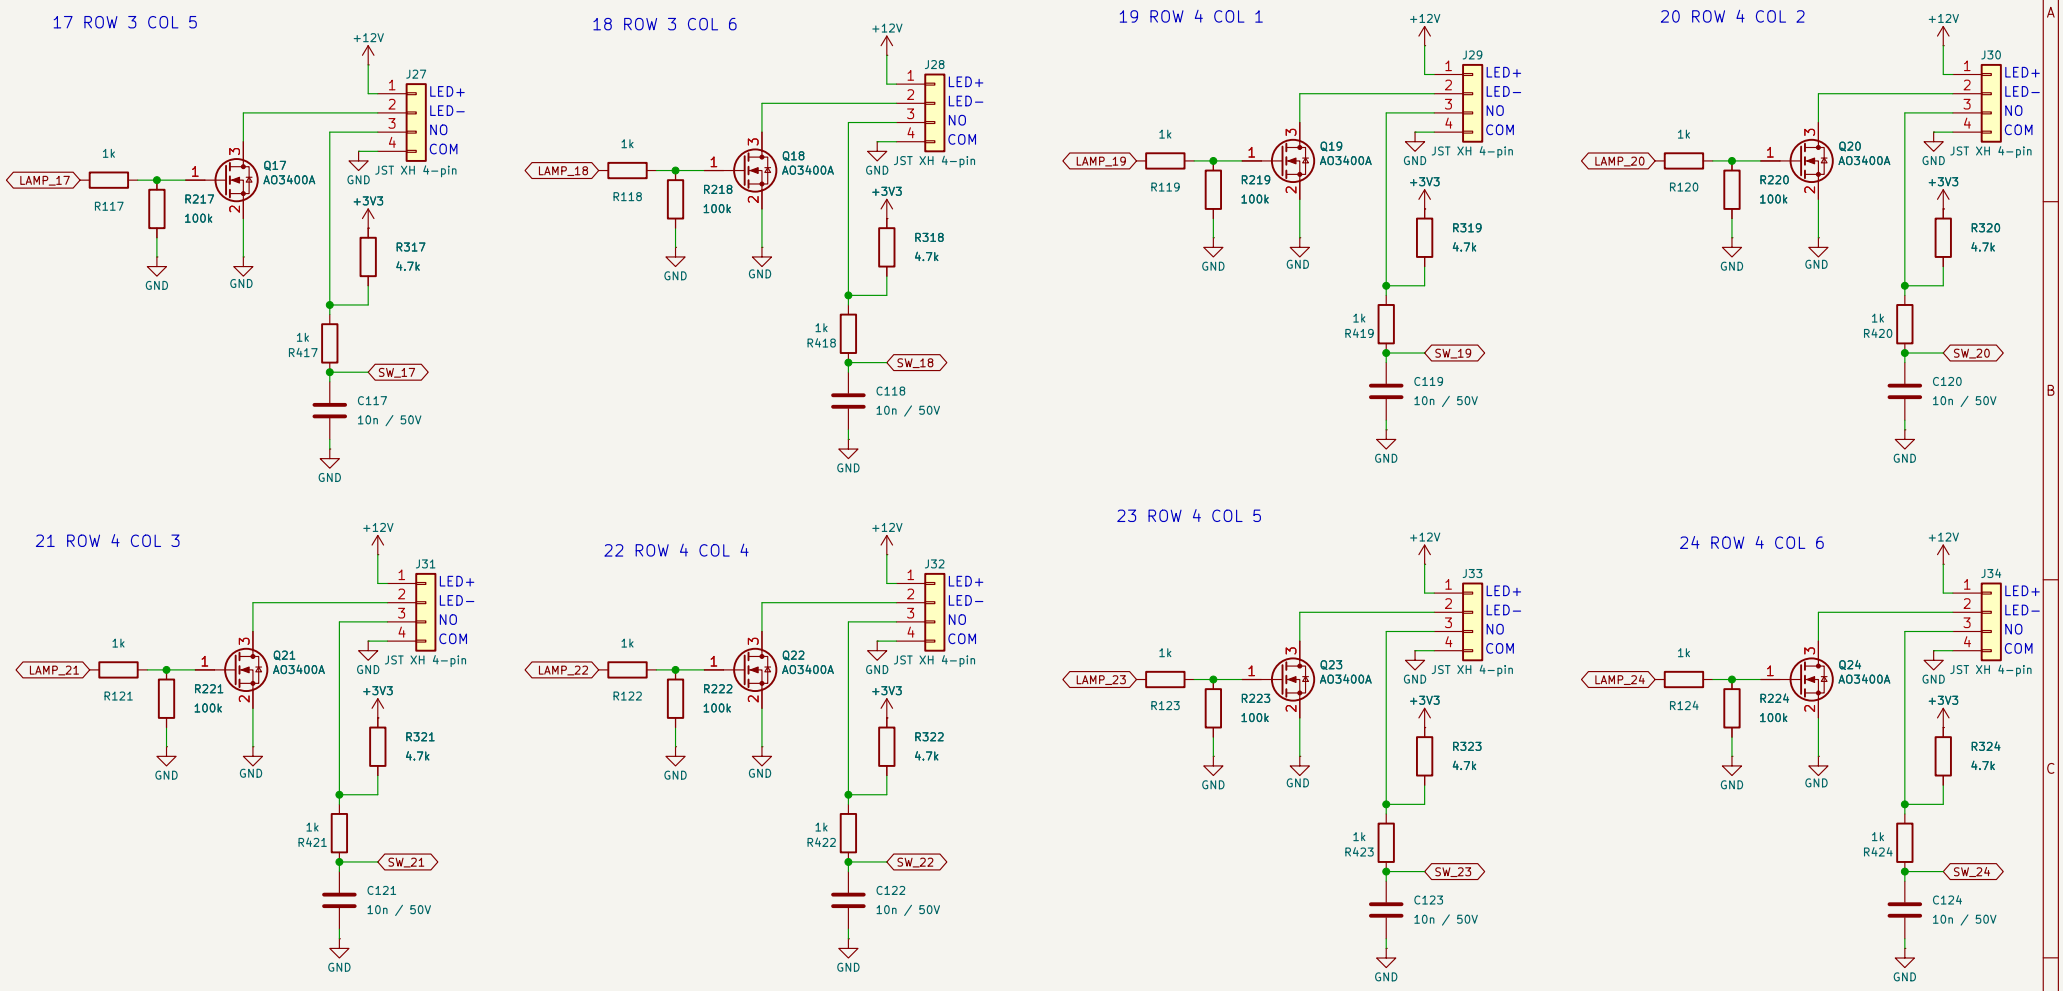


UW−Madison IEEE

Sheet: /Button circuits 3/
File: button_bank_3.kicad_sch

Title: Button harness / channels 17..24

Size: A4	Date: 2026−11−05	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/6

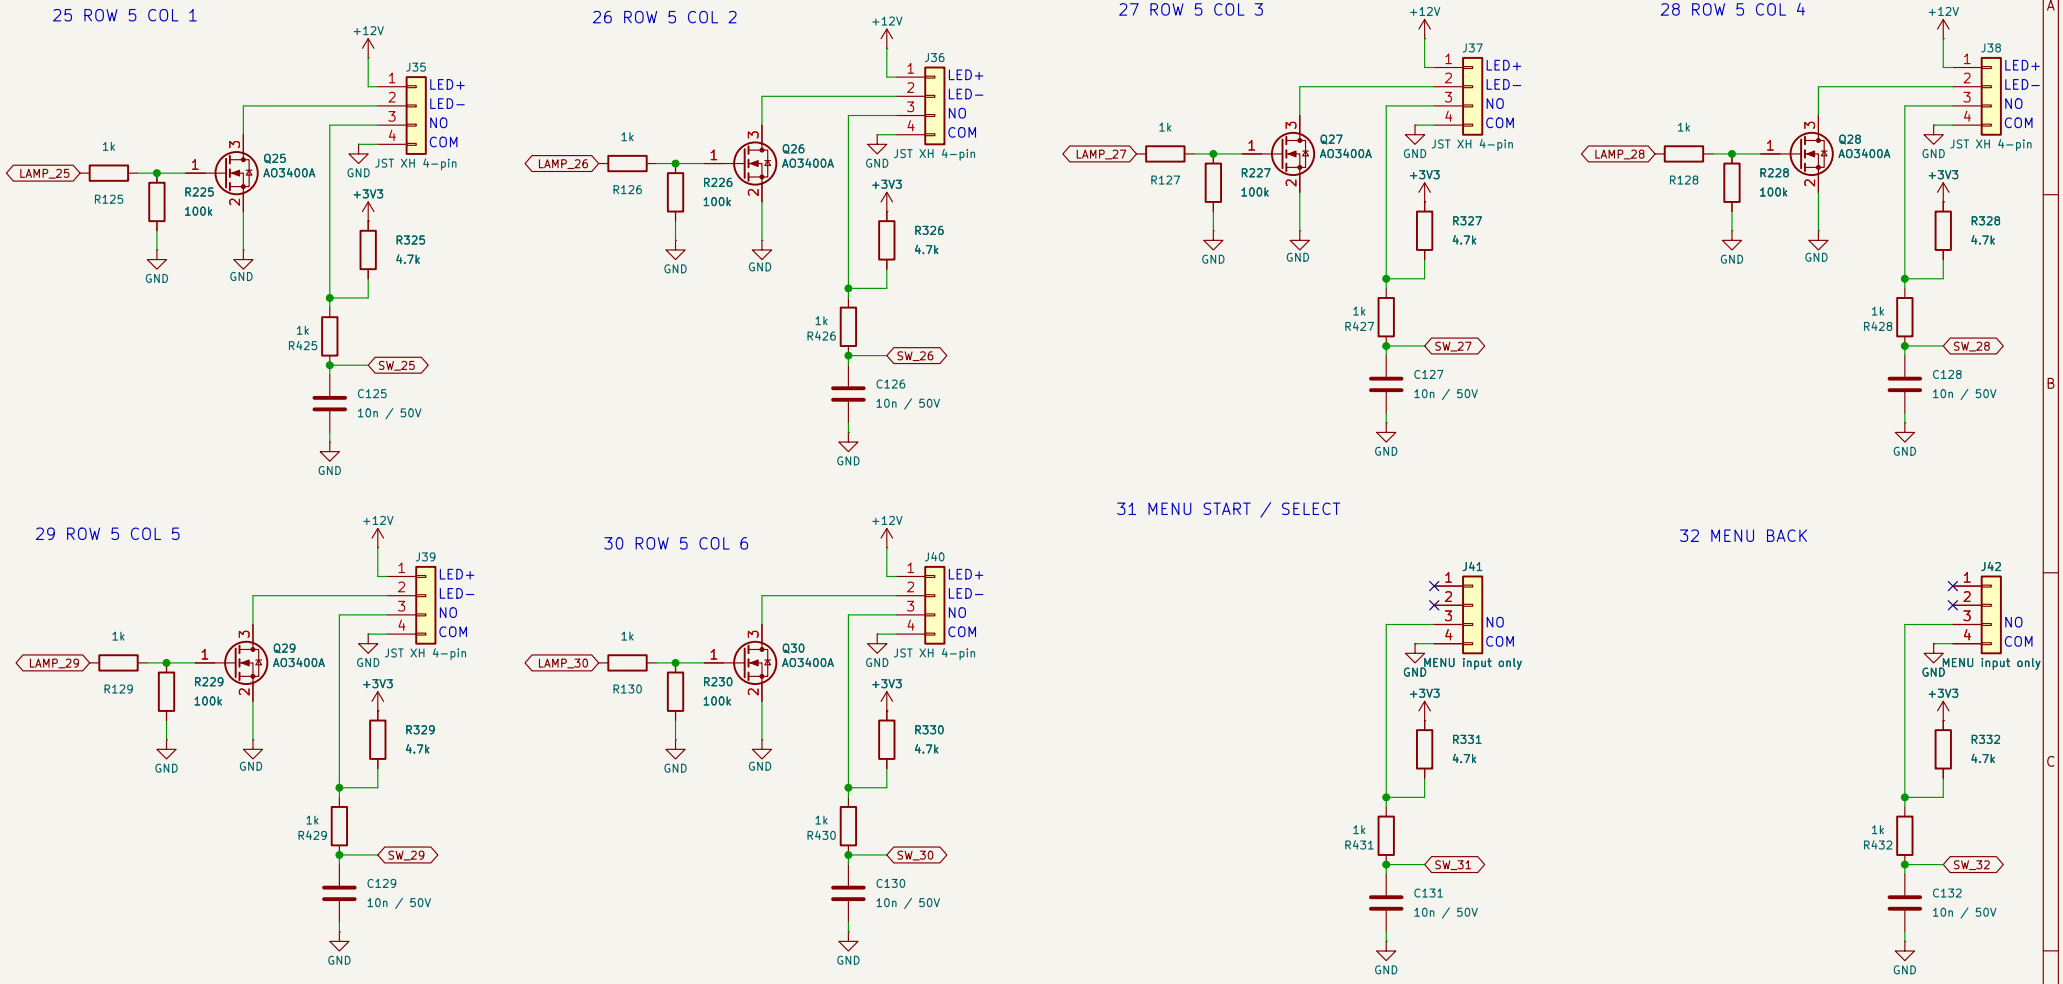

Two thumb−sized menu buttons: SW31/SW32, input only.
J41/J42: pin3 NO, pin4 COM/GND; pins1/2 unused.
Playfield: 6 columns x 5 rows, channels 01−30 only.

UW−Madison IEEE

Sheet: /Button circuits 4/
File: button_bank_4.kicad_sch

Title: Button harness / channels 25..32

Size: A4	Date: 2026−11−10	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/6