



XTRAVON ONE

GRAIN CONTROL

QORA SYSTEMS - Alianza con MSL Marine Surveyors and Logistics Group

INTELIGENCIA QUE CONECTA. SISTEMAS QUE ESCALAN.

XTRAVON ONE | GRAIN CONTROL

Manual Operativo Detallado

Guia de uso para supervisores, despacho, operador de patio, choferes y clientes

XTRAVON ONE | GRAIN CONTROL centraliza la operacion portuaria de granos: apertura de buques, stowage plan, cuotas, guias, QR, escaneos, SOF, despacho de viajes, informes y analitica ejecutiva.


El objetivo del sistema es convertir una operacion historicamente manual en una operacion digital, trazable, medible y auditable, reduciendo errores documentales, diferencias de carga y riesgos operativos.

QORA SYSTEMS - Alianza con MSL Marine Surveyors and Logistics Group


Indice operativo

1	1. Logueo, roles y navegacion inicial
2	2. Apertura de buque, productos y stowage plan
3	3. Cuotas por cliente
4	4. Carga inicial de boletas y generacion controlada de QR
5	5. Aprobaciones para guias extraordinarias
6	6. Despacho de Viajes
7	7. Portal Chofer
8	8. Lector QR Patio y modo offline
9	9. SOF - Statement of Facts
10	10. Centro Ejecutivo
11	11. Informes
12	12. P.O.R.T.I.A
13	13. Roles, permisos y seguridad
14	14. Ayuda / Q&A

Vistas y flujos visuales

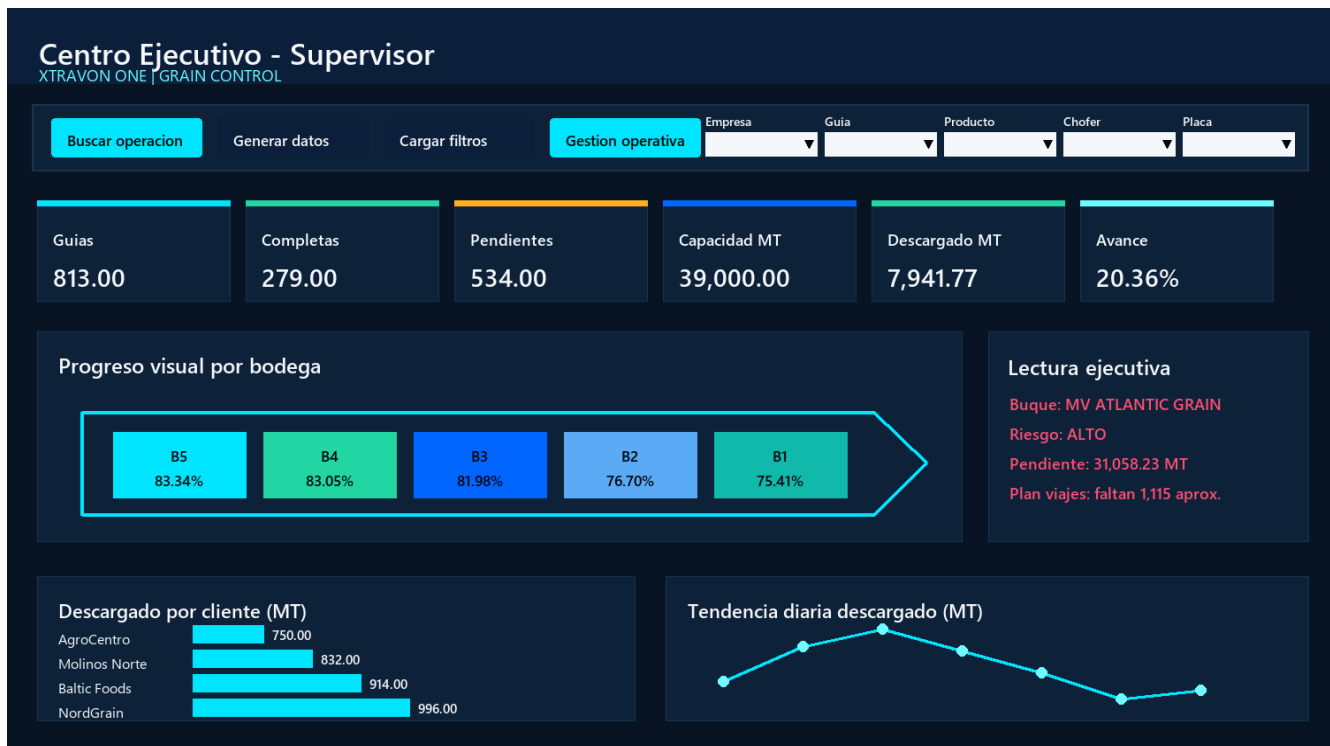

Vista supervisor: Centro Ejecutivo con KPIs, filtros dinámicos, silueta del buque, lectura ejecutiva y graficos.

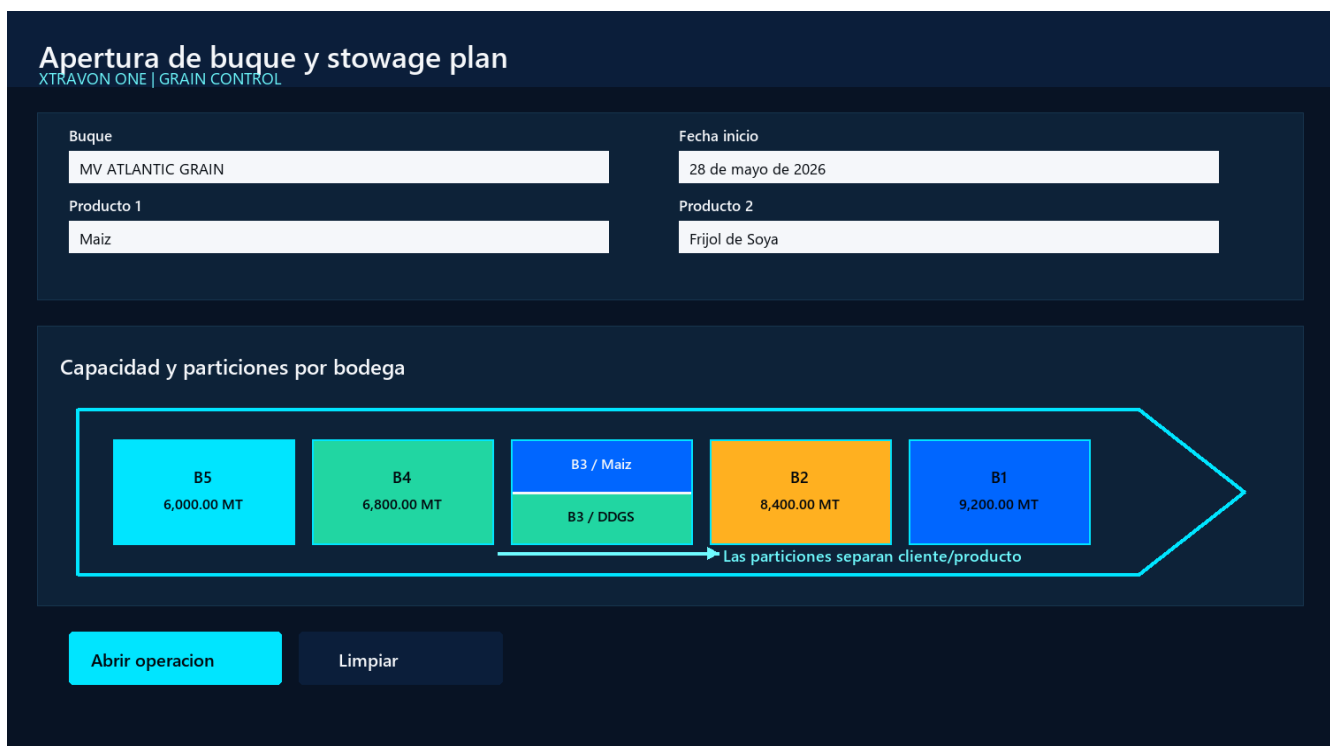

Apertura de buque: productos, capacidades por bodega y particiones visibles para evitar mezcla de carga.

Despacho de Viajes

XTRAVON ONE | GRAIN CONTROL

Chofer

Placa

Cliente

Producto

Asignar guía

Enviar QR

Solicitudes

2

Asignadas

120

Primer escaneo

65

Segundo escaneo

42

Tercer escaneo

30

Completadas

279

Solicitudes de nuevo viaje

Guia

Cliente

Producto

Estado

Juan Perez | ABC123 | Maiz

Luis Rojas | XYZ987 | DDGS

Guías asignadas

Guia

Cliente

Producto

Estado

07764 | AgroCentro | Maiz

07765 | NordGrain | Soya

En puerto

Guia

Cliente

Producto

Estado

07766 | Peso vacio OK

07767 | Tolva 3

Completadas recientes

Guia

Cliente

Producto


Estado

07750 | 29.20 MT


07751 | 28.75 MT

Despacho: tablero por estado del viaje con asignacion confirmada por operador.

4

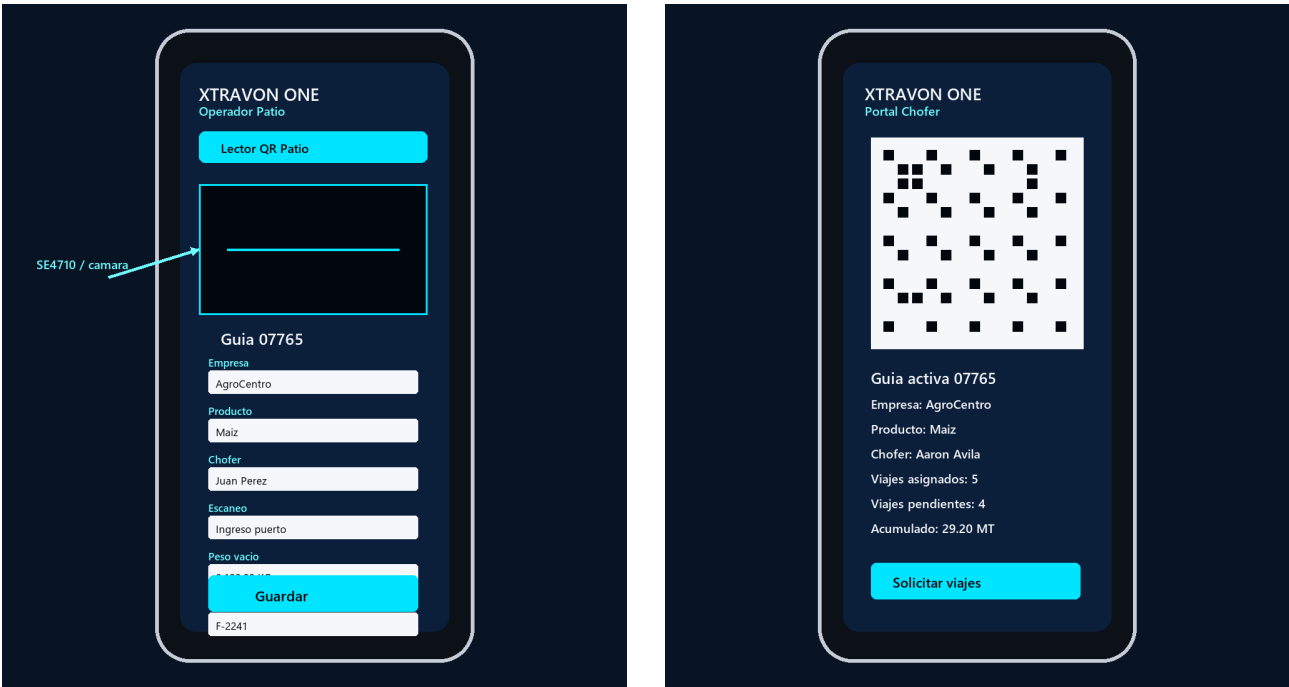

Handheld operador de patio y portal del chofer: ambos deben mantener margenes adaptados al dispositivo y operar con la informacion estrictamente necesaria.

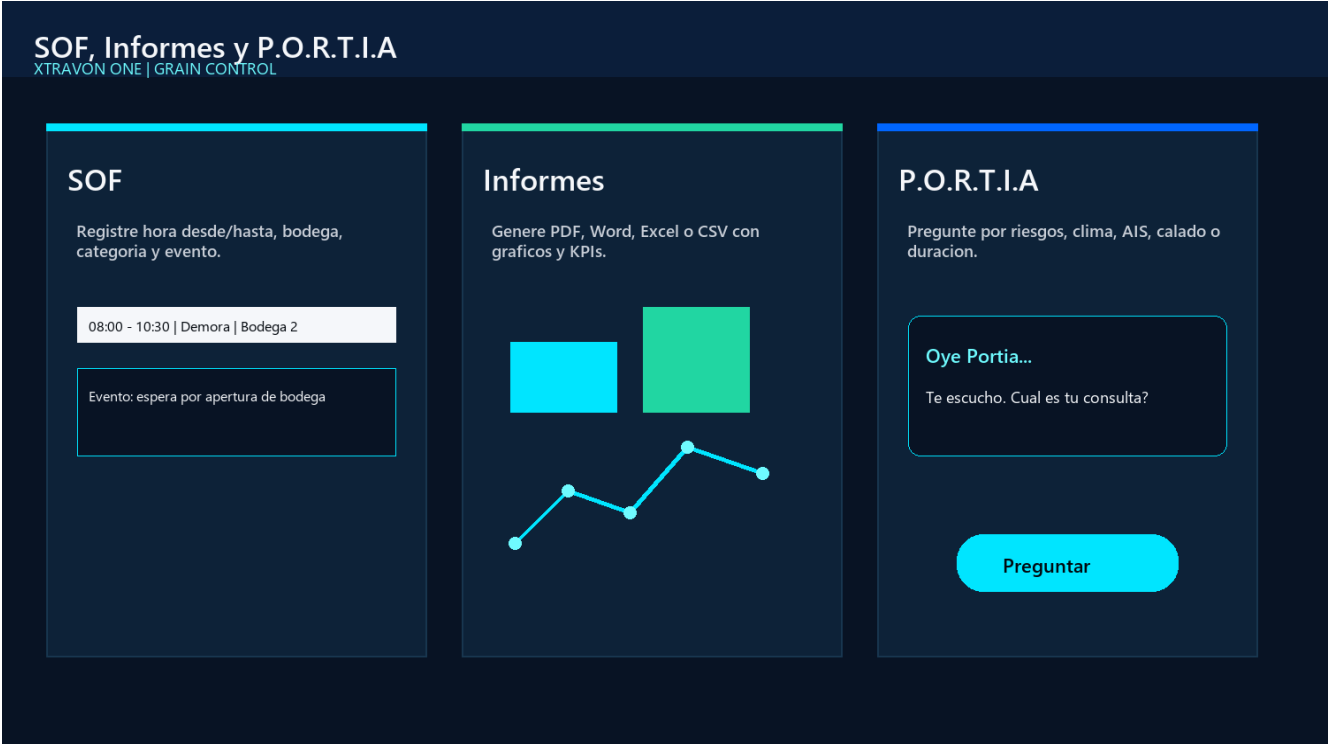

SOF, Informes y P.O.R.T.I.A: registros, reportes exportables y asistencia operativa interactiva.

1. Logueo, roles y navegacion inicial

Objetivo

- Ingresar al sistema con el perfil correcto y evitar que un usuario vea funciones que no le corresponden.

Paso a paso

- Abra XTRAVON ONE desde el icono de escritorio o desde la app movil.
- Espere la pantalla de carga. La barra indica que se estan inicializando componentes locales.
- Seleccione el perfil de uso: Supervisor, Operador Patio, Chofer o Cliente.
- En produccion, use credenciales personales. Para pruebas puede ingresar con el usuario de demo habilitado.
- Valide que el menu muestre solo las pantallas autorizadas para su rol.

Validaciones

- Supervisor: acceso completo a centro ejecutivo, operaciones, despacho, informes, aprobaciones y roles.
- Operador Patio: acceso limitado a Lector QR Patio y SOF.
- Chofer: acceso a su QR vigente, viajes asignados, viajes pendientes y solicitud de nuevos viajes.
- Cliente: acceso a consultas, cuotas, retiros/descargado e informes permitidos.

2. Apertura de buque, productos y stowage plan

Objetivo

- Crear una operacion por buque para que todas las guias, cuotas, SOF, QR e informes queden separados por operacion.

Paso a paso

- Ingrese a Operaciones Buque.
- Digite el nombre del buque tal como se usara en documentos operativos.
- Seleccione la fecha de inicio desde el calendario.
- Agregue productos con el boton +. Puede registrar varios productos por operacion.
- Ingrese capacidad por bodega en MT. La Bodega 1 se representa en la punta del buque y el orden visual sigue hacia popa.
- Si una bodega esta partida por producto o cliente, agregue particiones. La suma de particiones debe coincidir con la capacidad de la bodega.
- Revise la silueta del buque para confirmar capacidades y particiones.
- Presione Abrir operacion. La operacion queda ABIERTA.

Reglas de control

- Una operacion abierta no debe mezclar datos de otra operacion.
- Pueden existir dos operaciones abiertas si el negocio lo requiere, pero cada carga debe asociarse explicitamente a su operacion.
- No cierre la operacion hasta validar descarga, cuotas, SOF, QR, informes y diferencias.

Apertura de buque y stowage plan

XTRAVON ONE | GRAIN CONTROL

Buque	MV ATLANTIC GRAIN	Fecha inicio	28 de mayo de 2026
Producto 1	Maiz	Producto 2	Frijol de Soya

Capacidad y particiones por bodega

Las particiones separan cliente/producto

Abrir operacion **Limpiar**

Vista de apertura de buque, bodegas y particiones.

3. Cuotas por cliente

Objetivo

- Controlar cuanto corresponde retirar/descargar por cliente, producto y buque.

Paso a paso

- Seleccione la operacion activa o la operacion que desea administrar.
- Agregue cliente, cuota y unidad de medida.
- Use + para agregar N lineas de clientes y - para eliminar lineas.
- Presione Crear cuotas para guardar todas las cuotas de la operacion.
- Use Cargar cuotas activas para verificar lo registrado.

Uso ejecutivo

- El Centro Ejecutivo cruza cuota vs descargado real.
- El sistema debe alertar sobre sobrecuota, faltante, cliente atrasado y diferencia documental.
- Las cuotas tambien sirven para proponer viajes restantes segun el promedio real por camion.

4. Carga inicial de boletas y generacion controlada de QR

Objetivo

- Cargar las guias planificadas de inicio y dejarlas asignadas a la operacion correcta.

Paso a paso

- Ingrese a Carga de Boletas.
- Presione Buscar operacion activa para confirmar la operacion objetivo.

- Presione Abrir Template. El archivo Excel se abre para editar con la aplicacion de hojas del equipo.
- Complete guia, empresa, buque, fecha, producto, chofer, placa, bodega y embarque si aplica.
- Guarde el Excel.
- Presione Cargar Excel. La carga inicial queda aprobada automaticamente porque pertenece al plan inicial.
- Presione Buscar tabla para consultar y validar los registros cargados.

Reglas

- La carga inicial no debe pasar por Aprobaciones.
- El QR se habilita solo para guias asignadas segun despacho y flujo de seguridad.
- El pass hatch/hash de verificacion nunca debe mostrarse al chofer.

Apertura de buque y stowage plan
XTRAVON ONE | GRAIN CONTROL

Buque	Fecha inicio
MV ATLANTIC GRAIN	28 de mayo de 2026
Producto 1	Producto 2
Maiz	Frijol de Soya

Capacidad y particiones por bodega

Bodega	Capacidad (MT)	Contenido
B5	6,000.00	
B4	6,800.00	
B3		Maiz / DDGS
B2	8,400.00	
B1	9,200.00	

Las particiones separan cliente/producto

Abrir operacion **Limpiar**

La carga inicial queda ligada a la operacion abierta y no pasa por aprobacion extraordinaria.

5. Aprobaciones para guias extraordinarias

Objetivo

- Aprobar o rechazar guias adicionales que no estaban en la carga inicial.

Paso a paso

- Ingrese a Aprobaciones.
- Abra el template extraordinario.
- Cargue el Excel extraordinario.
- Presione Ver datos cargados.
- Filtre por guia, empresa, producto, chofer o placa.
- Marque una, varias o todas las guias.
- Seleccione la accion: Aprobar, Rechazar, Seleccionar todo o Desmarcar todo.

- Agregue comentario si la decision lo requiere.

Reglas

- Solo al aprobar se genera QR y pass hatch.
- Las guias rechazadas deben conservar comentario y usuario responsable.
- La aprobacion debe quedar auditada para trazabilidad.

Despacho de Viajes

XTRAVON ONE | GRAIN CONTROL

Chofer

Placa

Cliente

Producto

Asignar guia

Enviar QR

Solicitudes

2

Asignadas

120

Primer escaneo

65

Segundo escaneo

42

Tercer escaneo

30

Completadas

279

Solicitudes de nuevo viaje

Guia	Cliente	Producto	Estado
Juan Perez	ABC123	Maiz	
Luis Rojas	XYZ987	DDGS	

Guias asignadas

Guia	Cliente	Producto	Estado
07764	AgroCentro	Maiz	
07765	NordGrain	Soya	

En puerto

Guia	Cliente	Producto	Estado
07766	Peso vacio	OK	
07767	Tolva 3		

Completadas recientes

Guia	Cliente	Producto	Estado
07750	29.20	MT	
07751	28.75	MT	

Las guias extraordinarias requieren aprobacion antes de generar QR.

6. Despacho de Viajes

Objetivo

- Controlar asignacion, continuidad, reasignacion y solicitudes de viaje sin dejar decisiones criticas al chofer.

Paso a paso

- Ingrese a Despacho de Viajes.
- Busque operacion activa.
- Revise los tableros: solicitudes, asignadas, primer escaneo, segundo escaneo, tercer escaneo, completadas, choferes disponibles y bloqueos.
- Para asignar, seleccione chofer, placa, empresa y producto. El sistema toma una guia disponible segun la operacion y reglas.
- Al confirmar, el QR queda disponible en la app del chofer y opcionalmente se envia por WhatsApp o correo.
- Use click derecho o presion prolongada en app para acciones: asignar, reasignar, liberar, cancelar, bloquear o enviar QR.

Reglas

- El ERP puede sugerir, pero despacho confirma.
- Si el chofer no continua, sus guias pendientes pasan a pendientes de reasignacion.
- La reasignacion se hace manualmente por despacho, no de forma automatica ciega.

Despacho de Viajes

XTRAVON ONE | GRAIN CONTROL

Chofer

Placa

Cliente

Producto

Asignar guía

Enviar QR

Solicitudes

2

Asignadas

120

Primer escaneo

65

Segundo escaneo

42

Tercer escaneo

30

Completadas

279

Solicitudes de nuevo viaje

Guia	Cliente	Producto	Estado
Juan Perez	ABC123	Maiz	
Luis Rojas	XYZ987	DDGS	

Guías asignadas

Guia	Cliente	Producto	Estado
07764	AgroCentro	Maiz	
07765	NordGrain	Soya	

En puerto

Guia	Cliente	Producto	Estado
07766	Peso vacio	OK	
07767	Tolva	3	

Completadas recientes

Guia	Cliente	Producto	Estado
07750	29.20	MT	
07751	28.75	MT	

Tablero de despacho: solicitudes, asignadas, escaneos, completadas y bloqueos.

7. Portal Chofer

Objetivo

- Mostrar al chofer solo lo necesario para operar sin exponer informacion sensible.

El chofer ve

- QR vigente del viaje actual.
- Empresa, producto y nombre de chofer.
- Viajes asignados y viajes pendientes.
- Peso acumulado y resumen de viajes.

El chofer no ve

- Pass hatch/hash de verificacion.
- Datos internos de auditoria.
- Informacion de otros choferes.
- Link abierto con toda la informacion de la guia.

Flujo al completar ciclo

- Cuando el tercer escaneo queda completo, el QR se archiva.
- La app pregunta si desea continuar con la operacion.
- Si responde si, se pide confirmacion y se muestra el siguiente QR asignado.
- Si responde no, sus guias pendientes quedan para reasignacion manual en despacho.
- Si se queda sin guias, puede presionar Solicitar viajes.



Portal chofer: solo QR vigente, empresa, producto, viajes y acumulado.

8. Lector QR Patio y modo offline

Objetivo

- Registrar los tres puntos de control de cada camion incluso cuando no exista conexion estable.

Escaneos

- Primer escaneo: ficha y peso vacio.
- Segundo escaneo: numero de tolva.
- Tercer escaneo: peso lleno y marchamos.
- Marchamos: use + para agregar hasta los marchamos necesarios y - para quitar entradas.

Offline

- El handheld guarda en memoria local si no hay senal.
- Cada intento queda en cola con fecha, hora, guia, etapa y datos capturados.
- El dispositivo reintenta sincronizar automaticamente cuando vuelve la red.
- La operacion no debe detenerse por caida del backend o baja senal.



Handheld patio: captura operativa y cola offline cuando no hay red.

9. SOF - Statement of Facts

Objetivo


- Registrar eventos operativos con hora desde/hasta, bodega, categoria y descripcion.

Paso a paso

- Ingrese a SOF.
- La operacion activa debe aparecer seleccionada por defecto.
- Seleccione guia si el evento aplica a una guia especifica.
- Ingrese hora desde y hora hasta.
- Seleccione subcategoria.
- Escriba el evento con detalle operativo.
- Guarde. En handheld/app puede quedar offline y sincronizar luego.

Buenas practicas

- Registrar demoras por grua, maquinaria, clima, bodega, documentacion o seguridad.
- Usar descripciones objetivas.
- Evitar mezclar eventos de operaciones distintas.

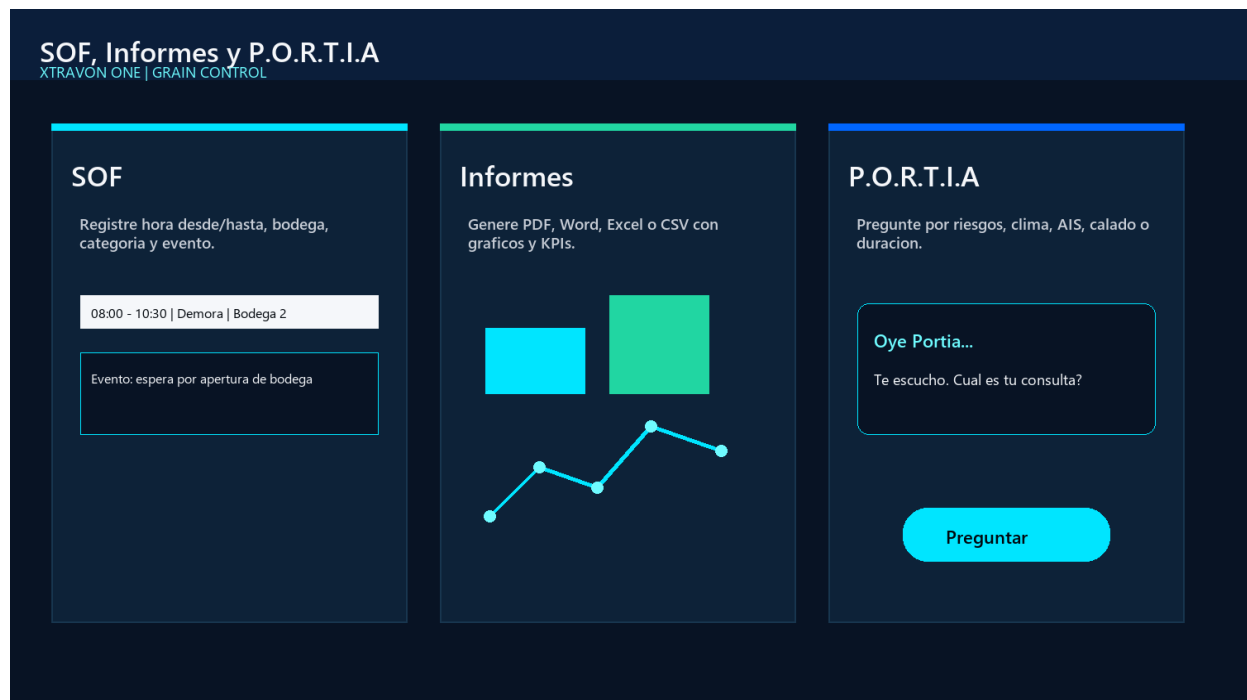

SOF se registra por operacion, hora desde/hasta, bodega, categoria y evento.

10. Centro Ejecutivo

Objetivo


- Analizar avance, riesgo, cuotas, bodegas, tiempos y tendencias por operacion.

Paso a paso

- Ingrese a Centro Ejecutivo.
- Presione Buscar operacion.
- Use filtros dinamicos: empresa, guia, producto, chofer y placa.
- Presione Generar datos.
- Revise KPIs, silueta de buque, cuota vs descargado, tendencia diaria, duracion por camion y alertas.

Lectura ejecutiva

- El sistema estima viajes restantes segun promedio real por camion.
- La bodega se descuenta con peso lleno menos peso vacio.
- Los graficos deben ajustarse al filtro seleccionado.

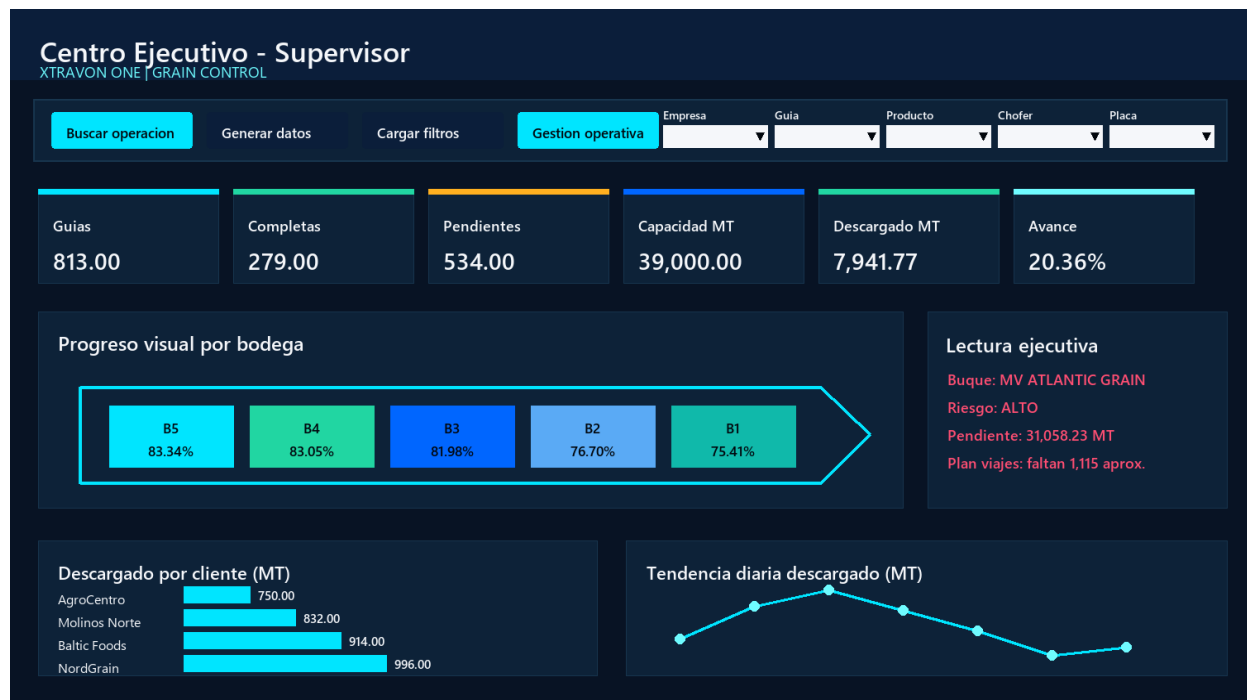

Centro Ejecutivo consolida KPIs, graficos, avance por bodega y lectura ejecutiva.

11. Informes

Objetivo


- Emitir reportes por buque, cliente, producto, bodega, SOF y alertas.

Tipos de informe

- Resumen ejecutivo por buque.
- SOF con duraciones por categoria.
- Cuotas vs descargado.
- Descarga por bodega.
- Alertas operativas.
- Productividad por camion.
- Diferencias documentales.

Formatos

- PDF para presentacion.
- Excel para analisis.
- Word para reporte editable.
- CSV para integraciones.

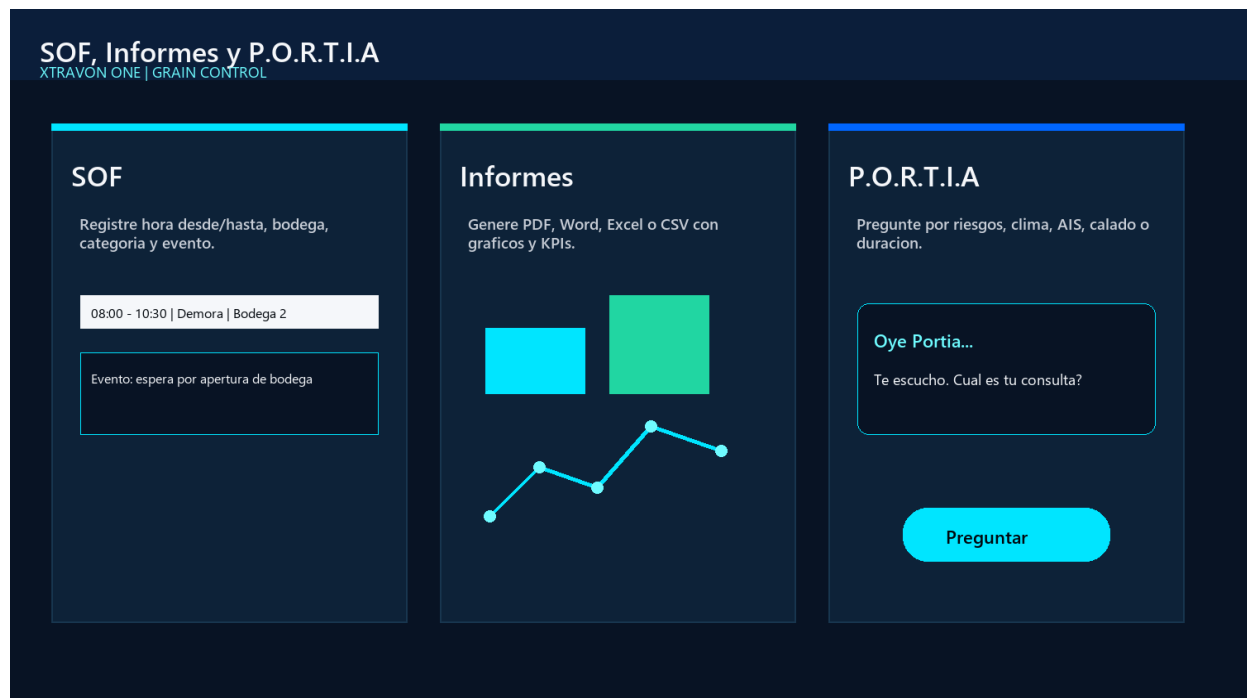

Informes exportables con graficos, KPIs y analisis segun tipo de reporte.

12. P.O.R.T.I.A

Objetivo


- Asistente operativo para responder preguntas sobre la operacion, riesgos, clima, puertos, calados, AIS y tiempos.

Activacion

- Diga: Oye Portia, Hola Portia, Portia estas ahi o Hey Portia.
- Espere confirmacion de escucha.
- Haga una pregunta breve y directa.
- Para detener: Es todo Portia, Desconectate Portia o Silencio Portia.

Buenas practicas

- Pregunte una cosa a la vez.
- Para clima se responde con lenguaje de pronostico.
- Para riesgo se usa lenguaje prudente: aparentemente.
- PORTIA no reemplaza validacion de capitania, terminal o autoridad local.

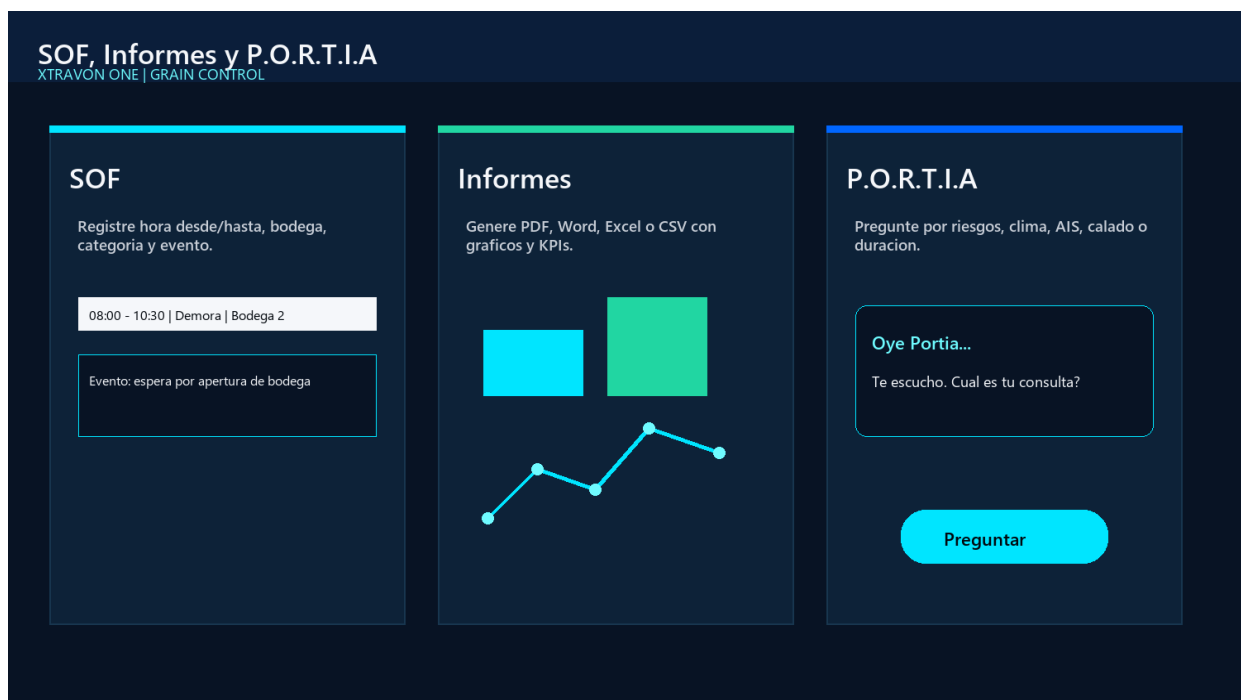

P.O.R.T.I.A responde consultas operativas, clima, riesgos, puertos y tiempos.

13. Roles, permisos y seguridad

Objetivo

- Proteger funciones criticas y asegurar que cada usuario vea solo lo necesario.

Controles

- Permisos por rol.
- Auditoria de aprobaciones, reasignaciones, escaneos y cierres.
- QR valido solo si pertenece a operacion, guia, chofer, placa y estado correcto.
- Pass hatch/hash no visible para chofer.
- Bloqueo por QR usado, guia completa o cuota cumplida.

14. Ayuda / Q&A;

Objetivo

- Consultar un manual operativo dentro del ERP sin depender de internet ni IA.

Uso

- Seleccione tema.
- Seleccione vista: guia, FAQ, flujo visual o manual completo.
- Escriba una pregunta corta.
- Presione Buscar en ayuda.

Checklists operativos

Antes de operar	Buque abierto, productos correctos, bodegas revisadas, cuotas creadas, usuarios/roles validados.
Antes de cargar guias	Operacion correcta seleccionada, template actualizado, chofer y placa completos, bodega y embarque si aplican.
Antes de despacho	Guias asignadas, QR habilitado, chofer/placa no bloqueado, cuota y producto disponibles.
Durante patio	Primer escaneo con peso vacio/ficha, segundo con tolva, tercero con peso lleno/marchamos.
Modo offline	Confirmar que la app muestra pendiente local y sincroniza al recuperar red.
Cierre	Cuotas revisadas, SOF completo, informes generados, diferencias documentales resueltas.