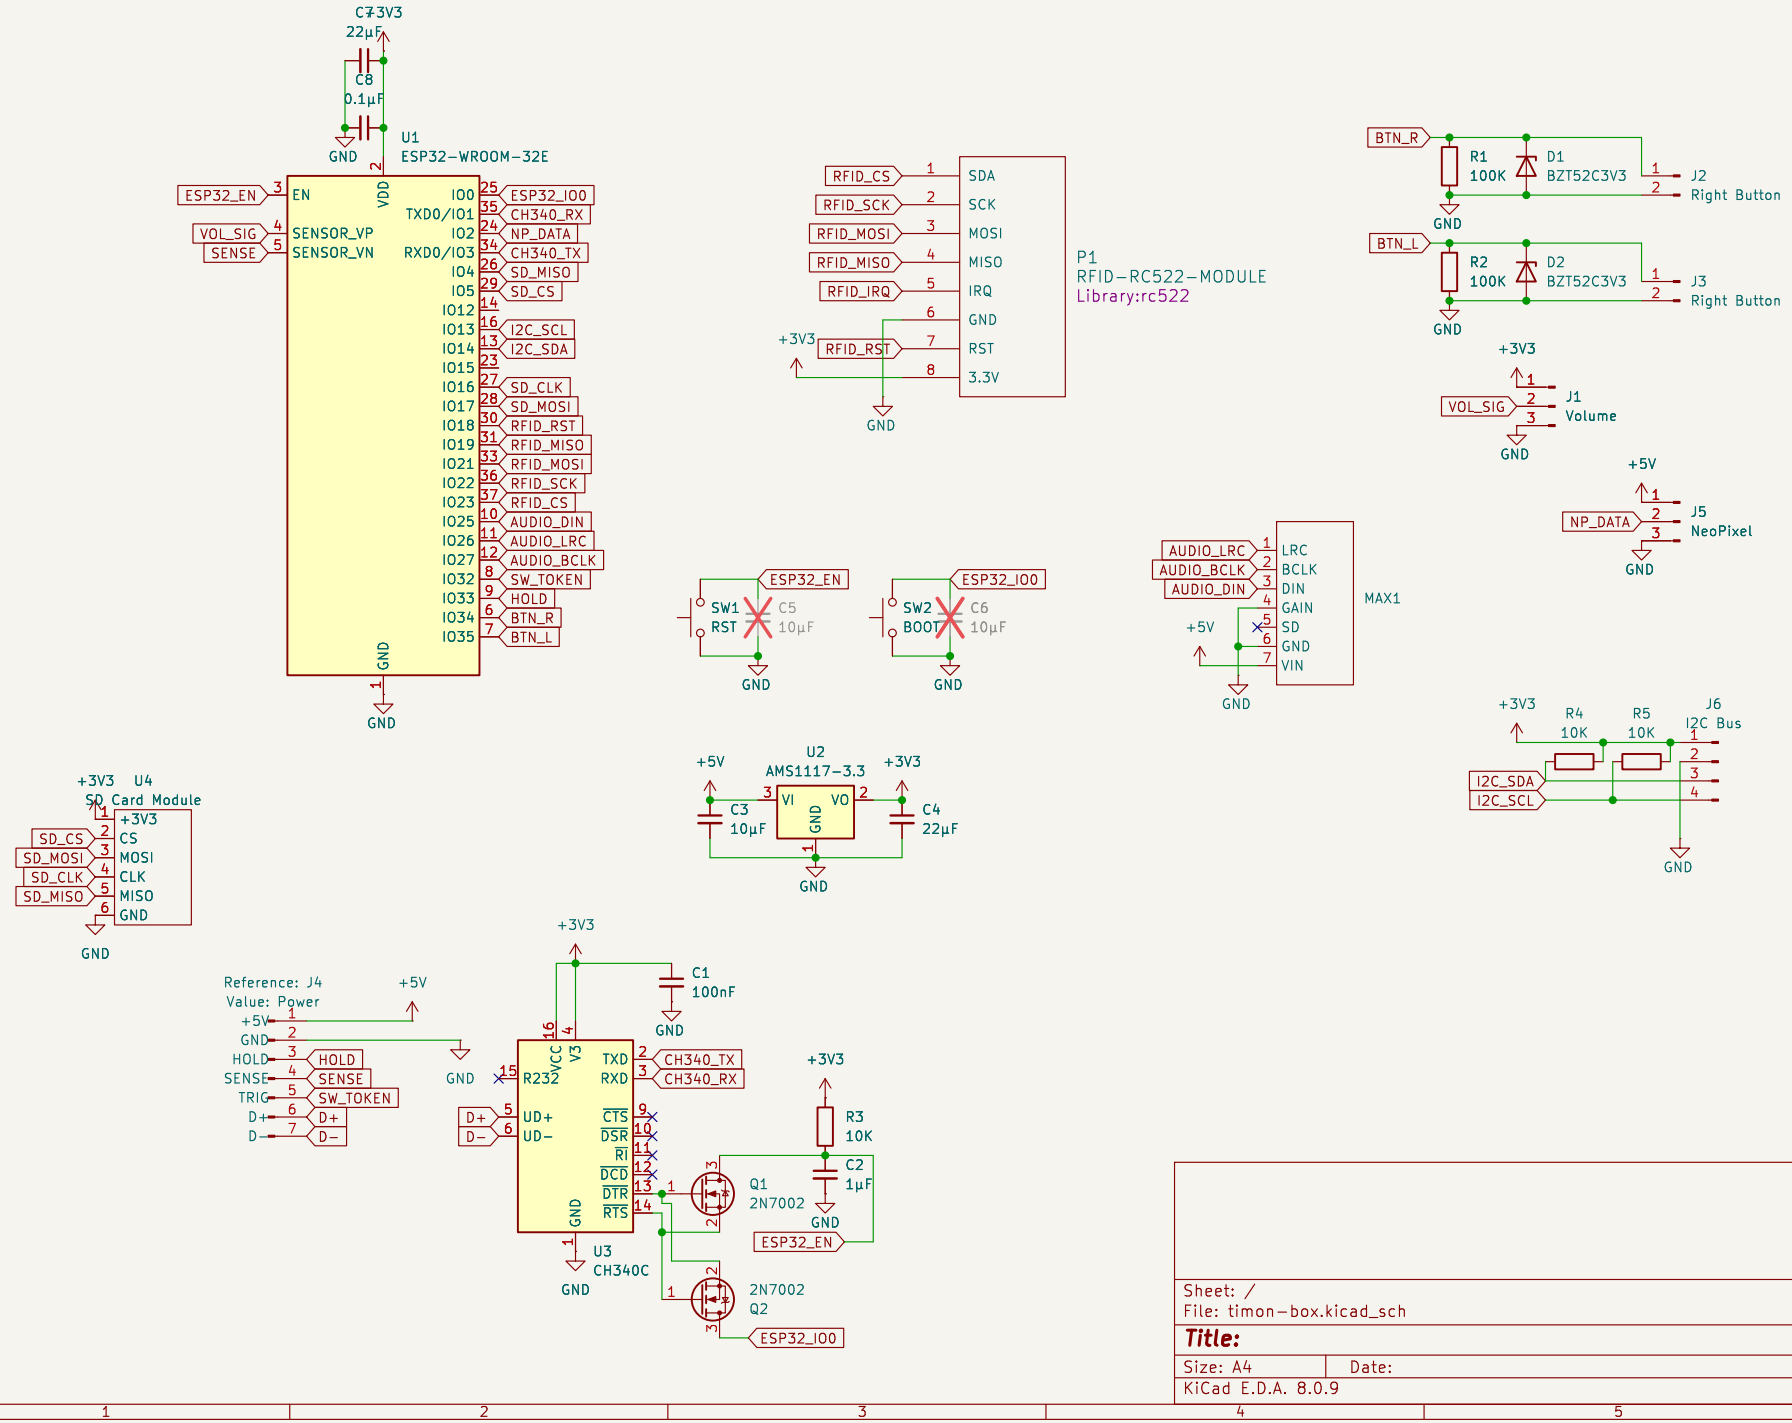

C7 3V3
22µF
C8
0.1µF
GND
U1
ESP32-WROOM-32E
ESP32_EN
VOL_SIG
SENSE
EN
SENSOR_VP
SENSOR_VN
VDD
IO0
TXD0/IO1
IO2
RXD0/IO3
IO4
IO5
IO12
IO13
IO14
IO15
IO16
IO17
IO18
IO19
IO21
IO22
IO23
IO25
IO26
IO27
IO32
IO33
IO34
IO35
ESP32_IO0
CH340_RX
NP_DATA
CH340_TX
SD_MISO
SD_CS
I2C_SCL
I2C_SDA
SD_CLK
SD_MOSI
RFID_RST
RFID_MISO
RFID_MOSI
RFID_SCK
RFID_CS
AUDIO_DIN
AUDIO_LRC
AUDIO_BCLK
SW_TOKEN
HOLD
BTN_R
BTN_L
GND
RFID_CS
RFID_SCK
RFID_MOSI
RFID_MISO
RFID_IRQ
RFID_RST
SDA
SCK
MOSI
MISO
IRQ
GND
RST
3.3V
+3V3
P1
RFID-RC522-MODULE
Library:rc522
BTN_R
R1
100K
D1
BZT52C3V3
J2
Right Button
BTN_L
R2
100K
D2
BZT52C3V3
J3
Right Button
+3V3
VOL_SIG
J1
Volume
+5V
NP_DATA
J5
NeoPixel
SW1
RST
C5
10µF
SW2
BOOT
C6
10µF
ESP32_EN
ESP32_IO0
AUDIO_LRC
AUDIO_BCLK
AUDIO_DIN
+5V
LRC
BCLK
DIN
GAIN
SD
GND
VIN
MAX1
+3V3
SD Card Module
U4
SD_CS
SD_MOSI
SD_CLK
SD_MISO
+3V3
CS
MOSI
CLK
MISO
GND
+5V
U2
AMS1117-3.3
VI
VO
GND
C3
10µF
C4
22µF
+3V3
R4
10K
R5
10K
J6
I2C Bus
I2C_SDA
I2C_SCL
Reference: J4
Value: Power
+5V
GND
HOLD
SENSE
TRIG
D+
D-
SENSE
SW_TOKEN
D+
D-
+3V3
C1
100nF
R232
VCC
V3
UD+
UD-
TXD
RXD
CTS
DSR
RI
DCD
DTR
RTS
CH340_TX
CH340_RX
U3
CH340C
R3
10K
C2
1µF
Q1
2N7002
Q2
2N7002
ESP32_EN
ESP32_IO0
Sheet: /
File: timon-box.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 8.0.9
Id: 1/1