BROMIC
HEATING

HUISEIGENAREN

De planningsgids voor buitenverwarming: editie voor huiseigenaren

Plan terrasverwarming in negen stappen: opmeten, energiebron en stijl kiezen, aantal bepalen, stroom, bediening en regels plannen, met rekenvoorbeelden en checklists.



EDITIE
oktober 2026

BROMIC HEATING
bromic.nl · Machinevertaling, concept

De planningsgids voor buitenverwarming

Editie voor huiseigenaren. Vanaf het begin ontworpen, niet achteraf toegevoegd.

Plan de warmte in dezelfde volgorde als het terras: controleer of de ruimte als buitenruimte telt, meet op, kies elektrisch of gas, kies een stijl, bepaal het aantal, en plan dan de stroom, de bediening en de regels voordat het plafond dichtgaat. Beslis je vroeg, dan gaan de bekabeling of de gasleiding er één keer in, precies waar je ze wilt hebben.

In een Amerikaans onderzoek gaf slechts 23% van de huiseigenaren buitenverwarming prioriteit in de planningsfase[1]. De rest voegt haar later toe, met opengebroken plafonds, opbouwleidingen en verwarmers op de plek waar de bekabeling toevallig uitkwam.



Buitenwoonkamer met zeezicht en inbouwverwarmers


De negen stappen



STAP	BESLISSING	WAT JE NODIG HEBT
1	Is het buiten?	Indeling van muren en dak
2	Opmeten	Rolmaat, plafondhoogte
3	De energiebron kiezen	Wat er bij het huis aanwezig is; je energierekening
4	Stijl en montage kiezen	Een uitstraling die je mooi vindt; waar een verwarmer kan hangen
5	Het aantal bepalen	Vloeroppervlak; de gratis calculator
6	Stroom of gas plannen	Een erkend installateur
7	De bediening kiezen	Hoe je de warmte wilt aanzetten
8	Afstanden en regels	Je gemeente en installateur
9	Een ontwerpadvies boeken	Foto's of tekeningen

Elke stap eindigt met een checklist. Samen vormen ze de briefing voor je ontwerper.

Stap 1. Is het buiten?

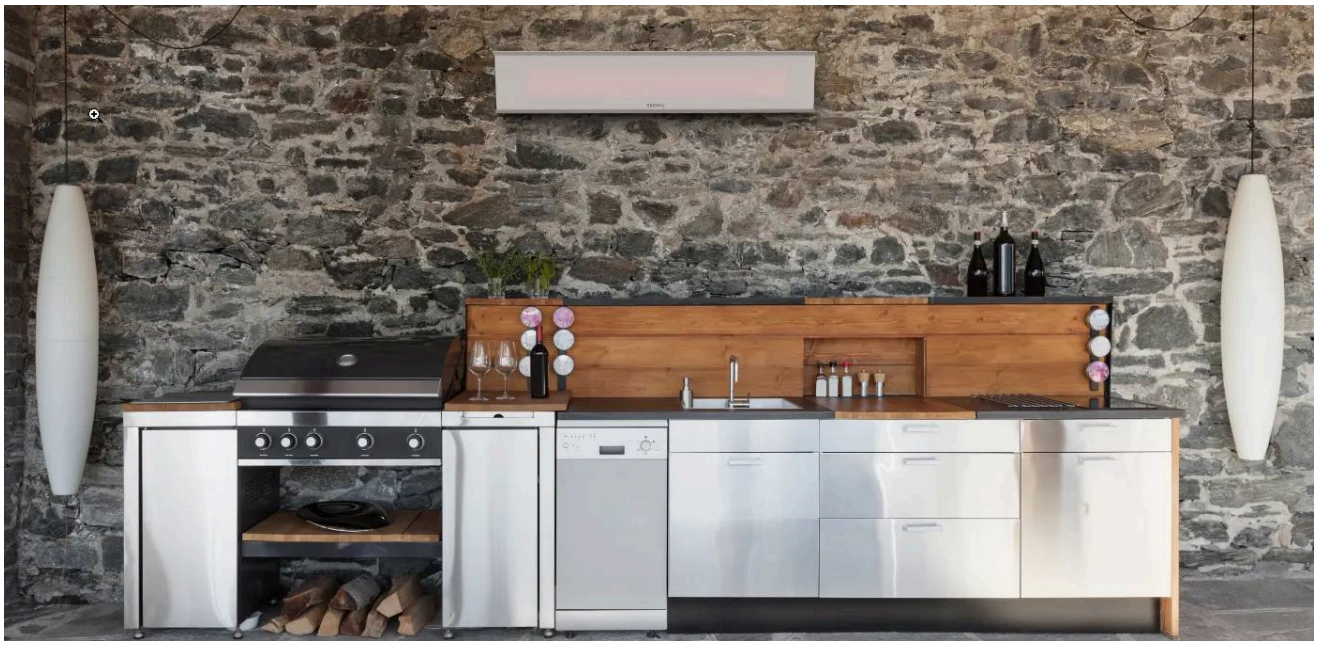

Een ruimte telt als buitenruimte wanneer ten minste 30% van de omtrek permanent open is[3]. De meeste terrassen, veranda's, pergola's, loggia's en overdekte terrassen voldoen daaraan. Sluit je de ruimte verder af met glas of schermen, dan verandert het ontwerp: overleg dan eerst met een ontwerper.

Een dak helpt. Warme lucht die onder een overkapping blijft hangen vormt een "warmtewolk" die de stralingswarmte een zacht extra zetje geeft[3].

[[DIAGRAM: Schetsen in plattegrond en doorsnede van ruimten die voldoen: open binnenplaats met één opening op maaiveldniveau; overdekte ruimte met twee open zijden; drie muren met 30% of meer van de omtrek open; de warmtewolk als zacht gearceerde zone onder de overkapping. Regel volgens de gids van 2021[3].]]

- ☐ Ten minste 30% van de omtrek permanent open[3]
- ☐ Open, deels overdekt of overdekt: _____
- ☐ Plannen om glas, schermen of zonwering toe te voegen: _____

Stap 2. Opmeten



- ☐ Lengte × breedte van het deel dat warm moet worden = _____ m² (meet de zitplekken, niet het hele terras)
- ☐ Hoogte van plafond of balk _____ m; plafondmateriaal _____
- ☐ Windzijde _____; vlak bij water? J / N
- ☐ Maanden en tijden van gebruik _____

Stap 3. De energiebron kiezen

Waarom stralingswarmte

Buiten stijgt warme lucht op en waait ze weg, dus heteluchtverwarming en thermostaten kunnen een open terras niet op een vaste temperatuur houden[3]. Stralingswarmte (infrarood) verwarmt mensen, meubels en vloeren direct, zoals de zon op je huid, en blijft daardoor werken bij een lichte bries. Warmte die je voelt, niet ziet.

GOLFLENGTE	AANDEEL STRALING	OPWARMTIJD	BIJ WIND
Kortegolf	ongeveer 90%	Direct	Verwarmt mensen direct
Middengolf	ongeveer 60%	ongeveer 30 seconden	Beperkt gevoelig
Langegolf	ongeveer 40%	ongeveer 5 minuten	Het meest gevoelig

Bron: Bromic Planning Guide 2021[3]. Een vuurkorf is een blikvanger, geen verwarmingsplan.

Elektrisch of gas

	ELEKTRISCH	GAS (AARDGAS OF PROPAAN)
Geschikt voor	Overdekte terrassen, pergola's, loggia's; plafonds, muren, palen	Grotere, meer open ruimten
Installatie	Vast aangesloten door een erkend elektrotechnisch installateur	Inbouw: erkend gasinstallateur, plus een aparte elektrische voeding (in de VS 110 V)[10][11]. Vrijstaand: gasfles of snelkoppeling[12]
Bediening	Aan/uit of dimmen, zones, schema's, app	Aan/uit, wandschakelaar, schema's
Verwarmd oppervlak per verwarmer	6,0–14,9 m²	14,9–20,0 m²

Wat het kost om te stoken

- **Elektrisch:** kosten per uur = kW × je prijs per kWh
- **Aardgas:** kosten per uur = vermogen in kW ÷ de energie-inhoud van een m³ gas (in kWh) × je prijs per m³
- **Propaan:** kosten per uur = vermogen in kW ÷ ongeveer 7,1 kWh per liter[23] × je prijs per liter

Wij rekenen hier niet met Nederlandse energieprijzen: vul de prijs van je eigen energierekening in. Ter vergelijking, de Amerikaanse gemiddelden die in de Engelse gids worden gebruikt: elektriciteit 13,54 dollarcent per kWh (EIA, zakelijk, mei 2026)[18]; aardgas $ 0,87 per therm (EIA, zakelijk, gemiddelde januari–mei 2026)[19]; propaan $ 2,674 per gallon (EIA, particulier, week van 30 maart 2026)[20].

VERWARMER OP VOL VERMOGEN	ENERGIE PER UUR	KOSTEN PER UUR
Tungsten Electric 2000 / 3000 W	2,0 / 3,0 kWh	× je prijs per kWh
Tungsten Electric 4000 / 6000 W	4,0 / 6,0 kWh	× je prijs per kWh
Platinum Electric 2300 / 3400 / 4500 W	2,3 / 3,4 / 4,5 kWh	× je prijs per kWh
Eclipse Electric 2900 W	2,9 kWh	× je prijs per kWh
Platinum Gas 6,9 kW, aardgas / propaan	6,9 kWh gas / ca. 1,0 l propaan	× je prijs per m³ of per liter
Tungsten Freestanding Gas 11,1 kW, aardgas / propaan	11,1 kWh gas / ca. 1,6 l propaan	× je prijs per m³ of per liter

Dimmen, of een Eclipse laten draaien op 33% of 66%[7], verbruikt minder. Deze cijfers vervangen die uit de gids van 2021.

- ☐ Elektrisch / aardgas / propaan: _____
- ☐ Je tarief van je eigen rekening: _____ per kWh, m³ of liter

Vrijstaande Tungsten-gasverwarmer op een stenen binnenplaats in de schemering

Stap 4. Stijl en montage kiezen

FAMILIE	UITSTRALING	MONTAGE	AFWERKING
Tungsten Smart-Heat Electric	Slank, architectonisch	Inbouw, plafond, muur	2000/3000 W zwart; 4000/6000 W zwart of wit[4]
Platinum Smart-Heat Electric	Lineaire verwarmer, Classic-afwerkingen	Muur, paal of inbouw; paal van 200 mm meegeleverd[5]	Zwart of wit
Platinum Smart-Heat Electric Marine	316 roestvast staal van scheepskwaliteit voor huizen aan de kust	Muur, paal of inbouw	Roestvast staal[6]
Eclipse Smart-Heat Electric	Ronde hanglamp: warmte en dimbaar randlicht in één	Dubbele paal van 610 mm standaard; rechte, gebogen en wandpalen van 200, 610 en 1220 mm[7]	Zwart
Eclipse Smart-Heat Freestanding	De Eclipse op een verzwaarde voet met wielen en een gebogen arm	Vrijstaand	Zwart[2]
Cobalt Smart-Heat Electric	Slanke lineaire verwarmer	Muur of plafond	Zilver[9]
Platinum Smart-Heat Gas	Inbouwgas, twee maten	Muur of plafond; beugels meegeleverd	Zwart of roestvast staal[10]

FAMILIE	UITSTRALING	MONTAGE	AFWERKING
Tungsten Smart-Heat Gas	Inbouwgas, twee maten; zwenkarm ±25°	Muur of plafond	Mat zwart[11]
Tungsten Smart-Heat Freestanding Gas	Kantelbare kop, wielen, anti-kantelontwerp	Vrijstaand	Zwart[2]
Tungsten Smart-Heat Electric, Coastal-collectie (binnenkort)	316 roestvast staal van scheepskwaliteit; Signature Diamond Pattern-rooster	Inbouw (lage inbouwhoogte), plafond, muur, enkele paal	Zwart of wit[2]
Tungsten Smart-Heat Electric, Select-collectie (binnenkort)	Meer keuze in frontafwerking	Inbouw (lage inbouwhoogte), plafond, muur, enkele paal	Zwart, wit of grafiet[2]

Een vlakke, ingebouwde uitstraling vraagt een inbouwset en moet beslist zijn voordat het plafond gebouwd wordt.

- ☐ Familie en afwerking: _____
- ☐ Montage: inbouw / plafond / muur / paal / vrijstaand
- ☐ Inbouwset of langere paal nodig? J / N

Zwarte plafondverwarmer boven een lounge bij kaarslicht

Stap 5. Het aantal bepalen



Benodigde verwarmers = oppervlak ÷ (verwarmd oppervlak per verwarmer × overkappingsfactor × klimaatfactor), naar boven afgerond. Een koudere of opener plek vraagt meer warmte voor hetzelfde oppervlak[3]; de twee factoren nemen dat mee in de som:

OVERKAPPING	FACTOR	KLIMAAT (AVONDEN DAT JE VERWARMT)	FACTOR
Open (geen dak)	0,85	Mild (boven ongeveer 10 °C)	1,0
Deels overdekt (pergola, parasol, gedeeltelijk dak)	1,0	Koel (ongeveer 4–10 °C)	0,85
Overdekt (dicht dak)	1,1	Koud (vaak onder ongeveer 4 °C)	0,7

Twijfel je? Reken met deels overdekt en koel: 1,0 × 0,85 = 0,85. Meet de zitplekken, niet het hele terras; weet je het aantal zitplaatsen in plaats van het oppervlak, reken dan ongeveer 1,9 m² per zitplaats.

Vrijstaande verwarmers (Tungsten Freestanding Gas, Eclipse Freestanding) bedienen elk niet meer dan vier zitplaatsen, omdat de gasten zelf de stralingswarmte tegenhouden. Reken het op twee manieren uit en neem de hoogste uitkomst: oppervlak ÷ (verwarmd oppervlak × factoren), of zitplaatsen ÷ 4.

VERWARMER	VERWARMD OPPERVLAK PER VERWARMER (CA.)
Tungsten Electric 2000 / 3000 / 4000 / 6000 W	6,0 / 9,3 / 12,1 / 14,9 m²[4]
Platinum Electric en Marine 2300 / 3400 / 4500 W	6,0 / 10,0 / 13,3 m²[56]
Eclipse Electric en Eclipse Freestanding, 2900 W	11,2 m²[2]
Cobalt Electric 4000 / 6000 W	12,1 / 14,9 m²[9]

VERWARMER	VERWARMD OPPERVLAK PER VERWARMER (CA.)
Platinum Gas 6,9 / 11,7 kW	14,9 / 20,0 m²[10]
Tungsten Gas inbouw, kleiner / groter model	14,9 / 20,0 m²[11]
Tungsten Freestanding Gas, 11,1 kW	20,0 m²[2]
Tungsten Electric Coastal en Select (binnenkort)	5,9–13,4 m² afhankelijk van het model[2]

Het verwarmde oppervlak is een benadering en hangt af van montagehoogte, wind en installatie[2]. Waarden van de Amerikaanse productpagina's, gelezen op 29 oktober 2026 en omgerekend naar m².

De gratis calculator Hoeveel verwarmers? doet dit voor je, met dezelfde overkappings- en klimaatfactoren.

Rekenvoorbeeld: een overdekt terras van 6,1 × 3,7 m

1. **Oppervlak:** 6,1 × 3,7 m = ca. 22,3 m². Overdekt, met één lange zijde en één kopse kant open: ruim meer dan 30% open[3].
2. **Factoren:** overdekt 1,1 × koele avonden 0,85 = 0,935.
3. **Tungsten Electric 4000 W, ingebouwd:** 22,3 ÷ (12,1 × 0,935) = 22,3 ÷ 11,3 = 2,0, dus **twee verwarmers**.
4. **Of Eclipse-hangers boven de tafel:** 22,3 ÷ (11,2 × 0,935) = 22,3 ÷ 10,5 = 2,1, dus **drie Eclipse**.
5. **Bediening:** twee Tungsten-verwarmers van 4000 W hebben twee regelaarkanalen nodig (stap 7): een Affinity Smart-Heat Dimmer- of On/Off-regelaar met 2 kanalen, een wandschakelaar en de app. Drie Eclipse hebben elk een kanaal op een Affinity Eclipse-regelaar nodig: een regelaar met 5 kanalen, of drie met 1 kanaal.
6. **Gebruikskosten:** 2 × 4 kW × 3 uur = 24 kWh per avond, × je prijs per kWh. In de VS kwam dat tegen het zakelijke gemiddelde van mei 2026 neer op ongeveer $ 3,25 per avond[18].

DIAGRAM: Plattegrond van het terras van 6,1 × 3,7 m: twee ingebouwde Tungsten-verwarmers langs de lange as, of drie Eclipse-hangers boven de tafel, met warmtecirkels en de open zijden aangegeven.

- [ ] Oppervlak ÷ (verwarmd oppervlak × overkapping × klimaat) = _____, naar boven afgerond = _____ verwarmers (vrijstaand: minstens zitplaatsen ÷ 4)
- [ ] Calculator gebruikt; uitkomst bewaard

Stap 6. Stroom of gas plannen



Elektrische verwarmers worden vast aangesloten. Je installateur bepaalt elke groep aan de hand van de stroom die de verwarmer trekt. Bij 230 V (A = W ÷ 230):

VERWARMER	STROOM BIJ 230 V
Platinum Electric 2300 / 3400 / 4500 W	10,0 / 14,8 / 19,6 A[5]
Eclipse Electric 2900 W	12,6 A[7]
Eclipse Freestanding 2900 W	12,6 A[8]
Cobalt Electric 4000 / 6000 W	17,4 / 26,1 A[9]
Tungsten Electric 2000 / 3000 / 4000 / 6000 W	8,7 / 13,0 / 17,4 / 26,1 A

Deze stromen zijn berekend als watt ÷ 230 V; de Amerikaanse productpagina's geven ze bij 208 en 240 V. Groepen en beveiliging volgen NEN 1010 en worden bepaald door je installateur.

Inbouwgasverwarmers hebben een gasleiding nodig, aangelegd door een erkend gasinstallateur, en een aparte elektrische voeding[10][11]. De Tungsten Freestanding Gas werkt op een propaanfles of met een aardgasslang van 3 m met snelkoppeling[12].

- [ ] Capaciteit van de meterkast gecontroleerd door een erkend installateur
- [ ] Groep per verwarmer of per groep verwarmers; posities van aansluitdozen aangegeven
- [ ] Gasleiding en afsluiter bepaald (gas)
- [ ] Voorbekabeling aangelegd voordat het plafond dichtgaat

Stap 7. De bediening kiezen (verplicht)

Een verwarmer zonder bediening is geen af systeem. Elk plan heeft alle vier de onderdelen nodig:

ONDERDEEL	WAT HET DOET	CAPACITEIT
Affinity Smart-Heat On/Off-regelaar	Schakelt verwarmers; elektrisch of gas	1, 2 of 5 kanalen; 6 kW per kanaal (Amerikaanse specificatie, 208–277 V); tot 10 gasverwarmers per kanaal[13]
Affinity Smart-Heat Dimmer-regelaar	Stelt het warmteniveau in stappen van 1% in; Tungsten en Platinum Electric	1, 2 of 5 kanalen; 6 kW per kanaal (Amerikaanse specificatie, 208–277 V)[14]
Affinity Smart-Heat Eclipse-regelaar	Warmtestanden en dimmen van het randlicht voor Eclipse	1 of 5 kanalen; één Eclipse per kanaal[15]
Handmatige wandschakelaar	Aan/uit bij de deur	Amerikaanse uitvoering: 20 A, 120–277 V[16]
Bromic Smart-Heat-app	Zones, schema's, timers	Werkt via een compatibele Affinity-regelaar

Verwarmers per kanaal van 6 kW: Tungsten 2000 W: 3 · 3000 W: 2 · 4000 of 6000 W: 1 · Platinum 2300 W: 2 · 3400 of 4500 W: 1 · Cobalt: 1 · Eclipse: 1 (op een Eclipse-regelaar). Gerekend op de nominale 6 kW; de groep kan een lagere grens opleggen.

De Eclipse Freestanding wordt geleverd met een Eclipse Dimmer Controller en afstandsbediening[8]. Inbouwgas schakelt alleen aan en uit; het dimt niet[10].

Wifi- en app-functies vereisen compatibele Affinity Smart-Heat-bediening, die apart wordt verkocht. De app werkt ook met Amazon Alexa, Google Assistant, Control4, Crestron en Lutron; de compatibiliteit verschilt en kan extra hardware of instellingen vragen[2].

- ☐ Type regelaar en aantal kanalen: _____
- ☐ Plek van de wandschakelaar: _____
- ☐ Wifi-bereik bij de regelaar? J / N
- ☐ Te koppelen smarthomesysteem: _____

Hand met een tablet die de warmte aan een buitentafel regelt

Stap 8. Afstanden en regels

VERWARMER	MINIMALE MONTAGEHOOGTE
Tungsten, Platinum en Platinum Marine Electric	Muur 1,83 m; plafond 2,44 m[4][5][6]
Cobalt Electric	Muur 1,83 m; plafond 2,44 m[9]
Eclipse Electric	2,44 m[7]
Eclipse Freestanding	2,01 m vrije hoogte[8]
Platinum Gas en Tungsten Gas inbouw	2,44 m[10][11]

De afstanden tot het plafond en tot alles wat brandbaar is staan in de installatiehandleiding van elk model. Een warmtedeflector verkleint de ruimte die een gasverwarmer boven zich nodig heeft[3]. In de VS worden elektrische verwarmers geïnstalleerd volgens ANSI/NFPA 70[21] en gasverwarmers volgens ANSI Z223.1/NFPA 54[22]. In Nederland werkt je installateur volgens NEN 1010 (elektrische installaties) en NEN 1078 (gasinstallaties).

Dit is algemene informatie, geen uitspraak over wat de regels in jouw situatie eisen. Controleer de eisen bij je gemeente en laat verwarmers installeren door een erkend elektrotechnisch installateur of gasinstallateur, volgens de instructies van de fabrikant.

Garantie

PRODUCT	GARANTIE (AMERIKAANSE PRODUCTPAGINA'S)
Tungsten Electric	2 jaar op de verwarmer; 7 jaar op de elementen[4]
Platinum Electric	3 jaar[5]
Platinum Electric Marine	5 jaar op het land; 3 jaar op schepen[6]
Eclipse Electric en Eclipse Freestanding	3 jaar[78]
Cobalt Electric	1 jaar op onderdelen; 7 jaar op de elementen[9]
Platinum Gas en Tungsten Gas inbouw	2 jaar, exclusief slangen en ontstekers[1011]
Tungsten Freestanding Gas	1 jaar (propaanmodel)[12]
Affinity Smart-Heat-bediening	1 jaar[13]

- ☐ Montagehoogtes voldoen aan de minima
- ☐ Afstanden volgens elke installatiehandleiding
- ☐ Eventuele vergunning en keuring nagevraagd bij de gemeente

Eclipse-hangers boven een loggia aan het zwembad tijdens het blauwe uur

Stap 9. Een ontwerpadvies boeken

De ontwerpspecialisten van Bromic bekijken je foto's, plannen of tekeningen en adviseren kosteloos over verwarmers, plaatsing en bediening, met tekeningen van het verwarmde oppervlak[2].

Een volledige offerte heeft vijf regels: verwarmers en montagesets; bediening; installatie; vergunningen; gebruikskosten. De Amerikaanse catalogusprijzen op bromic.com (29 oktober 2026) beginnen bij $ 798 voor een Tungsten Electric-verwarmer en $ 370 voor een Affinity On/Off-regelaar[413]; dat zijn Amerikaanse prijzen, geen Nederlandse.


- [ ] Checklists van stap 1–8 ingevuld
- [ ] Foto's of plannen klaar
- [ ] Ontwerpadvies geboekt

Overdekte buitenkeuken en bar met vlakke plafondverwarmers

Boek een ontwerpadvies en krijg een indeling voor jouw ruimte.

VOLGENDE STAP

Boek een ontwerpadvies

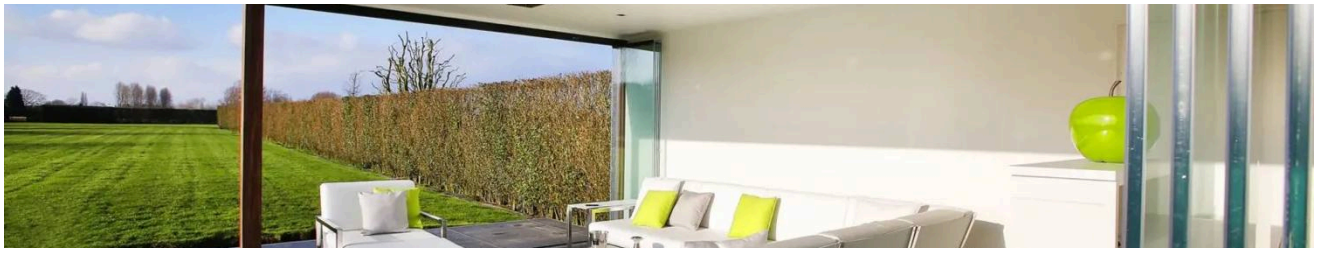

Bronnen

1. **Bromic Heating / Atomik Research**, Outdoor Living Trends 2026 (US Homeowner Survey) (2026)
2. **Bromic Heating**, Lookbook 2026 (2026)
3. **Bromic Heating**, The Official Outdoor Heating Planning Guide, US v1.2 (2021)
4. **Bromic Heating**, Tungsten Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/tungsten-smart-heat-electric/
5. **Bromic Heating**, Platinum Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/platinum-smart-heat-electric/
6. **Bromic Heating**, Platinum Smart-Heat Electric Marine product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/platinum-smart-heat-electric-marine/
7. **Bromic Heating**, Eclipse Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/eclipse-smart-heat-electric/
8. **Bromic Heating**, Eclipse Smart-Heat Freestanding product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/eclipse-smart-heat-freestanding/
9. **Bromic Heating**, Cobalt Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/cobalt-smart-heat-electric/
10. **Bromic Heating**, Platinum Smart-Heat Gas product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/platinum-smart-heat-gas/
11. **Bromic Heating**, Tungsten Smart-Heat Gas product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/tungsten-smart-heat-gas/
12. **Bromic Heating**, Tungsten Smart-Heat Freestanding product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/tungsten-smart-heat-freestanding/
13. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat On/Off Controllers product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-on-off-controllers/
14. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat Dimmer Controllers product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-dimmer-controllers/
15. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat Eclipse Controllers product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-eclipse-controllers/
16. **Bromic Heating**, Manual wall switch product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/manual-wall-switch/
17. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat Expansion Board product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-expansion-board/
18. **U.S. Energy Information Administration**, Monthly Energy Review, August 2026, Figure 9.2 (average retail electricity price, commercial, May 2026) (2026). https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/
19. **U.S. Energy Information Administration**, Natural Gas Prices, US commercial price, monthly (2026). https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_m.htm

20. **U.S. Energy Information Administration**, Heating Oil and Propane Update, week of 30 March 2026 (2026). https://www.eia.gov/petroleum/heatingoilpropane/

21. **National Fire Protection Association**, NFPA 70, National Electrical Code (2023). https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-70-standard-development/70

22. **National Fire Protection Association**, NFPA 54, National Fuel Gas Code (ANSI Z223.1) (2024). https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-54-standard-development/54

23. **U.S. Energy Information Administration**, Units and calculators: propane heat content (2026). https://www.eia.gov/energyexplained/units-and-calculators/

Stem elke installatie af met uw gemeente en laat haar uitvoeren door een erkend installateur (NEN 1010, NEN 1078). Wifi- en appfuncties vereisen compatibele Affinity Smart-Heat-bediening, apart verkrijgbaar. © 2026 Bromic Heating · bromic.nl