Tavolo da lavoro

Modulo 1 · Tavolo base – manuale di lavorazione e montaggio

Contenuto

Prima di iniziare · Ferramenta · Distinta materiali (BOM)

Codici dei pezzi · Viste quotate

Fase 1 · Taglio

Fase 2 · Foratura (gambe, traverse, fasce, piano)

Fase 3 · Levigatura e finitura

Fase 4 · Telai laterali

Fase 5 · Traverse basse e fasce

Fase 6 · Listelli e ripiani bassi

Fase 7 · Piano


Fase 8 · Zona ricarica

Fase 9 · Piedini, fissaggio a muro, predisposizioni

Fase 10 · Canaline, elettrico e controlli finali

Moduli aggiuntivi (manuali separati):

- Modulo 2 · Cassettiera
- Modulo 3 · Alzatina con mensola

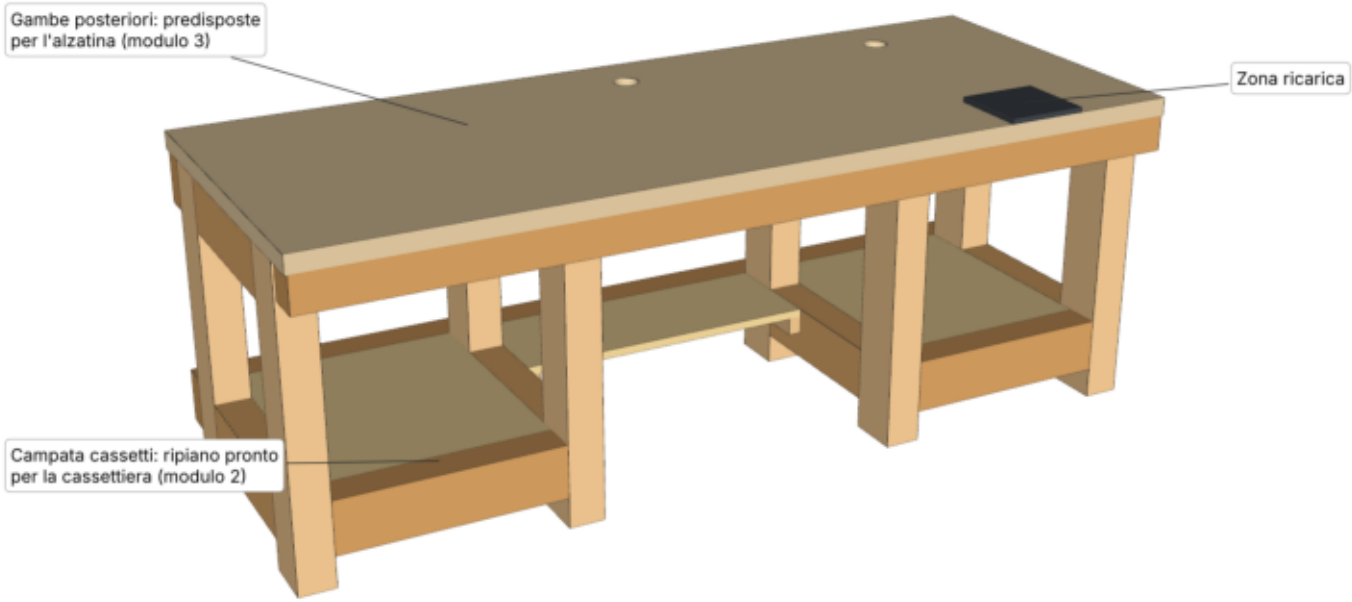

Struttura: 4 telai laterali imbullonati uniti da 3 fasce a tutta lunghezza avvitate.
Quote in mm. Ogni foro è stato verificato sul modello 3D: nessun foro ne interseca un altro (minimo 7,5 mm di legno tra due fori).

Prima di iniziare

Attrezzi

- Troncatrice o sega circolare con guida (tagli a 90° precisi; le fasce sono lunghe 1990)
- Trapano a colonna oppure guida per trapano (fori perpendicolari)
- Punte legno: Ø3, Ø5, Ø9, Ø11, Ø12; punta lunga Ø12 da 300 mm; punta Ø5 da almeno 120 mm
- Punte Forstner: Ø15, Ø25, Ø35; sega a tazza Ø60; svasatore
- Avvitatore con inserto TX40 (viti 8×160), chiave a brugola 8 (TCEI M10), chiave 17
- Cacciavite piatto largo (per orientare i dadi a tamburo)
- 4 morsetti da almeno 600 mm + 2 morsetti lunghi o cinghie per le fasce
- Squadra, metro, matita, livella
- Levigatrice orbitale con carte 80 – 120 – 180
- Colla vinilica D3, pennello, stracci

Convenzioni del manuale

- Fronte = lato dove ti siedi. Sinistra/destra viste stando seduto davanti al tavolo.
- Gambe numerate da 1 (sinistra) a 4 (destra); A = anteriore, P = posteriore: G1A … G4P.
- Traverse laterali L1s…L4i (s = alta, i = bassa); traverse basse anteriori ACi e ARi; fasce FA, FPa, FPb.
- Quote dei fori nelle gambe 'dalla testa' (estremità alta) e 'da sinistra' guardando quella faccia da fuori.
- Nelle traverse le quote sono dal filo superiore del pezzo e dalla testata.
- Passante = il foro attraversa tutto il pezzo; il punto di uscita è indicato con l'apice (es. 3').


Verifica prima di tagliare e forare

1. Sezione reale delle travi: devono essere 80×120. Se misurano 78×118 le quote dei fori restano valide (sono riferite alla testa e all'asse dei pezzi), ma ricontrolla campate e profondità.
2. Lunghezza delle barre: le fasce sono 1990 perché da una barra da 4000 ne escono due (taglio 4 mm + rifilatura 10). Se le barre sono più corte di 4000, accorcia tutte e tre le fasce della stessa misura.
3. Morale 80×80 della fascia anteriore: è grezzo, meno preciso del KVH (±2–3 mm). Scegline uno dritto, secco e senza fessure, e levigalo bene: sta sotto le mani.
4. Dado a tamburo: non lo vendono Tecnomat, OBI e Leroy Merlin (ferramenta o online). Il manuale usa Ø15: se il tuo è Ø14 o Ø16 usa la Forstner dello stesso diametro.
5. Piedini: le gambe sono da 700 mm e il piano finito è a 740 senza piedini. Per restare a 740 con i piedini, accorcia tutte le gambe dal lato del PIEDE: le quote dei fori 'dalla testa' non cambiano.
6. Il muro: tipo (pieno, forato, cartongesso) e battiscopa, che può allontanare il tavolo dal muro.

Come sta in piedi il tavolo

- 4 TELAI LATERALI: gamba anteriore + gamba posteriore + traversa laterale alta e bassa. Nodi con bullone M10 + dado a tamburo + 2 spine Ø12 (bullone a 90 dalla testa della traversa, spine a 35).
- 3 FASCE a tutta lunghezza li uniscono: FPa e FPb dietro, di coltello, contro il muro; FA davanti, in morale di abete 80×80, sotto il bordo del piano. Ogni fascia si avvita a ogni gamba con 2 viti 8×160 perpendicolari: lavorano nel legno di fianco, tengono molto e si possono togliere e rimettere.
- 2 traverse basse anteriori ACi e ARi chiudono le campate dei ripiani.
- Il piano avvitato e il fissaggio a muro completano la rigidezza: indispensabili per le presse.


Ferramenta – codici usati nel manuale



B1 **Vite M10×180 testa cilindrica (TCEI) + rondella Ø20**

Quantità: 16

traverse laterali (L) dei 4 telai: dalla faccia esterna della gamba



B2 **Vite M10×140 testa cilindrica (M10×180 accorciata) +**

Quantità: 4

traverse basse anteriori ACi e ARi



D **Dado a tamburo M10 (Ø15 circa)**

Quantità: 24

20 nelle testate delle traverse + 4 nelle gambe posteriori (predisposizione alzatina)



S **Spina in faggio Ø12×50**

Quantità: 40


2 per testata di traversa



V **Vite strutturale per legno 8×160 (Rothoblaas TPS)**

Quantità: 24

fasce FA, FPa, FPb: 2 per gamba, perpendicolari



I **Dado ragno M10 (o inserto filettato) + piedino M10**

Quantità: 8

sotto ogni gamba



Q **Squadretta con asola + viti 4,5×25**

Quantità: 16

fissaggio del piano a fasce e traverse laterali alte



W **Viti legno: 5×60, 5×70, 4×35, 4,5×25**

Quantità: sfuse

rinforzo ricarica, listelli, ripiani, squadrette



X **Viti TSPEI M10 + dadi autobloccanti + rondelle larghe**

Quantità: 2+2

base piastre ricarica: 2 × M10×160 (anteriori) e 2 × M10×110



K **Tassello per telai Ø10 L 160 con vite**

Quantità: 4

fissaggio a muro attraverso la fascia posteriore alta

Colla vinilica D3 per spine, rinforzo e listelli. Prezzi e negozi nella distinta materiali (pagina seguente) e nel foglio tavolo_base_costi.xlsx.

Distinta materiali e costi (BOM) 1/2

categoria	articolo	uso	q.tà	negozio	€ cad.	€ tot.	verificato
Legno	Trave legno massiccio strutturale KVH giuntato 80×120×4000	gambe, traverse laterali, 2 fasce posteriori da 1990, traverse basse anteriori e i 4 montanti dell'alzatina	4 pz	Tecnomat	29.90	119.60	sì
Legno	Morale abete grezzo 80×80×4000	fascia anteriore FA da 1990 (avanzano ~2 m)	1 pz	Tecnomat	13.90	13.90	sì
Legno	Tavola abete lamellare 2000×800×40	piano di lavoro (intero)	1 pz	Tecnomat	79.00	79.00	sì
Legno	OSB 3 pioppo 18 mm 2500×1250	3 ripiani bassi + rinforzo ricarica (2 strati)	1 pz	Tecnomat	27.50	27.50	sì
Legno	Listello abete grezzo 30×40×2000	reggiripiano: 4 × 520 + 2 × 260	2 pz	Tecnomat	3.10	6.20	sì
Ferramenta telaio	Vite a testa cilindrica zincata M10×180 (B1 + B2)	16 traverse laterali (B1) + 4 traverse basse anteriori (B2, accorciate a 140)	20 pz	OBI	1.39	27.80	sì
Ferramenta telaio	Dado a tamburo M10 (D)	20 testate di traversa + 4 predisposizione alzatina	24 pz	ferramenta/online	0.80	19.20	stima
Ferramenta telaio	Viti legno SNK TPS Rothoblaas 8×160, conf. 100 pz (V)	fasce sulle gambe: 2 per gamba per fascia (24)	1 conf	Tecnomat	27.45	27.45	sì
Ferramenta telaio	Spine in faggio zigrinato Ø12, conf. 25 pz	2 per testata (40)	2 conf	OBI	3.69	7.38	sì
Ferramenta telaio	Collante vinilico D3 Tover 500 ml	spine, rinforzo, listelli	1 pz	Tecnomat	4.95	4.95	sì
Ferramenta telaio	Piede regolabile Ø40 vite M10, conf. 2 pz	sotto le gambe	4 conf	Tecnomat	1.65	6.60	sì
Ferramenta telaio	Dado ragno M10 zincato (al posto dell'inserto a vite)	sede filettata sotto ogni gamba	8 pz	OBI	2.79	22.32	sì
Ferramenta telaio	Squadretta a L 30×38×30 zincata	fissaggio del piano	16 pz	Tecnomat	0.50	8.00	sì
Ferramenta telaio	Viti legno assortite (5×60, 5×70, 4×35, 4×50, 4,5×25)	rinforzo, listelli, ripiani, squadrette	1 set	Tecnomat	15.00	15.00	stima
Ferramenta telaio	Tassello per telai Ø10 con vite, L 160	fissaggio a muro attraverso la fascia posteriore alta (4)	4 pz	Tecnomat	1.20	4.80	stima

Prezzi letti sui siti di Tecnomat, OBI e Leroy Merlin il 18/10/2026 (negozio di riferimento Tecnomat Roma Prenestina). Righe gialle = stime. Link ai prodotti nel file tavolo_base_costi.xlsx.

Distinta materiali e costi (BOM) 2/2


categoria	articolo	uso	q.tà	negozio	€ cad.	€ tot.	verificato
Zona ricarica	Piastre acciaio tagliate e forate (base 180×180×12, contropiastra 220×220×6, 3 piastre attrezzo)	attacco presse e morsa	1 lotto	officina/carpenteria	90.00	90.00	stima
Zona ricarica	Vite TSPEI M10×110 + dado autobloccante	base, 2 posteriori	2 pz	ferramenta/online	1.50	3.00	stima
Zona ricarica	Vite TSPEI M10×160 + dado autobloccante	base, 2 anteriori (attraversano piano e fascia anteriore)	2 pz	ferramenta/online	1.80	3.60	stima
Zona ricarica	Dadi autobloccanti M10 inox, conf. 10 pz	sotto la base	1 conf	Tecnomat	2.40	2.40	sì
Zona ricarica	Rondelle piane larghe M10 (Ø29,5), conf. 8 pz	sotto la fascia anteriore e la contropiastra	1 conf	Leroy Merlin	2.50	2.50	sì
Zona ricarica	Manopole a stella M12 + 2 spine Ø10 h8	bloccaggio piastre	1 kit	ferramenta/online	10.00	10.00	stima
Elettrico	Canalina di distribuzione Arnocanali 60×40, 2 scomparti	una per campata (da tagliare)	3 pz	Tecnomat	8.55	25.65	sì
Elettrico	Bocchette passacavi Ø60 PVC nero, conf. 2 pz	piano	1 conf	Tecnomat	1.05	1.05	sì
Elettrico	Ciabatta 6 prese con interruttore	campata seduta	1 pz	Tecnomat	20.00	20.00	stima
Finitura	Olio Adler facile applicazione interno 750 ml	piano di lavoro	1 pz	Tecnomat	27.90	27.90	sì
Finitura	Impregnante legno all'acqua Cipir 0,75 l incolore	telaio e ripiani OSB	1 pz	Tecnomat	6.70	6.70	sì
Finitura	Abrasivi 80–120–180	levigatura	1 set	Tecnomat	8.00	8.00	stima

TOTALE modulo 1: 590.50 € (prezzi verificati 416.90 € · stime 173.60 €)

Prezzi letti sui siti di Tecnomat, OBI e Leroy Merlin il 18/10/2026 (negozio di riferimento Tecnomat Roma Prenestina). Righe gialle = stime. Link ai prodotti nel file tavolo_base_costi.xlsx.

Codici dei pezzi

Pianta del telaio (vista dall'alto) – ACi e ARi tratteggiate (sono in basso)

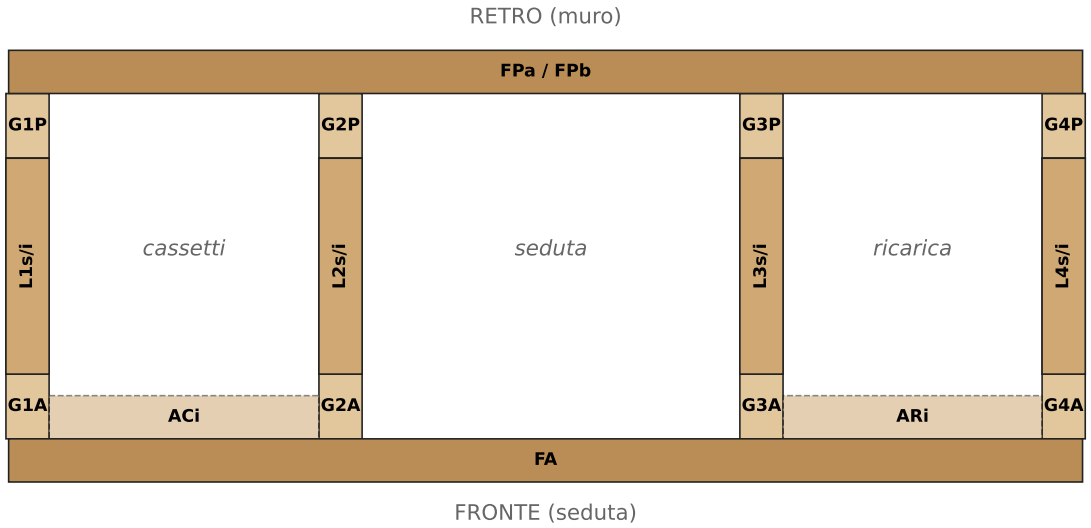


pezzo	lungh.	n°	codici
gamba	700	8	G1A, G1P, G2A, G2P G3A, G3P, G4A, G4P
fascia posteriore (KVH)	1990	2	FPa, FPb
fascia anteriore (morale 80×80)	1990	1	FA
traversa laterale	400	8	L1s, L1i, L2s, L2i L3s, L3i, L4s, L4i
traversa bassa anteriore	500	1	ACi
traversa bassa anteriore	480	1	ARi
montante alzatina (conservare)	250	4	M1, M2, M3, M4

Appena tagliato ogni pezzo, scrivi il codice a matita su una faccia che resterà nascosta (gambe: la testa; traverse: la faccia inferiore; fasce: la faccia verso l'interno) e una freccia verso il FRONTE.

Sezioni: gambe e traverse laterali 80 (largh.) × 120 (prof./altezza); fasce posteriori 80 × 120 di coltello; fascia anteriore in morale di abete 80 × 80 (unico pezzo non in KVH); ACi e ARi 80 × 120 di coltello.


Gli altri pezzi hanno il loro nome: Piano (lamellare), Rinforzo, Ripiano cassetti, Ripiano ricarica, Ripiano seduta (tutti in OSB), Listelli reggiripiano. I 4 montanti M1–M4 non servono al tavolo base: tagliali, marcali e conservali per l'alzatina (modulo 3).

Pianta del telaio quotata (senza piano)

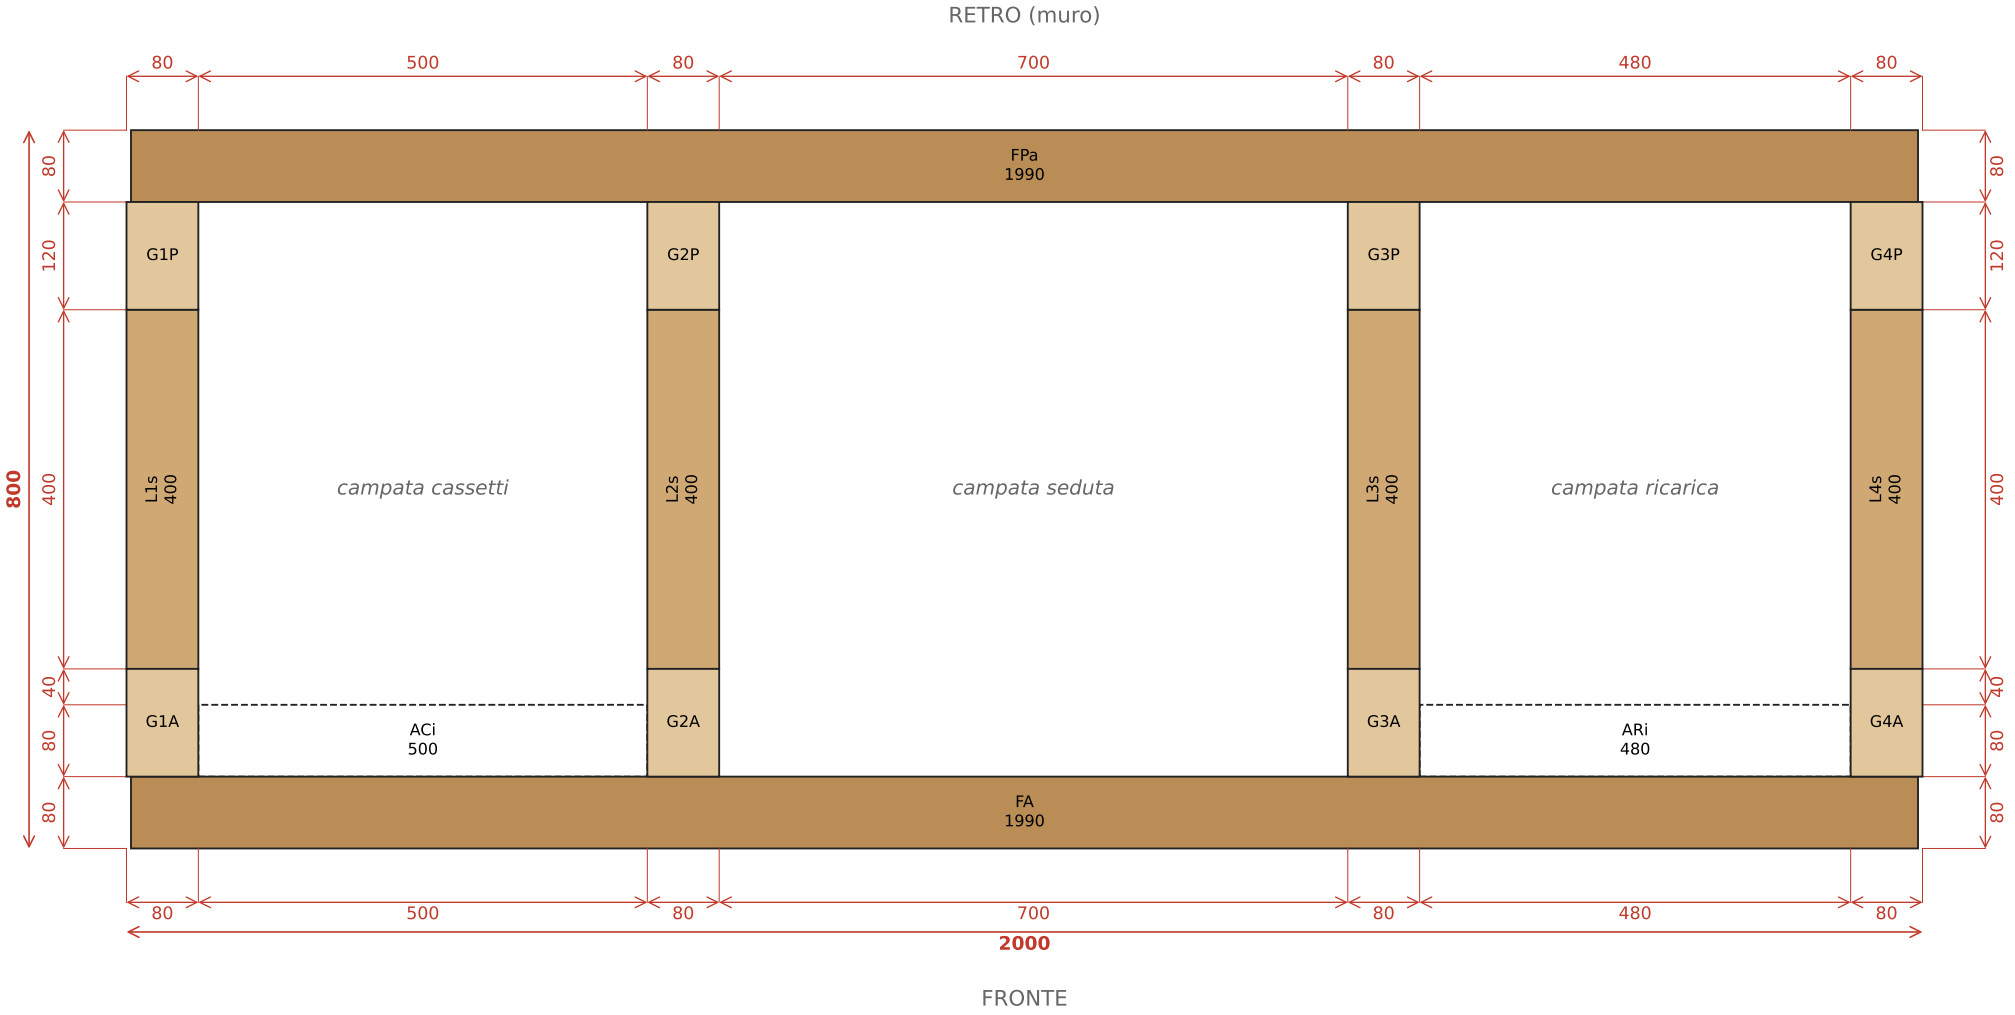


Pezzi alti pieni, pezzi solo bassi (ACi, ARi) tratteggiati. FA = fascia anteriore (morale 80×80), FPa/FPb = fasce posteriori alta e bassa (sovrapposte in pianta). Codice e lunghezza su ogni pezzo.

Prospetto anteriore quotato

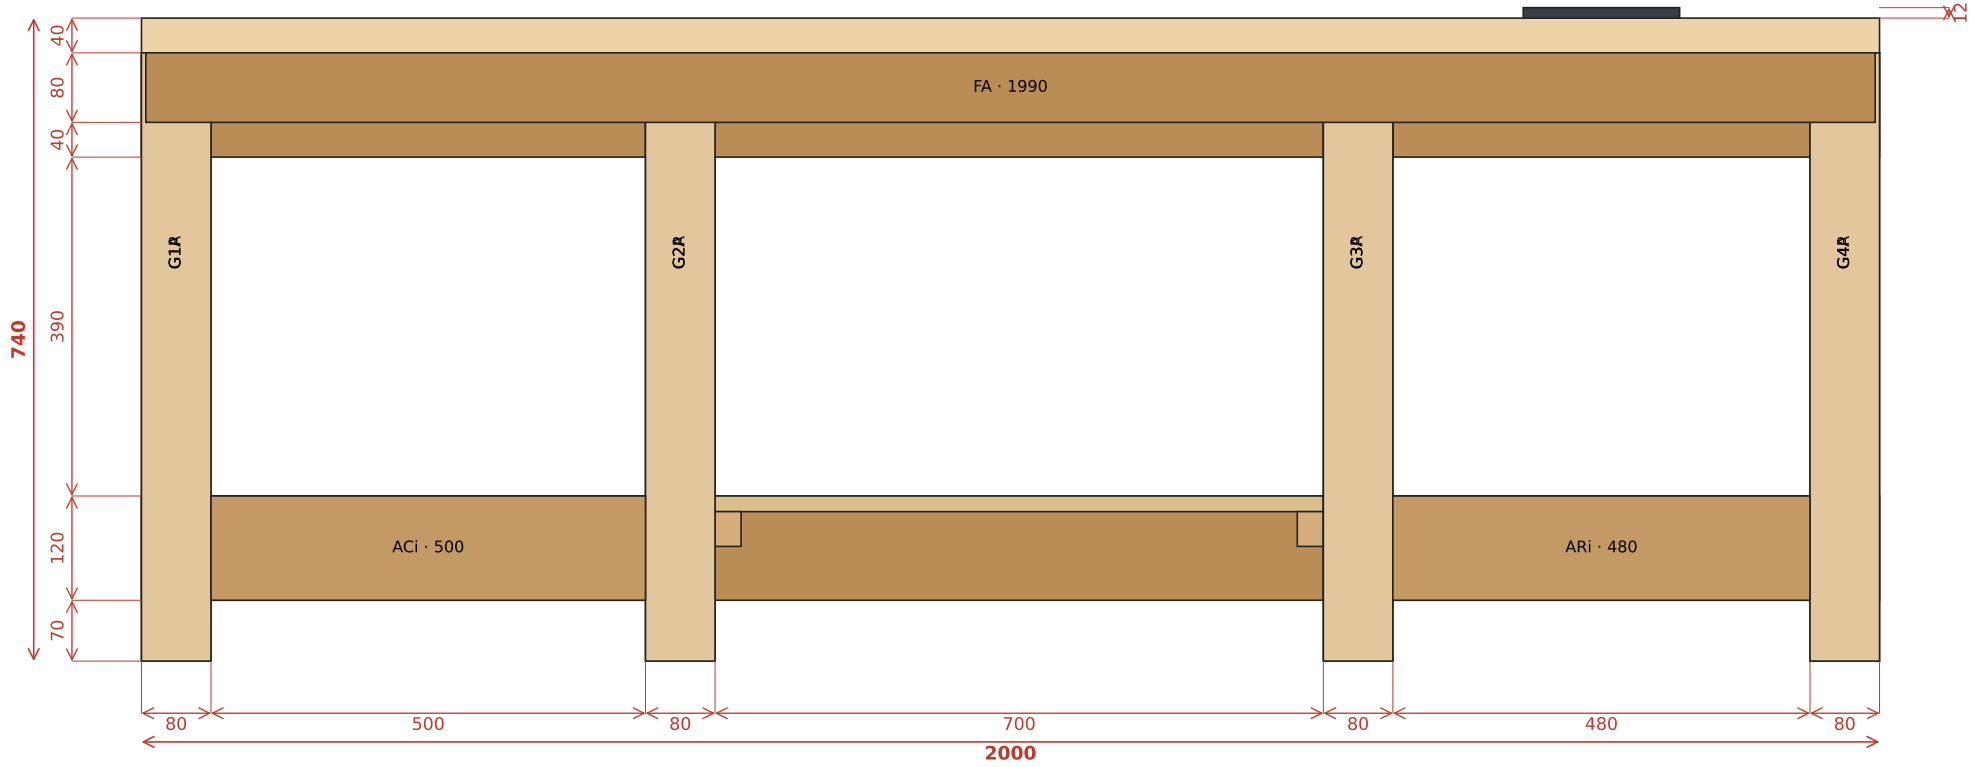


vista da DAVANTI

Prospetto posteriore quotato

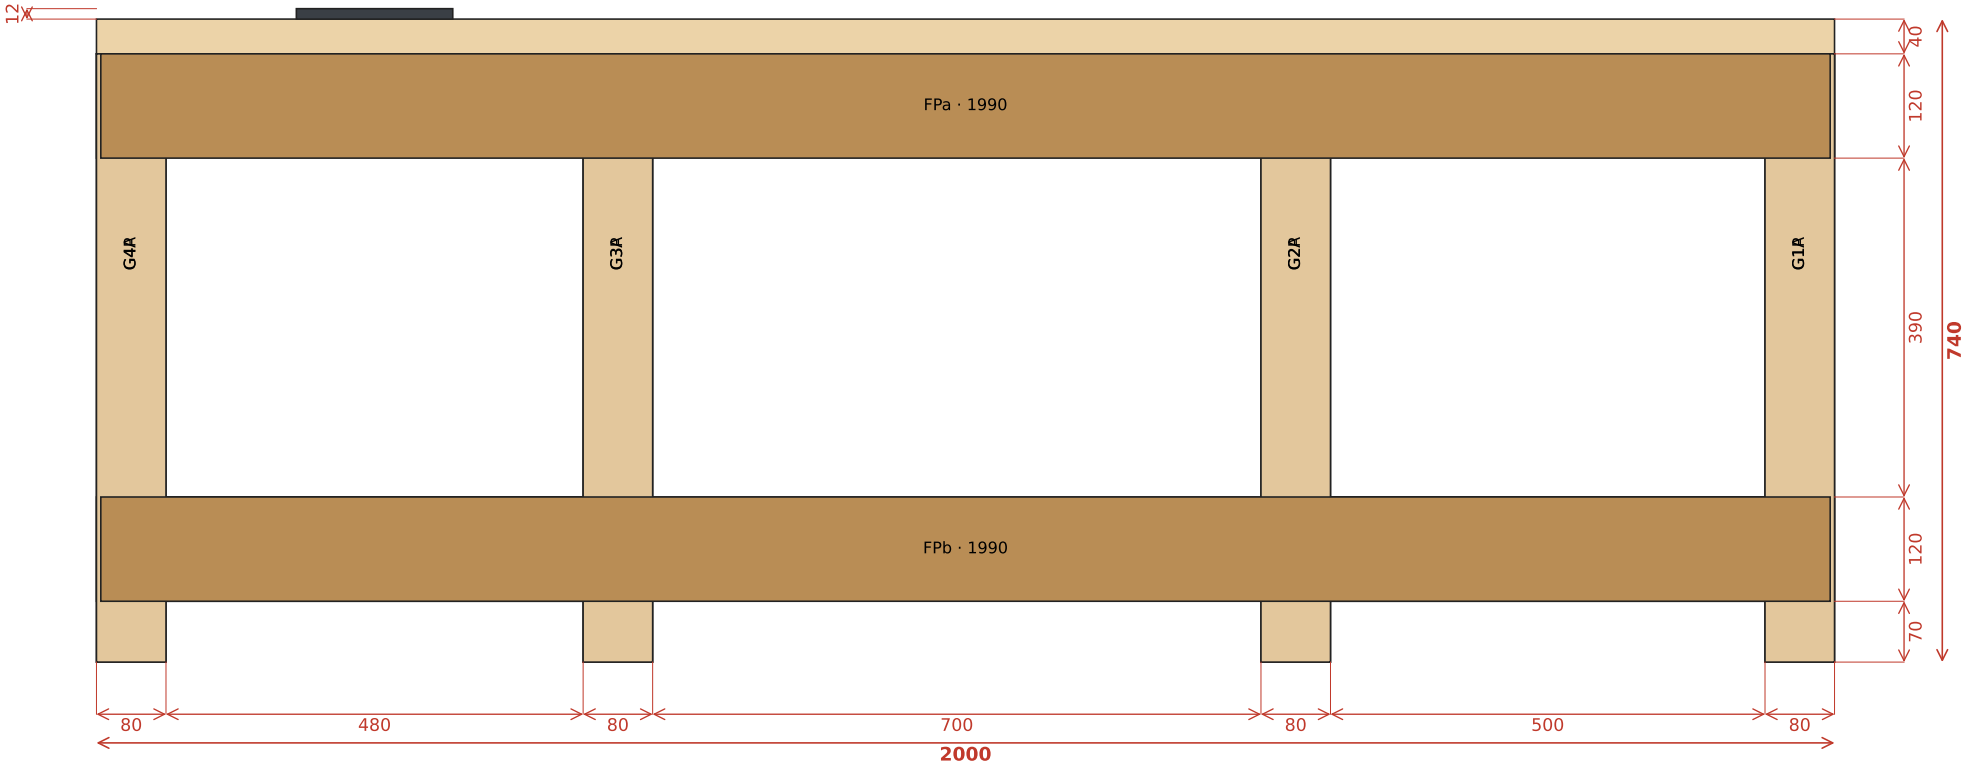


vista da DIETRO (lato muro)

Fianchi quotati

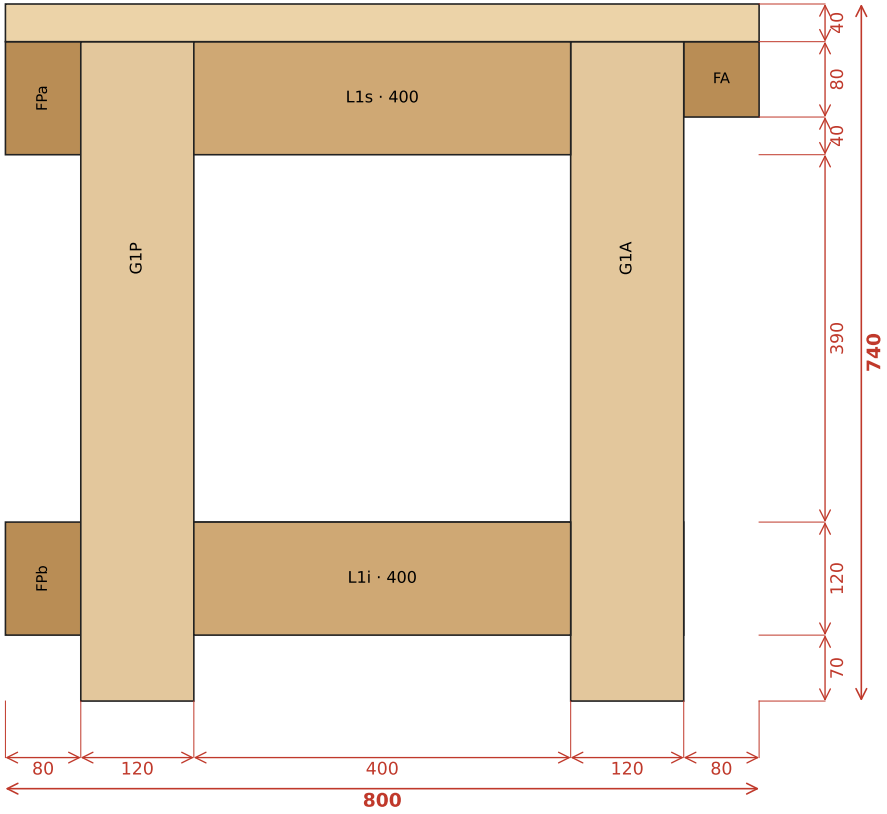


fianco SINISTRO (fronte a destra)

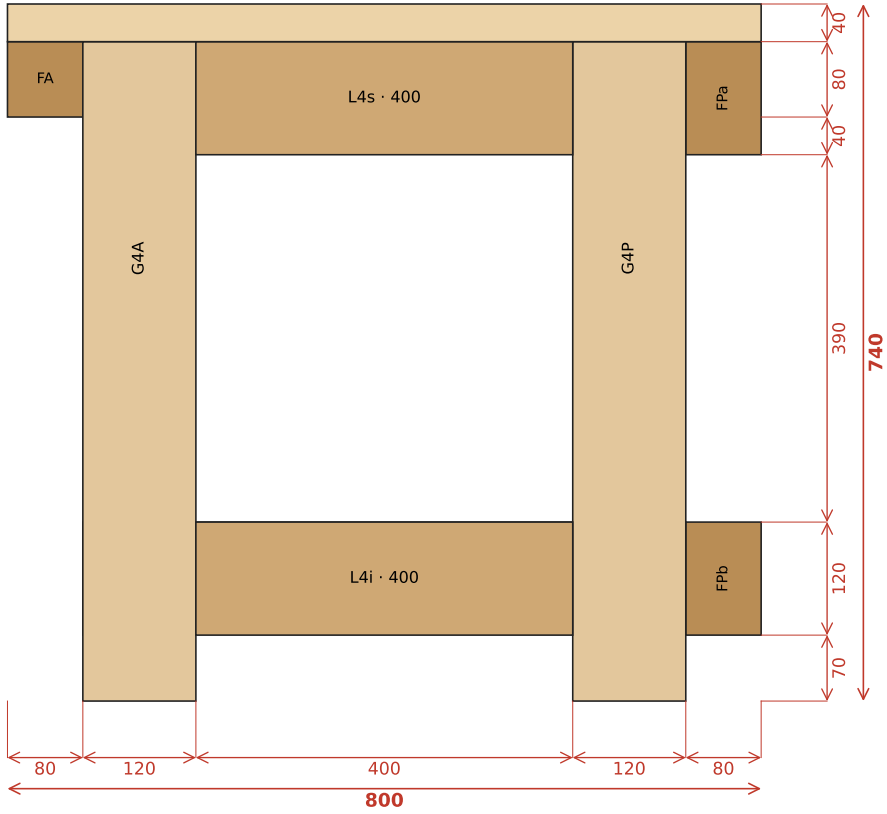

fianco DESTRO (fronte a sinistra)


Pianta del piano quotata

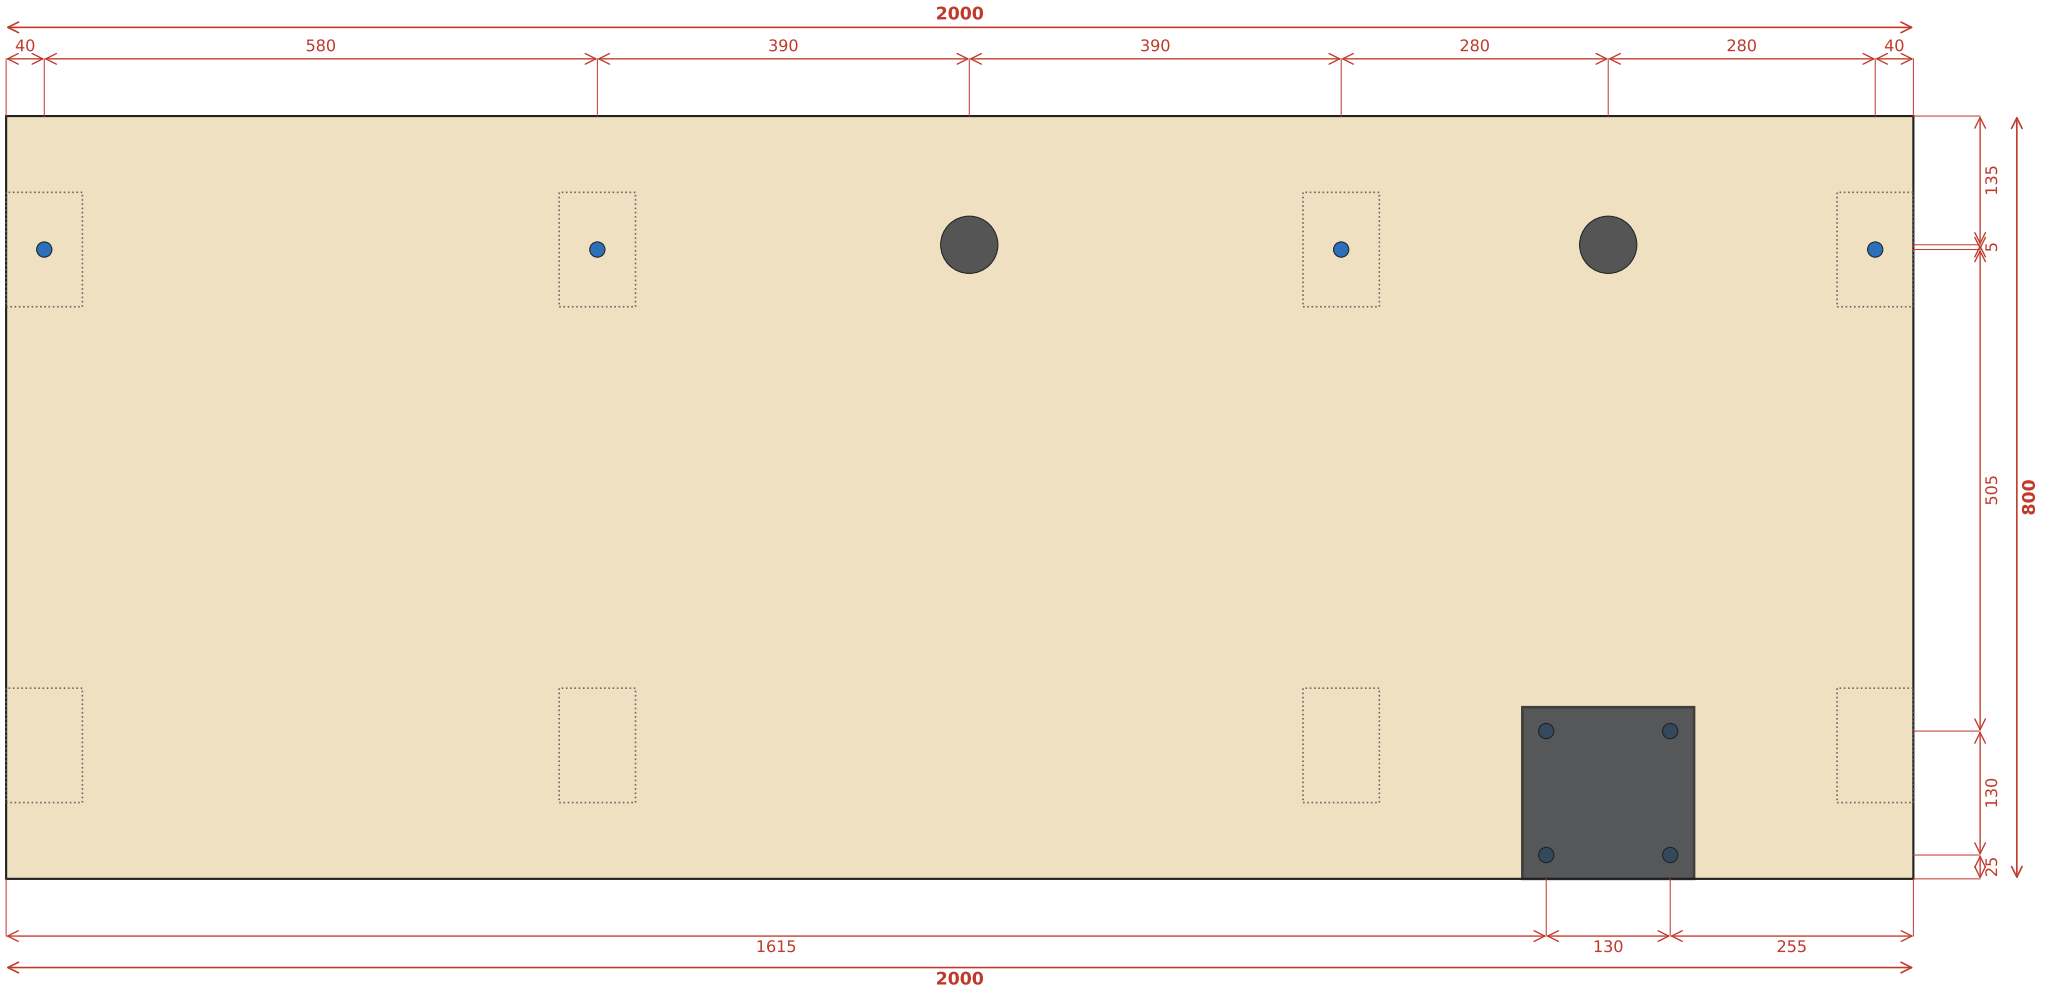

FRONTE · blu: fori barra alzatina (solo con il modulo 3) · grigio: passacavi Ø60 · scuro: base piastre (4 fori Ø11) · puntinato: gambe sotto

Taglio delle travi e dei pannelli


Travi KVH 80×120 da 4 m (4 barre) – grigio: 10 mm di rifilatura della testa; taglio 4 mm

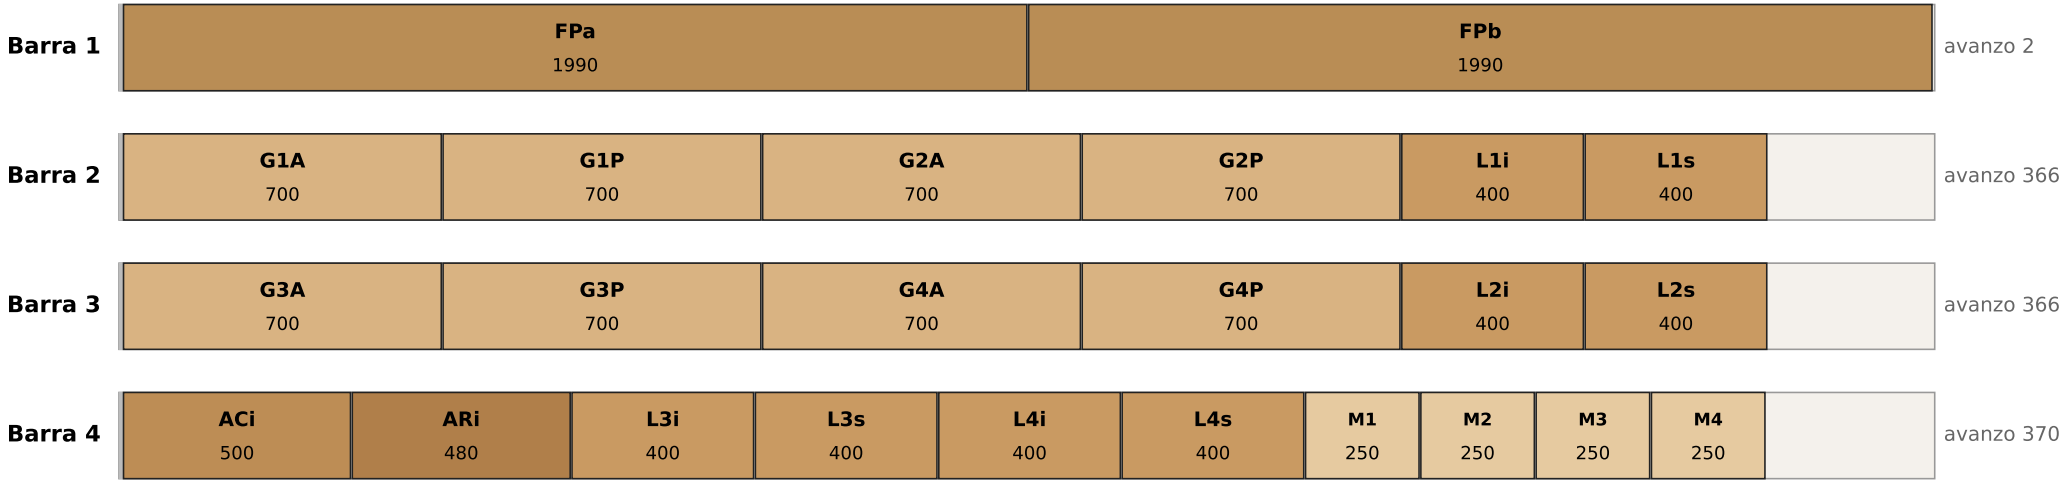

1. Rifila 10 mm a una testa di ogni barra per avere un'estremità a 90° pulita.
2. Le fasce da 1990 per prime: due sulla barra 1 (la seconda è quello che resta: misurala, deve essere ≥ 1990). Le fasce devono essere identiche: segna la prima e usala come campione. La fascia anteriore FA si taglia a 1990 dal morale 80×80×4000.
3. Gambe (700) e traverse laterali (400): tagliale con un fermo (battuta) sulla troncatrice, non misurandole una a una.
4. Controlla ogni taglio con la squadra su due facce. Una testata storta apre il nodo.
5. Tieni un avanzo di ~100 mm: serve per la dima di foratura.
6. Marca subito il codice su ogni pezzo. Tecnomat taglia in negozio (1° taglio gratis, poi 1 €).


OSB: taglia prima la striscia da 560 su tutta la lunghezza, poi i pezzi. Lato liscio dei ripiani verso l'alto. I due rinforzi si incollano uno sull'altro e formano 36 mm.

Pannello OSB/3 2500×1250×18 (il piano lamellare resta intero)

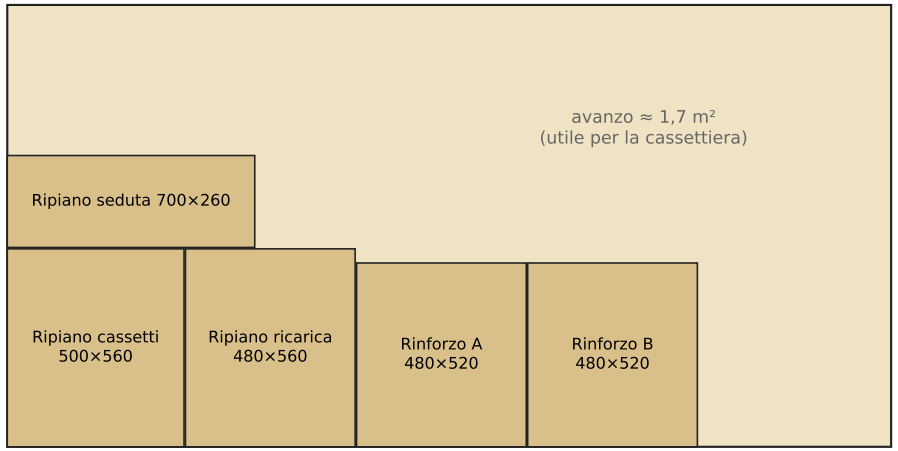


Foratura: regole e sezioni dei nodi


Traversa LATERALE (L): testata e fianco

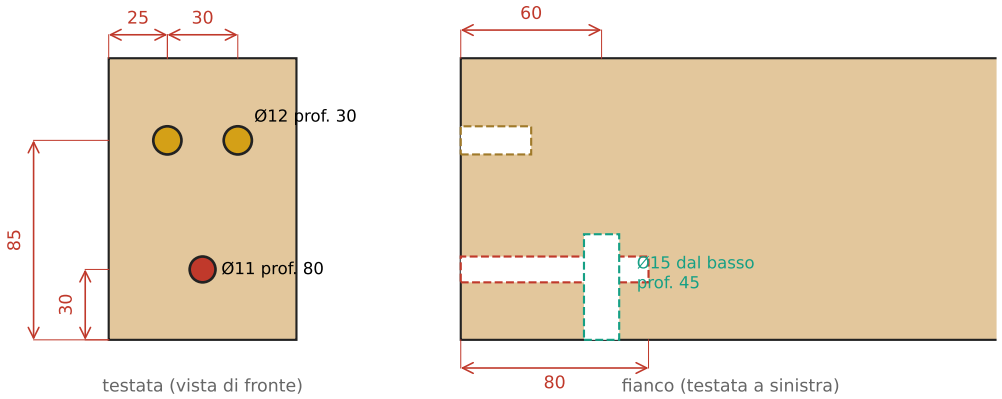


Traversa BASSA ANTERIORE (ACi, ARi): testata e fianco

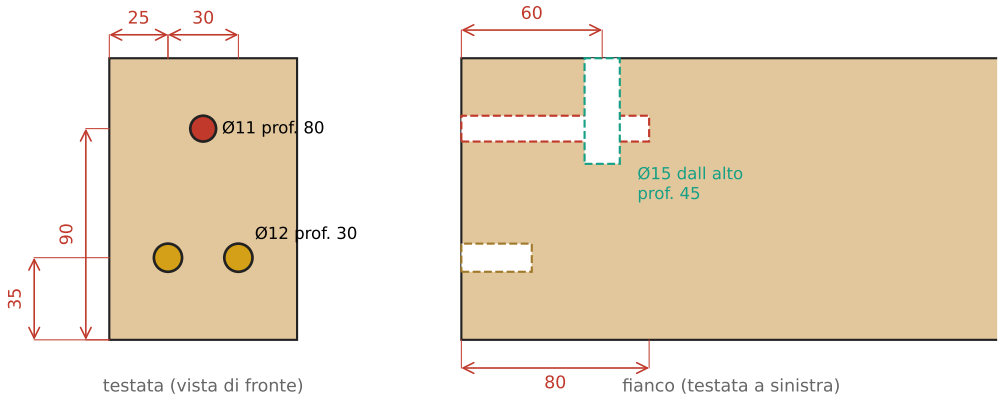


A · traversa bassa: bullone B2 (dall'alto)

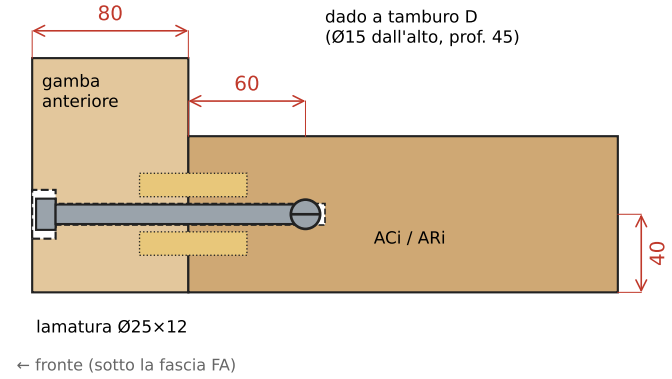


B · sezione sull'asse di una gamba (fronte a sinistra, muro a destra)

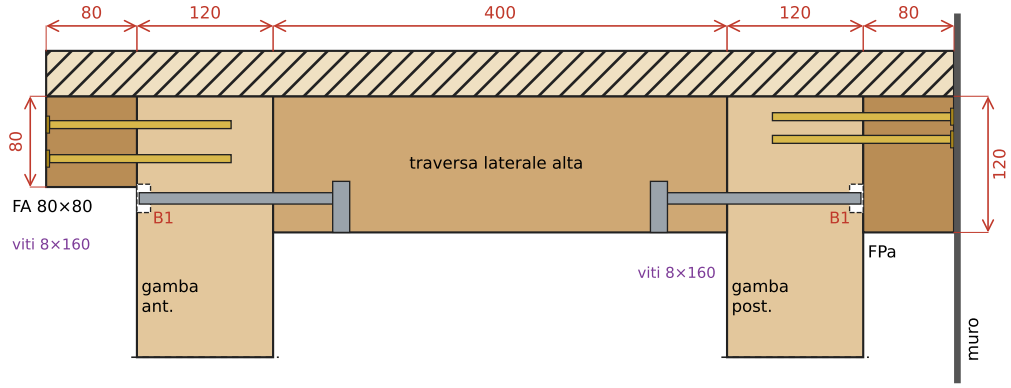

C · traversa laterale: bullone B1 M10×180

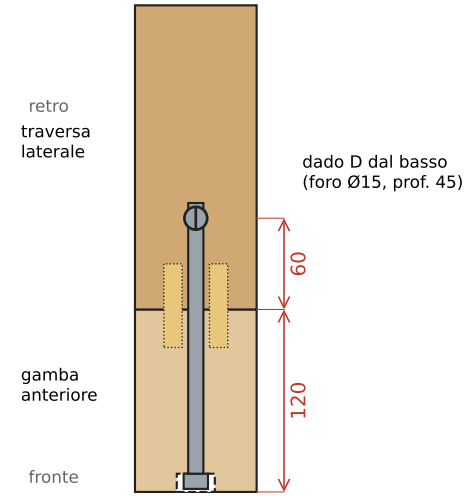

Dima: avanzo di KVH 80×120×100 forato al trapano a colonna

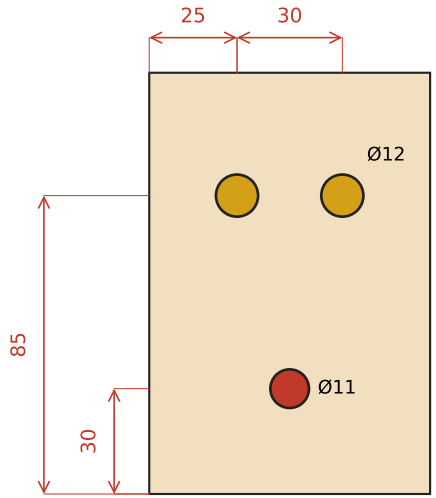

Profondità

- Ø11 nella testata della traversa: 80 mm
- Ø12 spine: 30 nella traversa, 25 nella gamba
- Ø15 dado a tamburo: 45 mm (60 nelle gambe post.)
- Ø11 nelle gambe: passante (80 o 120)
- Lamatura bulloni: Ø25, 12 mm
- Fasce: Ø9 passante; preforo Ø5 prof. 80 nella gamba

Foro Ø11 nella testata: punta lunga almeno 200 mm (100 di dima + 80 + margine).

Come si costruisce

Prendi un avanzo di trave lungo ~100 mm e fora i 3 fori passanti al trapano a colonna, perfettamente perpendicolari. Scrivi 'BASSO' sulla faccia corta di riferimento.

Come si usa

Accosta la dima alla faccia da forare, a filo del bordo di riferimento, e stringila con un morsetto. La punta segue il foro della dima e resta dritta anche col trapano a mano. Nastro sulla punta alla profondità giusta (profondità + 100 mm di dima).

Orientamento

- Traverse LATERALI (L) e relative facce delle gambe: dima con 'BASSO' verso il basso del pezzo → bullone a 90 dalla testa, spine a 35.
- Traverse BASSE ANTERIORI (ACi, ARi) e facce laterali delle gambe anteriori 1, 2, 3, 4: dima capovolta → bullone a 30 dalla testa della traversa, spine a 85; sulla gamba la dima va a filo del bordo ANTERIORE (asse a 40).


Fasce (senza dima)

- Fori Ø9 passanti nella fascia al trapano a colonna (o con guida), poi svasatura per la testa della vite.
- Il preforo Ø5 nella gamba si fa a fascia montata, passando dal foro Ø9 (fase 5): così i fori coincidono.

Ordine dei fori in ogni pezzo

1. Fori Ø11 (bulloni) e Ø12 (spine) con la dima. 2. Lamature Ø25×12 con la Forstner, centrate sul Ø11.
3. Nelle traverse: Ø15 per il dado a tamburo a 60 dalla testata, prof. 45; deve incontrare il Ø11.
4. Smussa leggermente gli spigoli di tutti i fori.


Foratura gamba G1A – gamba 1 ant

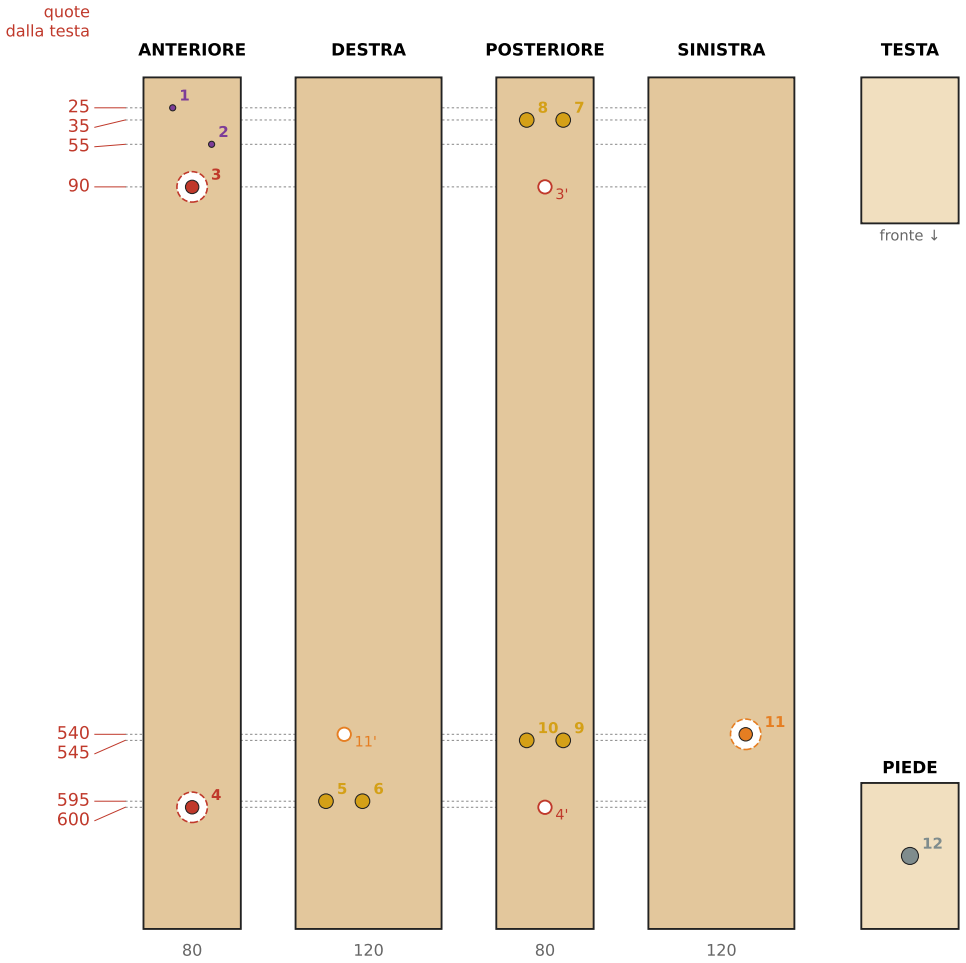

n°	faccia	dalla testa	da sinistra	Ø	prof.	cosa
1	anteriore	25	24	Ø5	80	sup. preforo vite fascia V (Fascia ant. alta)
2	anteriore	55	56	Ø5	80	sup. preforo vite fascia V (Fascia ant. alta)
3	anteriore	90	40	Ø11	passante	sup. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
4	anteriore	600	40	Ø11	passante	inf. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
5	destra	595	25	Ø12	25	inf. spina S
6	destra	595	55	Ø12	25	inf. spina S
7	posteriore	35	55	Ø12	25	sup. spina S
8	posteriore	35	25	Ø12	25	sup. spina S
9	posteriore	545	55	Ø12	25	inf. spina S
10	posteriore	545	25	Ø12	25	inf. spina S
11	sinistra	540	80	Ø11	passante	inf. bullone traversa bassa B2, lamatura Ø25×12
12	piede	—	centro	Ø14	25	dado ragno I

Facce viste da fuori, testa in alto · cerchio pieno = ingresso · cerchio vuoto con apice = uscita del foro passante · tratteggio = lamatura Ø25 · viola = preforo Ø5 delle viti delle fasce (da fare a fascia montata) · i numeri rimandano alla tabell


Foratura gamba G1P – gamba 1 post

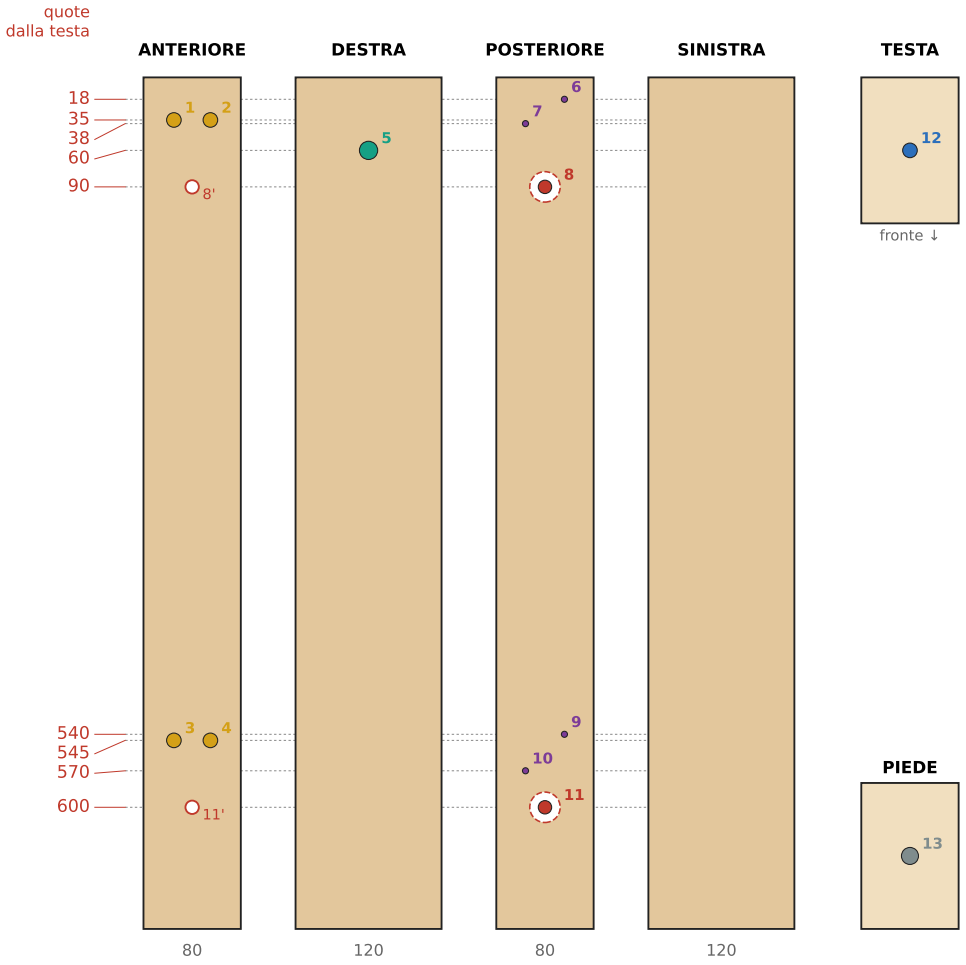

n°	faccia	dalla testa	da sinistra	Ø	prof.	cosa
1	anteriore	35	25	Ø12	25	sup. spina S
2	anteriore	35	55	Ø12	25	sup. spina S
3	anteriore	545	25	Ø12	25	inf. spina S
4	anteriore	545	55	Ø12	25	inf. spina S
5	destra	60	60	Ø15	60	sup. predisp. alzatina: dado D
6	posteriore	18	56	Ø5	80	sup. preforo vite fascia V (Fascia post. alta)
7	posteriore	38	24	Ø5	80	sup. preforo vite fascia V (Fascia post. alta)
8	posteriore	90	40	Ø11	passante	sup. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
9	posteriore	540	56	Ø5	80	inf. preforo vite fascia V (Fascia post. bassa)
10	posteriore	570	24	Ø5	80	inf. preforo vite fascia V (Fascia post. bassa)
11	posteriore	600	40	Ø11	passante	inf. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
12	testa	—	40 da sx, 60 dal ret	Ø12	75	predisp. alzatina: foro barra – punta lunga
13	piede	—	centro	Ø14	25	dado ragno I

Facce viste da fuori, testa in alto · cerchio pieno = ingresso · cerchio vuoto con apice = uscita del foro passante · tratteggio = lamatura Ø25 · viola = preforo Ø5 delle viti delle fasce (da fare a fascia montata) · i numeri rimandano alla tabell


Foratura gamba G2A – gamba 2 ant

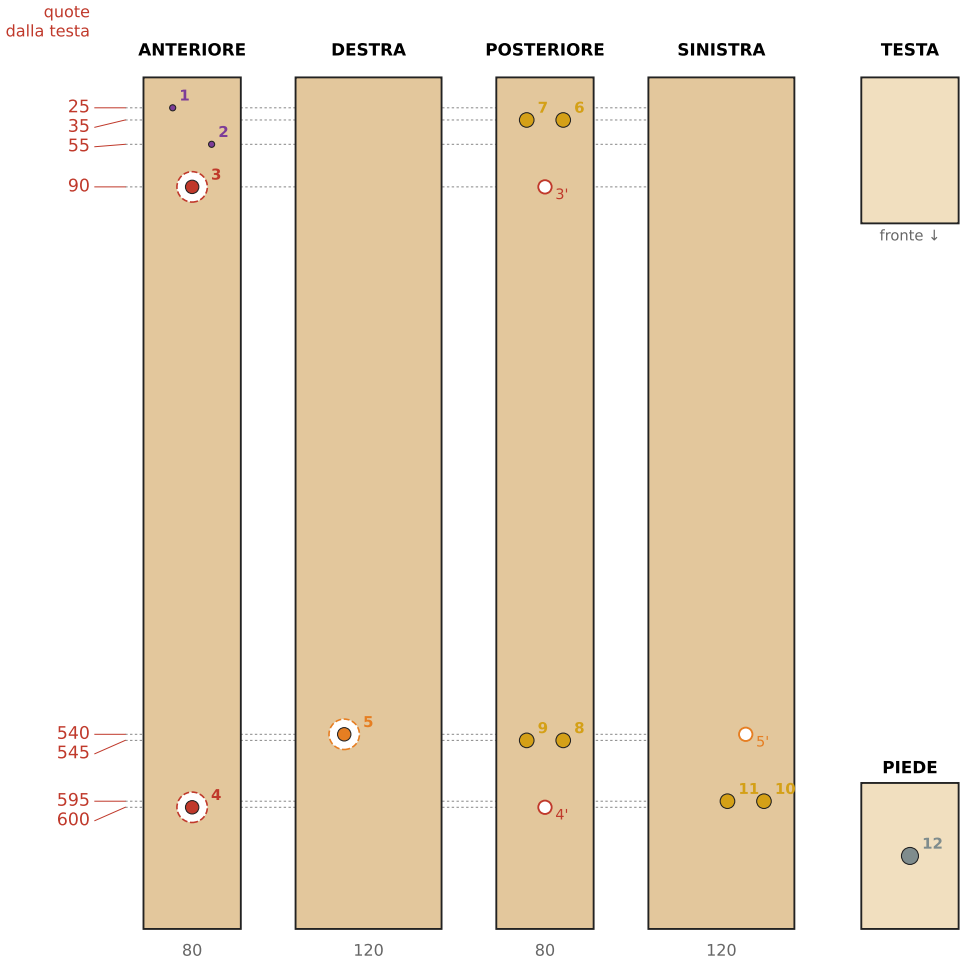

n°	faccia	dalla testa	da sinistra	Ø	prof.	cosa
1	anteriore	25	24	Ø5	80	sup. preforo vite fascia V (Fascia ant. alta)
2	anteriore	55	56	Ø5	80	sup. preforo vite fascia V (Fascia ant. alta)
3	anteriore	90	40	Ø11	passante	sup. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
4	anteriore	600	40	Ø11	passante	inf. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
5	destra	540	40	Ø11	passante	inf. bullone traversa bassa B2, lamatura Ø25×12
6	posteriore	35	55	Ø12	25	sup. spina S
7	posteriore	35	25	Ø12	25	sup. spina S
8	posteriore	545	55	Ø12	25	inf. spina S
9	posteriore	545	25	Ø12	25	inf. spina S
10	sinistra	595	95	Ø12	25	inf. spina S
11	sinistra	595	65	Ø12	25	inf. spina S
12	piede	—	centro	Ø14	25	dado ragno I

Facce viste da fuori, testa in alto · cerchio pieno = ingresso · cerchio vuoto con apice = uscita del foro passante · tratteggio = lamatura Ø25 · viola = preforo Ø5 delle viti delle fasce (da fare a fascia montata) · i numeri rimandano alla tabell


Foratura gamba G2P – gamba 2 post

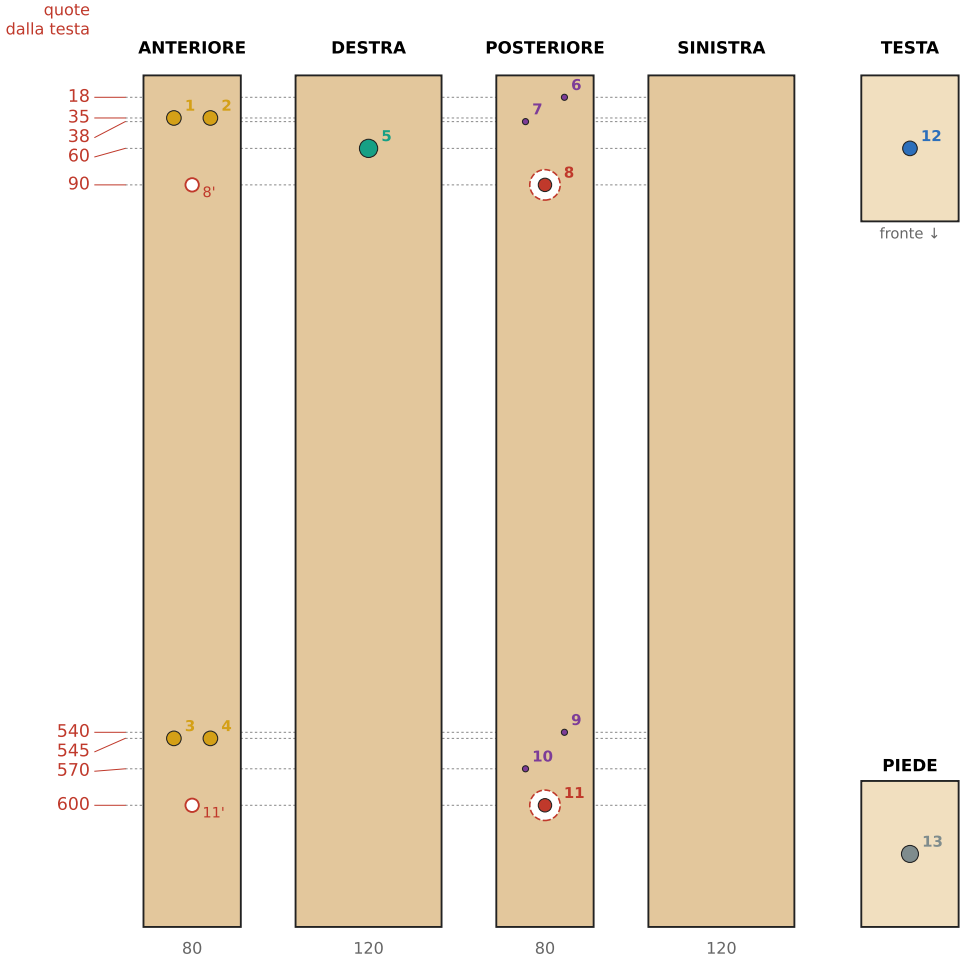

n°	faccia	dalla testa	da sinistra	Ø	prof.	cosa
1	anteriore	35	25	Ø12	25	sup. spina S
2	anteriore	35	55	Ø12	25	sup. spina S
3	anteriore	545	25	Ø12	25	inf. spina S
4	anteriore	545	55	Ø12	25	inf. spina S
5	destra	60	60	Ø15	60	sup. predisp. alzatina: dado D
6	posteriore	18	56	Ø5	80	sup. preforo vite fascia V (Fascia post. alta)
7	posteriore	38	24	Ø5	80	sup. preforo vite fascia V (Fascia post. alta)
8	posteriore	90	40	Ø11	passante	sup. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
9	posteriore	540	56	Ø5	80	inf. preforo vite fascia V (Fascia post. bassa)
10	posteriore	570	24	Ø5	80	inf. preforo vite fascia V (Fascia post. bassa)
11	posteriore	600	40	Ø11	passante	inf. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
12	testa	—	40 da sx, 60 dal ret	Ø12	75	predisp. alzatina: foro barra – punta lunga
13	piede	—	centro	Ø14	25	dado ragno I

Facce viste da fuori, testa in alto · cerchio pieno = ingresso · cerchio vuoto con apice = uscita del foro passante · tratteggio = lamatura Ø25 · viola = preforo Ø5 delle viti delle fasce (da fare a fascia montata) · i numeri rimandano alla tabell


Foratura gamba G3A – gamba 3 ant

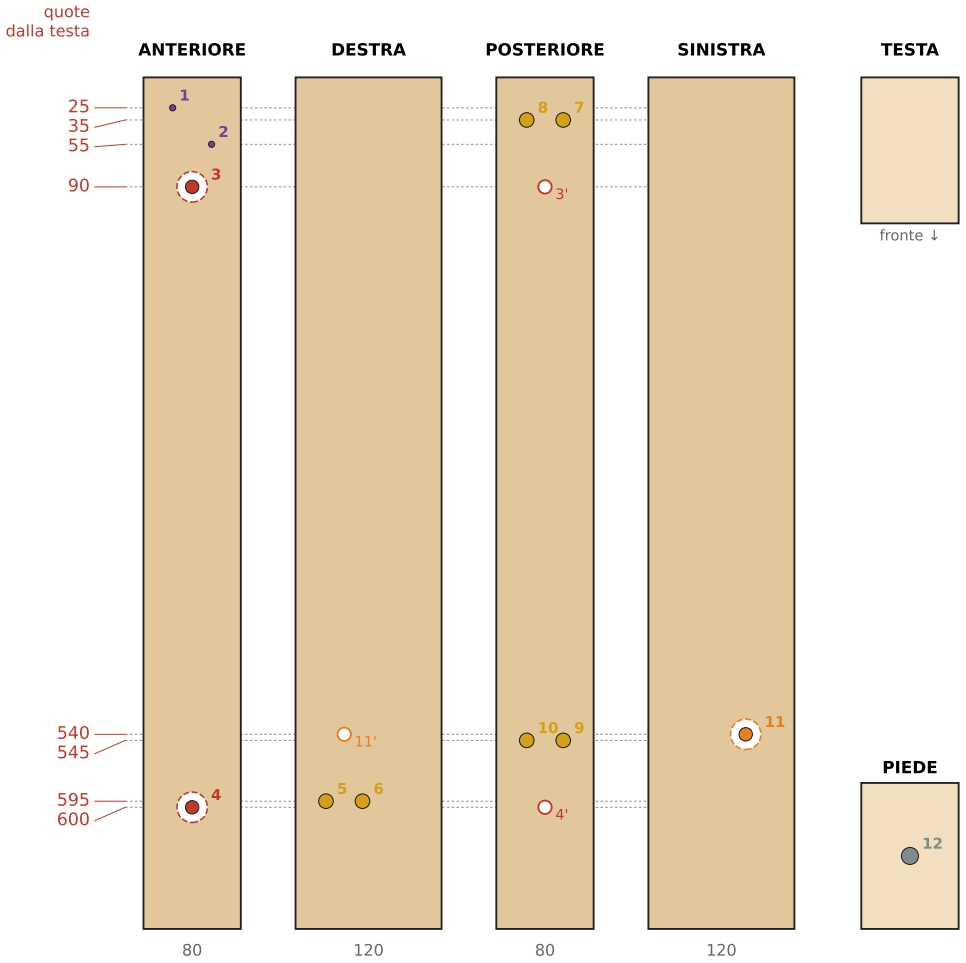

n°	faccia	dalla testa	da sinistra	Ø	prof.	cosa
1	anteriore	25	24	Ø5	80	sup. preforo vite fascia V (Fascia ant. alta)
2	anteriore	55	56	Ø5	80	sup. preforo vite fascia V (Fascia ant. alta)
3	anteriore	90	40	Ø11	passante	sup. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
4	anteriore	600	40	Ø11	passante	inf. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
5	destra	595	25	Ø12	25	inf. spina S
6	destra	595	55	Ø12	25	inf. spina S
7	posteriore	35	55	Ø12	25	sup. spina S
8	posteriore	35	25	Ø12	25	sup. spina S
9	posteriore	545	55	Ø12	25	inf. spina S
10	posteriore	545	25	Ø12	25	inf. spina S
11	sinistra	540	80	Ø11	passante	inf. bullone traversa bassa B2, lamatura Ø25×12
12	piede	—	centro	Ø14	25	dado ragno I

Facce viste da fuori, testa in alto · cerchio pieno = ingresso · cerchio vuoto con apice = uscita del foro passante · tratteggio = lamatura Ø25 · viola = preforo Ø5 delle viti delle fasce (da fare a fascia montata) · i numeri rimandano alla tabell


Foratura gamba G3P – gamba 3 post

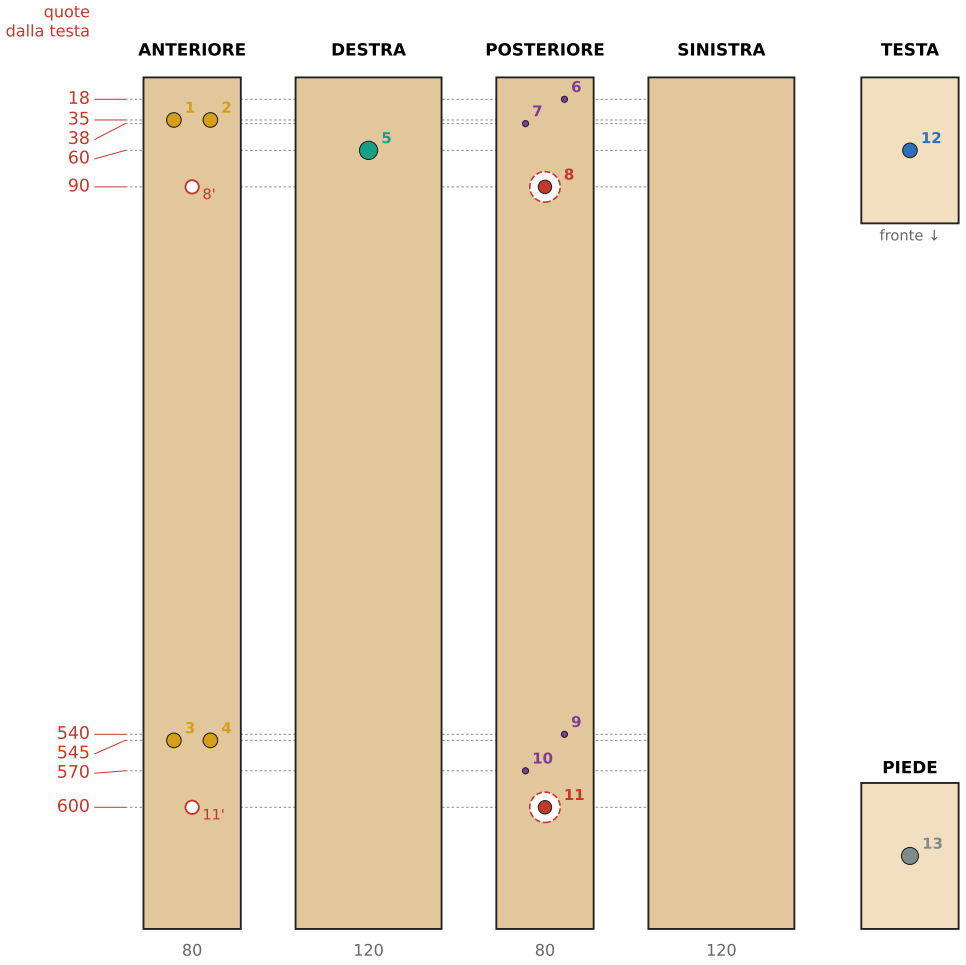

n°	faccia	dalla testa	da sinistra	Ø	prof.	cosa
1	anteriore	35	25	Ø12	25	sup. spina S
2	anteriore	35	55	Ø12	25	sup. spina S
3	anteriore	545	25	Ø12	25	inf. spina S
4	anteriore	545	55	Ø12	25	inf. spina S
5	destra	60	60	Ø15	60	sup. predisp. alzatina: dado D
6	posteriore	18	56	Ø5	80	sup. preforo vite fascia V (Fascia post. alta)
7	posteriore	38	24	Ø5	80	sup. preforo vite fascia V (Fascia post. alta)
8	posteriore	90	40	Ø11	passante	sup. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
9	posteriore	540	56	Ø5	80	inf. preforo vite fascia V (Fascia post. bassa)
10	posteriore	570	24	Ø5	80	inf. preforo vite fascia V (Fascia post. bassa)
11	posteriore	600	40	Ø11	passante	inf. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
12	testa	—	40 da sx, 60 dal ret	Ø12	75	predisp. alzatina: foro barra – punta lunga
13	piede	—	centro	Ø14	25	dado ragno I

Facce viste da fuori, testa in alto · cerchio pieno = ingresso · cerchio vuoto con apice = uscita del foro passante · tratteggio = lamatura Ø25 · viola = preforo Ø5 delle viti delle fasce (da fare a fascia montata) · i numeri rimandano alla tabell


Foratura gamba G4A – gamba 4 ant

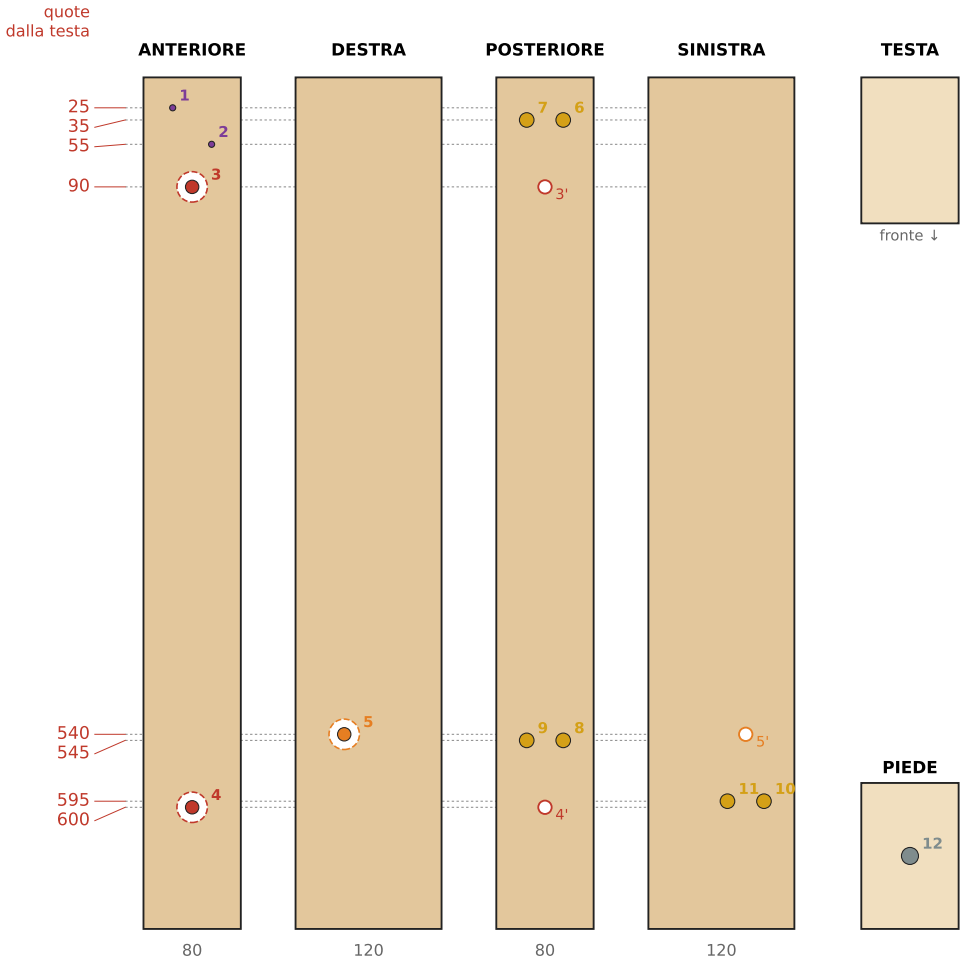

n°	faccia	dalla testa	da sinistra	Ø	prof.	cosa
1	anteriore	25	24	Ø5	80	sup. preforo vite fascia V (Fascia ant. alta)
2	anteriore	55	56	Ø5	80	sup. preforo vite fascia V (Fascia ant. alta)
3	anteriore	90	40	Ø11	passante	sup. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
4	anteriore	600	40	Ø11	passante	inf. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
5	destra	540	40	Ø11	passante	inf. bullone traversa bassa B2, lamatura Ø25×12
6	posteriore	35	55	Ø12	25	sup. spina S
7	posteriore	35	25	Ø12	25	sup. spina S
8	posteriore	545	55	Ø12	25	inf. spina S
9	posteriore	545	25	Ø12	25	inf. spina S
10	sinistra	595	95	Ø12	25	inf. spina S
11	sinistra	595	65	Ø12	25	inf. spina S
12	piede	—	centro	Ø14	25	dado ragno I

Facce viste da fuori, testa in alto · cerchio pieno = ingresso · cerchio vuoto con apice = uscita del foro passante · tratteggio = lamatura Ø25 · viola = preforo Ø5 delle viti delle fasce (da fare a fascia montata) · i numeri rimandano alla tabell

Foratura gamba G4P – gamba 4 post

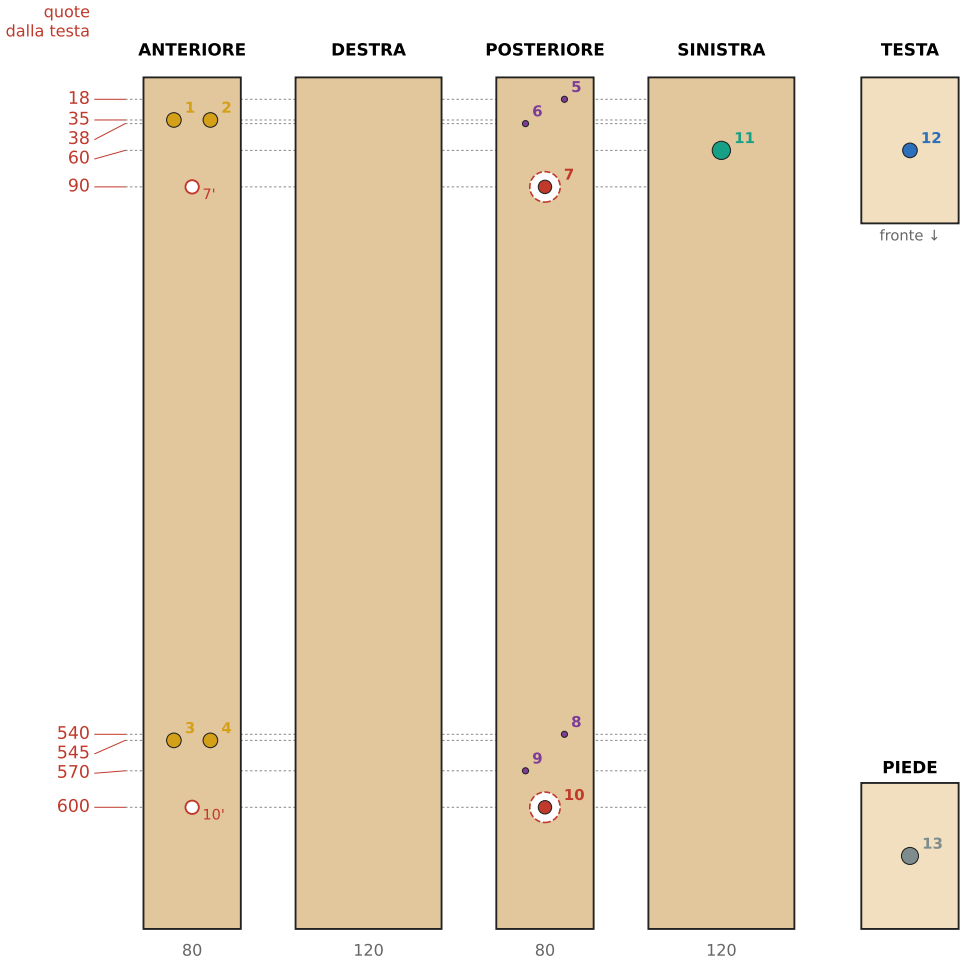


n°	faccia	dalla testa	da sinistra	Ø	prof.	cosa
1	anteriore	35	25	Ø12	25	sup. spina S
2	anteriore	35	55	Ø12	25	sup. spina S
3	anteriore	545	25	Ø12	25	inf. spina S
4	anteriore	545	55	Ø12	25	inf. spina S
5	posteriore	18	56	Ø5	80	sup. preforo vite fascia V (Fascia post. alta)
6	posteriore	38	24	Ø5	80	sup. preforo vite fascia V (Fascia post. alta)
7	posteriore	90	40	Ø11	passante	sup. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
8	posteriore	540	56	Ø5	80	inf. preforo vite fascia V (Fascia post. bassa)
9	posteriore	570	24	Ø5	80	inf. preforo vite fascia V (Fascia post. bassa)
10	posteriore	600	40	Ø11	passante	inf. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
11	sinistra	60	60	Ø15	60	sup. predisp. alzatina: dado D
12	testa	—	40 da sx, 60 dal ret	Ø12	75	predisp. alzatina: foro barra – punta lunga
13	piede	—	centro	Ø14	25	dado ragno I


Facce viste da fuori, testa in alto · cerchio pieno = ingresso · cerchio vuoto con apice = uscita del foro passante · tratteggio = lamatura Ø25 · viola = preforo Ø5 delle viti delle fasce (da fare a fascia montata) · i numeri rimandano alla tabell

codice	tipo	lungh.	entrambe le testate (quote dal filo superiore)	fori aggiuntivi
L1i	laterale	400	bullone −90 · spine −35 · dado dal BASSO	—
L1s	laterale	400	bullone −90 · spine −35 · dado dal BASSO	—
L2i	laterale	400	bullone −90 · spine −35 · dado dal BASSO	—
L2s	laterale	400	bullone −90 · spine −35 · dado dal BASSO	passacavi Ø35 a 200 dalla testata anteriore, 50 dalla testa (vedi sotto)
L3i	laterale	400	bullone −90 · spine −35 · dado dal BASSO	—
L3s	laterale	400	bullone −90 · spine −35 · dado dal BASSO	passacavi Ø35 a 200 dalla testata anteriore, 50 dalla testa (vedi sotto)
L4i	laterale	400	bullone −90 · spine −35 · dado dal BASSO	—
L4s	laterale	400	bullone −90 · spine −35 · dado dal BASSO	—
ACi	bassa anteriore	500	bullone −30 · spine −85 · dado dall'ALTO	—
ARi	bassa anteriore	480	bullone −30 · spine −85 · dado dall'ALTO	—

L2s e L3s: foro passacavi Ø35 (Forstner), vista dal fianco

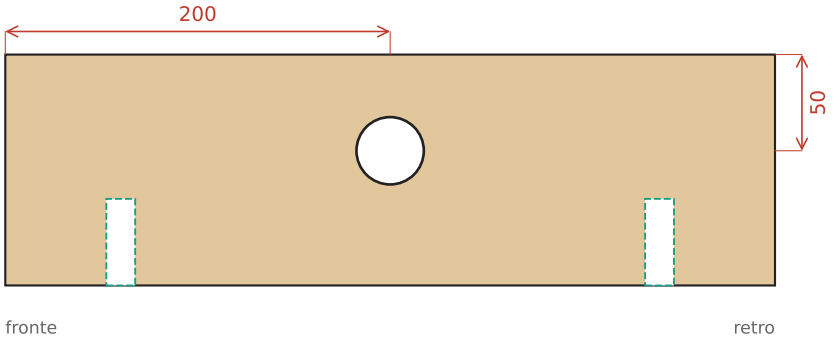


Montanti M1–M4 (80×120×250) per l'alzatina, vista dal fianco

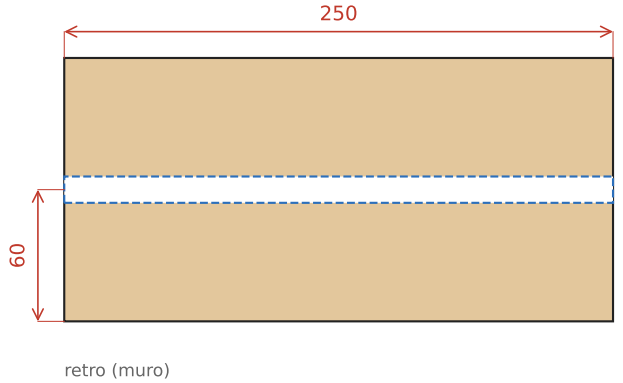


Ø12 passante, in asse lungo tutto il montante (60 dal filo posteriore). Fora 125 mm da ogni testa con la punta lunga.

Traverse quotate: lunghezze e fori

Laterale 400 mm – 6 pz: L1s, L1i, L2i, L3i, L4s, L4i

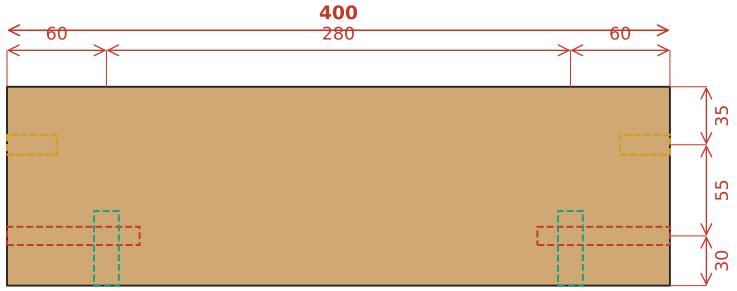


fianco (filo superiore in alto)

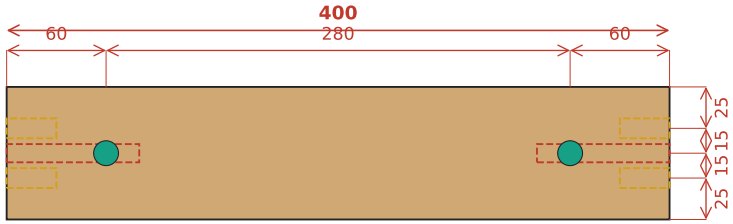


vista dall'alto (faccia sinistra in basso)

Laterale 400 mm – 2 pz: L2s, L3s

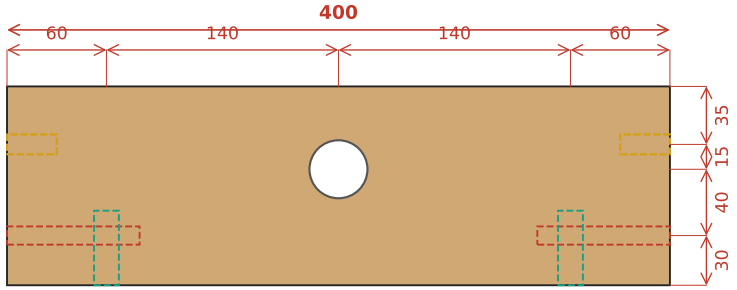


fianco (filo superiore in alto)

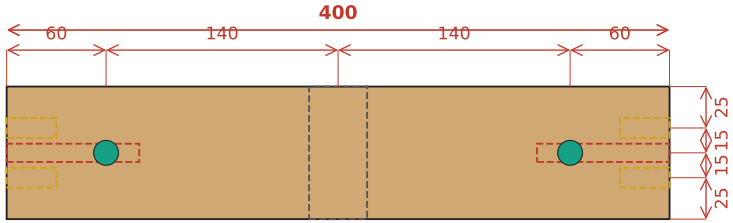


vista dall'alto (faccia sinistra in basso)

Bassa anteriore 500 mm – 1 pz: ACi

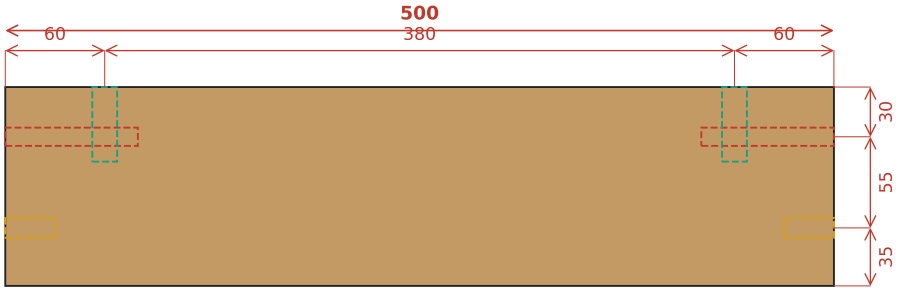

fianco (filo superiore in alto)

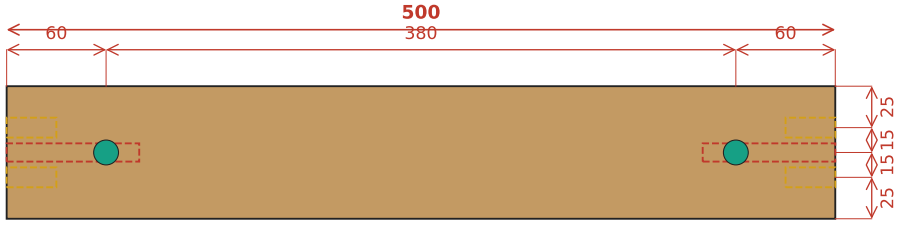


vista dall'alto (fronte in basso)


Rosso: foro Ø11 del bullone (prof. 80) · verde: foro Ø15 del dado a tamburo (prof. 45) · giallo: spine Ø12 (prof. 30) · grigio: passacavi Ø35 · blu scuro: fori Ø11 verticali della base piastre. Quote in mm dalla testata sinistra, dal basso (fianco) e dal lato anteriore/sinistro (sopra).

Traverse quotate: lunghezze e fori

Bassa anteriore 480 mm – 1 pz: ARi

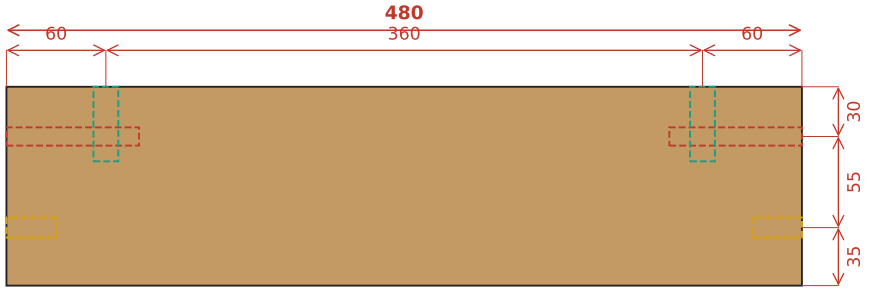

fianco (filo superiore in alto)

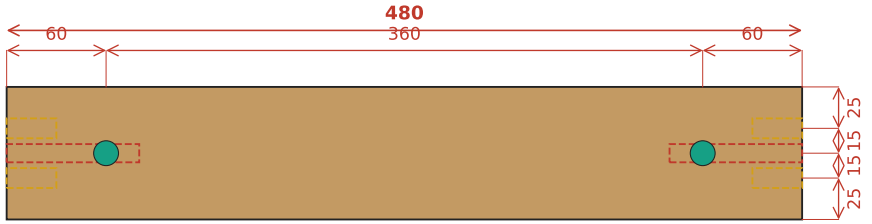


vista dall'alto (fronte in basso)

Rosso: foro Ø11 del bullone (prof. 80) · verde: foro Ø15 del dado a tamburo (prof. 45) · giallo: spine Ø12 (prof. 30) · grigio: passacavi Ø35 · blu scuro: fori Ø11 verticali della base piastre. Quote in mm dalla testata sinistra, dal basso (fianco) e dal lato anteriore/sinistro (sopra).


Fasce a tutta lunghezza: misure e fori

FPa · fascia posteriore alta – di coltello, 80 × 120

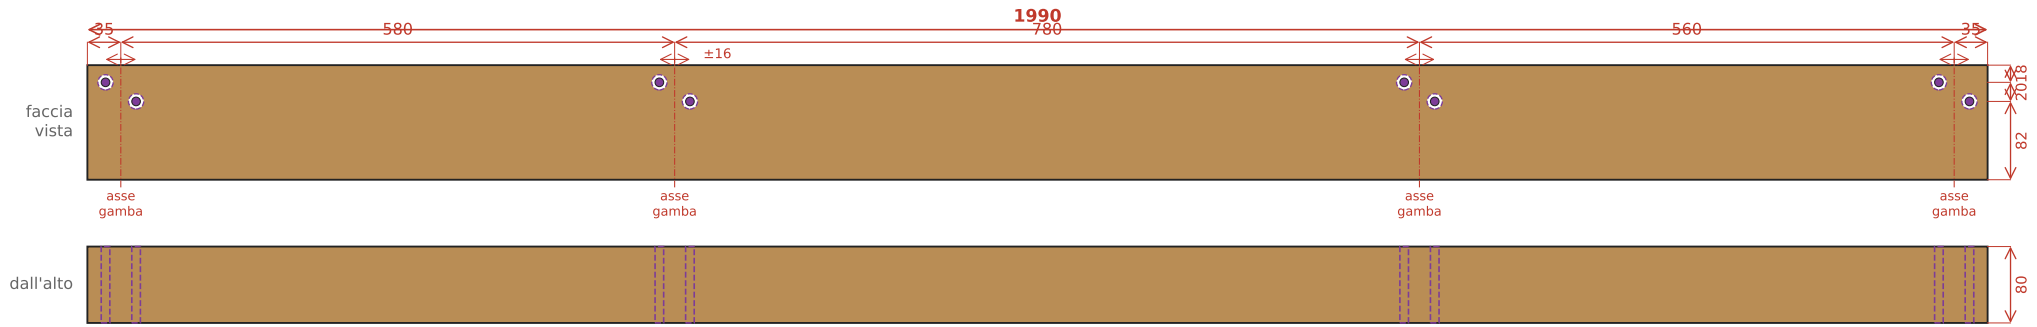


muro in alto · 1990 × 80 × 120

FPb · fascia posteriore bassa – di coltello, 80 × 120

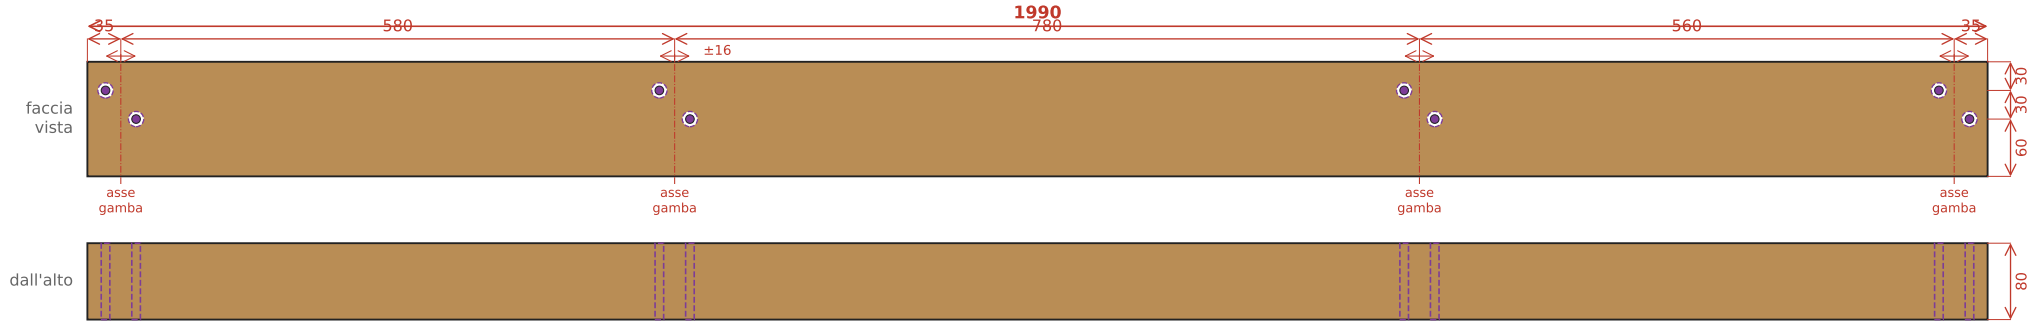

muro in alto · 1990 × 80 × 120

FA · fascia anteriore – morale di abete 80 × 80

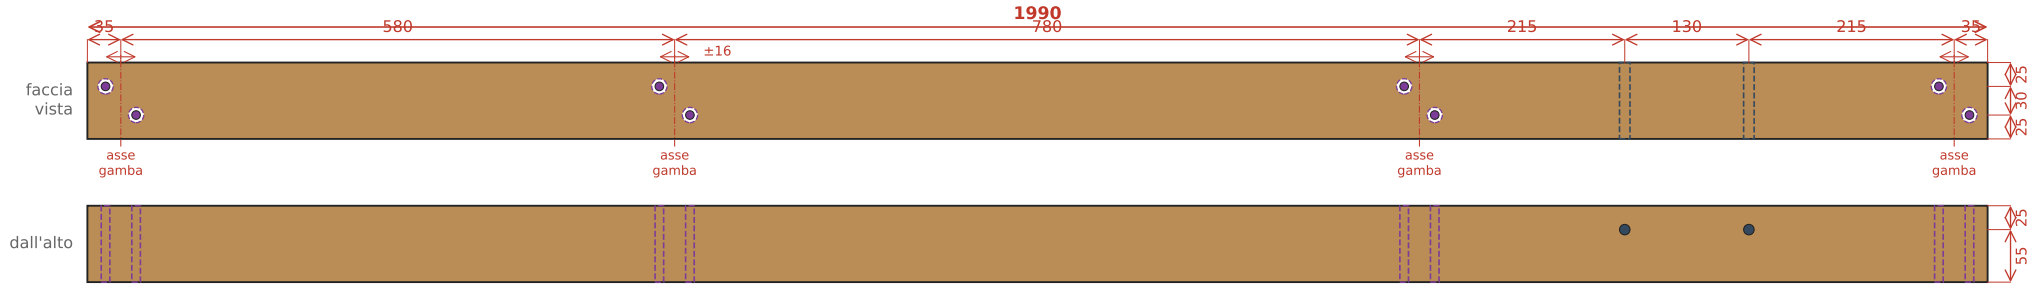


fronte in basso · 1990 × 80 × 80

Viola: fori Ø9 passanti per le viti 8×160, con svasatura per la testa · blu scuro: 2 fori Ø11 verticali della base piastre (fase 8). In ogni asse gamba 2 fori a ±16 mm dall'asse, alle quote dal basso indicate a destra. Quote sempre dalla testata lato G1 (sinistra guardando il tavolo dal fronte): sulle fasce posteriori, che si forano dal lato muro, segna le quote dalla stessa testata.

Foratura di piano, rinforzo e contropiastra

PIANO 2000×800×40 visto dall'alto

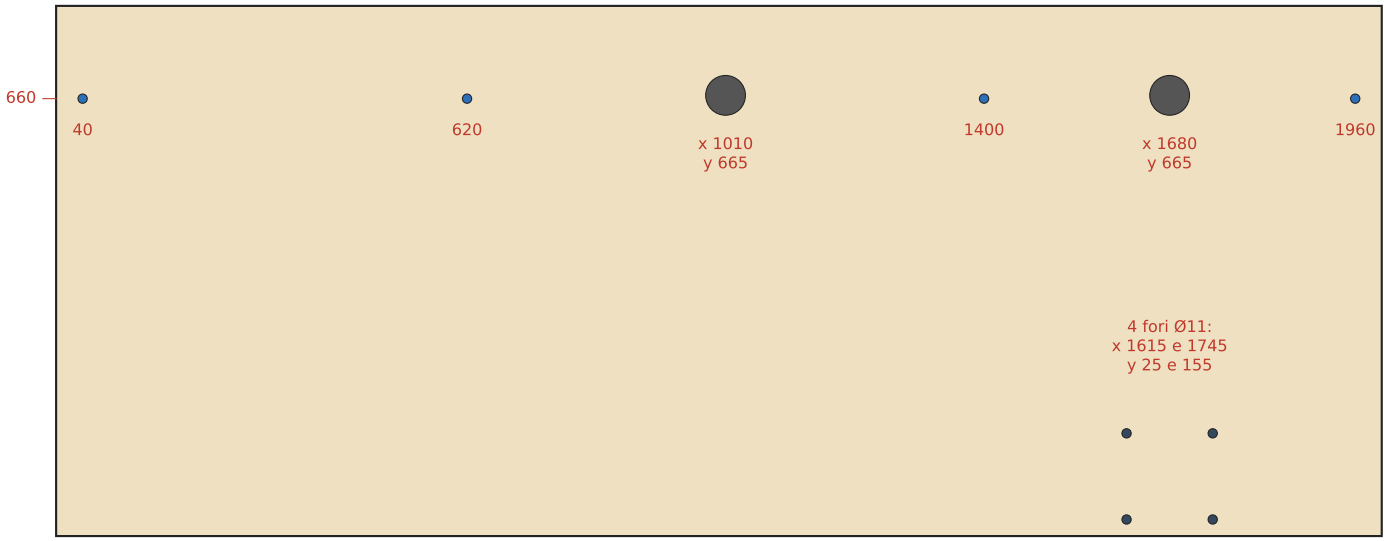

FRONTE – quote da sinistra (x) e dal bordo anteriore (y)

Piano

- 2 fori Ø60 passacavi con la sega a tazza: metà da sopra e metà da sotto per non scheggiare.
- 4 fori Ø11 della base piastre: falli in fase 8, usando la base d'acciaio come dima.
- 4 fori Ø12 (in blu) a 660 dal fronte, x = 40, 620, 1400, 1960: servono SOLO per l'alzatina (modulo 3). Non farli ora: si forano dal basso passando la punta nel foro della gamba, quando monti l'alzatina.

Rinforzo (OSB 2×18) e contropiastra 220×220×6

- Rinforzo 480×520: 2 fori Ø11 per le viti posteriori della base, in fase 8 insieme al piano, dopo l'incollaggio.


Fase 3 · Levigatura e finitura (prima del montaggio)

1. Leviga tutti i pezzi con grana 120 e poi 180. Il KVH è già piallato: basta togliere segni e matita.
2. Smussa tutti gli spigoli vivi di 2 mm (la fascia FA è sotto le mani: smussala bene).
3. Olio o impregnante su gambe, traverse, fasce e montanti; vernice trasparente sui ripiani OSB.
4. NON trattare testate delle traverse e zone da incollare (sotto il piano dove va il rinforzo).
5. Il piano si tratta per ultimo, a tavolo montato, con 2–3 mani.

Fase 4 · Telai laterali (4 telai)

Ogni telaio = gamba anteriore + gamba posteriore + traversa laterale alta e bassa (es. G1A + G1P + L1s + L1i).


1. Predisposizione alzatina: in ogni gamba posteriore infila un dado a tamburo D nel foro Ø15 della faccia laterale (lato campata), con il foro filettato in verticale. Prova avvitando di qualche giro una barra M10 dal foro Ø12 in testa, poi sfilala.
2. Dadi a tamburo D nelle traverse L (dal basso), fessura verso la testata, foro filettato allineato al Ø11.
3. Incolla le spine S nelle testate delle traverse (solo lì), sporgenti 20 mm.
4. Gambe a terra, faccia interna in alto. Infila le traverse sulle spine della gamba anteriore.
5. Bulloni B1 con rondella dalla faccia anteriore della gamba anteriore, avvitali nel dado. Stringi poco.
6. Ripeti con la gamba posteriore (bulloni dalla faccia posteriore).
7. Diagonali del telaio uguali entro 2 mm, poi stringi a fondo. I bulloni B1 restano coperti dalle fasce: stringili bene adesso.
8. Pulisci subito la colla uscita.

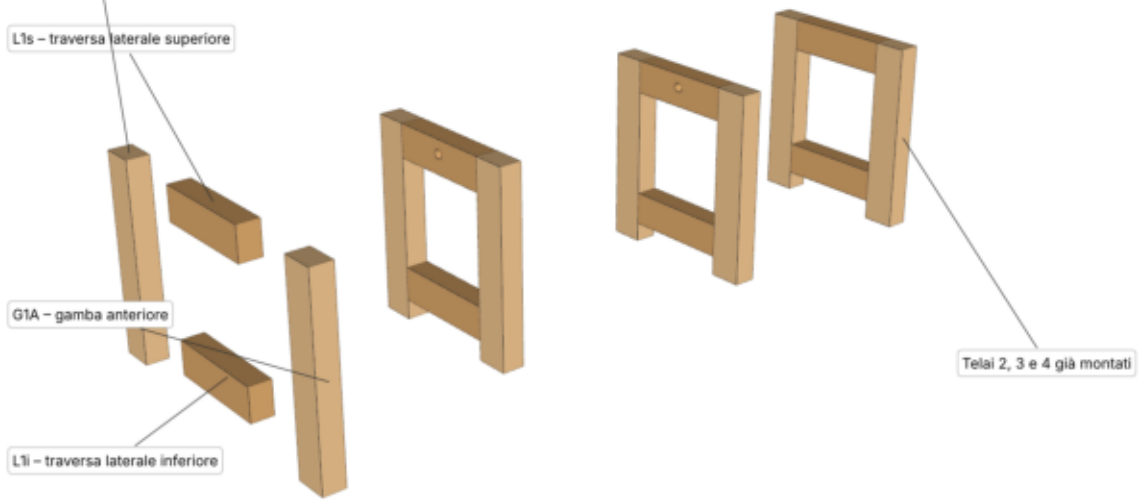


Traverse basse anteriori e fasce

Serve un aiutante. Tavolo in piedi, sul pavimento piano, vicino al muro dove andrà.

1. Metti in piedi i 4 telai alle distanze giuste (campate nette 500 · 700 · 480).
2. ACi tra G1A e G2A e ARi tra G3A e G4A: dadi D e spine come nei telai; bulloni B2 dalla faccia della gamba opposta alla traversa (G1A sinistra, G2A destra, G3A sinistra, G4A destra).
3. Fascia posteriore bassa FPb: appoggiala sul retro delle gambe posteriori, a filo sotto (quota 70–190) e con 5 mm di margine ai due fianchi. Morsetti su G1P e G4P.
4. Controlla la squadra in pianta (diagonali del rettangolo delle gambe uguali entro 3 mm) e che le gambe siano a piombo.
5. Passando dai fori Ø9 della fascia, fai il preforo Ø5 profondo 80 nella gamba, poi avvita le viti V 8×160 fino a portare la testa a filo. Una gamba alla volta, partendo dal centro (G2P, G3P).
6. Fascia posteriore alta FPa allo stesso modo, a filo della testa delle gambe (quota 580–700).
7. Fascia anteriore FA (morale 80×80) davanti alle gambe anteriori, a filo della loro testa (quota 620–700): stesse viti e stesso procedimento.
8. Ricontrolla diagonali e piombo: con le fasce il telaio è rigido.

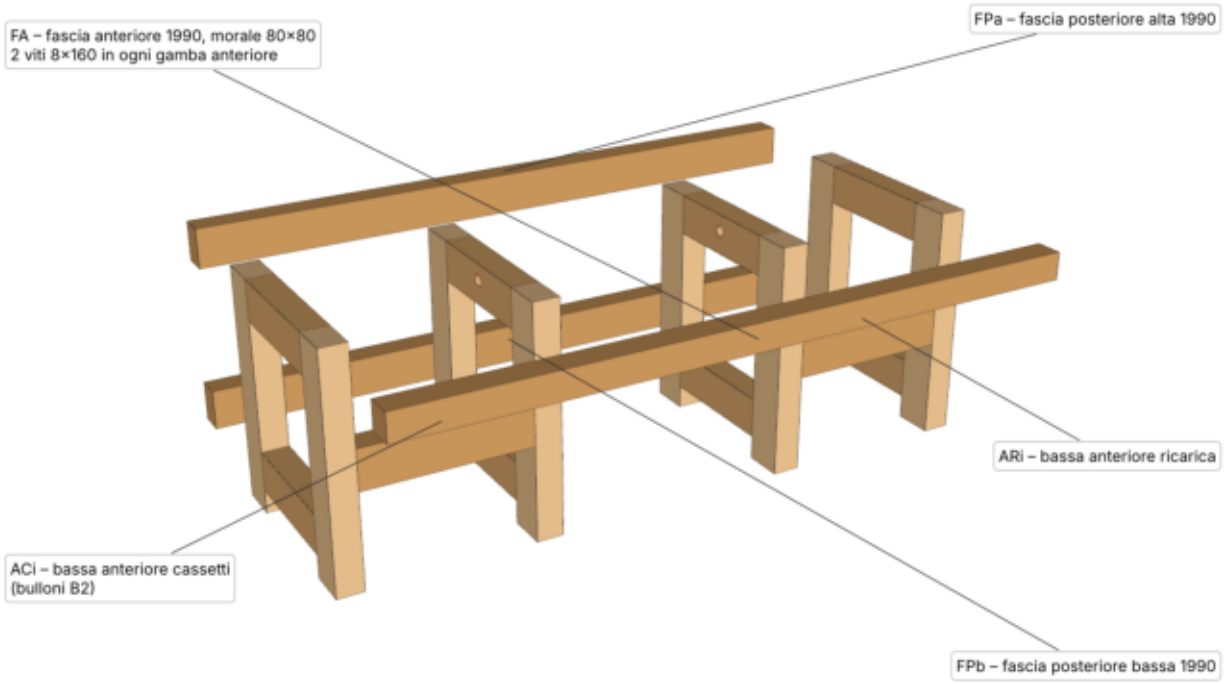

B · sezione sull'asse di una gamba (fronte a sinistra, muro a destra)

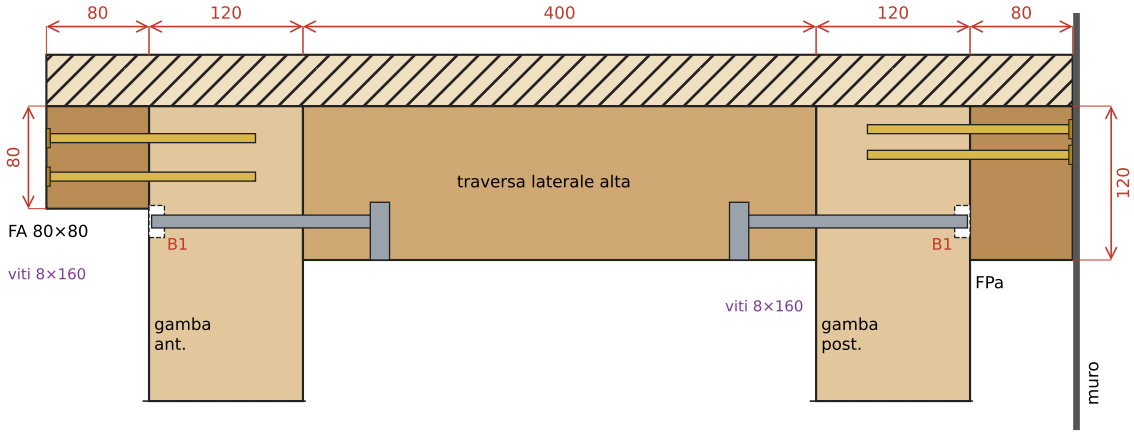

Listelli e ripiani bassi


Listelli reggiripiano 30×40 (6 pezzi): avvitati sulle facce interne di gambe e traverse laterali basse, con il filo superiore 18 mm sotto il filo della traversa (i ripiani OSB restano a filo).


- Campate cassetti e ricarica: listelli da 560, da dietro la traversa bassa anteriore (y 160) fino alla fascia posteriore bassa (y 720).
- Campata seduta: listelli da 260 contro la fascia posteriore bassa.

Viti 5×70, preforo Ø3, svasate, più colla. Listelli lunghi: 3 viti, una nella gamba anteriore, una al centro della traversa laterale e una nella gamba posteriore. Listelli corti: 2 viti (traversa e gamba posteriore).
NON avvitare entro 40 mm dalle testate delle traverse (spine).

Ripiani OSB 18: appoggiali sui listelli, lato liscio in alto, e fissa ciascuno con 2 viti 4×35 per lato, preforo Ø3. Carico consigliato: fino a 30 kg sui ripiani da 500, fino a 15 kg su quello della seduta (luce 700).


Sezione: ripiano sul listello

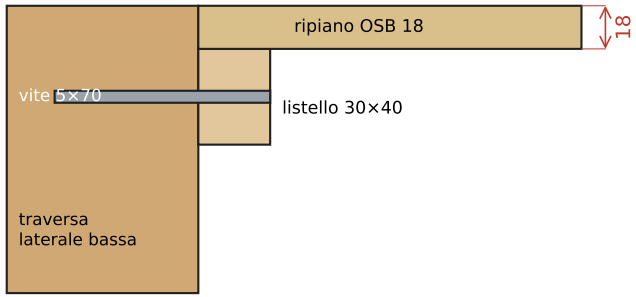

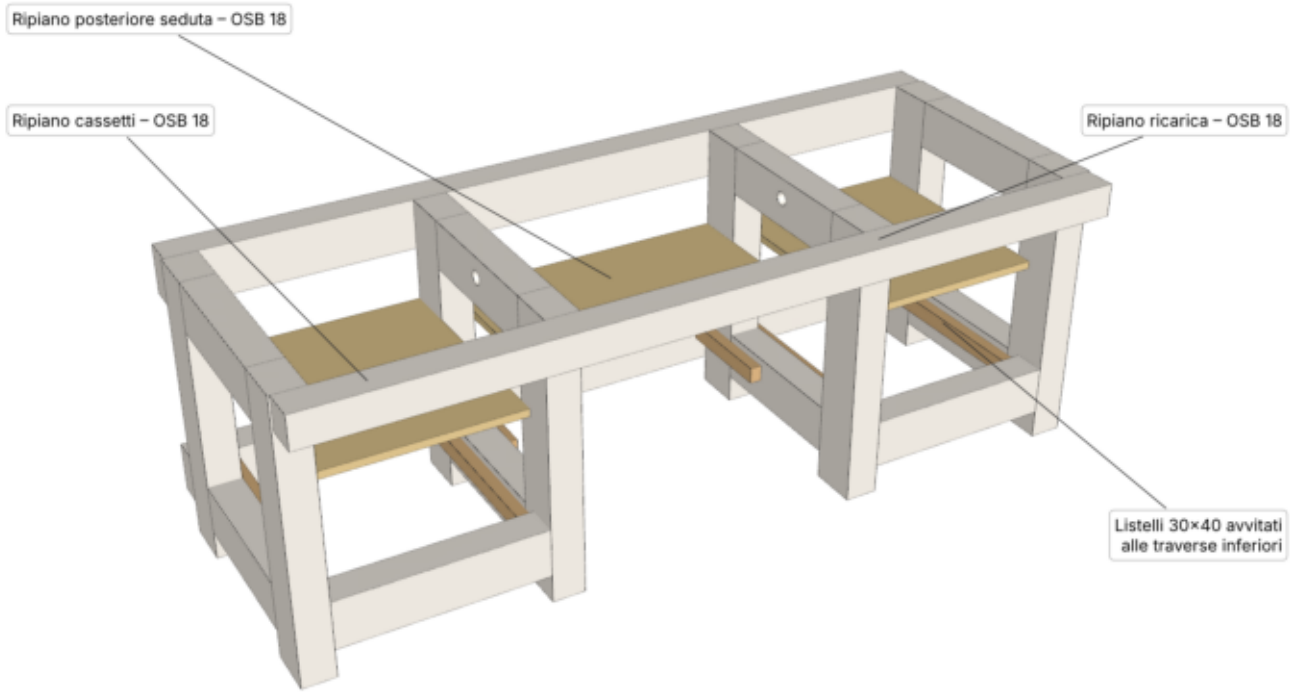


Piano di lavoro

1. Fai i 2 fori passacavi Ø60. Incolla tra loro i due rinforzi OSB (36 mm) e poi incollali sotto il piano: x 1440–1920, y 80–600 (dietro la fascia FA, tra le traverse L3s e L4s). Colla su tutta la superficie + 12 viti 5×60 dal basso, preforo Ø3, svasate, lontane almeno 40 mm dai fori della base piastre (x 1615 e 1745, y 155).
2. Appoggia il piano sul telaio: a filo della fascia FA davanti e della fascia FPa dietro, sporgenza 5 mm oltre le fasce sui fianchi (a filo delle gambe).
3. Fissalo con le squadrette Q avvitate sulle facce interne di FA, FPa e delle traverse laterali alte: asola sotto il piano e vite 4,5×25 al centro dell'asola, così il legno può muoversi con l'umidità.
4. Se monterai l'alzatina, le sue barre bloccheranno il piano anche sul retro.

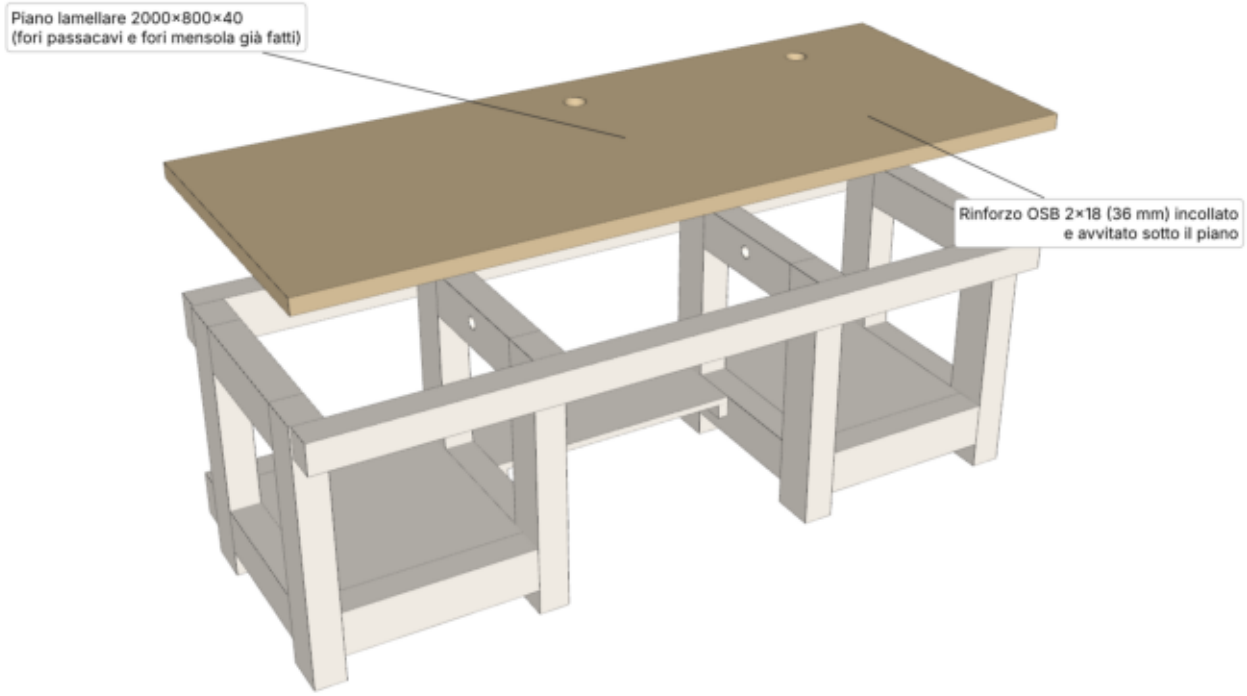


dove	posizione	n°
FA (faccia interna)	2 per campata, a 100 dalle gambe	6
FPa (faccia interna)	2 per campata, a 100 dalle gambe	6
L1s e L4s	1 al centro, faccia interna	2
L2s e L3s	1 al centro, lato seduta	2
totale		16

Sezione: squadretta di fissaggio del piano

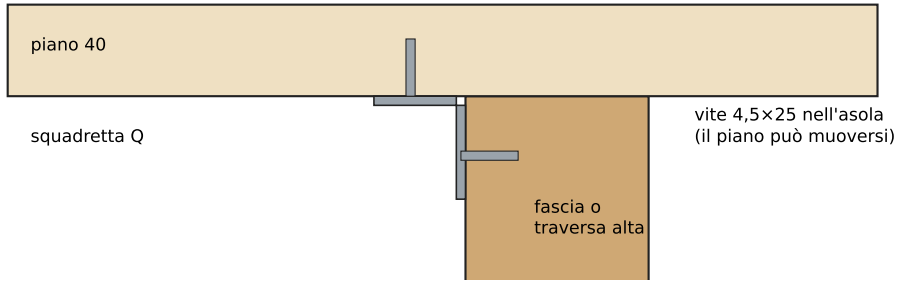


Zona ricarica: base delle piastre

1. Appoggia la base d'acciaio sul piano: bordo anteriore a filo del piano, centrata nella campata (centro a x = 1680, cioè 240 mm dalla gamba destra). Bloccala con due morsetti.
2. Usa i suoi fori come dima: fora Ø11 verticale.
   – 2 fori ANTERIORI (25 dal fronte): attraversano piano e fascia FA (120 mm). Punta lunga, fora metà da sopra; finisci da sotto se serve.
   – 2 fori POSTERIORI (155 dal fronte): attraversano piano e rinforzo.
3. Da sotto, presenta la contropiastra sui 2 fori posteriori e segnala/forala se non è già forata.
4. Viti TSPEI dall'alto (testa svasata a filo della base):
   – anteriori M10×160: rondella larga + dado autobloccante sotto la fascia FA;
   – posteriori M10×110: dado autobloccante sotto la contropiastra.
5. Stringi in croce. Le piastre degli attrezzi si bloccano poi con le 2 manopole M12.

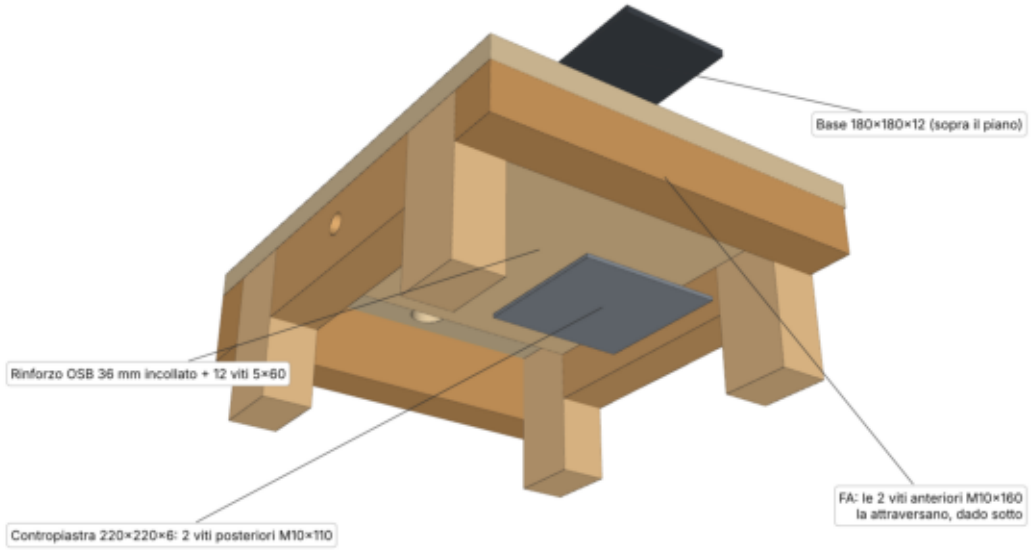

Sezione verticale in corrispondenza delle viti (x 1615 e 1745)

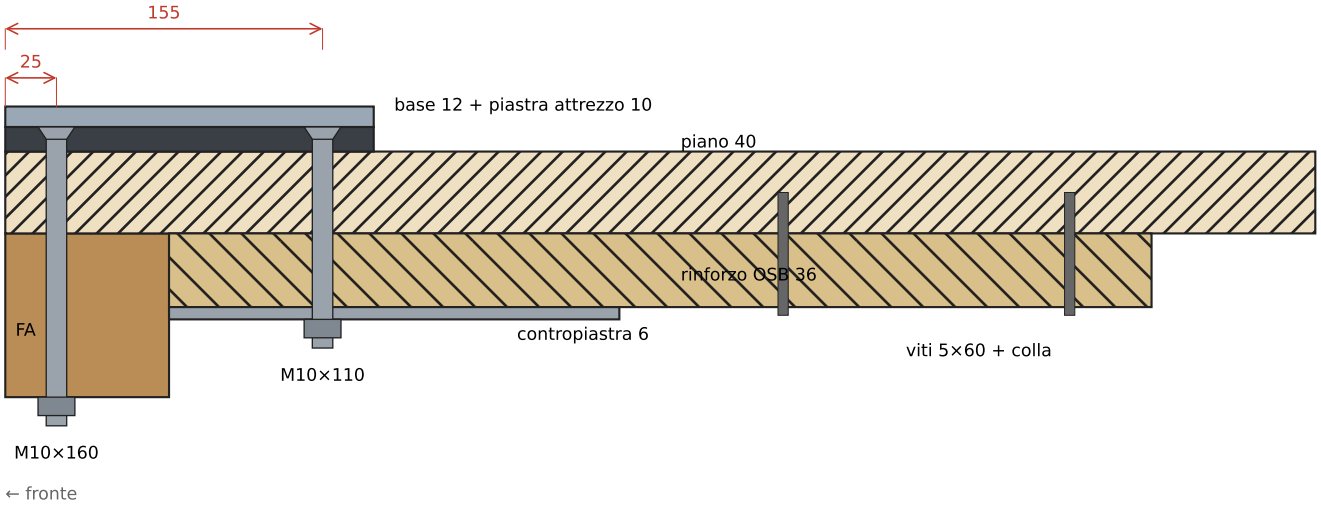

Piedini, fissaggio a muro e predisposizioni

Piedini


1. Inclina il tavolo, avvita i dadi ragno I nei fori sotto le gambe e poi i piedini.
2. Porta il tavolo al muro e livellalo agendo sui piedini.

Fissaggio a muro (indispensabile per le presse)


3. 4 tasselli per telai Ø10 L 160 attraverso la fascia posteriore alta FPa, alla sua mezzeria (quota 640): uno in ogni campata e uno in più nella campata ricarica, a ~150 mm dalle gambe (lontano dalle viti V). Fora Ø10 la fascia, segna il muro, fora il muro con la punta adatta, inserisci e avvita. Se c'è il battiscopa, metti uno spessore dietro la fascia all'altezza dei tasselli. Su cartongesso: cerca i montanti metallici o usa tasselli a espansione specifici.

Predisposizioni per i moduli

- Alzatina (modulo 3): in ogni gamba posteriore c'è il dado D inserito in fase 4 (dalla faccia laterale, lato campata) e il foro Ø12 in testa. I fori nel piano si fanno solo quando monti l'alzatina. Conserva i montanti M1–M4.
- Cassettiera (modulo 2): nessuna lavorazione. La campata sinistra con il suo ripiano è già pronta.

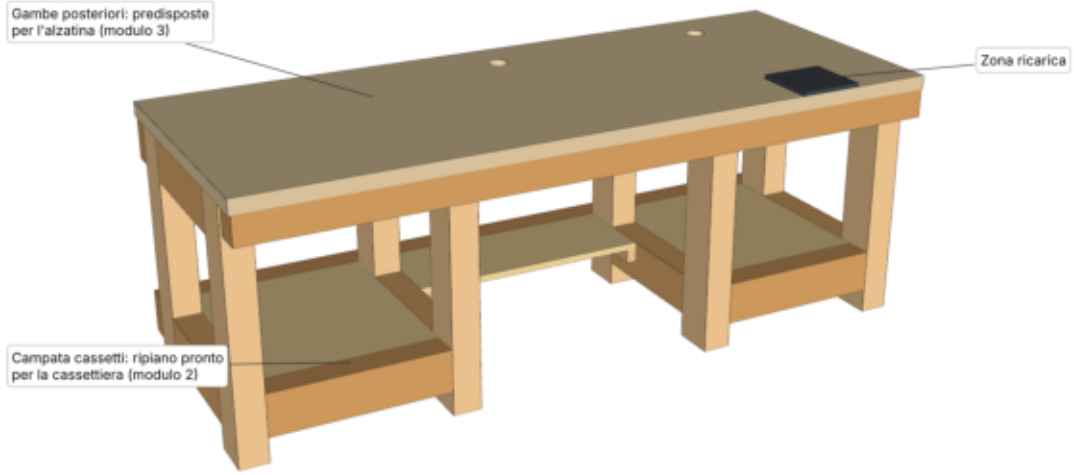


Gamba posteriore: dado D (visto di testa) e tassello nella fascia

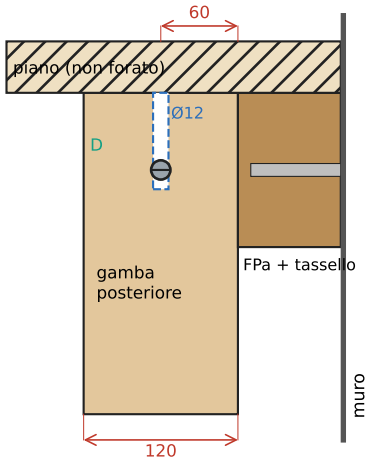

Canaline, elettrico e controlli finali

Canaline e ciabatta

1. Una canalina per campata, sotto il piano, davanti alla fascia FPa: fascia y 615–715 dal fronte. Fissala sotto il piano con viti 4×25 (il piano è spesso 40: non usare viti più lunghe).
2. La ciabatta va dentro la canalina della campata seduta, con l'interruttore raggiungibile dal fronte.
3. I cavi passano da una campata all'altra nei fori Ø35 delle traverse L2s e L3s (400 dal fronte del tavolo). Salgono sul piano dai passacavi Ø60.
4. Fascette e cavi alti, lontani dai cassetti della campata sinistra.
5. Un solo cavo di alimentazione scende a muro, lungo la gamba G2P o G3P.

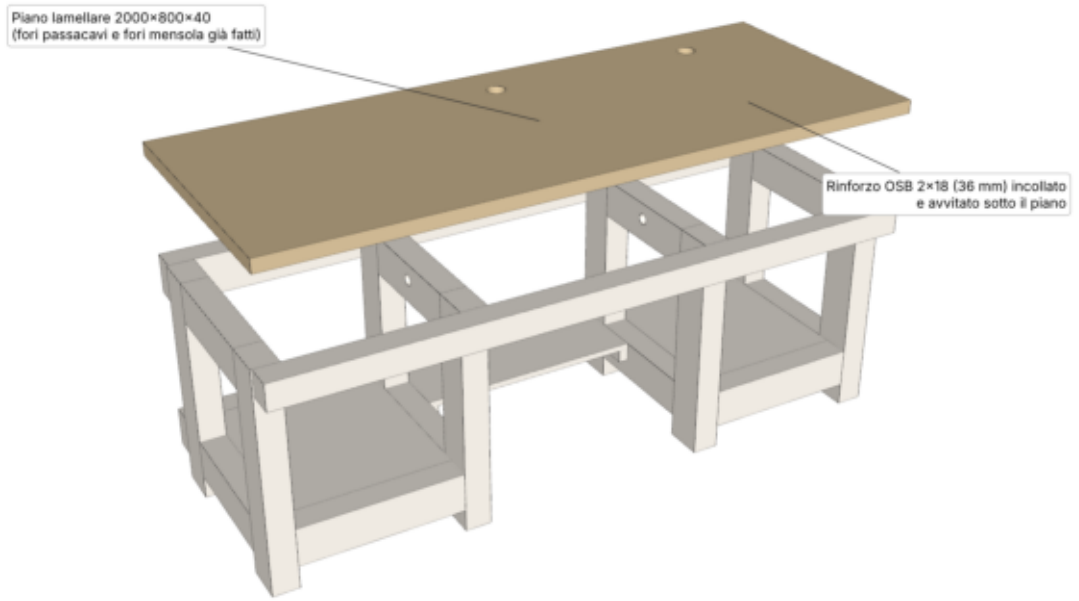

Controlli finali

- [ ] Il tavolo appoggia su 8 piedini senza dondolare (livella sul piano in due direzioni)
- [ ] Telai: 20 nodi imbullonati stretti; dopo 2–3 settimane ristringi ACi e ARi (gli altri sono sotto le fasce)
- [ ] Fasce: 24 viti 8×160 a fondo, nessuna fessura tra fascia e gamba
- [ ] Nessun gioco spingendo il piano avanti-indietro e di lato
- [ ] Tasselli a muro serrati: prova con la pressa in calibratura, il tavolo non deve muoversi
- [ ] Base piastre: le 4 viti stringono, le manopole bloccano la piastra senza gioco
- [ ] Campata cassetti libera e ripiano fissato: pronta per la cassettiera (modulo 2)
- [ ] Finitura del piano: 2–3 mani di olio, leggera carteggiatura 240 tra una mano e l'altra