# Alzatina con mensola

Modulo 3 del tavolo da lavoro – manuale di costruzione e montaggio

### Contenuto



Cosa serve

Fase 1 · Taglio e foratura

Fase 2 · Mensola

Fase 3 · Montaggio sul tavolo

Fase 4 · Fissaggio a muro e controlli

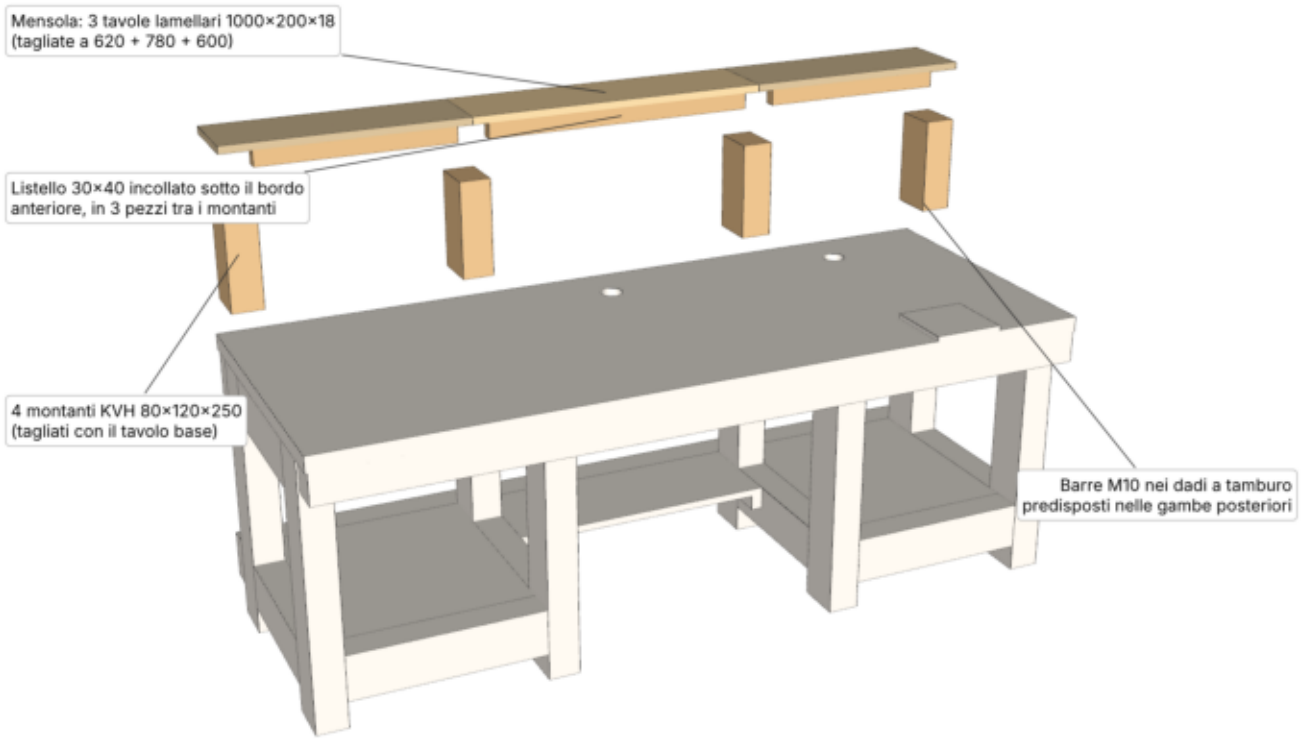
**In breve**

Mensola lunga 2000, profonda 200, a 268 mm sopra il piano, su 4 montanti KVH 80×120 sopra le gambe posteriori; dietro arriva al muro.

Mensola: 3 tavole lamellari abete 1000×200×18 (Tecnomat) + listello 30×40 incollato sotto il bordo anteriore, in 3 pezzi tra i montanti.

Si monta sul tavolo base usando le predisposizioni: foro e dado a tamburo in ogni gamba posteriore.

Costi in alzatina_costi.xlsx.

# Cosa serve

## Materiali

- 3 tavole lamellari abete 1000×200×18 (Tecnomat, 4,50 € l'una)
- 1 listello abete 30×40 da 2000 → 3 pezzi da 500, 700 e 480
- 4 montanti KVH 80×120×250 (tagliati insieme alle travi del tavolo base)
- 2 barre filettate M10 da 1 m → 4 spezzoni da 390
- 4 rondelle Ø30 + 4 dadi ciechi M10
- Viti 4×50 (listello), colla vinilica D3
- 2 staffe angolari 90×90 + viti 4×16 + tasselli Ø8

## Attrezzi

- Sega (troncatrice o circolare), seghetto per metalli
- Trapano con punta Ø12 normale e punta lunga Ø12 da 300
- Punta Ø3 e svasatore, avvitatore, chiave 17
- Morsetti, squadra, livella, metro

**Perché tavole da 18 mm**

La tavola lamellare 1000×200×18 di Tecnomat costa 4,50 € (prezzo verificato il 18/10/2026): meno della tavola OBI 800×200×14 (8,19 €), è più spessa e più lunga. Ogni pezzo della mensola (massimo 780 mm) si ricava da una sola tavola.

Con il listello sotto il bordo anteriore la mensola è più rigida (circa +25%) della versione da 14 mm.

**Prerequisiti dal tavolo base**

- Nelle 4 gambe posteriori: foro Ø12 in testa e dado a tamburo inserito dalla faccia laterale (lato campata), con il foro filettato in verticale.
- I 4 montanti M1–M4 tagliati e conservati.
- Il tavolo non va staccato dal muro: i dadi sono già dentro e raggiungibili da sotto il piano.


# Taglio e foratura

Taglio

1. Tavole a lunghezza: 620, 780 e 600 mm (tutte larghe 200). I giunti cadono al centro dei montanti 2 e 3. Tagli a 90° precisi: le teste si accostano a vista.
2. Listello 30×40 in 3 pezzi: 500, 700 e 480 mm (uno per campata, tra i montanti).
3. Barre M10: 4 spezzoni da 390 mm, due per barra. Smussa le estremità con la lima.

Foratura


4. Montanti (se non già fatto): foro Ø12 passante in asse, a 60 mm dal filo posteriore; fora 125 mm da ogni testa con la punta lunga.
5. Mensola: i fori Ø12 si fanno in fase 2 a mensola incollata, così i fori sui giunti restano allineati.
6. Piano del tavolo: 4 fori Ø12 passanti a 660 dal fronte, x = 40, 620, 1400, 1960 da sinistra. Sono in asse con i fori delle gambe: fora dritto con la squadra di guida.

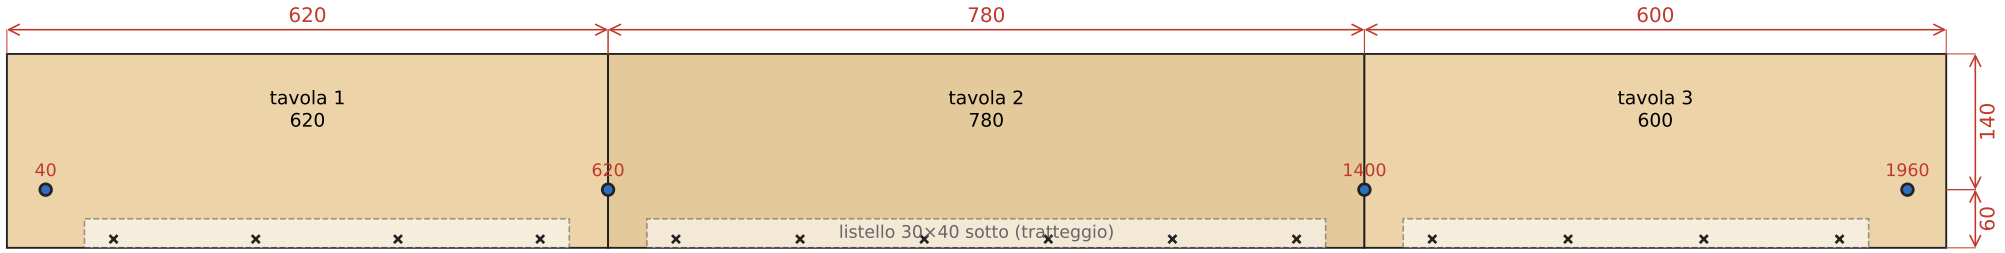



FRONTE della mensola – vista dall'alto · × = viti 4×50 dal listello (ogni ~150, a 30 mm dalle estremità)

# Mensola

1. Lavora su un piano dritto (anche il tavolo base). Disponi le 3 tavole a rovescio, testa contro testa, e controlla con il listello che siano in linea.
2. Stendi la colla sui 3 pezzi di listello e appoggiali a filo del bordo ANTERIORE (che ora è verso di te, a rovescio), uno per campata: da 80, 660 e 1440 mm dall'estremità sinistra. Restano liberi i tratti dove appoggiano i montanti.
3. Viti 4×50 dal listello nella tavola ogni 150 mm, a 15 mm dal bordo: preforo Ø3 nel listello, svasatura. La vite entra 10 mm nella tavola da 18: non usare viti più lunghe.
4. I giunti tra le tavole cadono sui montanti 2 e 3: ogni tavola appoggia per 40 mm sul montante e la barra con rondella Ø30 le stringe entrambe.
5. A colla asciutta, gira la mensola. Fora Ø12 nei 4 punti (60 dal bordo anteriore): sui giunti il foro è metà in una tavola e metà nell'altra, va bene così. La rondella e il dado cieco le stringeranno entrambe.
6. Leviga (120–180), smussa gli spigoli e tratta con olio.

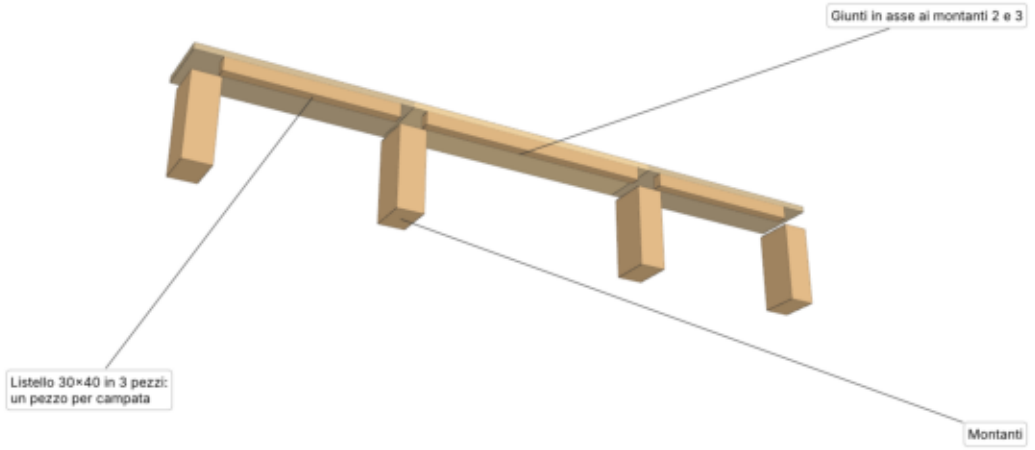



Sezione della mensola (fronte a sinistra)

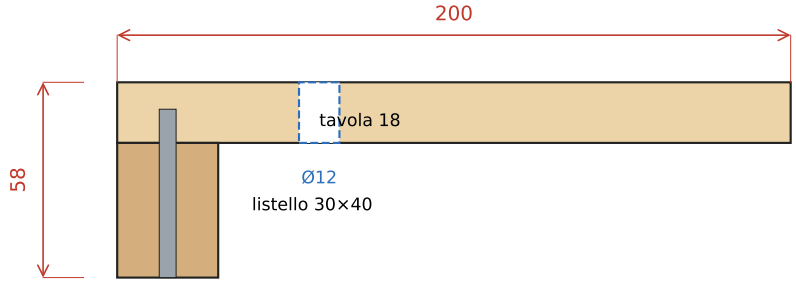


# Montaggio sul tavolo

1. Fora il piano (fase 1, punto 6) e pulisci i trucioli dal foro della gamba.
2. Prova ogni posizione: infila una barra nel foro del piano e avvitala di qualche giro nel dado a tamburo della gamba. Se non prende, il dado è ruotato: vedi il riquadro.
3. Appoggia i montanti M1–M4 sul piano, esattamente sopra le gambe posteriori (dietro restano 80 mm fino al bordo).
4. Appoggia la mensola sui montanti, a filo del bordo posteriore del piano e ai lati.
5. Infila le barre da 390 dall'alto: attraversano mensola, montante e piano. Avvitale nel dado ruotando la barra con due dadi bloccati uno contro l'altro in cima, poi toglili.
6. Rondella Ø30 e dado cieco sopra la mensola. Stringi con moderazione: la tavola è sottile, basta che il montante non giri.
7. Controlla con la livella che la mensola sia piana; se serve, spessori sotto un montante.

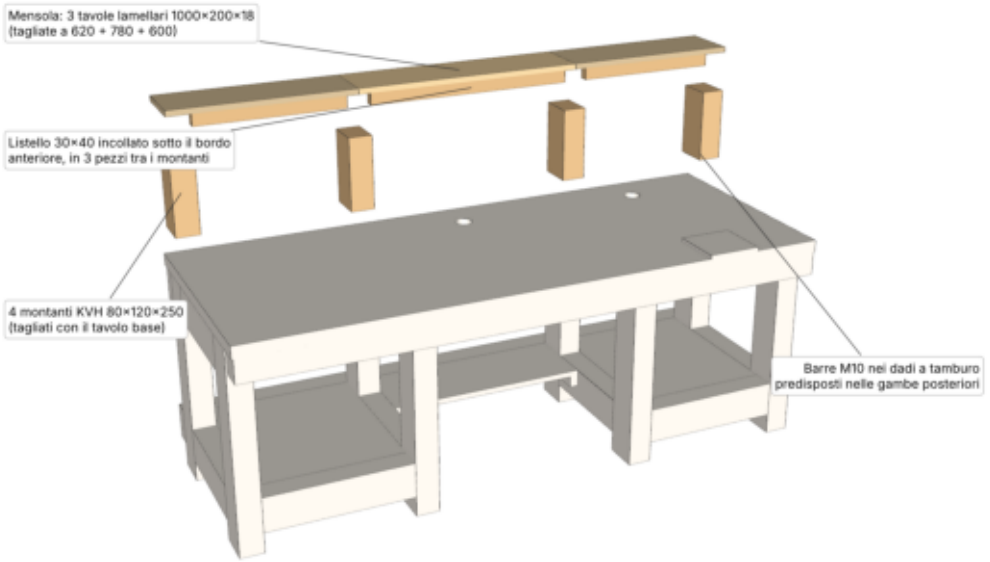


Sezione: barra M10 da 390 dal dado alla mensola

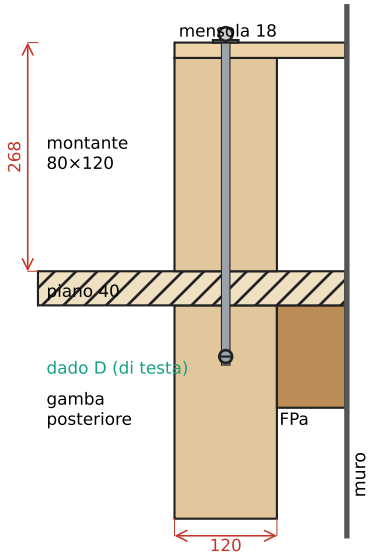


**Se la barra non entra nel dado**

Il foro filettato del dado non è verticale. Da sotto il piano, gira il dado dalla fessura sulla faccia laterale della gamba con un cacciavite piatto finché la barra prende (togli la canalina se è d'intralcio).

Fissaggio a muro

1. 2 staffe angolari 90×90 sotto la mensola, contro il muro, a 100 mm dalle estremità (vicino a M1 e M4): viti 4×16 nella mensola (è spessa 18: non usare viti più lunghe), tasselli Ø8 nel muro.
2. Non sostituisce il fissaggio a muro del tavolo base: lo completa e impedisce alla mensola di oscillare.

Carichi consigliati

- Fino a 20 kg per campata tra due montanti (monitor, alimentatore da banco, oscilloscopio).
- Carichi concentrati pesanti (oltre 10 kg in un punto): mettili vicino a un montante.
- Non appoggiarsi né salire sulla mensola.



## Controlli finali

- [ ] I 4 dadi ciechi sono serrati e i montanti non ruotano
- [ ] La mensola è in bolla e a filo del bordo posteriore
- [ ] I giunti tra le tavole sono chiusi e a livello
- [ ] Con 10 kg al centro della campata più lunga la mensola non flette in modo visibile
- [ ] Staffe a muro serrate