Alzatina con mensola

Modulo 3 del tavolo da lavoro – manuale di costruzione e montaggio

Contenuto


Cosa serve

Fase 1 · Taglio e foratura

Fase 2 · Mensola

Fase 3 · Montaggio sul tavolo

Fase 4 · Fissaggio a muro e controlli

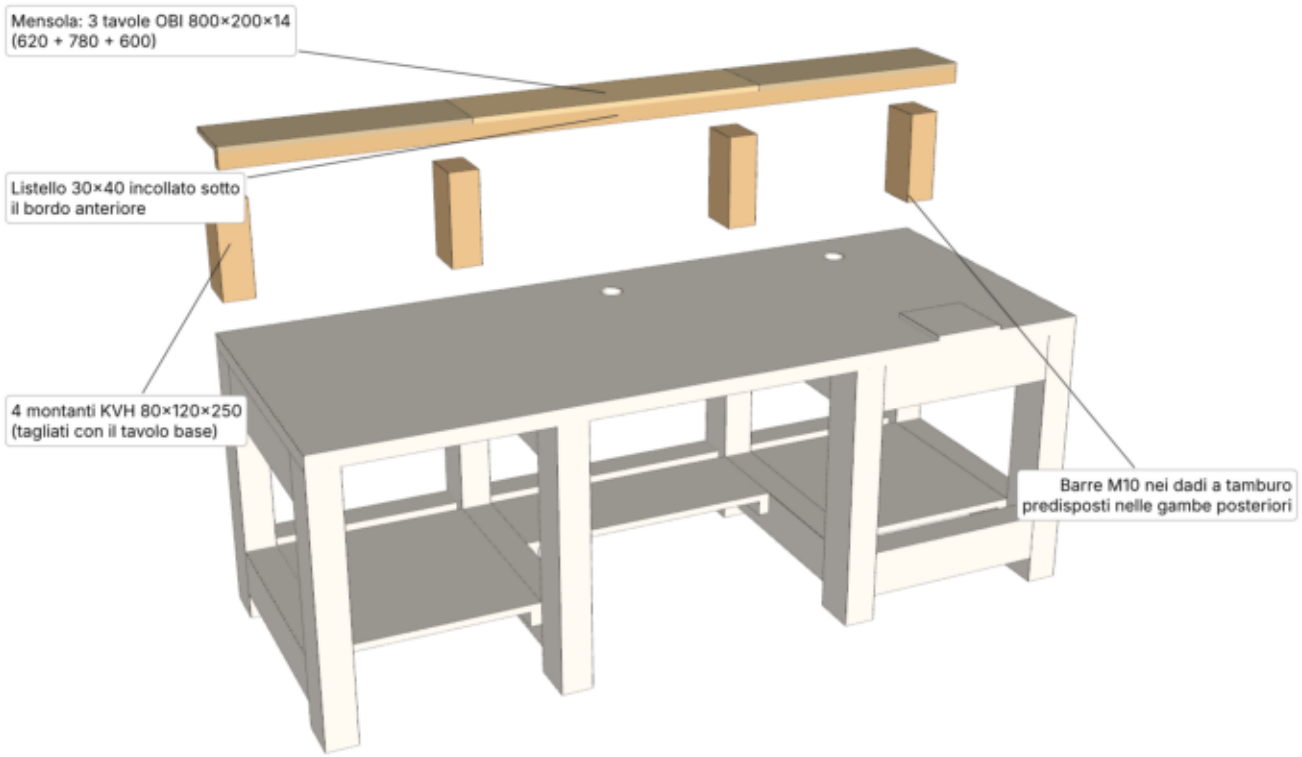

In breve

Mensola lunga 2000, profonda 200, a 264 mm sopra il piano, su 4 montanti KVH 80×120 allineati alle gambe posteriori.

Mensola: 3 tavole lamellari OBI 800×200×14 + un listello 30×40 incollato sotto il bordo anteriore, che la irrigidisce circa 18 volte.

Si monta sul tavolo base usando le predisposizioni: foro e dado a tamburo in ogni gamba posteriore.

Costi in alzatina_costi.xlsx.

Cosa serve

Materiali

- 3 tavole lamellari abete OBI 800×200×14 (art. 2423135)
- 1 listello abete 30×40 da 2400
- 4 montanti KVH 80×120×250 (tagliati insieme alle travi del tavolo base)
- 2 barre filettate M10 da 1 m → 4 spezzoni da 386
- 4 rondelle Ø30 + 4 dadi ciechi M10
- Viti 4×50 (listello), colla vinilica D3
- 2 angolari a L 100×100 + viti 5×40 + tasselli Ø8

Attrezzi

- Sega (troncatrice o circolare), seghetto per metalli
- Trapano con punta Ø12 normale e punta lunga Ø12 da 300
- Punta Ø3 e svasatore, avvitatore, chiave 17
- Morsetti, squadra, livella, metro

Prima di comprare: verifica le tavole OBI

La scheda del prodotto riporta misure contrastanti (800×200×14 nel titolo, 600×200×18 nella descrizione). Il progetto è fatto su 800×200×14: misurale in negozio.

Se fossero lunghe 600, la tavola centrale (780 mm) non si ricava: servono 4 tavole con un giunto in più a metà della campata centrale, sostenuto solo dal listello. Avvisami e ricalcolo.

Prerequisiti dal tavolo base

- Nelle 4 gambe posteriori: foro Ø12 in testa e dado a tamburo inserito dal retro, con il foro filettato in verticale.
- I 4 montanti M1–M4 tagliati e conservati.
- Se il tavolo è già fissato al muro, per avvitare le barre non serve staccarlo: i dadi sono già dentro.


Taglio e foratura

Taglio

1. Tavole OBI a lunghezza: 620, 780 e 600 mm (tutte larghe 200). I giunti cadono al centro dei montanti 2 e 3. Tagli a 90° precisi: le teste si accostano a vista.
2. Listello 30×40 a 2000 mm.
3. Barre M10: 4 spezzoni da 386 mm, due per barra. Smussa le estremità con la lima.

Foratura


4. Montanti (se non già fatto): foro Ø12 passante in asse, a 60 mm dal filo posteriore; fora 125 mm da ogni testa con la punta lunga.
5. Mensola: i fori Ø12 si fanno in fase 2 a mensola incollata, così i fori sui giunti restano allineati.
6. Piano del tavolo: 4 fori Ø12 passanti a 740 dal fronte, x = 40, 620, 1400, 1960 da sinistra. Sono in asse con i fori delle gambe: fora dritto con la squadra di guida.

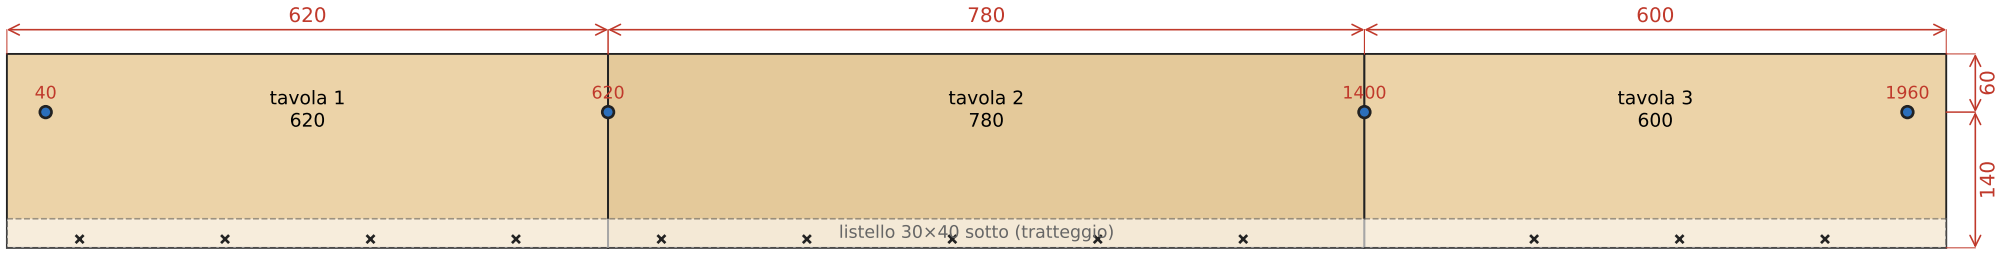


FRONTE della mensola – vista dall'alto · × = viti 4×50 dal listello (ogni 150, non a meno di 30 mm dai giunti)

Mensola

1. Lavora su un piano dritto (anche il tavolo base). Disponi le 3 tavole a rovescio, testa contro testa, e controlla con il listello che siano in linea.
2. Stendi la colla sul listello e appoggialo a filo del bordo ANTERIORE (che ora è verso di te, a rovescio), dall'inizio alla fine della mensola.
3. Viti 4×50 dal listello nella tavola ogni 150 mm, a 15 mm dal bordo: preforo Ø3 nel listello, svasatura. La vite entra 10 mm nella tavola da 14: non usare viti più lunghe.
4. Ai giunti metti una vite a 30 mm per parte: il listello tiene unite le tavole.
5. A colla asciutta, gira la mensola. Fora Ø12 nei 4 punti (a 60 dal filo posteriore): sui giunti il foro è metà in una tavola e metà nell'altra, va bene così. La rondella e il dado cieco le stringeranno entrambe.
6. Leviga (120–180), smussa gli spigoli e tratta con olio.

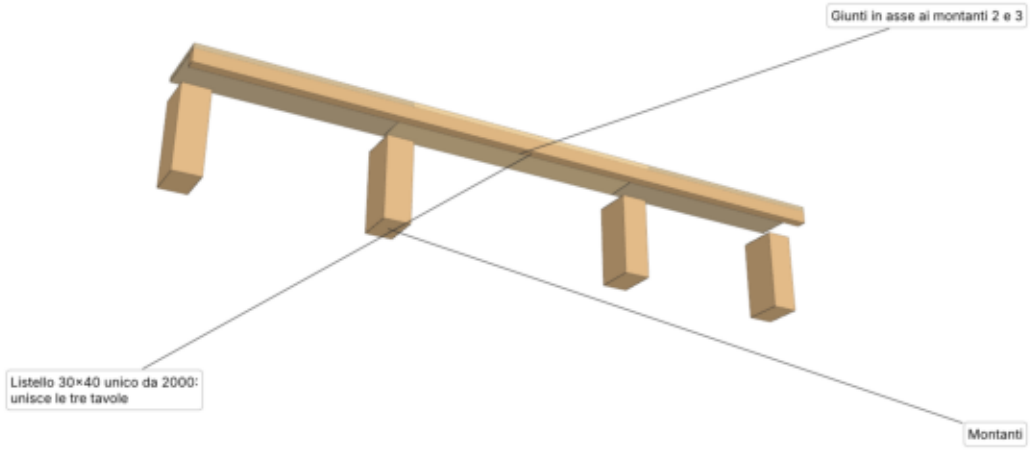


Sezione della mensola (fronte a sinistra)

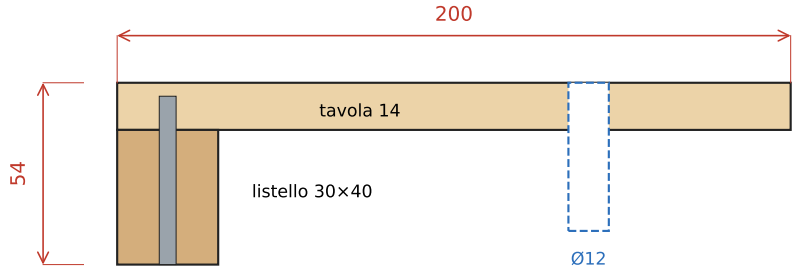


Montaggio sul tavolo

1. Fora il piano (fase 1, punto 6) e pulisci i trucioli dal foro della gamba.
2. Prova ogni posizione: infila una barra nel foro del piano e avvitala di qualche giro nel dado a tamburo della gamba. Se non prende, il dado è ruotato: vedi il riquadro.
3. Appoggia i montanti M1–M4 sul piano, a filo del bordo posteriore e allineati alle gambe.
4. Appoggia la mensola sui montanti, a filo dietro e ai lati.
5. Infila le barre da 386 dall'alto: attraversano mensola, montante e piano. Avvitale nel dado ruotando la barra con due dadi bloccati uno contro l'altro in cima, poi toglili.
6. Rondella Ø30 e dado cieco sopra la mensola. Stringi con moderazione: la tavola è sottile, basta che il montante non giri.
7. Controlla con la livella che la mensola sia piana; se serve, spessori sotto un montante.

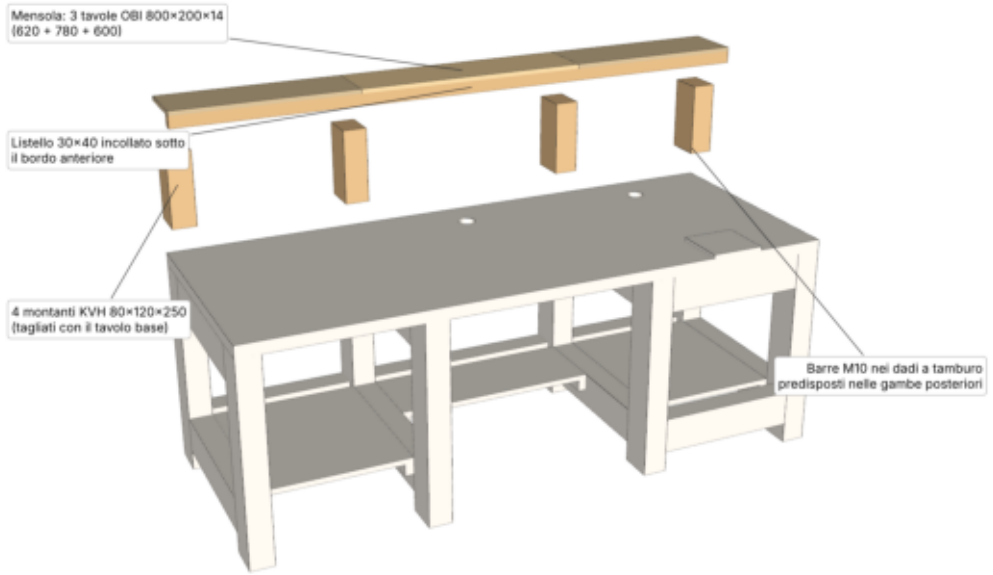

Sezione: barra M10 da 386 dal dado alla mensola

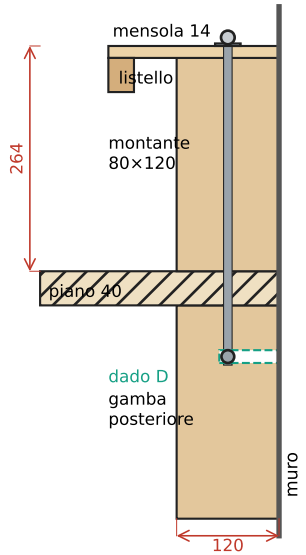

Se la barra non entra nel dado

Il foro filettato del dado non è verticale. Stacca il tavolo dal muro, gira il dado dalla fessura sul retro della gamba con un cacciavite piatto finché la barra prende.

Fissaggio a muro e controlli

Fissaggio a muro

1. 2 angolari a L sulle facce esterne dei montanti M1 (sinistra) e M4 (destra), a metà altezza: viti 5×40 nel montante, tasselli Ø8 nel muro.
2. Non sostituisce il fissaggio a muro del tavolo base: lo completa e impedisce alla mensola di oscillare.

Carichi consigliati

- Fino a 20 kg per campata tra due montanti (monitor, alimentatore da banco, oscilloscopio).
- Carichi concentrati pesanti (oltre 10 kg in un punto): mettili vicino a un montante.
- Non appoggiarsi né salire sulla mensola.



Controlli finali

- [ ] I 4 dadi ciechi sono serrati e i montanti non ruotano
- [ ] La mensola è in bolla e a filo del bordo posteriore
- [ ] I giunti tra le tavole sono chiusi e a livello
- [ ] Con 10 kg al centro della campata più lunga la mensola non flette in modo visibile
- [ ] Angolari a muro serrati