

Vista d'insieme

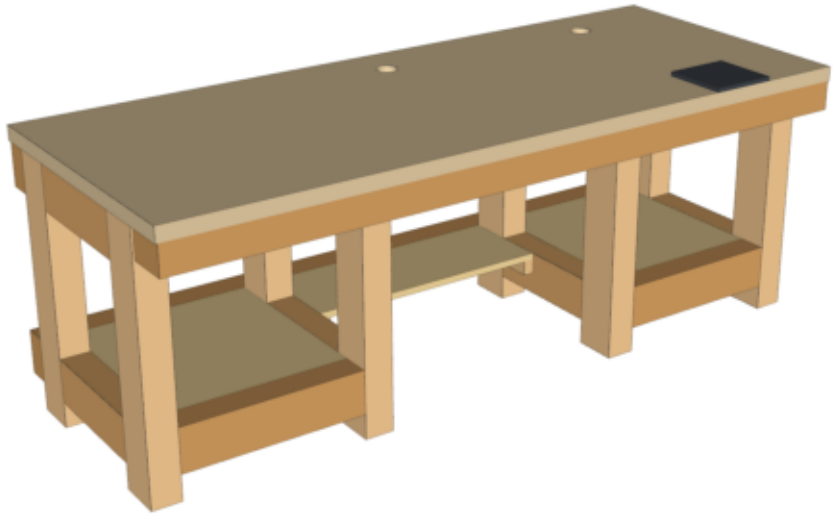

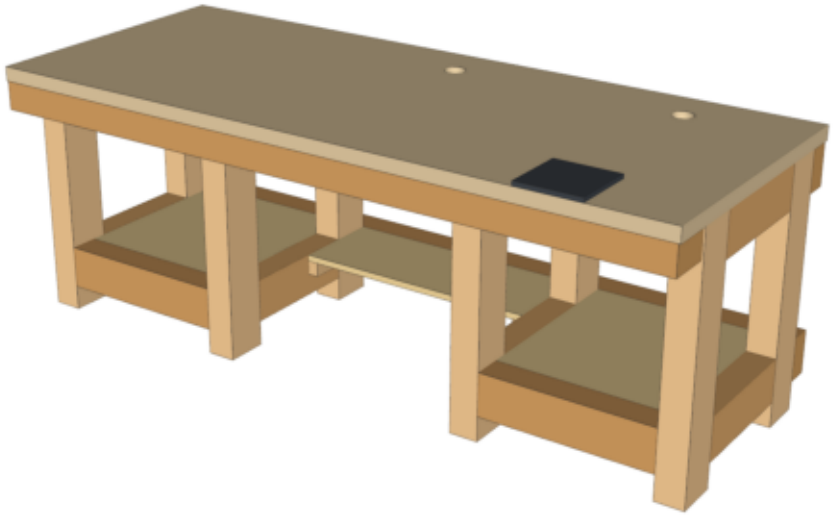

Telaio in travi KVH 80×120: 4 telai laterali (gamba ant. + gamba post. + traverse laterali alta e bassa) uniti da 3 fasce da 1990

Fasce: 2 posteriori di coltello (alta e bassa, contro il muro) e 1 anteriore alta posata di piatto (80 di altezza, 620 mm liberi sotto)


Piano a 740 mm (seduto) – tavola lamellare abete 2000×800×40 intera · campate nette: cassetti 500 · seduta 700 · ricarica 480

Telai: bullone M10 + dado a tamburo + 2 spine Ø12 · fasce: 2 viti strutturali 8×160 per gamba, perpendicolari · ripiani e rinforzo in OSB/3 18

Telaio da 5 barre KVH da 4 m (25 pezzi, montanti dell'alzatina compresi). Fissaggio a muro obbligatorio per l'uso delle presse

Moduli separati: cassettiera (modulo 2) e alzatina con mensola (modulo 3), con i propri manuali e costi


Pianta del telaio quotata (senza piano)

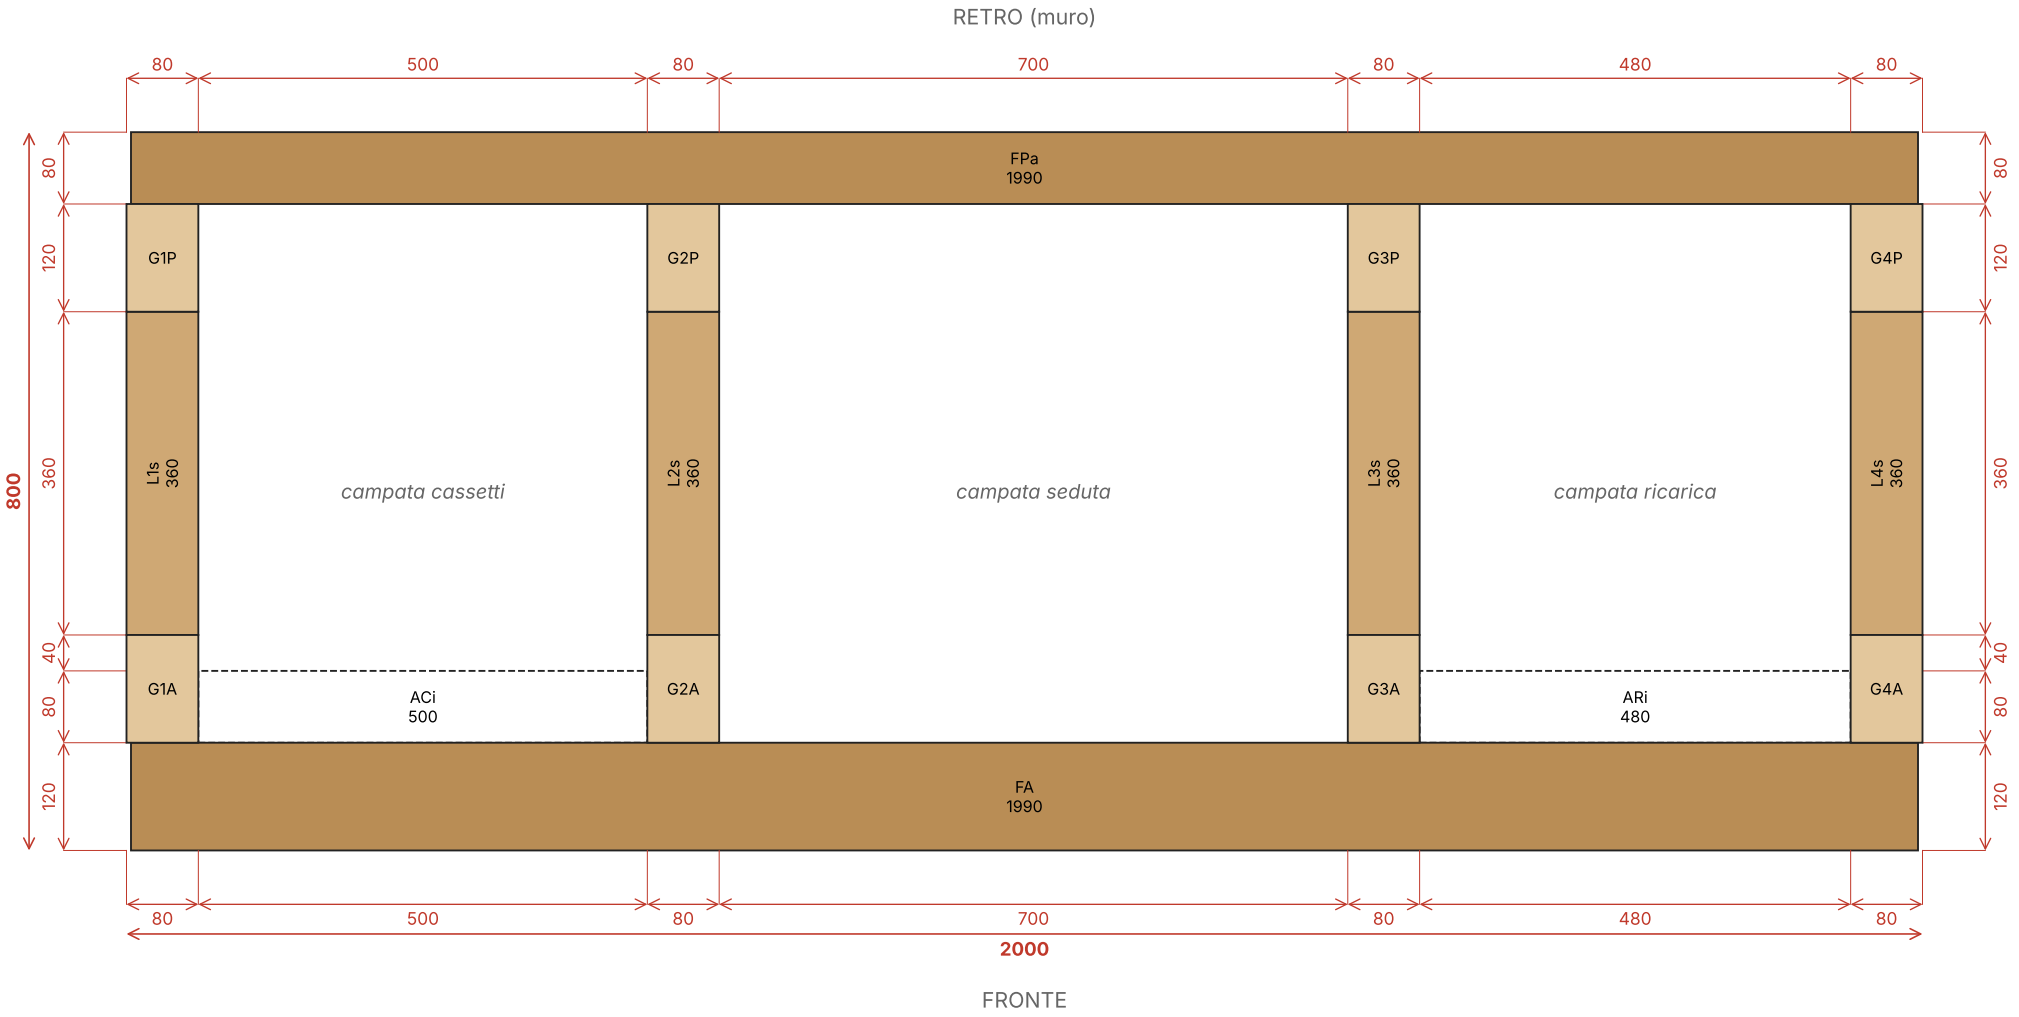

Pezzi alti pieni, pezzi solo bassi (ACi, ARi) tratteggiati. FA = fascia anteriore (di piatto), FPa/FPb = fasce posteriori alta e bassa (sovrapposte in pianta). Codice e lunghezza su ogni pezzo.

Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.


Prospetto anteriore quotato

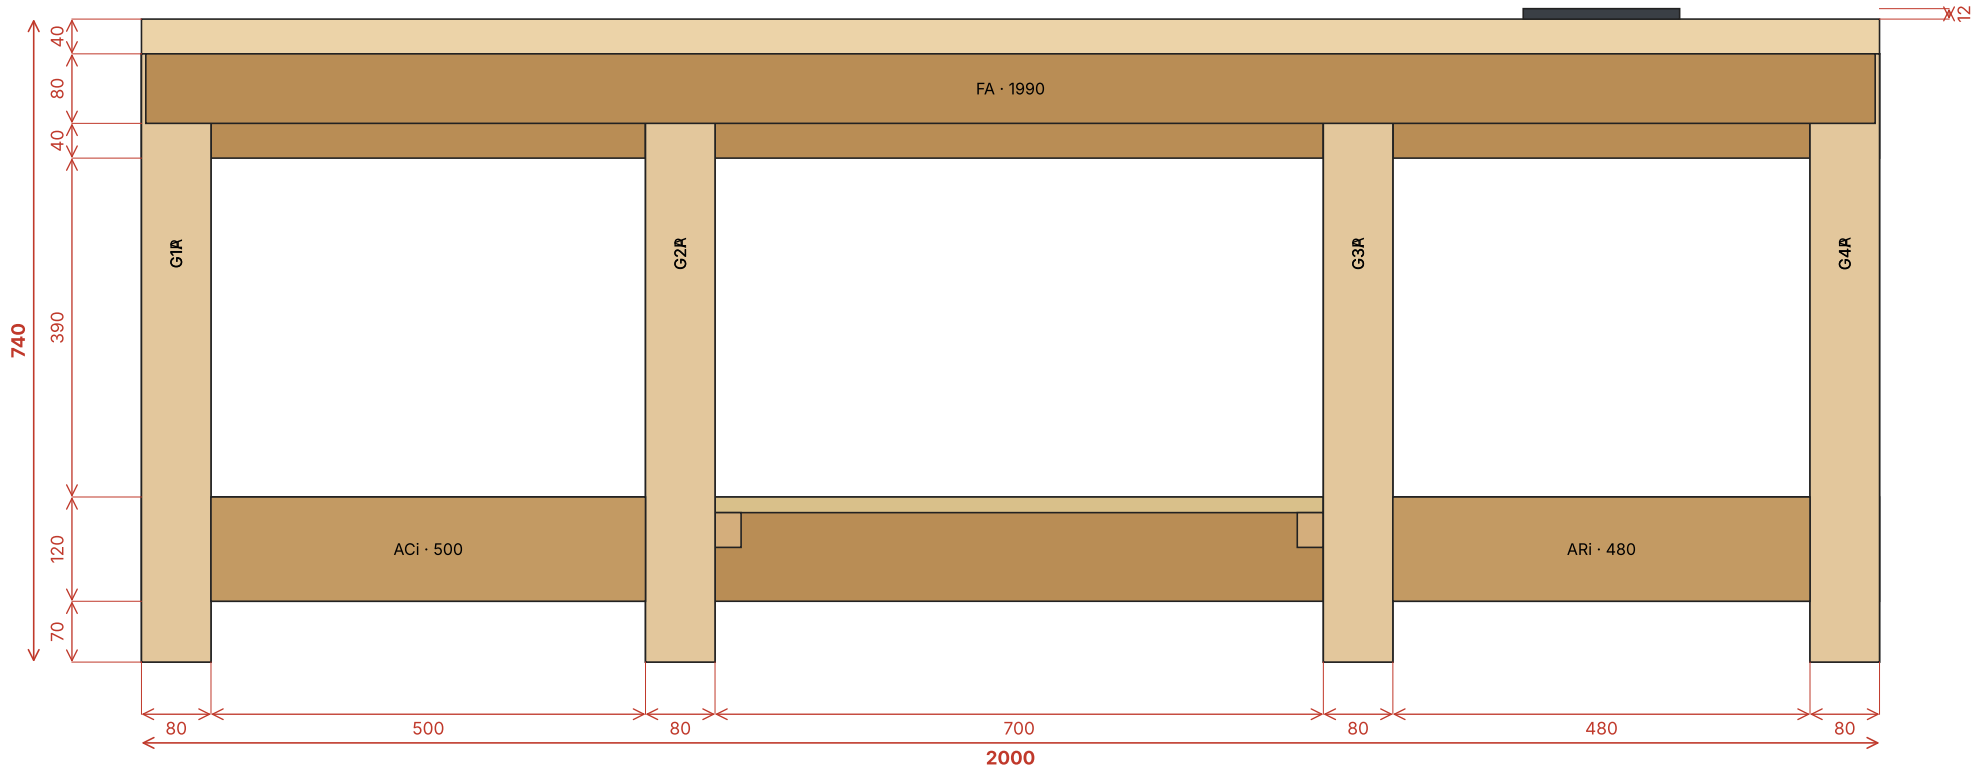

vista da DAVANTI

Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.


Prospetto posteriore quotato

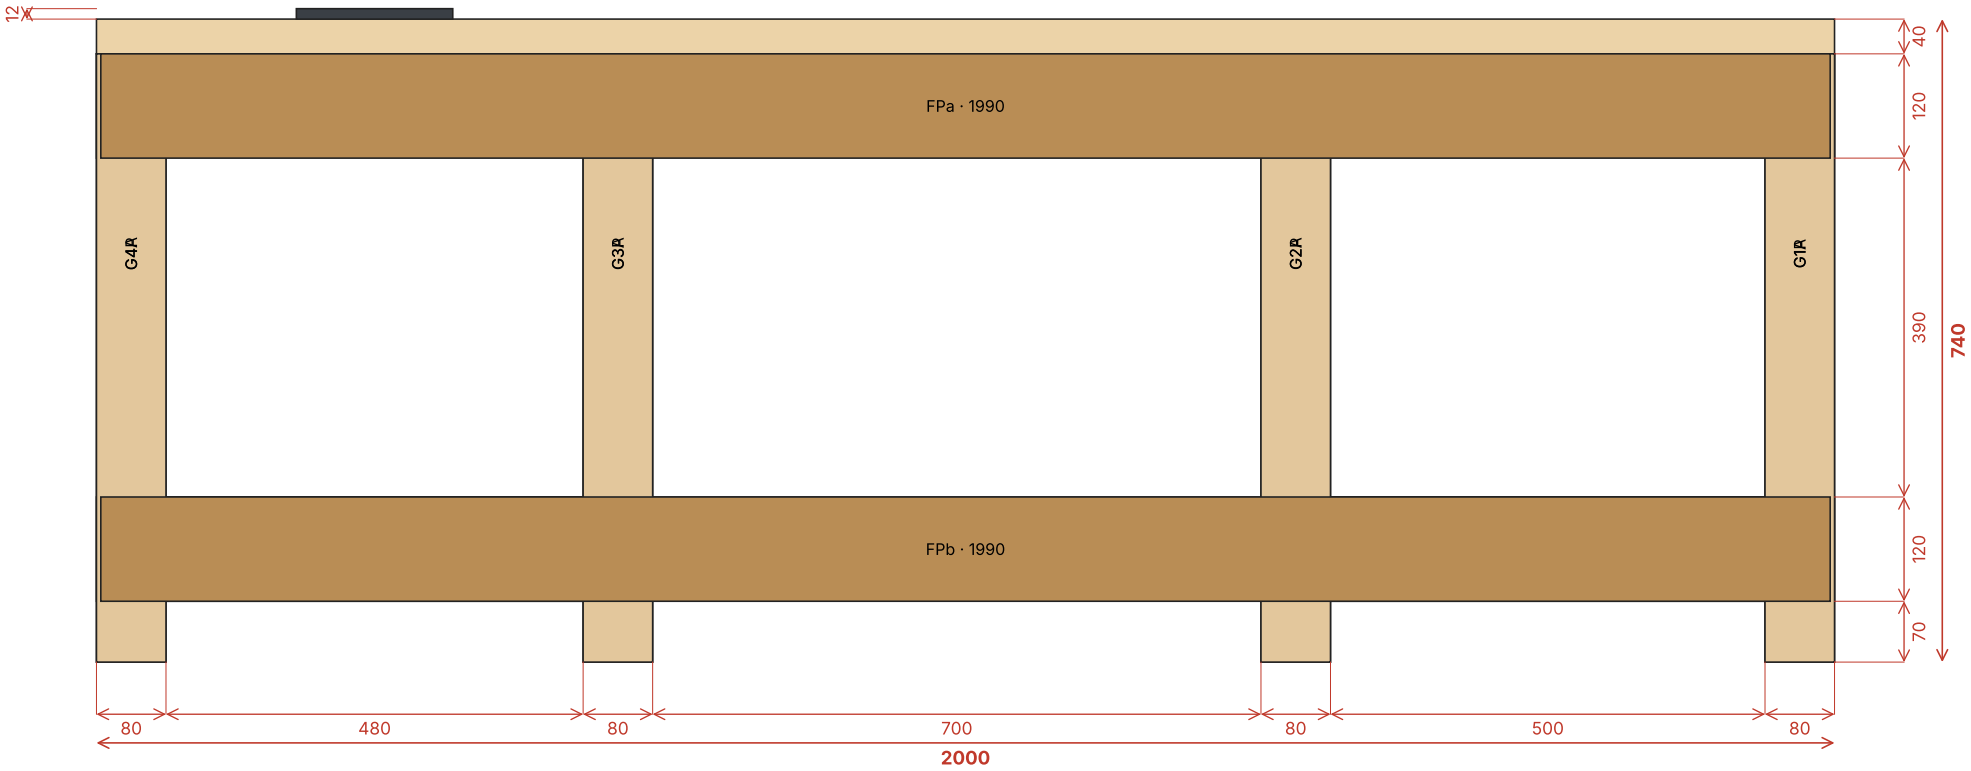


vista da DIETRO (lato muro)

Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.

Fianchi quotati

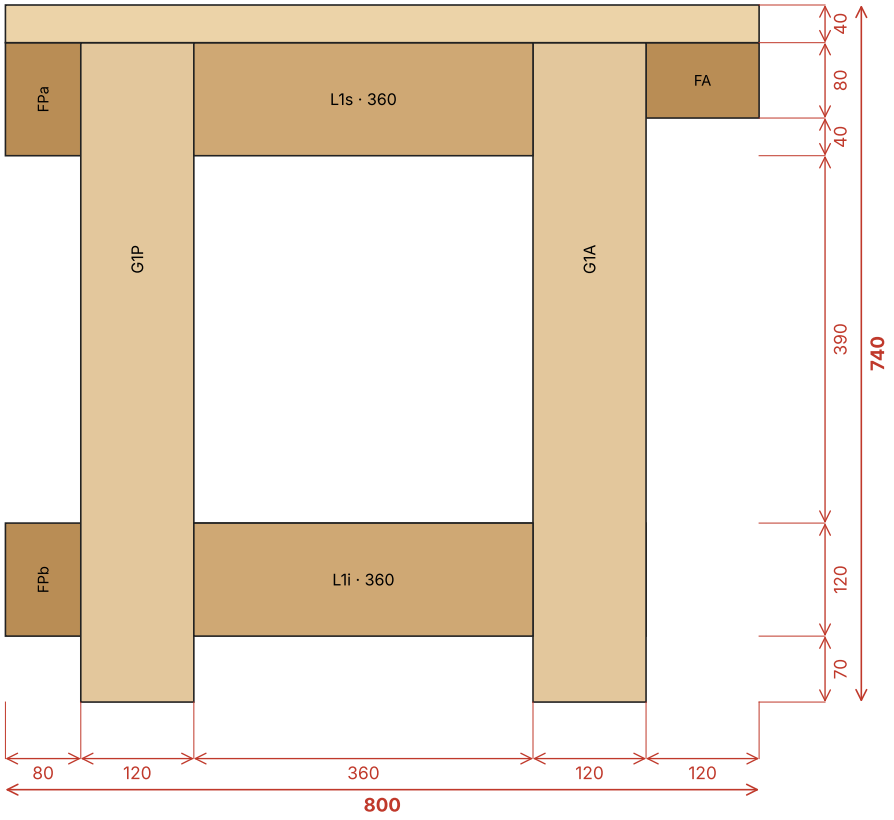


fianco SINISTRO (fronte a destra)

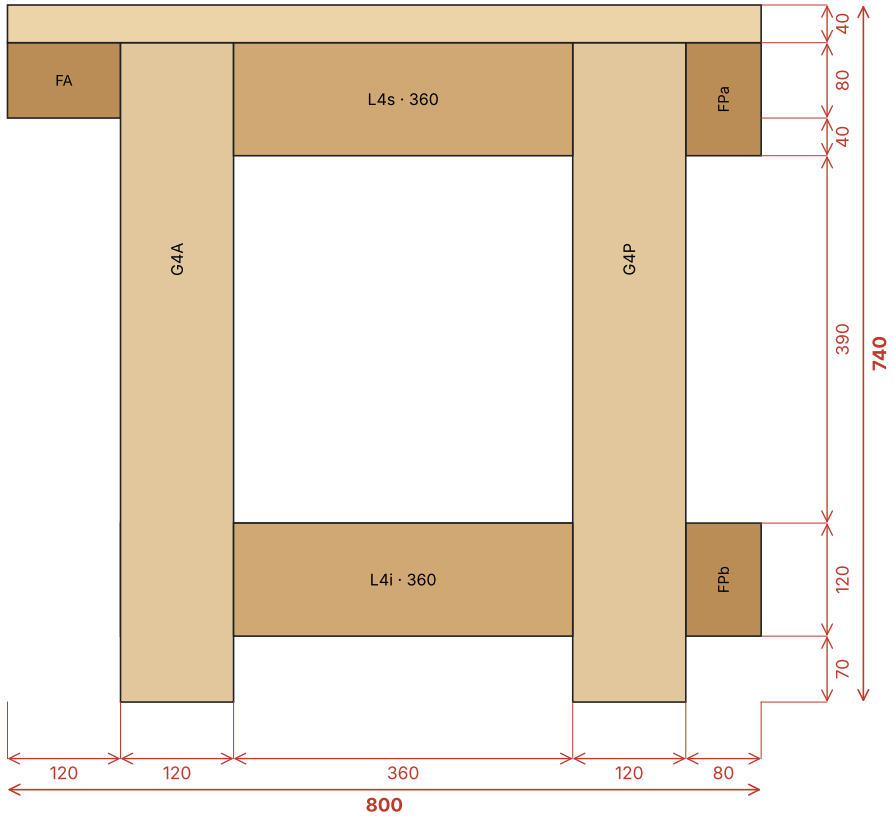

fianco DESTRO (fronte a sinistra)

Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.

Pianta del piano quotata

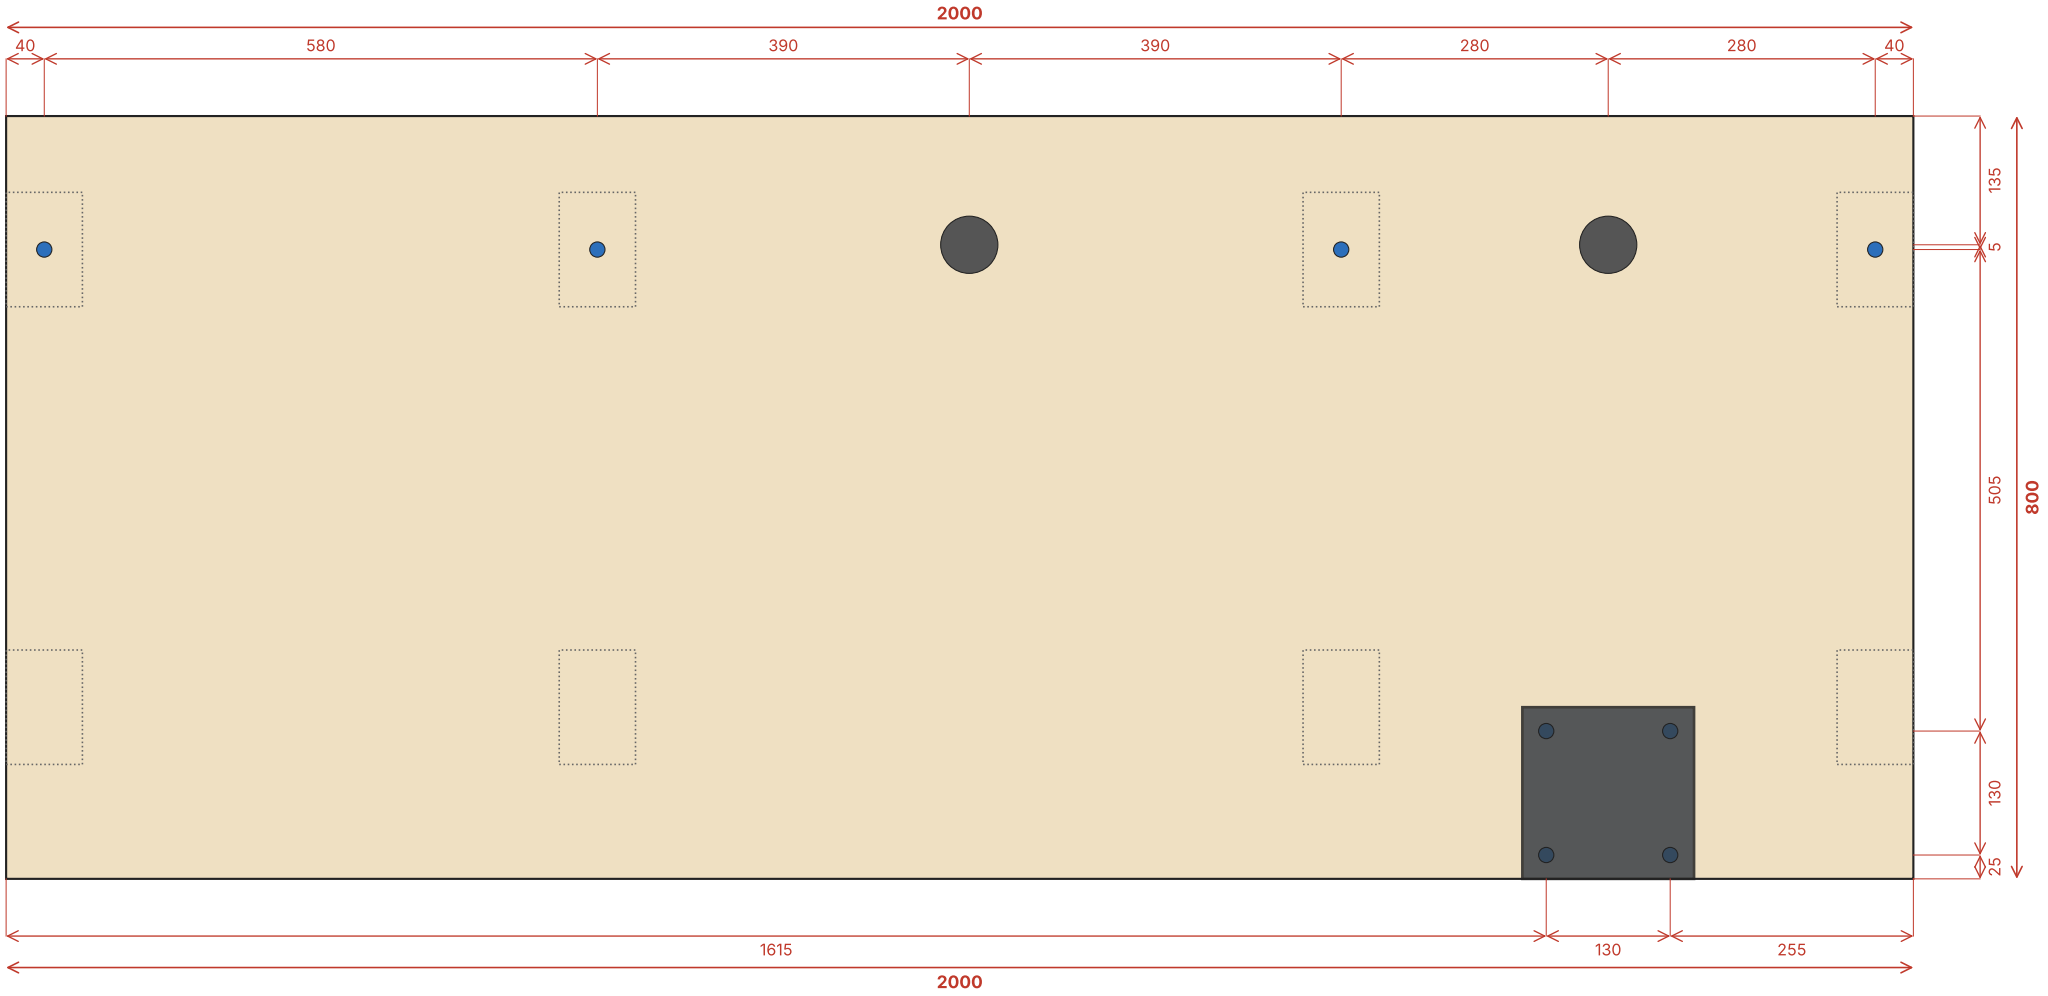


FRONTE · blu: fori barra alzatina (solo con il modulo 3) · grigio: passacavi Ø60 · scuro: base piastre (4 fori Ø11) · puntinato: gambe sotto


Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.

Traverse quotate: lunghezze e fori

Laterale 360 mm – 6 pz: L1s, L1i, L2i, L3i, L4s, L4i

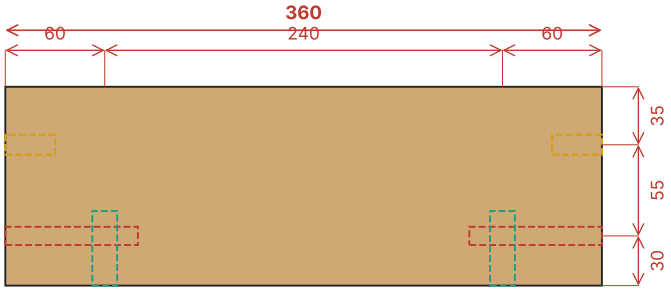


fianco (filo superiore in alto)

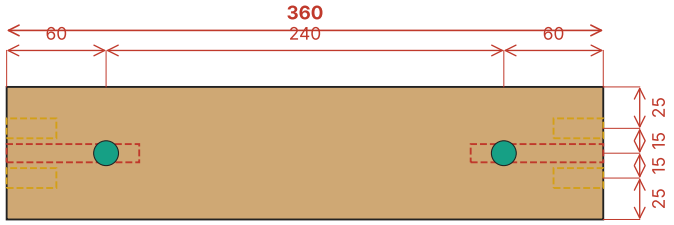


vista dall'alto (faccia sinistra in basso)

Laterale 360 mm – 2 pz: L2s, L3s

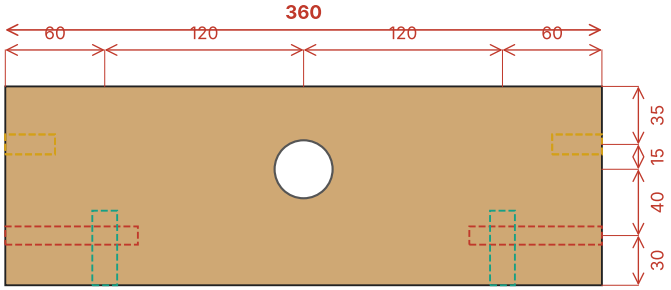


fianco (filo superiore in alto)

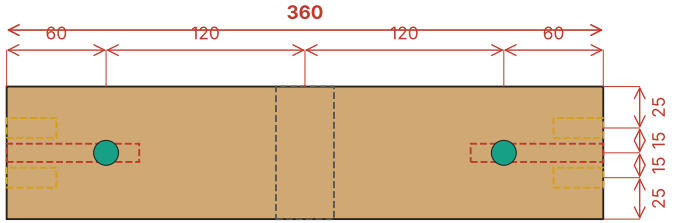


vista dall'alto (faccia sinistra in basso)

Bassa anteriore 500 mm – 1 pz: ACi

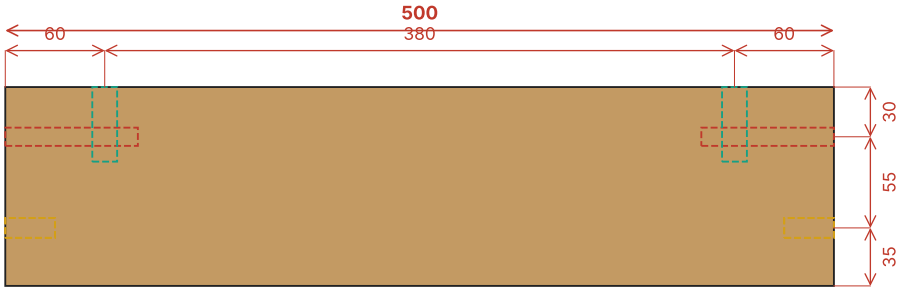

fianco (filo superiore in alto)

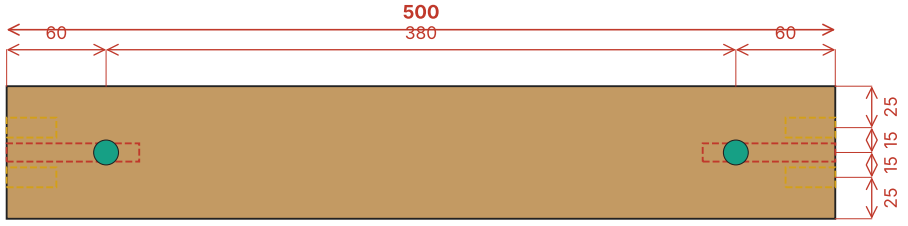


vista dall'alto (fronte in basso)

Rosso: foro Ø11 del bullone (prof. 80) · verde: foro Ø15 del dado a tamburo (prof. 45) · giallo: spine Ø12 (prof. 30) · grigio: passacavi Ø35 · blu scuro: fori Ø11 verticali della base piastre. Quote in mm dalla testata sinistra, dal basso (fianco) e dal lato anteriore/sinistro (sopra).


Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.

Traverse quotate: lunghezze e fori

Bassa anteriore 480 mm – 1 pz: ARi

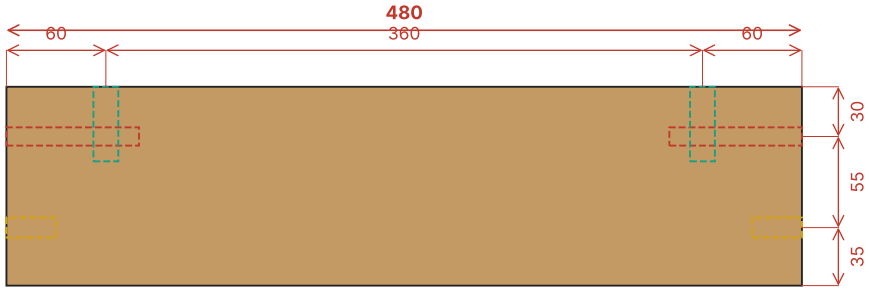

fianco (filo superiore in alto)

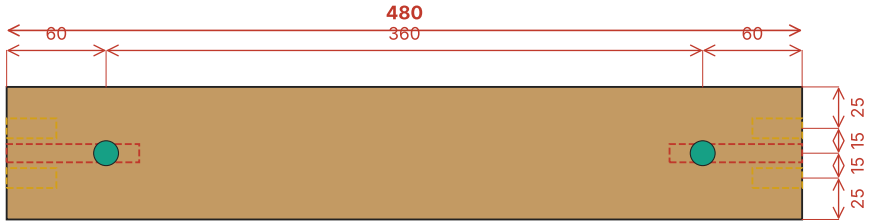


vista dall'alto (fronte in basso)

Rosso: foro Ø11 del bullone (prof. 80) · verde: foro Ø15 del dado a tamburo (prof. 45) · giallo: spine Ø12 (prof. 30) · grigio: passacavi Ø35 · blu scuro: fori Ø11 verticali della base piastre. Quote in mm dalla testata sinistra, dal basso (fianco) e dal lato anteriore/sinistro (sopra).

Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.


Fasce a tutta lunghezza: misure e fori

FPa · fascia posteriore alta – di coltello, 80 × 120

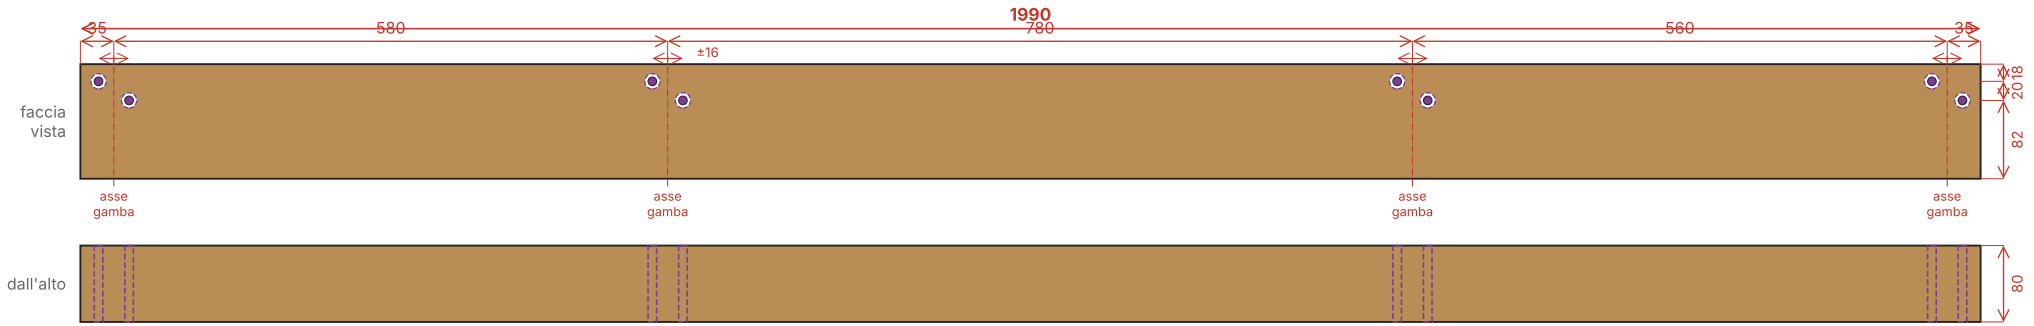


muro in alto · 1990 × 80 × 120

FPb · fascia posteriore bassa – di coltello, 80 × 120

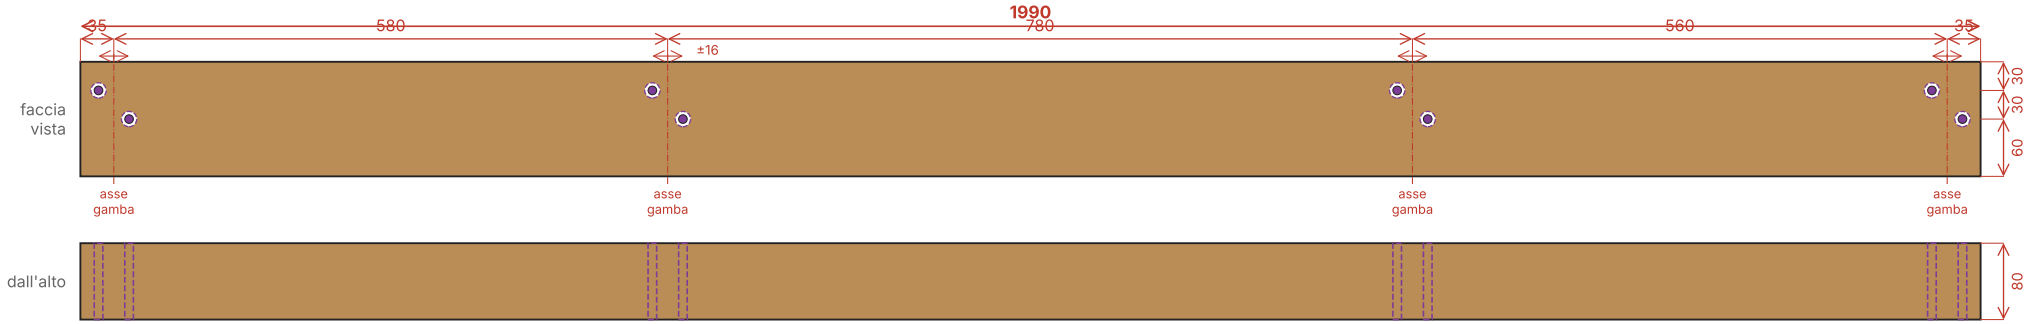

muro in alto · 1990 × 80 × 120

FA · fascia anteriore – posata di piatto, 120 × 80

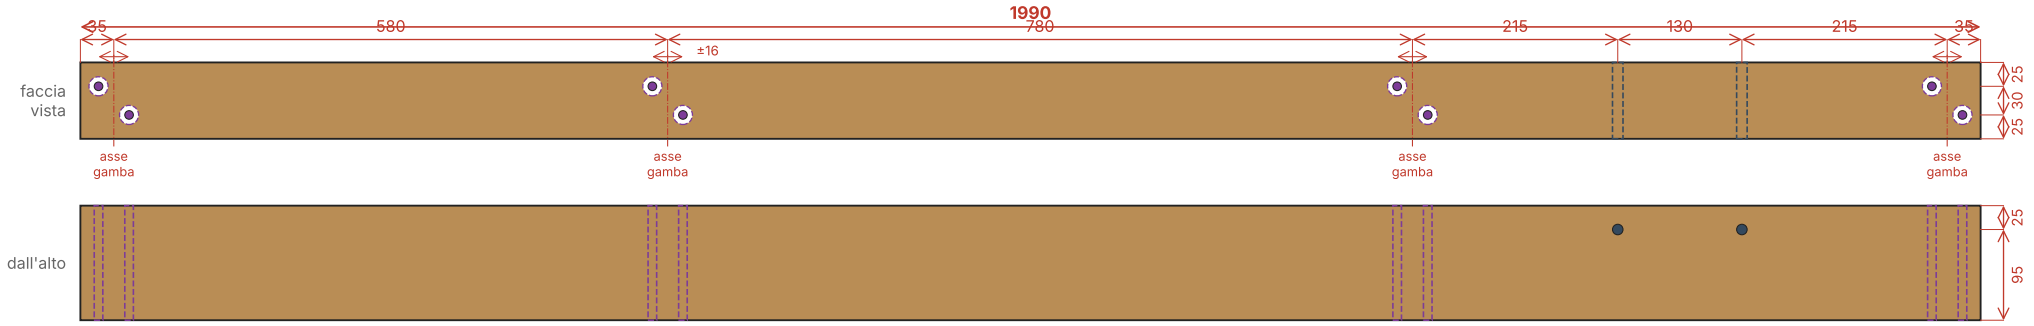



fronte in basso · 1990 × 120 × 80

Viola: fori Ø9 passanti per le viti 8×160 (svasatura sulle fasce posteriori; lamatura Ø20 prof. 40 sulla fascia anteriore, da chiudere con un tappo) · blu scuro: 2 fori Ø11 verticali della base piastre (fase 8). In ogni asse gamba 2 fori a ±16 mm dall'asse, alle quote dal basso indicate a destra. Quote sempre dalla testata lato G1 (sinistra guardando il tavolo dal fronte): sulle fasce posteriori, che si forano dal lato muro, segna le quote dalla stessa testata.

Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.

Vista laterale da destra · dettaglio nodo gamba–traversa–fascia

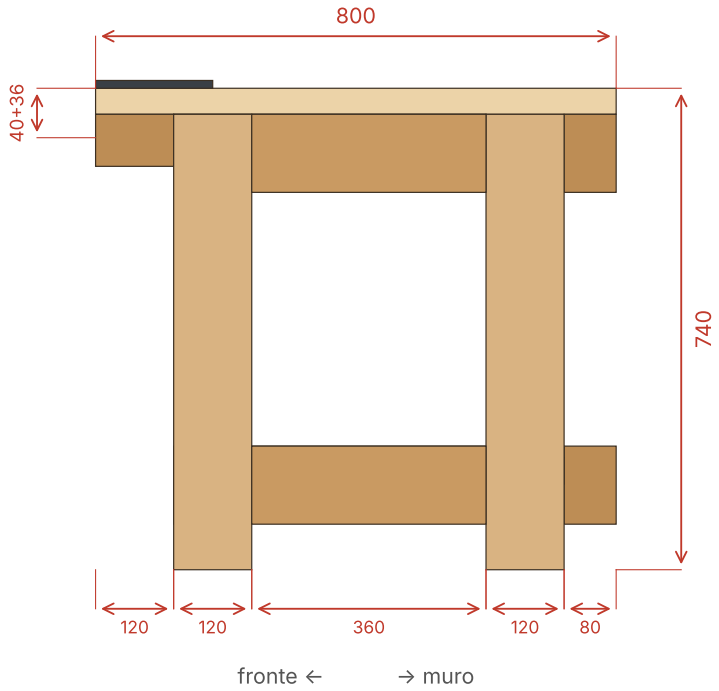

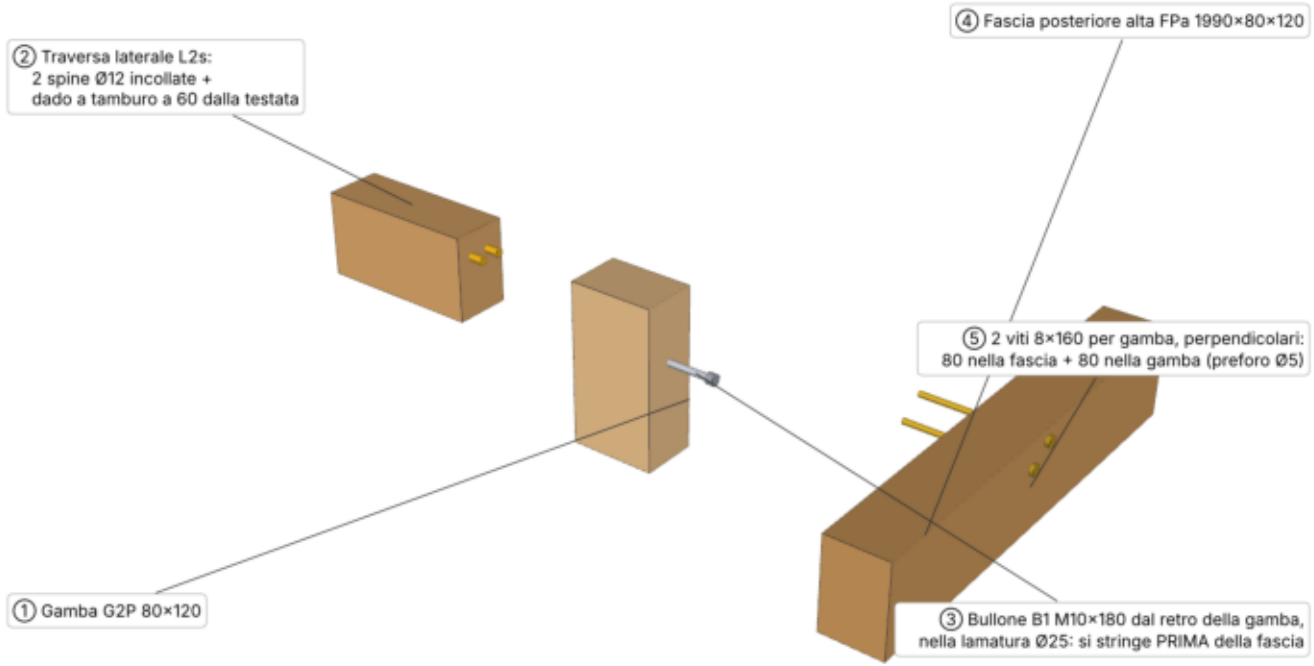

Telai: Ø11 passante nella gamba, Ø11 in asse nella testata della traversa (prof. 80), Ø15 per il dado a tamburo a 60 mm dalla testata. Fasce: Ø9 passante nella fascia, preforo Ø5 prof. 80 nella gamba. Schemi di ogni pezzo nel manuale.

Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.


Travi KVH 80×120 – distinta e schema di taglio

Pezzo	Lungh.	Q.tà	Tot. mm
Fascia (tutta lunghezza)	1990	3	5970
Gamba	700	8	5600
Traversa bassa anteriore	500	1	500
Traversa bassa anteriore	480	1	480
Traversa laterale (profondità)	360	8	2880
Montante alzatina (conservare)	250	4	1000
TOTALE		25	16430

Note

- Le 3 fasce da 1990 vanno tagliate per prime, una o due per barra.
- Se il rivenditore taglia a misura, porta questa pagina.
- Poi i pezzi da 700 e controlla la squadra.
- Gambe e traverse laterali sono tutte uguali: tagliale con una battuta.
- I 4 pezzi da 250 sono i montanti dell'alzatina: conservali.


Schema di taglio (barre da 4000 mm, taglio 4 mm, 10 mm di rifilatura in testa)

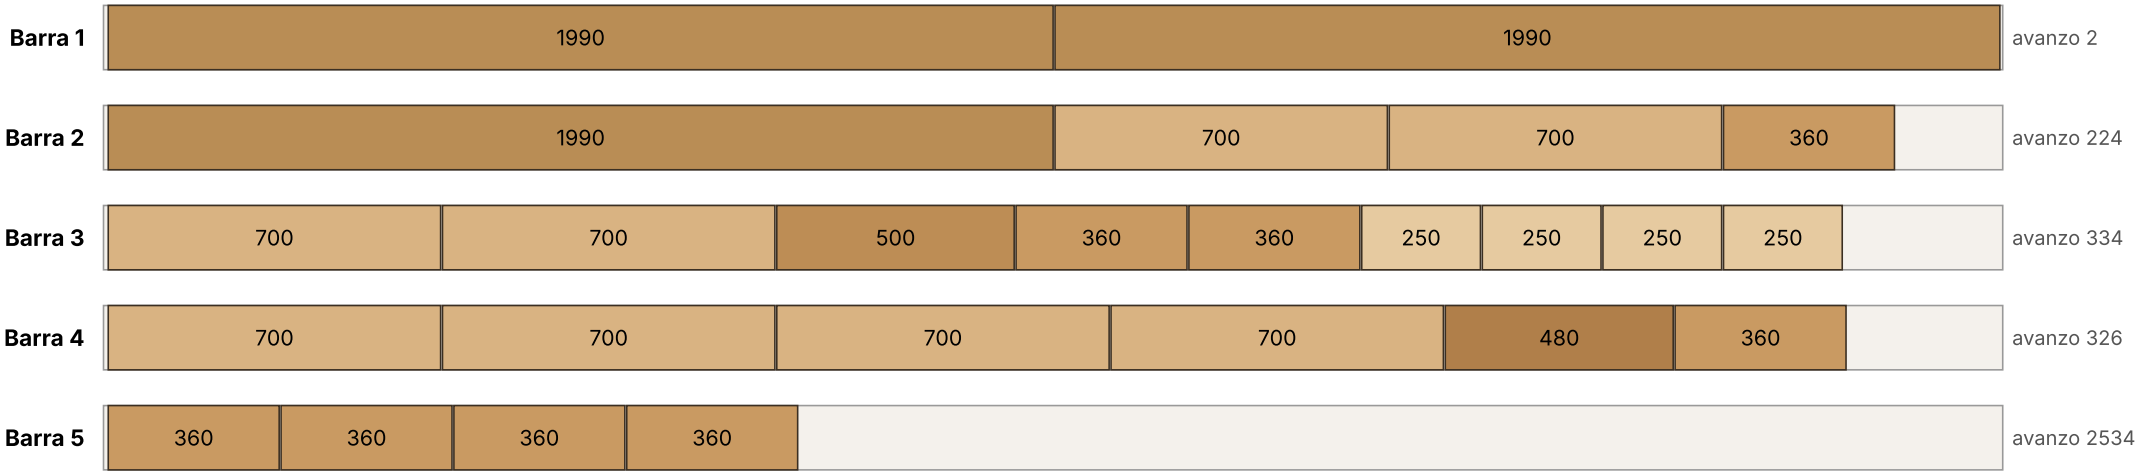

Pannelli, listelli e taglio del pannello OSB

Pezzo	Materiale	Dimensioni	Sp.	Q.tà
Ripiano basso post. seduta	OSB/3 18	700×260	18	1
Ripiano basso cassetti	OSB/3 18	520×500	18	1
Ripiano basso ricarica	OSB/3 18	520×480	18	1
Rinforzo piano ricarica	OSB/3 18 ×2 incollati	480×480	36	1
Listello reggiripiano	abete 30×40	520×40	30	4
Listello reggiripiano	abete 30×40	260×40	30	2
Piano di lavoro	lamellare abete 40 – pannello 1	2000×800	40	1

Pannello OSB/3 2500×1250×18

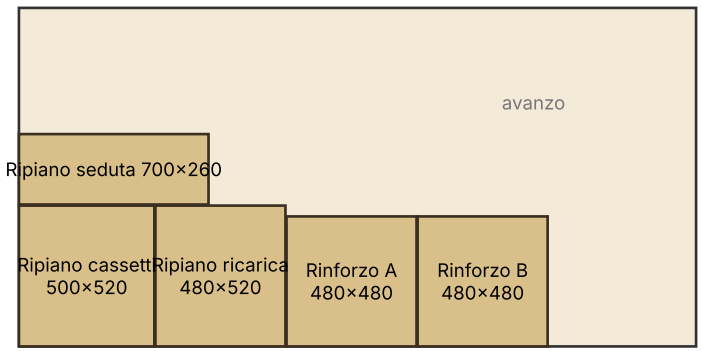

Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.

Ferramenta e montaggio

Articolo	Q.tà	Uso
Vite M10×180 testa cilindrica + rondella (B1)	16	traverse laterali dei 4 telai
Vite M10×140 testa cilindrica (M10×180 accorciata) (B2)	4	traverse basse anteriori ACi e ARi
Dado a tamburo M10 (D)	24	20 testate di traversa + 4 predisposizione alzatina
Spine in faggio Ø12×50	40	2 per testata, incollate nella traversa
Vite strutturale legno 8×160 (V)	24	fasce: 2 per gamba per fascia, preforo Ø5
Dado ragno M10 + piedino livellatore	8	base gambe
Squadrette fissaggio piano + viti 4,5×25	16	piano su fasce e traverse laterali alte
Viti 5×60 + colla	12	rinforzo zona ricarica sotto il piano
Listello 30×40 + viti 5×70	6 pz	reggiripiano su gambe e traverse laterali basse
Kit attacco piastre (acciaio, viti M10 svasate, manopole M12)	1	vedi dettaglio piastre
Tasselli per telai Ø10 L 160	4	fissaggio a muro attraverso la fascia posteriore alta
Canaline, passacavi Ø60, ciabatta	3+2+1	

Montaggio

1. Taglia i pezzi secondo lo schema; fora i nodi dei telai con la dima (gamba: Ø11 passante; traversa: Ø11 in testa + Ø15 verticale).
2. Monta i 4 telai laterali con spine incollate e bulloni B1; inserisci i dadi della predisposizione alzatina; controlla le diagonali.
3. Unisci i telai con le traverse basse anteriori ACi e ARi (bulloni B2), poi avvita le fasce FPb, FPa e FA (viti 8×160).
4. Avvita i listelli, posa i ripiani bassi; fissa il piano con le squadrette (asole per il movimento del legno).
5. Rinforzo ricarica incollato e avvitato sotto il piano, poi base piastre e contropiastra con le viti M10 passanti.
6. Piedini, fissaggio a muro, canaline e ciabatta. Moduli 2 e 3: vedi i loro manuali.