Tavolo da lavoro

Modulo 1 · Tavolo base – manuale di lavorazione e montaggio

Contenuto

Prima di iniziare

Ferramenta e codici dei pezzi

Fase 1 · Taglio

Fase 2 · Foratura (gambe, traverse, pannelli)

Fase 3 · Levigatura e finitura

Fase 4 · Telai laterali

Fase 5 · Collegamento dei telai

Fase 6 · Listelli e ripiani bassi

Fase 7 · Piano

Fase 8 · Zona ricarica

Fase 9 · Piedini, fissaggio a muro, predisposizioni

Fase 10 · Canaline, elettrico e controlli finali

Moduli aggiuntivi (manuali separati):

- Modulo 2 · Cassettiera
- Modulo 3 · Alzatina con mensola



Quote in mm. Ogni foro è stato verificato sul modello 3D: nessun foro ne interseca un altro (minimo 7,7 mm di legno tra due fori).

Prima di iniziare

Attrezzi

- Troncatrice o sega circolare con guida (tagli a 90° precisi)
- Trapano a colonna oppure guida per trapano (fori perpendicolari)
- Punte legno a lancia/elicoidali: Ø3, Ø4, Ø8, Ø11, Ø12; punta lunga Ø12 da 300 mm
- Punte Forstner: Ø15, Ø25, Ø35; sega a tazza Ø60
- Svasatore, avvitatore, chiave a brugola 8 (TCEI M10), chiave 17
- Cacciavite piatto largo (per ruotare i dadi a tamburo)
- 4 morsetti da almeno 600 mm, squadra, metro, matita, livella
- Levigatrice orbitale con carte 80 – 120 – 180
- Colla vinilica D3, pennello, stracci

Convenzioni del manuale

- Fronte = lato dove ti siedi. Sinistra/destra viste stando seduto davanti al tavolo.
- Le gambe si numerano da 1 (sinistra) a 4 (destra); A = anteriore, P = posteriore: G1A … G4P.
- Le quote dei fori nelle gambe sono 'dalla testa' (dall'estremità alta) e 'da sinistra' guardando quella faccia da fuori.
- Nelle traverse le quote sono dal filo superiore del pezzo e dalla testata.
- Passante = il foro attraversa tutto il pezzo; il punto di uscita è indicato con l'apice (es. 3').
- Lamatura = allargamento poco profondo (Ø25×12) dove entra la testa del bullone con la rondella.

Verifica prima di tagliare e forare

1. Sezione reale delle travi: devono essere 80×120. Se misurano 78×118 (capita) le quote dei fori restano valide perché sono riferite alla testa e all'asse dei pezzi, ma rifai i conti delle campate.
2. Dado a tamburo: non lo vendono Tecnomat, OBI e Leroy Merlin (ferramenta o online). Il manuale usa Ø15: se il tuo è Ø14 o Ø16 usa la Forstner dello stesso diametro.
3. Sede per i piedini: con il dado ragno M10 il foro è Ø12 (Ø14 per un inserto a vite); segui la confezione.
4. Altezza del piedino: le gambe sono da 700 mm e il piano finito è a 740 mm senza piedini. Se vuoi restare a 740 con i piedini, accorcia tutte le gambe dell'altezza del piedino dal lato del PIEDE: le quote dei fori, date 'dalla testa', non cambiano.
5. Il muro: tipo (mattone pieno, forato, cartongesso) e presenza del battiscopa, che può allontanare il tavolo dal muro.

Regola d'oro dei nodi


Tutti i nodi telaio sono uguali: bullone (o barra) M10 + dado a tamburo + 2 spine Ø12.

- Traverse longitudinali: bullone a 30 mm dalla testa, spine a 85.
- Traverse laterali: bullone a 90 mm dalla testa, spine a 35.
- Spine a ±15 mm dall'asse del pezzo.
- Dado a tamburo a 60 mm dalla testata della traversa.

Le due regole sono una lo specchio dell'altra: con UNA sola dima (pag. 12) fori tutti i nodi, basta girarla.

Spine incollate solo nella traversa: nella gamba entrano a secco, così il tavolo resta smontabile.


Ferramenta – codici usati nel manuale



B1 **Vite M10×180 testa cilindrica (TCEI) + rondella Ø20**

Quantità: 16

traverse laterali (L): dalla faccia esterna della gamba



B2 **Vite M10×140 testa cilindrica (M10×160 accorciata)**

Quantità: 10

traverse longitudinali su gambe con una sola traversa



R **Barra filettata M10, spezzone 220 mm**

Quantità: 4

gambe 2P e 3P: unisce le due traverse longitudinali



D **Dado a tamburo M10 (Ø15 circa)**

Quantità: 38


34 nelle traverse + 4 nelle gambe posteriori (predisposizione alzatina)



S **Spina in faggio Ø12×50**

Quantità: 68


2 per testata di traversa



I **Dado ragno M10 (o inserto filettato) + piedino M10**

Quantità: 8

sotto ogni gamba



Q **Squadretta con asola + viti 4,5×25**

Quantità: 16

fissaggio del piano alle traverse superiori



V **Viti legno: 5×60, 5×70, 4×45, 4×50, 3,5×25**

Quantità: sfuse

rinforzo, listelli, cassettiera, cassetti



X **Viti TSPEI M10 + dadi autobloccanti**


Quantità: 2+2

base piastre ricarica: 2 × M10×110 e 2 × M10×200

Colla vinilica D3 per spine, rinforzo e cassetti. Prezzi e quantità nel foglio tavolo_costi.xlsx.

Codici dei pezzi

Pianta del telaio (vista dall'alto) – s = superiore, i = inferiore

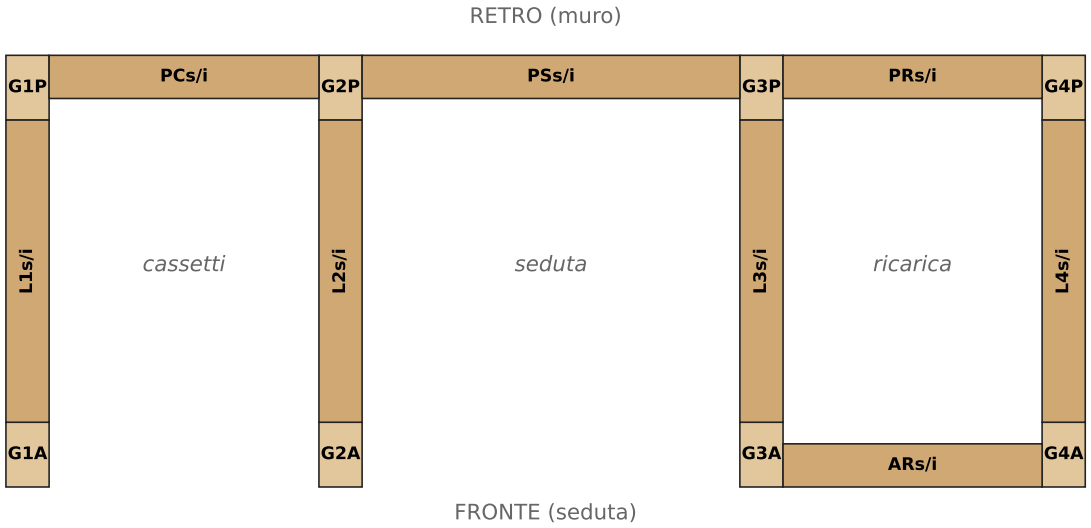


pezzo	lungh.	n°	codici
gamba	700	8	G1A, G1P, G2A, G2P G3A, G3P, G4A, G4P
traversa laterale	560	8	L1s, L1i, L2s, L2i L3s, L3i, L4s, L4i
traversa longitudinale	500	3	PCs, PCi, ACi
traversa longitudinale	700	2	PSs, PSi
traversa longitudinale	480	4	PRs, PRi, ARs, ARi
montante alzatina (conservare)	250	4	M1, M2, M3, M4

Appena tagliato ogni pezzo, scrivi il codice a matita su una faccia che resterà nascosta (per le gambe: la testa; per le traverse: la faccia inferiore). Segna anche una freccia verso il FRONTE: evita di montare un pezzo girato.


Gli altri pezzi hanno il loro nome: Piano (lamellare), Rinforzo, Ripiano cassetti, Ripiano ricarica, Ripiano seduta (tutti in OSB), Listelli reggiripiano. I 4 montanti M1–M4 non servono al tavolo base: tagliali, marcali e conservali per l'alzatina (modulo 3).

Pianta del telaio quotata (senza piano)

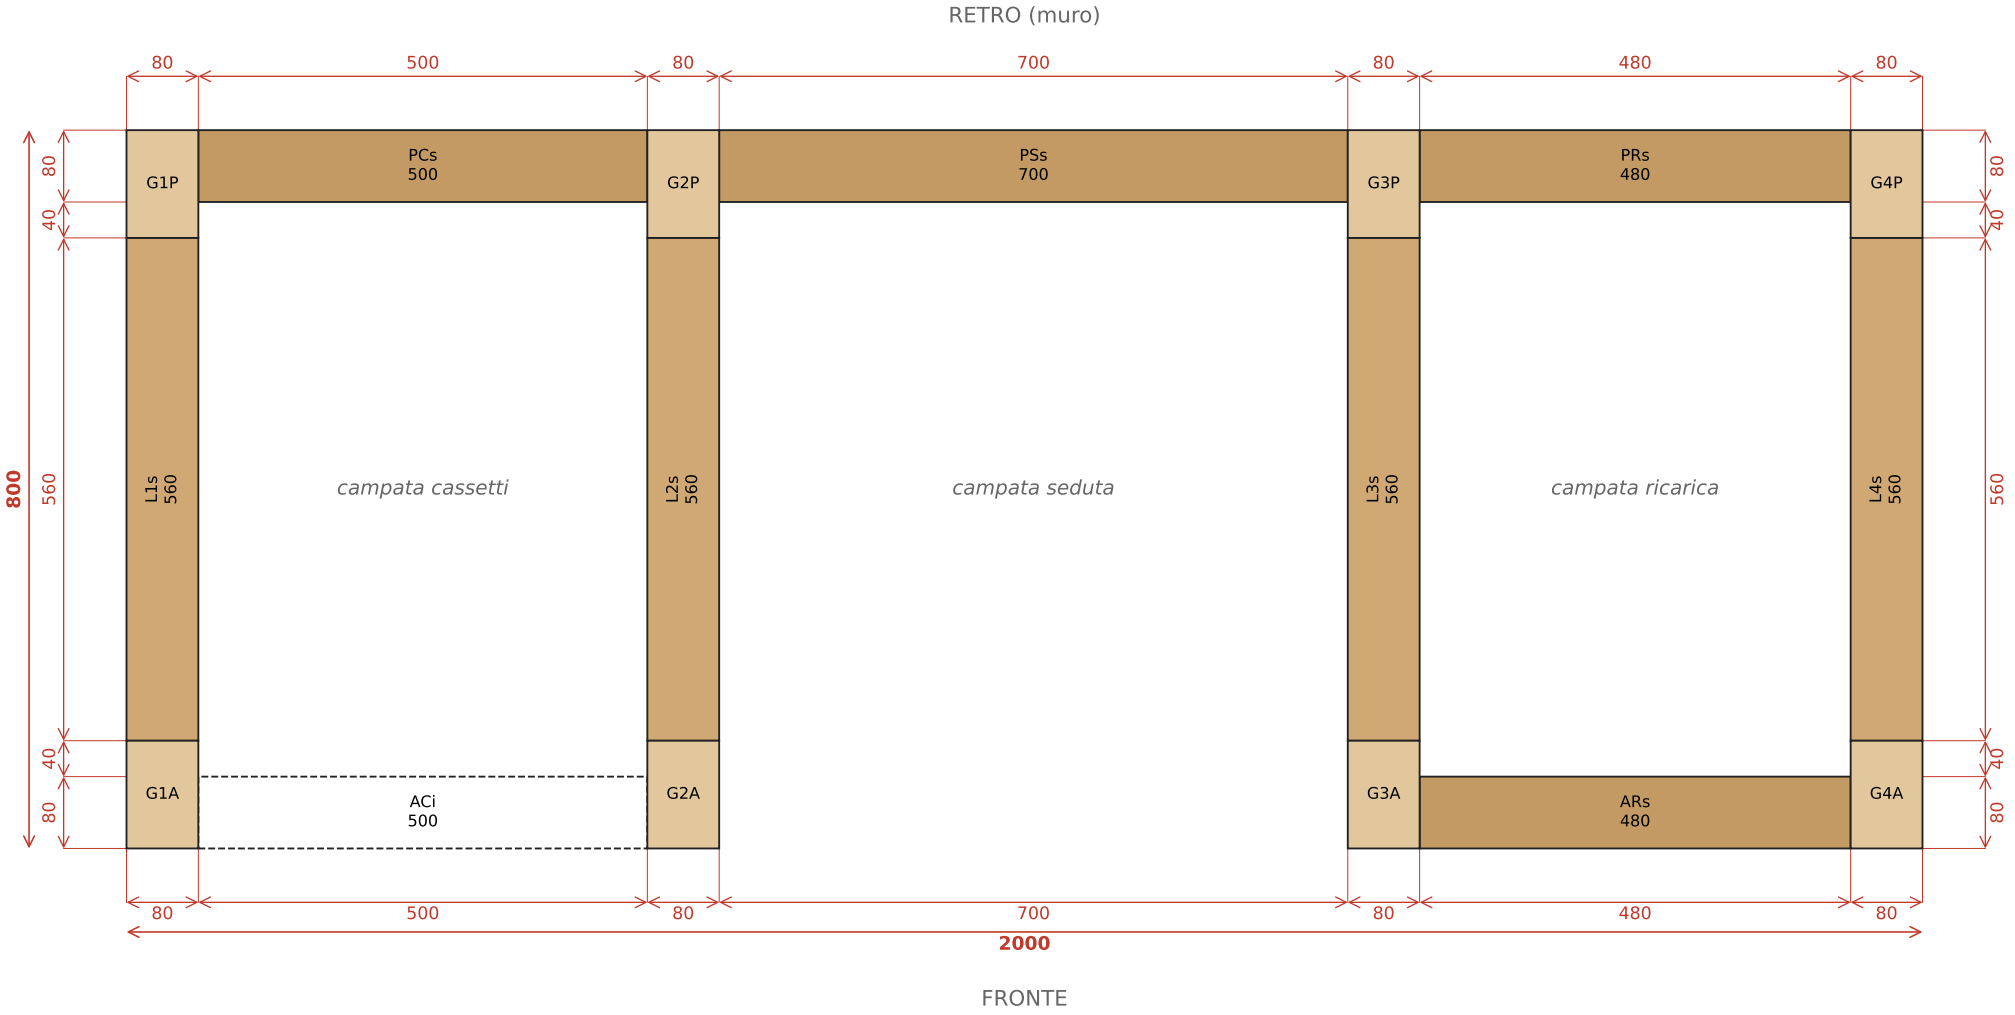


Traverse superiori piene, traversa solo inferiore (ACi) tratteggiata. In ogni campata le traverse superiori e inferiori hanno la stessa posizione in pianta. Codice e lunghezza su ogni pezzo.

Prospetto anteriore quotato

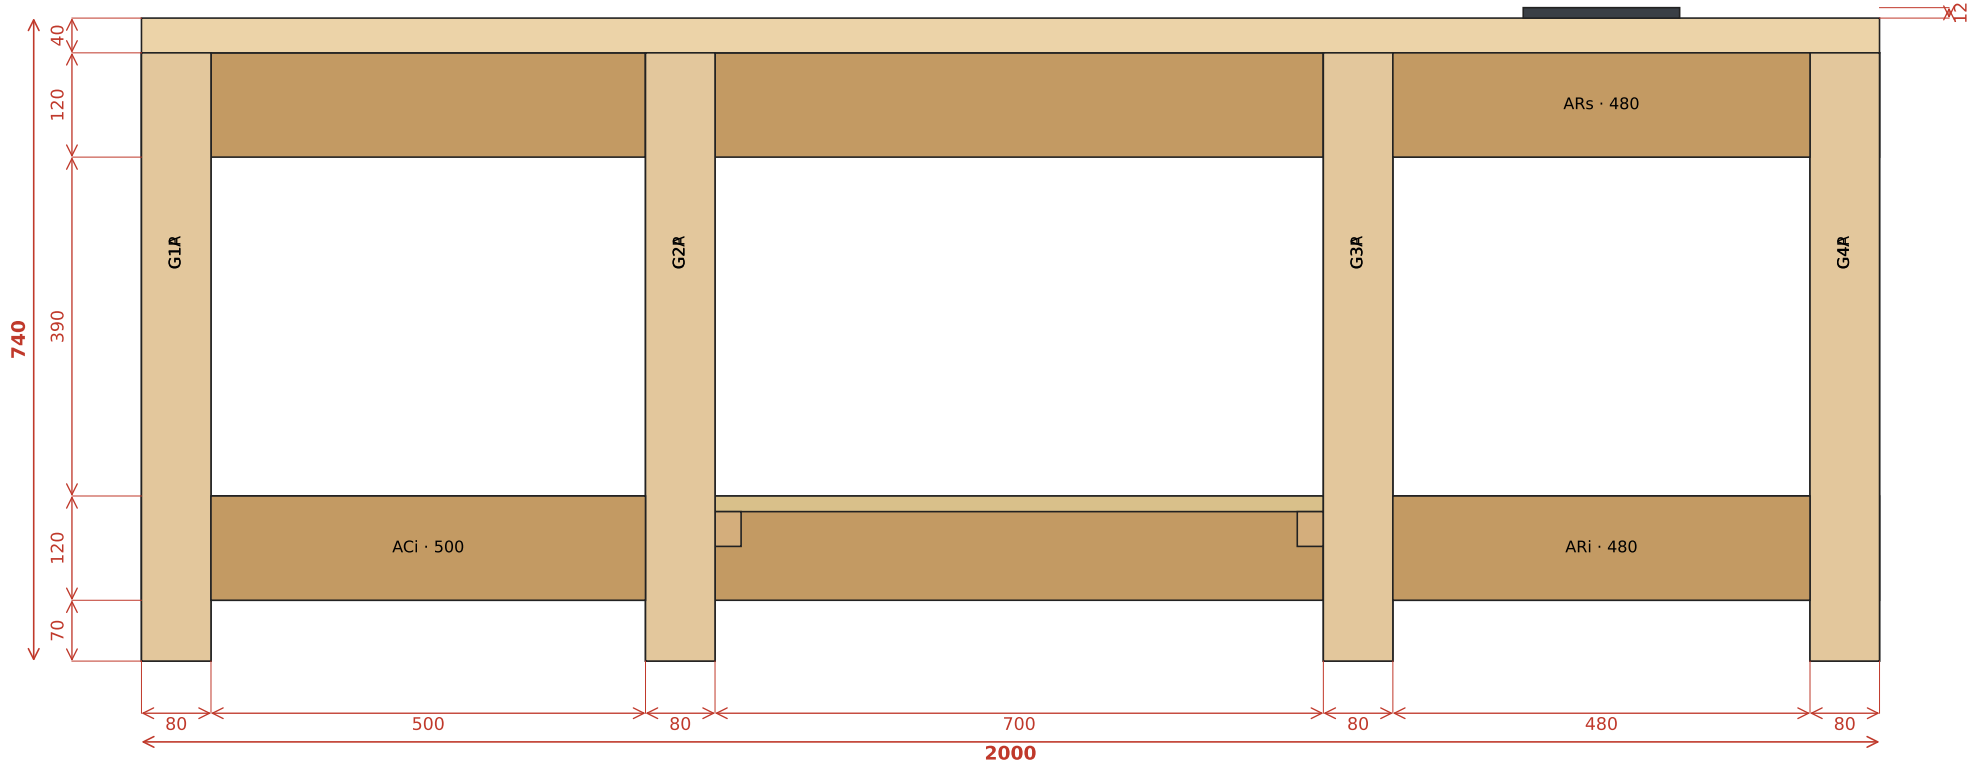


vista da DAVANTI

Prospetto posteriore quotato

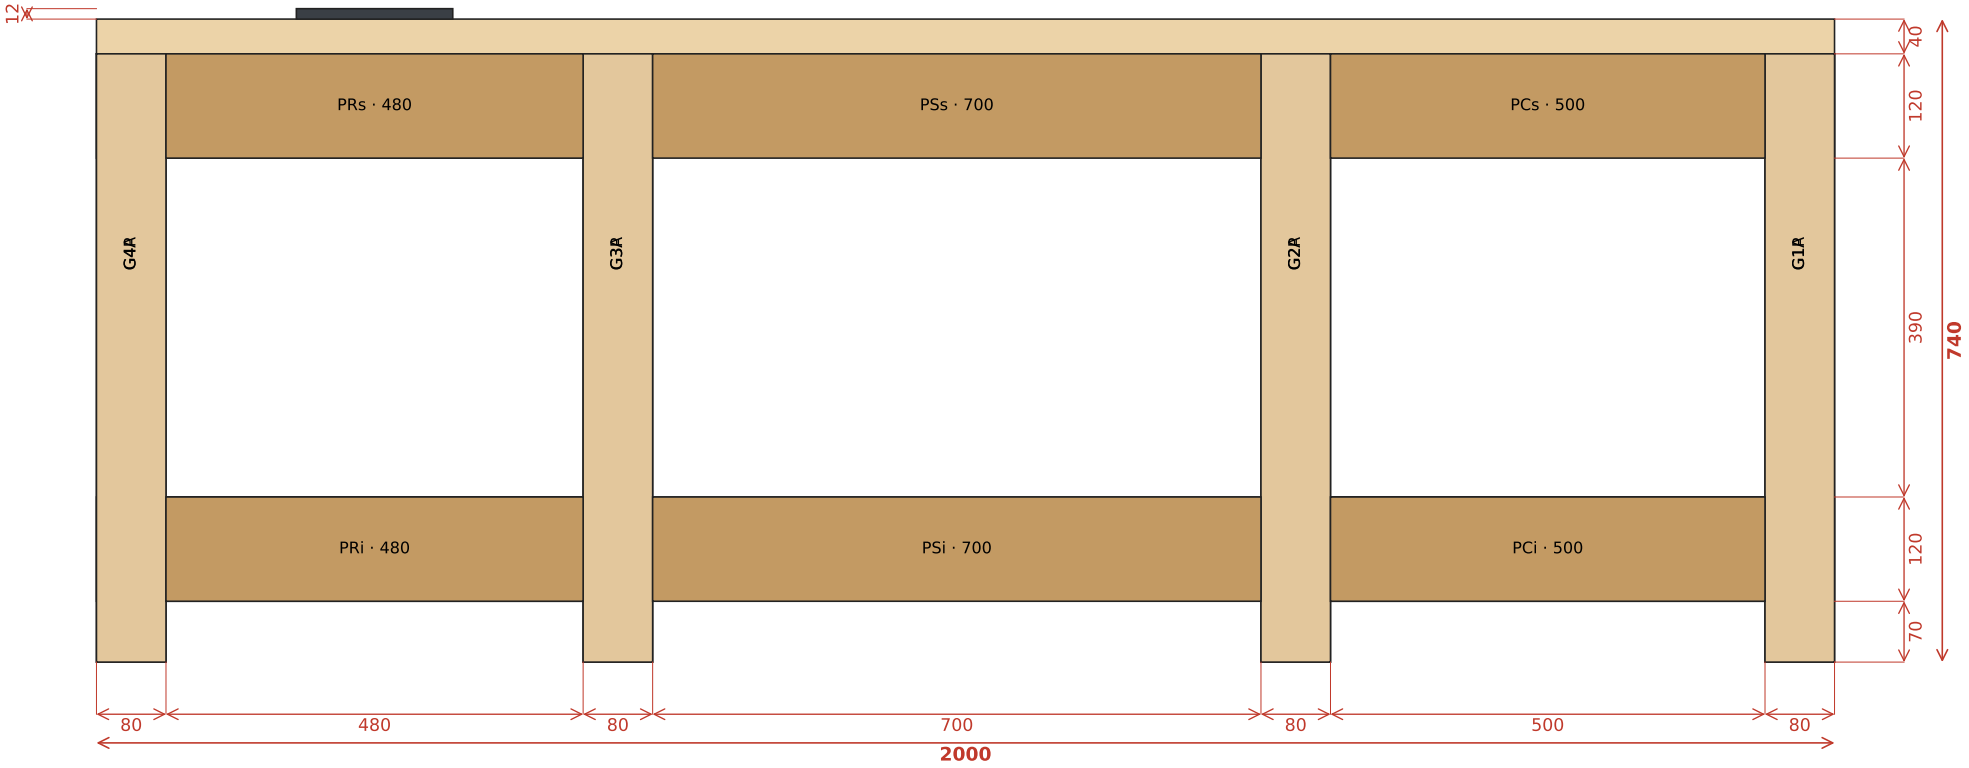


vista da DIETRO (lato muro)

Fianchi quotati

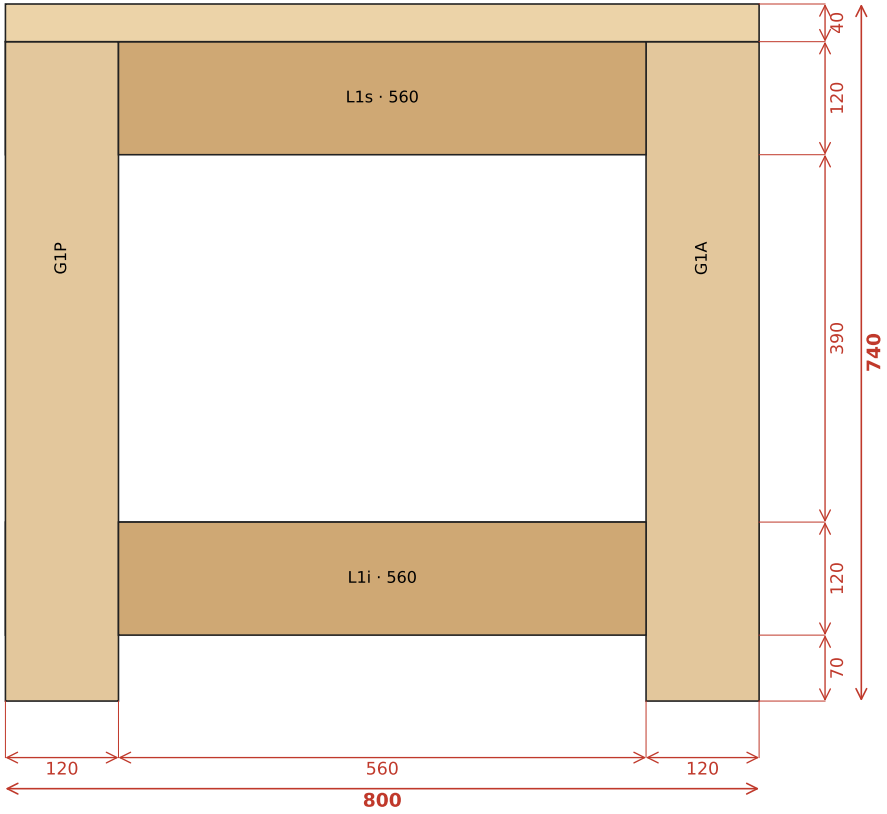


fianco SINISTRO (fronte a destra)

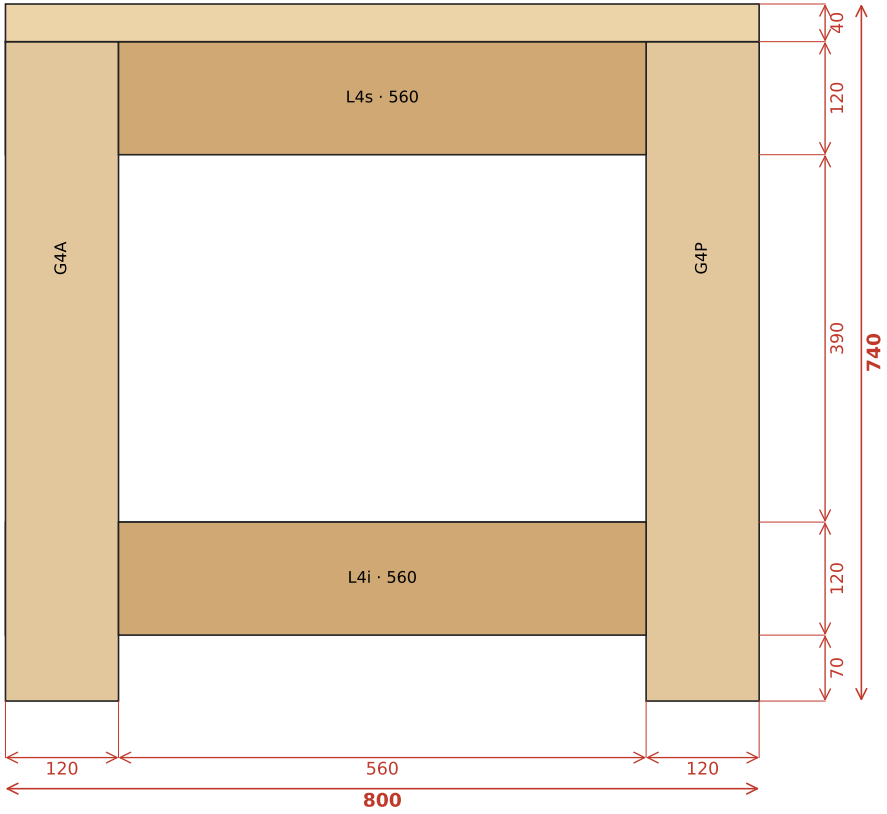

fianco DESTRO (fronte a sinistra)


Pianta del piano quotata

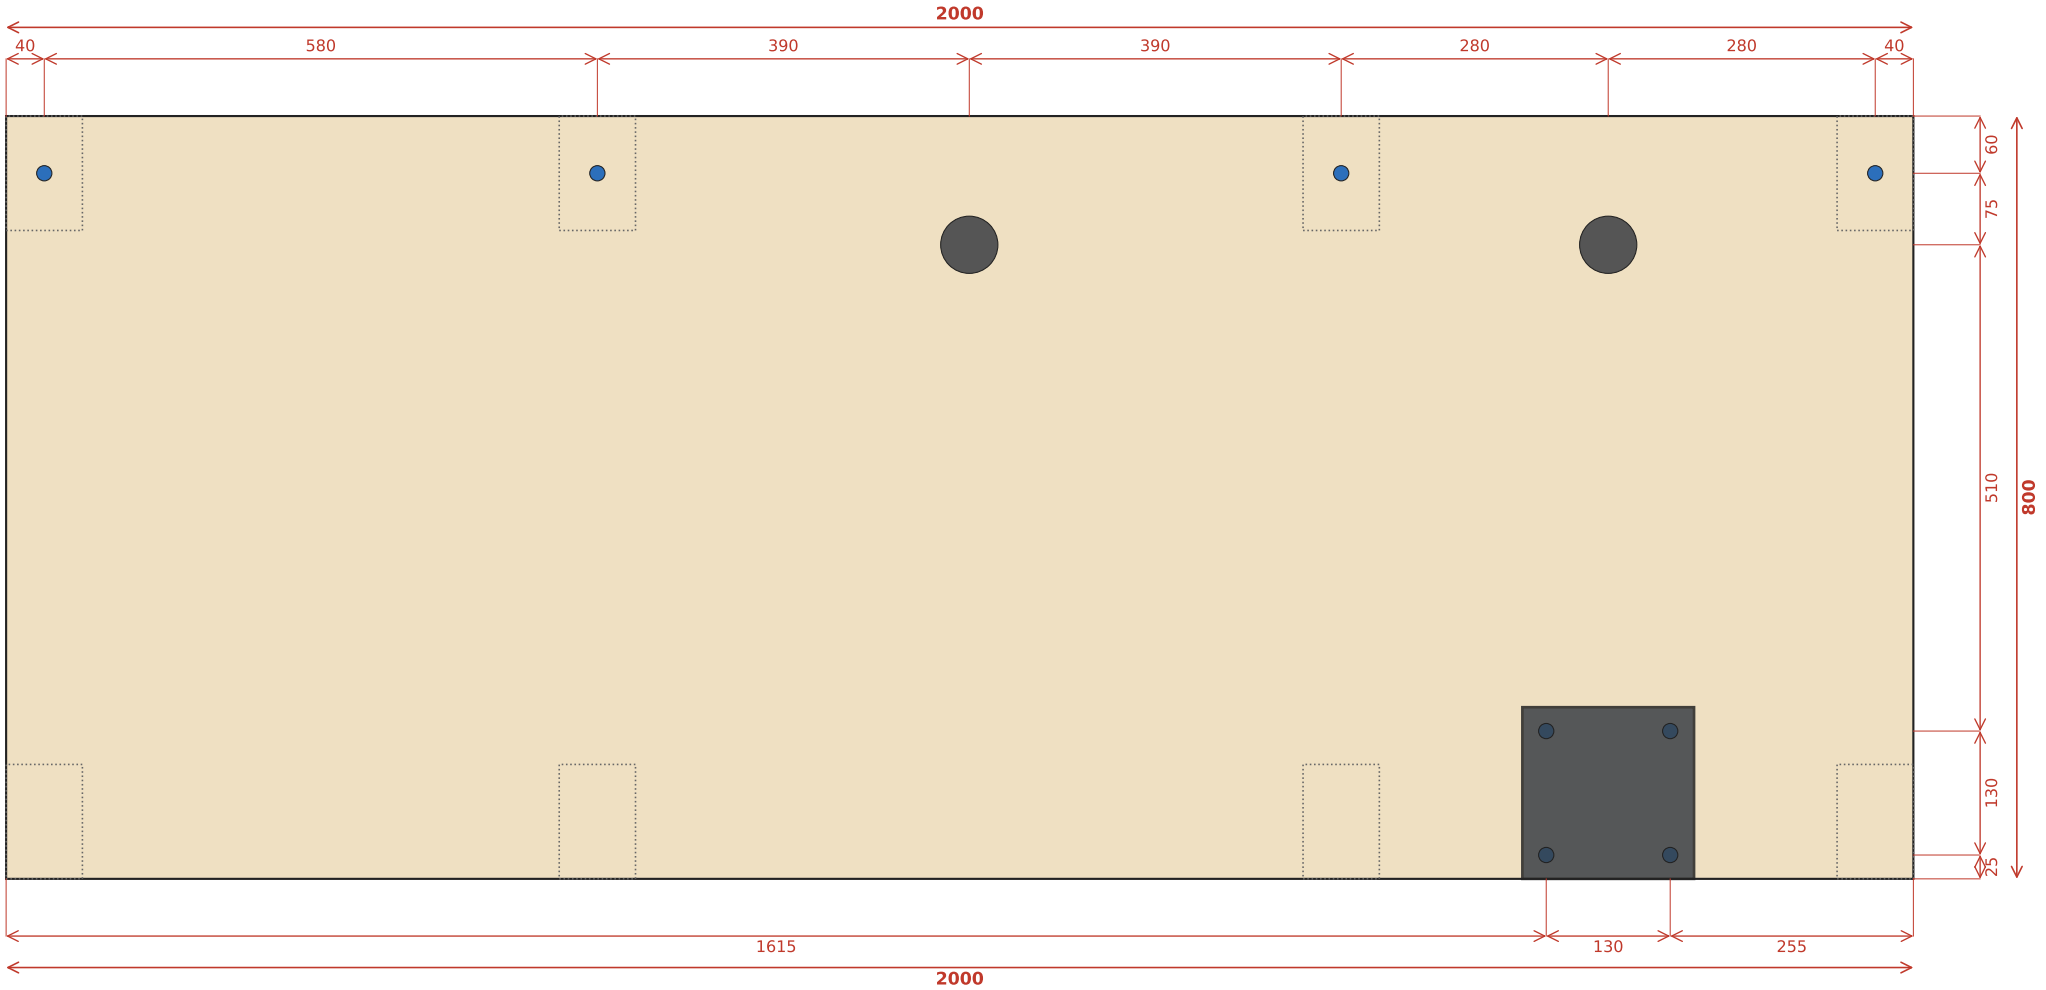

FRONTE · blu: fori barra alzatina (solo con il modulo 3) · grigio: passacavi Ø60 · scuro: base piastre (4 fori Ø11) · puntinato: gambe sotto

Taglio delle travi e dei pannelli


Travi KVH 80×120 da 4 m – grigio: 10 mm di rifilatura della testa; taglio 4 mm

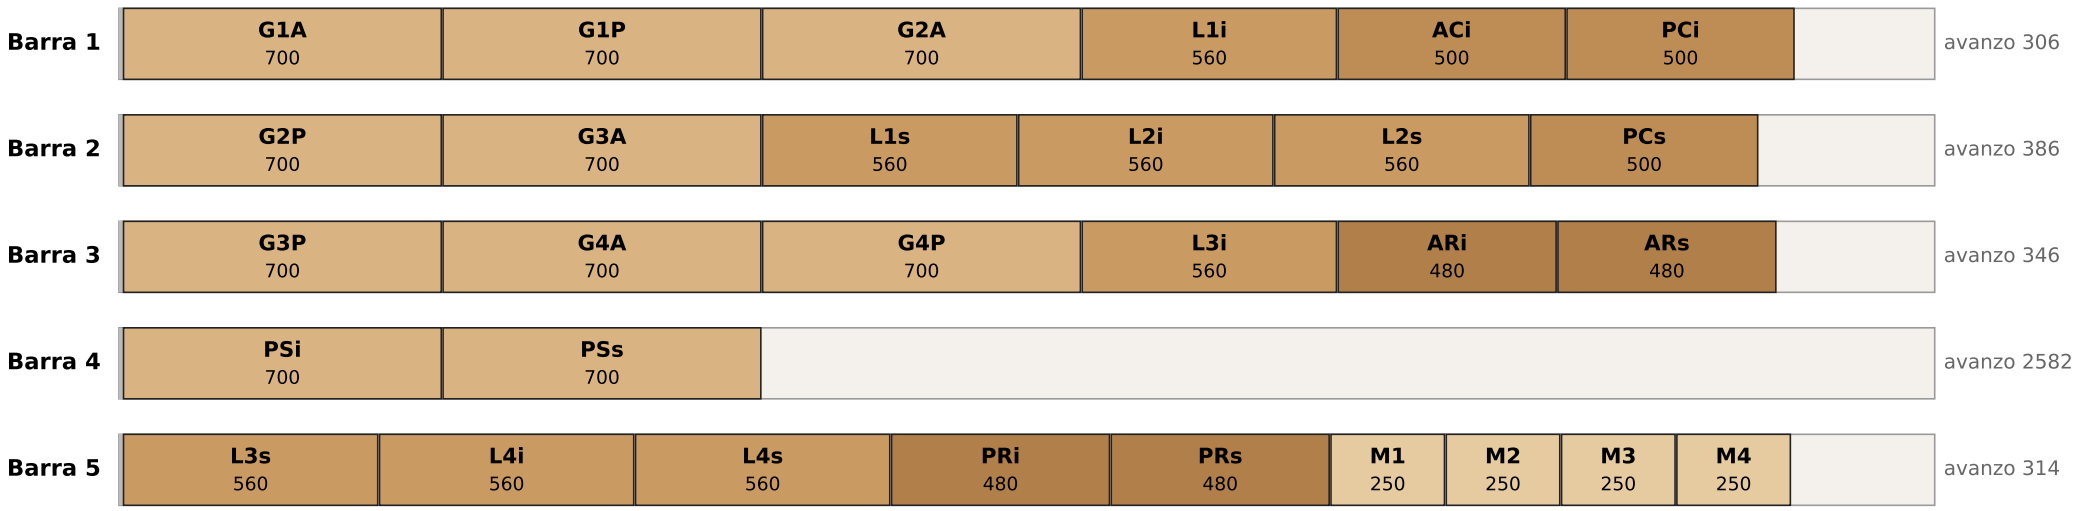

1. Rifila 10 mm a una testa di ogni barra per avere un'estremità a 90° pulita.
2. Taglia nell'ordine indicato, misurando sempre dalla testa appena tagliata. Le 8 gambe devono essere identiche: tagliale con un fermo (battuta) sulla troncatrice, non misurandole una a una.
3. Stessa cosa per le 8 traverse laterali da 560: una sola battuta per tutte.
4. Controlla ogni taglio con la squadra su due facce. Una testata storta apre il nodo.
5. Tieni gli avanzi da ~100 mm: uno serve per la dima di foratura.
6. Marca subito il codice su ogni pezzo.


OSB: taglia prima la striscia da 560 su tutta la lunghezza, poi i pezzi. Lato liscio dei ripiani verso l'alto. I due rinforzi si incollano uno sull'altro e formano 36 mm.

Pannello OSB/3 2500×1250×18 (il piano lamellare resta intero)

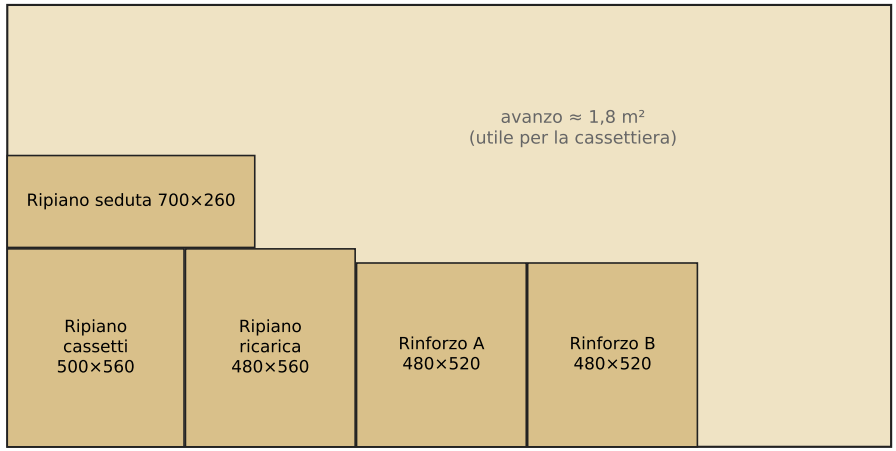


Foratura: regole, dima e sezioni dei nodi


Traversa LATERALE (L): testata e fianco

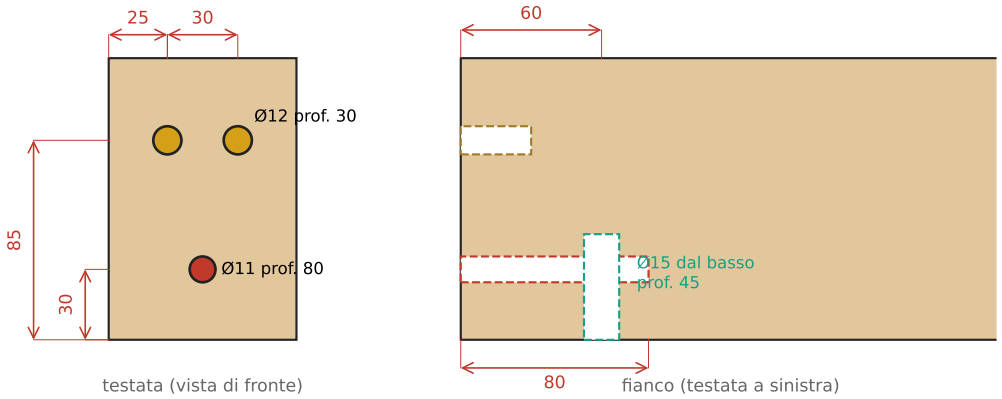


Traversa LONGITUDINALE (P, A): testata e fianco

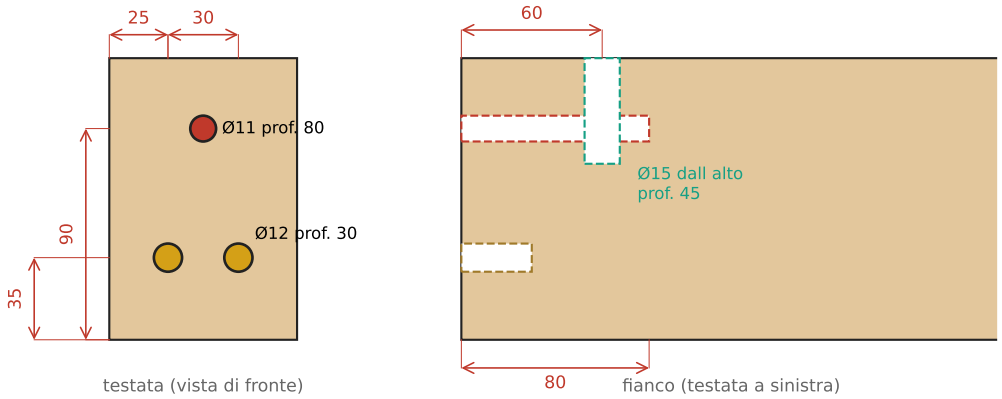

A · gamba d'estremità: bullone B2 M10×140 (vista dall'alto)

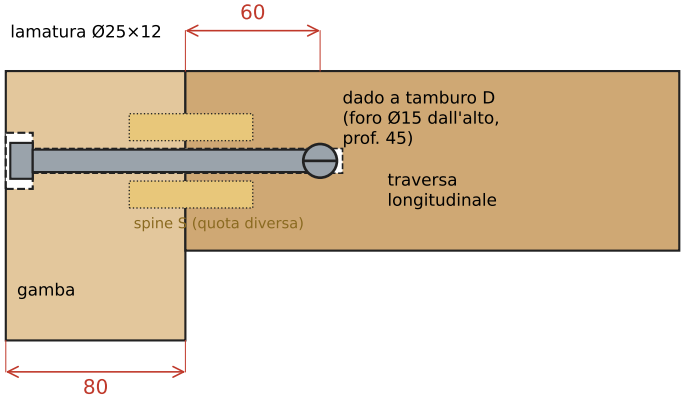


B · gambe centrali posteriori: barra passante R (vista dall'alto)

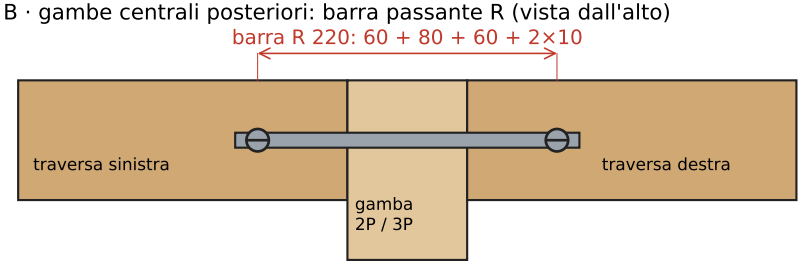


Avvita la barra a metà nel dado della prima traversa, accosta l'altra e stringi ruotando i dadi a tamburo con un cacciavite largo: le traverse si tirano contro la gamba.

C · traversa laterale: bullone B1 M10×180

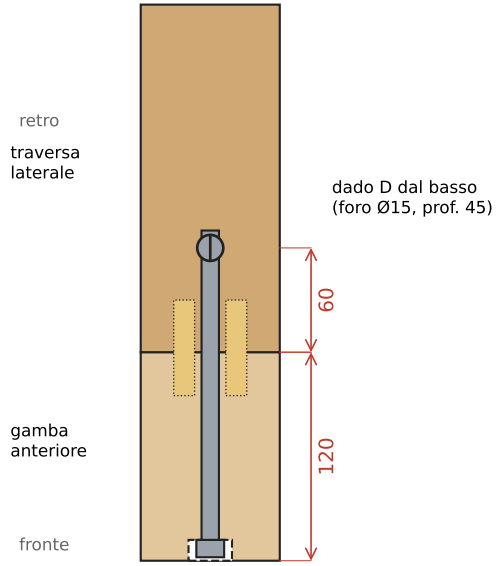

Dima: avanzo di KVH 80×120×100 forato al trapano a colonna

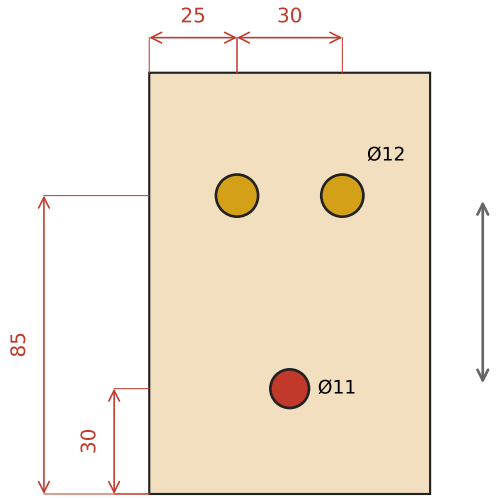

Profondità

- Ø11 nella testata della traversa: 80 mm
- Ø12 spine: 30 nella traversa, 25 nella gamba
- Ø15 dado a tamburo: 45 mm
- Ø11 nelle gambe: passante (80 o 120)
- Lamatura: Ø25, 12 mm


Foro Ø11 nella testata: punta lunga almeno 200 mm (100 di dima + 80 + margine).

Come si costruisce
Prendi un avanzo di trave lungo ~100 mm e fora i 3 fori passanti al trapano a colonna, perfettamente perpendicolari. Scrivi 'BASSO' sulla faccia corta di riferimento.

Come si usa
Accosta la dima alla faccia da forare, a filo con il bordo di riferimento, e stringila con un morsetto. La punta segue il foro della dima e resta dritta anche col trapano a mano. Metti un nastro sulla punta alla profondità giusta (profondità + 100 mm di dima).


Orientamento
- Traverse LATERALI (L) e gambe per le L: dima con 'BASSO' verso il basso del pezzo → bullone a 90 dalla testa, spine a 35.
- Traverse LONGITUDINALI (P, A) e gambe per le P/A: dima capovolta, 'BASSO' verso l'alto → bullone a 30 dalla testa, spine a 85.
- Sulle facce laterali delle gambe posteriori (larghe 120) la dima va a filo del bordo POSTERIORE; sulle gambe anteriori a filo del bordo ANTERIORE: l'asse delle traverse longitudinali è a 40 mm dal filo esterno.

Ordine dei fori in ogni pezzo
1. Fori Ø11 (bulloni) e Ø12 (spine) con la dima.
2. Lamature Ø25×12 con la Forstner, centrate sul foro Ø11 già fatto.
3. Nelle traverse: foro Ø15 per il dado a tamburo, a 60 dalla testata, profondo 45. Deve incontrare il foro Ø11: verifica infilando un chiodo nel Ø11.
4. Smussa leggermente gli spigoli di tutti i fori.

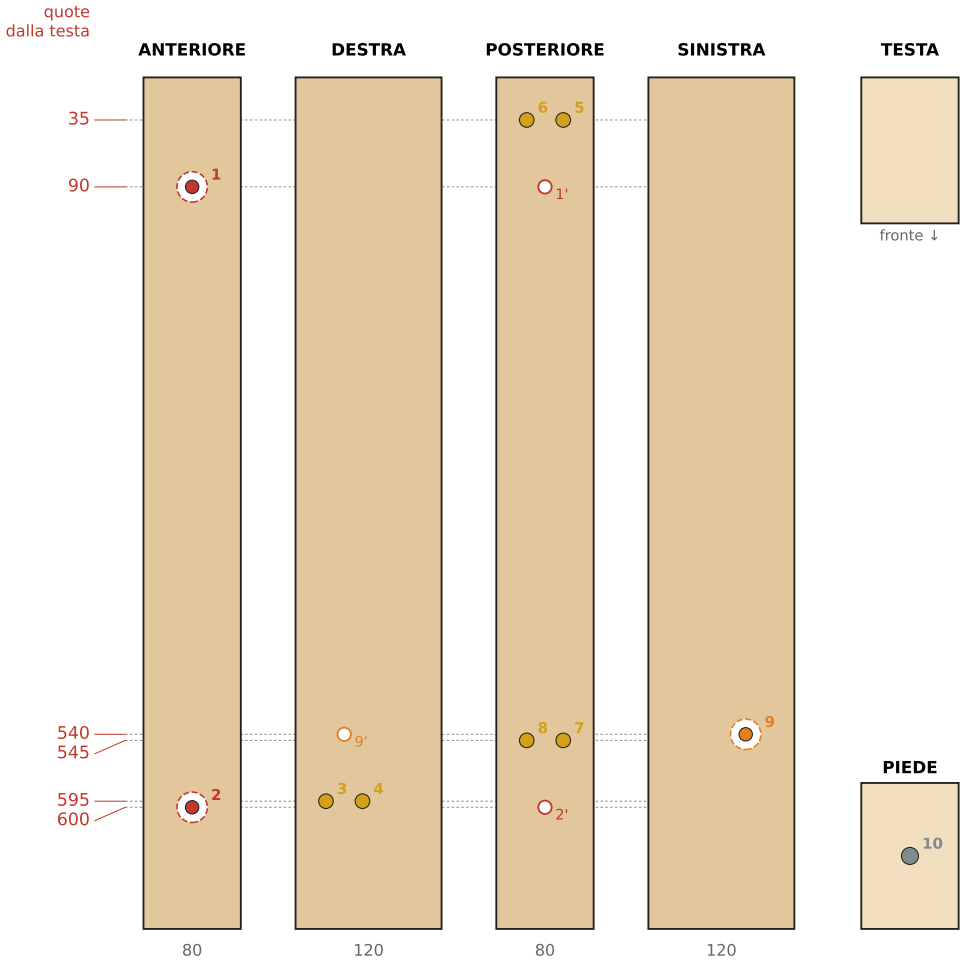

n°	faccia	dalla testa	da sinistra	Ø	prof.	cosa
1	anteriore	90	40	Ø11	passante	sup. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
2	anteriore	600	40	Ø11	passante	inf. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
3	destra	595	25	Ø12	25	inf. spina S
4	destra	595	55	Ø12	25	inf. spina S
5	posteriore	35	55	Ø12	25	sup. spina S
6	posteriore	35	25	Ø12	25	sup. spina S
7	posteriore	545	55	Ø12	25	inf. spina S
8	posteriore	545	25	Ø12	25	inf. spina S
9	sinistra	540	80	Ø11	passante	inf. bullone longit. B2, lamatura Ø25×12
10	piede	—	centro	Ø14	25	inserto I


Facce viste da fuori, testa in alto · cerchio pieno = ingresso · cerchio vuoto con apice = uscita del foro passante · tratteggio = lamatura Ø25 · i numeri rimandano alla tabella

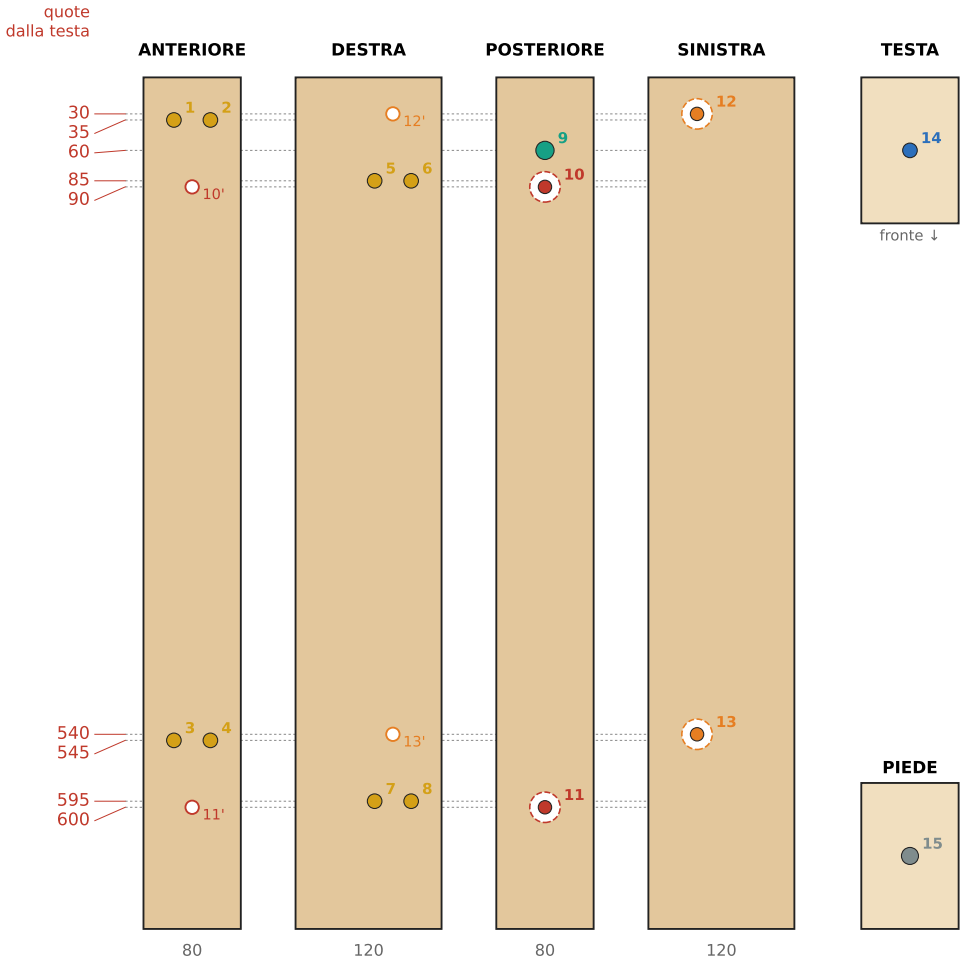

n°	faccia	dalla testa	da sinistra	Ø	prof.	cosa
1	anteriore	35	25	Ø12	25	sup. spina S
2	anteriore	35	55	Ø12	25	sup. spina S
3	anteriore	545	25	Ø12	25	inf. spina S
4	anteriore	545	55	Ø12	25	inf. spina S
5	destra	85	65	Ø12	25	sup. spina S
6	destra	85	95	Ø12	25	sup. spina S
7	destra	595	65	Ø12	25	inf. spina S
8	destra	595	95	Ø12	25	inf. spina S
9	posteriore	60	40	Ø15	70	sup. predisp. alzatina: dado D
10	posteriore	90	40	Ø11	passante	sup. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
11	posteriore	600	40	Ø11	passante	inf. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
12	sinistra	30	40	Ø11	passante	sup. bullone longit. B2, lamatura Ø25×12
13	sinistra	540	40	Ø11	passante	inf. bullone longit. B2, lamatura Ø25×12
14	testa	—	40 da sx, 60 dal retro	Ø12	75	predisp. alzatina: foro barra M – punta lunga
15	piede	—	centro	Ø14	25	inserto I

Facce viste da fuori, testa in alto · cerchio pieno = ingresso · cerchio vuoto con apice = uscita del foro passante · tratteggio = lamatura Ø25 · i numeri rimandano alla tabella


Foratura gamba G2A – gamba 2 ant

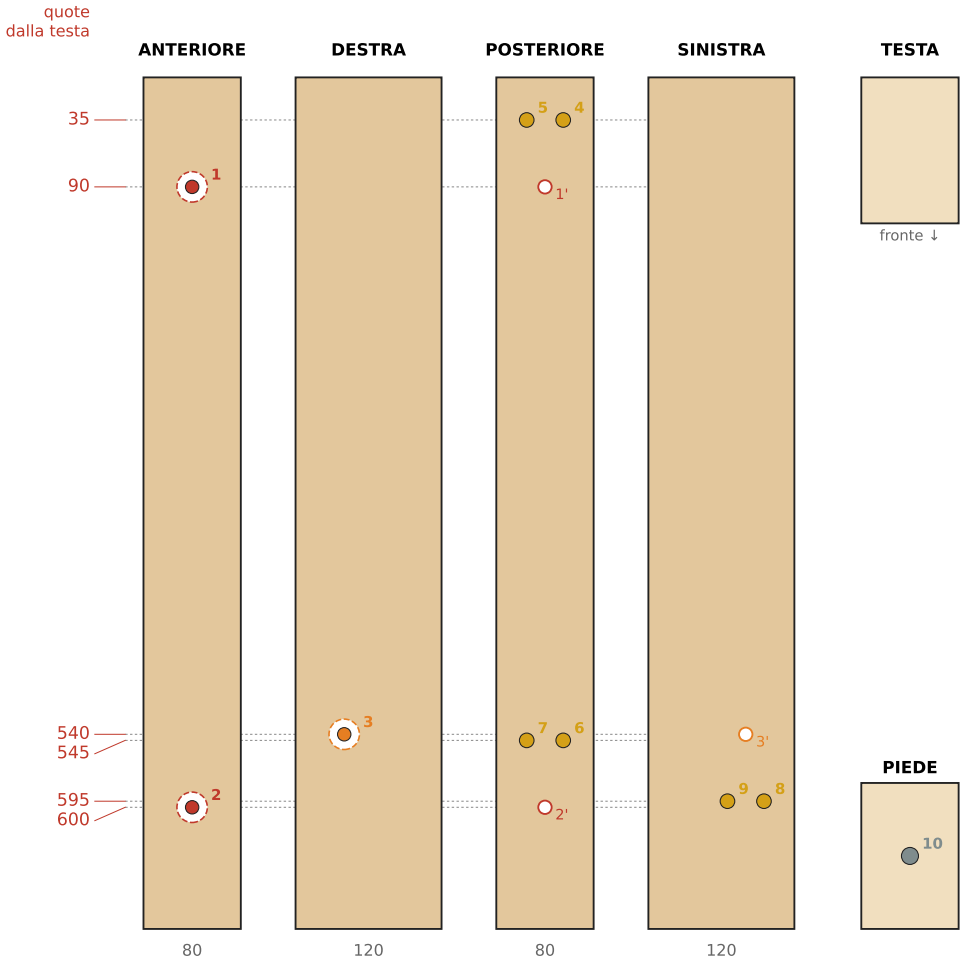

n°	faccia	dalla testa	da sinistra	Ø	prof.	cosa
1	anteriore	90	40	Ø11	passante	sup. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
2	anteriore	600	40	Ø11	passante	inf. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
3	destra	540	40	Ø11	passante	inf. bullone longit. B2, lamatura Ø25×12
4	posteriore	35	55	Ø12	25	sup. spina S
5	posteriore	35	25	Ø12	25	sup. spina S
6	posteriore	545	55	Ø12	25	inf. spina S
7	posteriore	545	25	Ø12	25	inf. spina S
8	sinistra	595	95	Ø12	25	inf. spina S
9	sinistra	595	65	Ø12	25	inf. spina S
10	piede	—	centro	Ø14	25	inserto I

Facce viste da fuori, testa in alto · cerchio pieno = ingresso · cerchio vuoto con apice = uscita del foro passante · tratteggio = lamatura Ø25 · i numeri rimandano alla tabella


Foratura gamba G2P – gamba 2 post

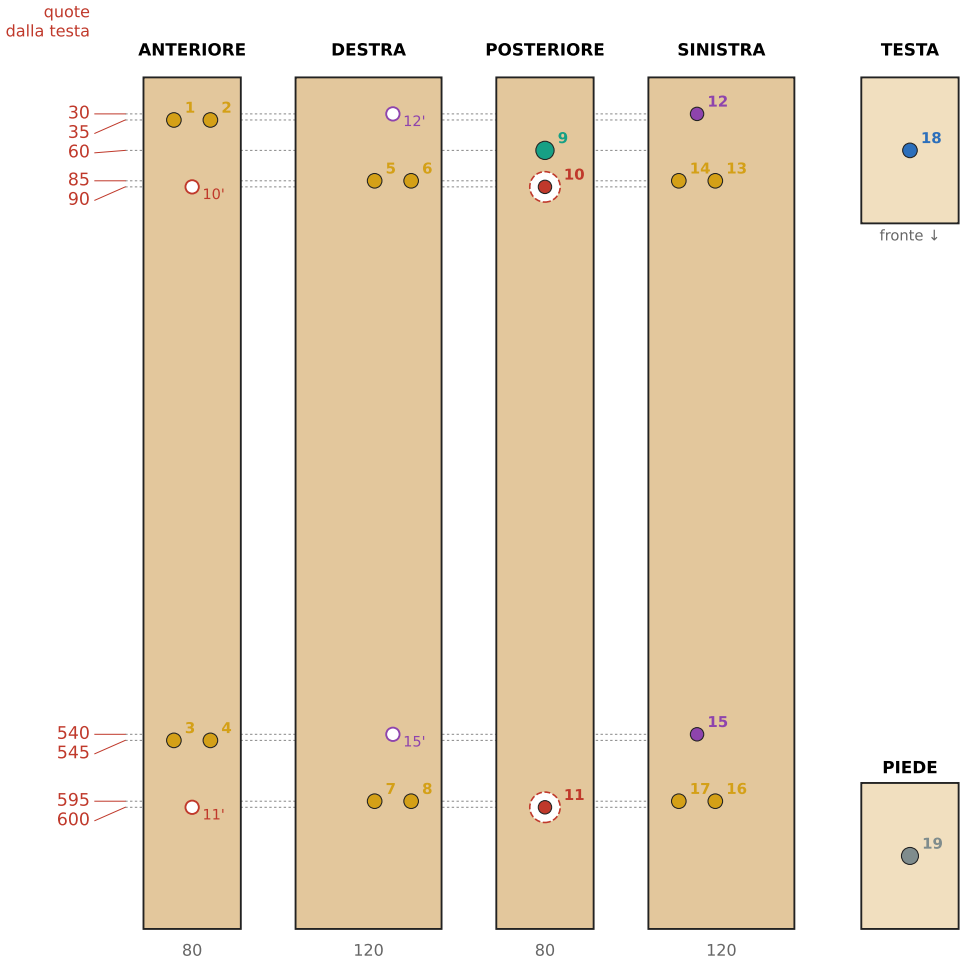

n°	faccia	dalla testa	da sinistra	Ø	prof.	cosa
1	anteriore	35	25	Ø12	25	sup. spina S
2	anteriore	35	55	Ø12	25	sup. spina S
3	anteriore	545	25	Ø12	25	inf. spina S
4	anteriore	545	55	Ø12	25	inf. spina S
5	destra	85	65	Ø12	25	sup. spina S
6	destra	85	95	Ø12	25	sup. spina S
7	destra	595	65	Ø12	25	inf. spina S
8	destra	595	95	Ø12	25	inf. spina S
9	posteriore	60	40	Ø15	70	sup. predisp. alzatina: dado D
10	posteriore	90	40	Ø11	passante	sup. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
11	posteriore	600	40	Ø11	passante	inf. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
12	sinistra	30	40	Ø11	passante	sup. barra R
13	sinistra	85	55	Ø12	25	sup. spina S
14	sinistra	85	25	Ø12	25	sup. spina S
15	sinistra	540	40	Ø11	passante	inf. barra R
16	sinistra	595	55	Ø12	25	inf. spina S
17	sinistra	595	25	Ø12	25	inf. spina S
18	testa	—	40 da sx, 60 dal retro	Ø12	75	predisp. alzatina: foro barra M – punta lunga
19	piede	—	centro	Ø14	25	inserto I

Facce viste da fuori, testa in alto · cerchio pieno = ingresso · cerchio vuoto con apice = uscita del foro passante · tratteggio = lamatura Ø25 · i numeri rimandano alla tabella


Foratura gamba G3A – gamba 3 ant

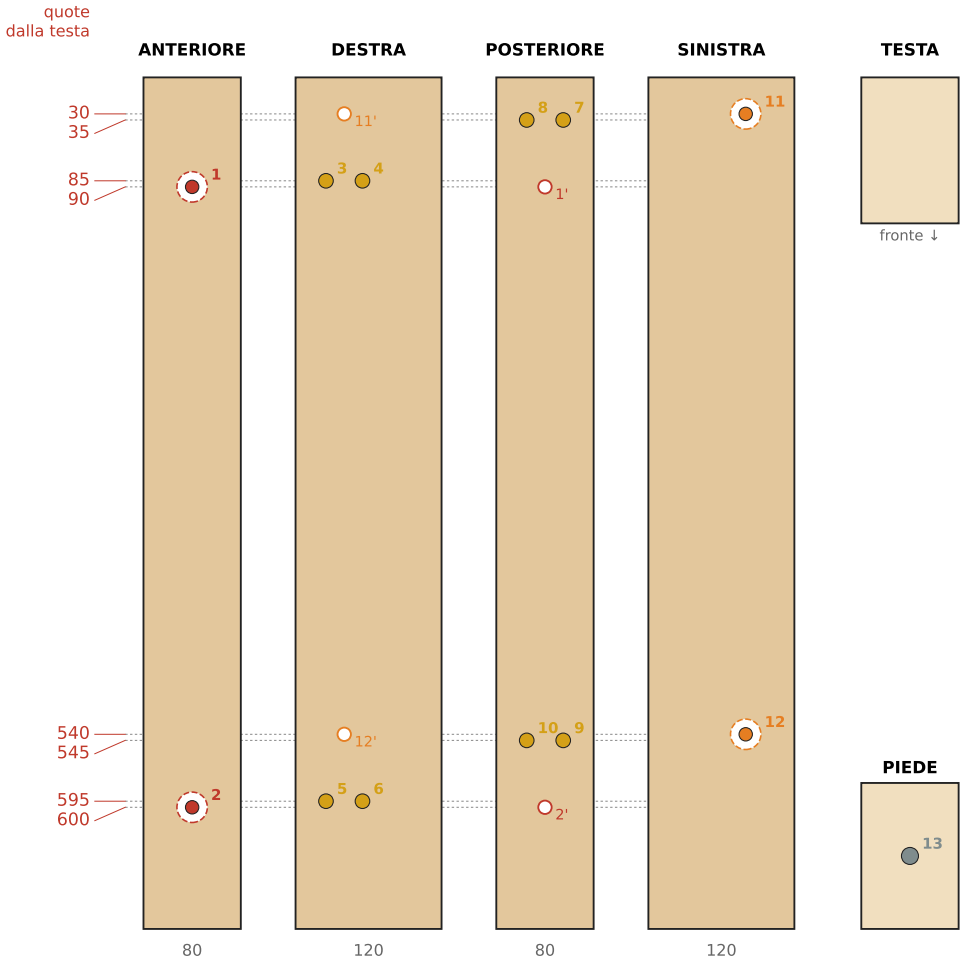

n°	faccia	dalla testa	da sinistra	Ø	prof.	cosa
1	anteriore	90	40	Ø11	passante	sup. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
2	anteriore	600	40	Ø11	passante	inf. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
3	destra	85	25	Ø12	25	sup. spina S
4	destra	85	55	Ø12	25	sup. spina S
5	destra	595	25	Ø12	25	inf. spina S
6	destra	595	55	Ø12	25	inf. spina S
7	posteriore	35	55	Ø12	25	sup. spina S
8	posteriore	35	25	Ø12	25	sup. spina S
9	posteriore	545	55	Ø12	25	inf. spina S
10	posteriore	545	25	Ø12	25	inf. spina S
11	sinistra	30	80	Ø11	passante	sup. bullone longit. B2, lamatura Ø25×12
12	sinistra	540	80	Ø11	passante	inf. bullone longit. B2, lamatura Ø25×12
13	piede	—	centro	Ø14	25	inserto I

Facce viste da fuori, testa in alto · cerchio pieno = ingresso · cerchio vuoto con apice = uscita del foro passante · tratteggio = lamatura Ø25 · i numeri rimandano alla tabella


Foratura gamba G3P – gamba 3 post

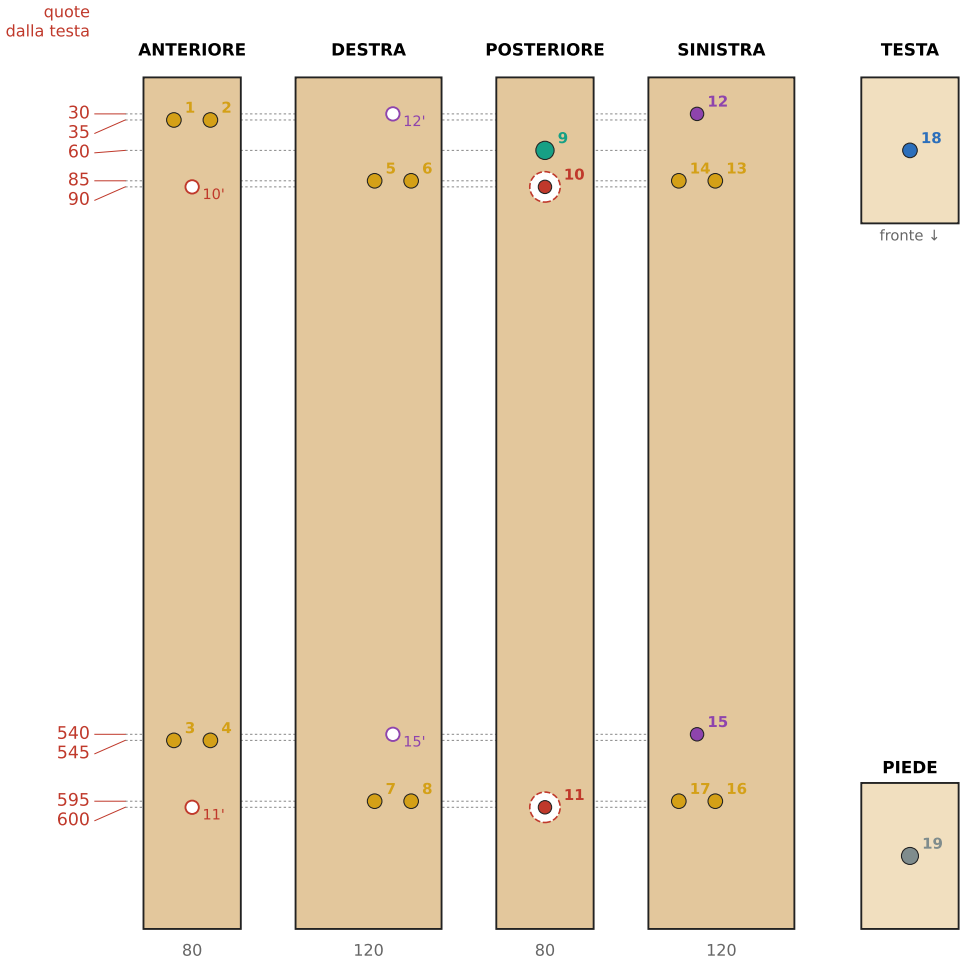

n°	faccia	dalla testa	da sinistra	Ø	prof.	cosa
1	anteriore	35	25	Ø12	25	sup. spina S
2	anteriore	35	55	Ø12	25	sup. spina S
3	anteriore	545	25	Ø12	25	inf. spina S
4	anteriore	545	55	Ø12	25	inf. spina S
5	destra	85	65	Ø12	25	sup. spina S
6	destra	85	95	Ø12	25	sup. spina S
7	destra	595	65	Ø12	25	inf. spina S
8	destra	595	95	Ø12	25	inf. spina S
9	posteriore	60	40	Ø15	70	sup. predisp. alzatina: dado D
10	posteriore	90	40	Ø11	passante	sup. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
11	posteriore	600	40	Ø11	passante	inf. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
12	sinistra	30	40	Ø11	passante	sup. barra R
13	sinistra	85	55	Ø12	25	sup. spina S
14	sinistra	85	25	Ø12	25	sup. spina S
15	sinistra	540	40	Ø11	passante	inf. barra R
16	sinistra	595	55	Ø12	25	inf. spina S
17	sinistra	595	25	Ø12	25	inf. spina S
18	testa	—	40 da sx, 60 dal retro	Ø12	75	predisp. alzatina: foro barra M – punta lunga
19	piede	—	centro	Ø14	25	inserto I

Facce viste da fuori, testa in alto · cerchio pieno = ingresso · cerchio vuoto con apice = uscita del foro passante · tratteggio = lamatura Ø25 · i numeri rimandano alla tabella


Foratura gamba G4A – gamba 4 ant

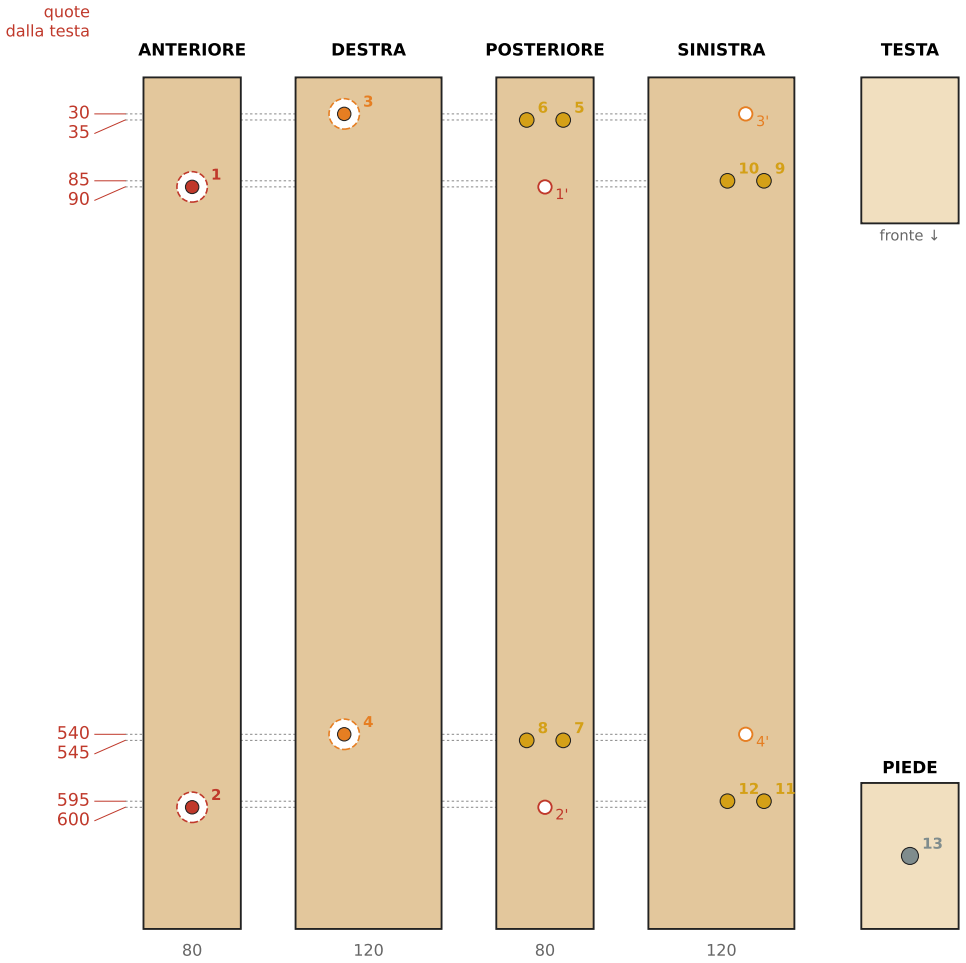

n°	faccia	dalla testa	da sinistra	Ø	prof.	cosa
1	anteriore	90	40	Ø11	passante	sup. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
2	anteriore	600	40	Ø11	passante	inf. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
3	destra	30	40	Ø11	passante	sup. bullone longit. B2, lamatura Ø25×12
4	destra	540	40	Ø11	passante	inf. bullone longit. B2, lamatura Ø25×12
5	posteriore	35	55	Ø12	25	sup. spina S
6	posteriore	35	25	Ø12	25	sup. spina S
7	posteriore	545	55	Ø12	25	inf. spina S
8	posteriore	545	25	Ø12	25	inf. spina S
9	sinistra	85	95	Ø12	25	sup. spina S
10	sinistra	85	65	Ø12	25	sup. spina S
11	sinistra	595	95	Ø12	25	inf. spina S
12	sinistra	595	65	Ø12	25	inf. spina S
13	piede	—	centro	Ø14	25	inserto I

Facce viste da fuori, testa in alto · cerchio pieno = ingresso · cerchio vuoto con apice = uscita del foro passante · tratteggio = lamatura Ø25 · i numeri rimandano alla tabella

Foratura gamba G4P – gamba 4 post

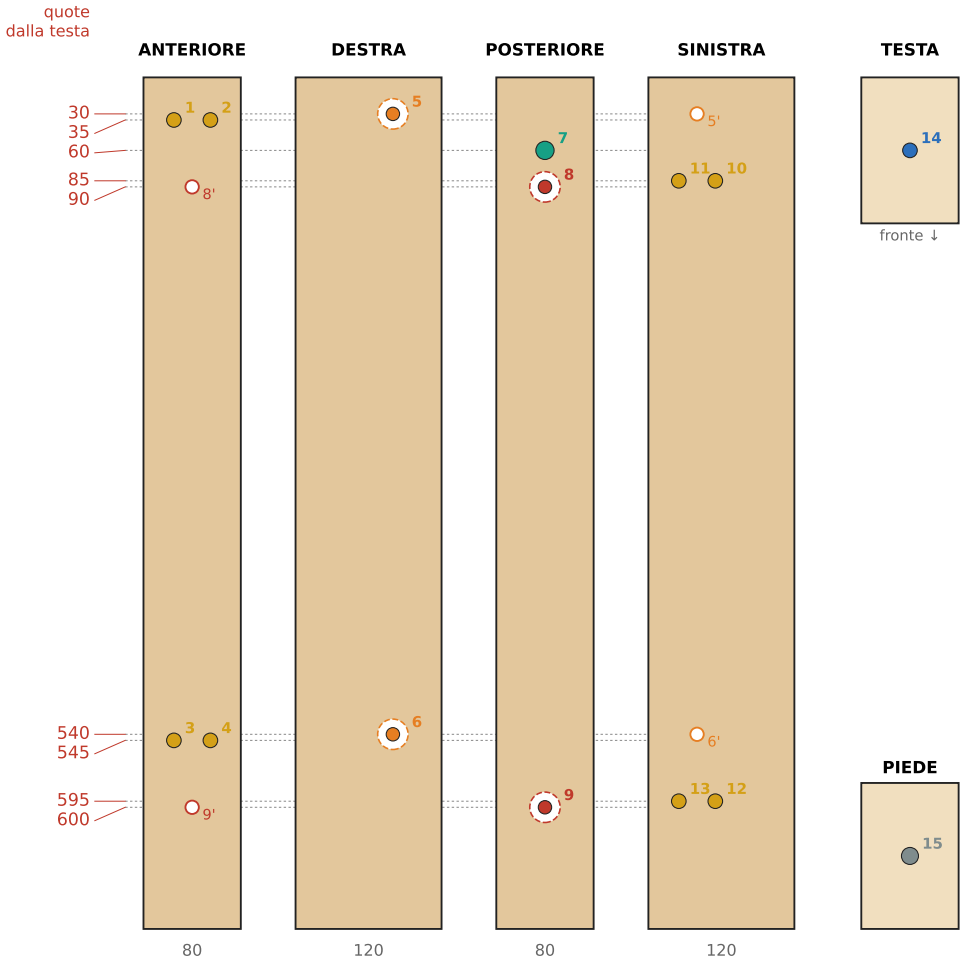


n°	faccia	dalla testa	da sinistra	Ø	prof.	cosa
1	anteriore	35	25	Ø12	25	sup. spina S
2	anteriore	35	55	Ø12	25	sup. spina S
3	anteriore	545	25	Ø12	25	inf. spina S
4	anteriore	545	55	Ø12	25	inf. spina S
5	destra	30	80	Ø11	passante	sup. bullone longit. B2, lamatura Ø25×12
6	destra	540	80	Ø11	passante	inf. bullone longit. B2, lamatura Ø25×12
7	posteriore	60	40	Ø15	70	sup. predisp. alzatina: dado D
8	posteriore	90	40	Ø11	passante	sup. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
9	posteriore	600	40	Ø11	passante	inf. bullone laterale B1, lamatura Ø25×12
10	sinistra	85	55	Ø12	25	sup. spina S
11	sinistra	85	25	Ø12	25	sup. spina S
12	sinistra	595	55	Ø12	25	inf. spina S
13	sinistra	595	25	Ø12	25	inf. spina S
14	testa	—	40 da sx, 60 dal retro	Ø12	75	predisp. alzatina: foro barra M – punta lunga
15	piede	—	centro	Ø14	25	inserto I


Facce viste da fuori, testa in alto · cerchio pieno = ingresso · cerchio vuoto con apice = uscita del foro passante · tratteggio = lamatura Ø25 · i numeri rimandano alla tabella

codice	tipo	lungh.	entrambe le testate (quote dal filo superiore)	fori aggiuntivi
L1i	laterale	560	bullone −90 · spine −35 · dado dal BASSO	—
L1s	laterale	560	bullone −90 · spine −35 · dado dal BASSO	—
L2i	laterale	560	bullone −90 · spine −35 · dado dal BASSO	—
L2s	laterale	560	bullone −90 · spine −35 · dado dal BASSO	passacavi Ø35 a 440 dalla testata anteriore, 50 dalla testa (vedi sotto)
L3i	laterale	560	bullone −90 · spine −35 · dado dal BASSO	—
L3s	laterale	560	bullone −90 · spine −35 · dado dal BASSO	passacavi Ø35 a 440 dalla testata anteriore, 50 dalla testa (vedi sotto)
L4i	laterale	560	bullone −90 · spine −35 · dado dal BASSO	—
L4s	laterale	560	bullone −90 · spine −35 · dado dal BASSO	—
ACi	longitudinale	500	bullone −30 · spine −85 · dado dall'ALTO	—
ARi	longitudinale	480	bullone −30 · spine −85 · dado dall'ALTO	—
ARs	longitudinale	480	bullone −30 · spine −85 · dado dall'ALTO	2 fori Ø11 verticali passanti a 175 e 305 da sx, 25 dal fronte (fase 8)
PCi	longitudinale	500	bullone −30 · spine −85 · dado dall'ALTO	—
PCs	longitudinale	500	bullone −30 · spine −85 · dado dall'ALTO	—
PRi	longitudinale	480	bullone −30 · spine −85 · dado dall'ALTO	—
PRs	longitudinale	480	bullone −30 · spine −85 · dado dall'ALTO	—
PSi	longitudinale	700	bullone −30 · spine −85 · dado dall'ALTO	—
PSs	longitudinale	700	bullone −30 · spine −85 · dado dall'ALTO	—

L2s e L3s: foro passacavi Ø35 (Forstner), vista dal fianco

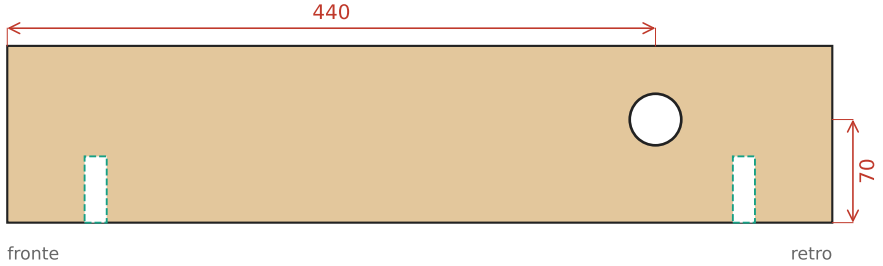


Montanti M1–M4 (80×120×250) per l'alzatina, vista dal fianco

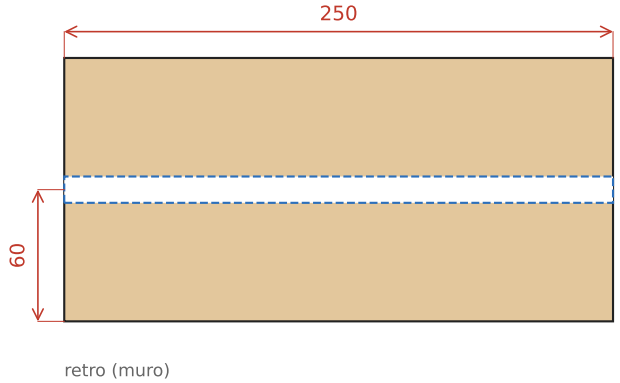


Ø12 passante, in asse lungo tutto il montante, a 60 mm dal filo posteriore.
Fora 125 mm da ogni testa con la punta lunga.

Traverse quotate: lunghezze e fori

Laterale 560 mm – 6 pz: L1s, L1i, L2i, L3i, L4s, L4i

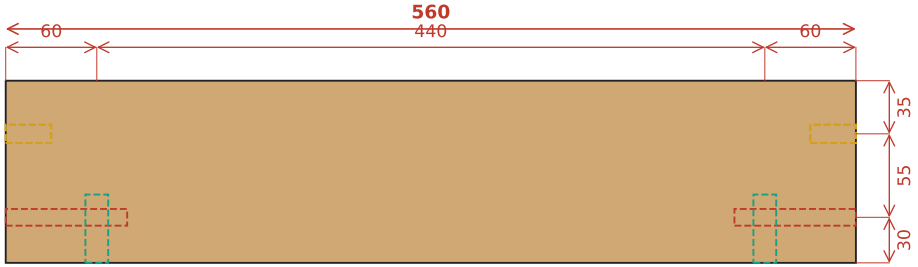


fianco (filo superiore in alto)

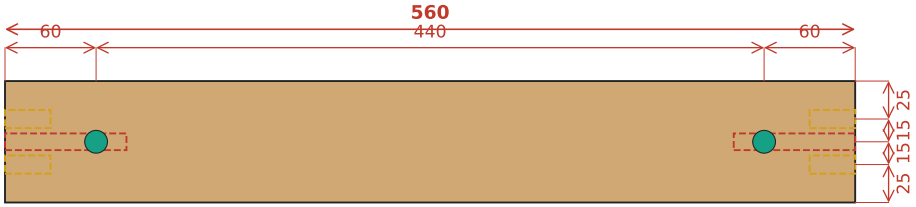


vista dall'alto (faccia sinistra in basso)

Laterale 560 mm – 2 pz: L2s, L3s

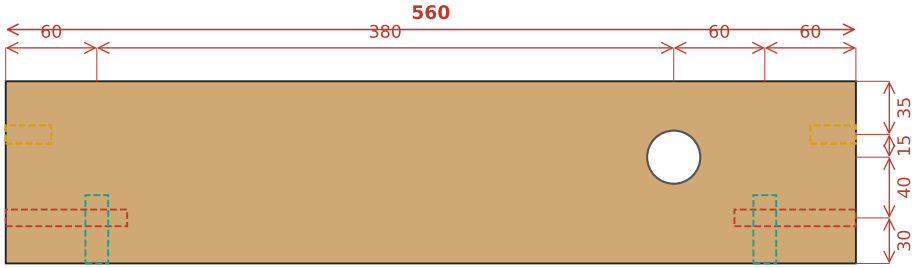


fianco (filo superiore in alto)

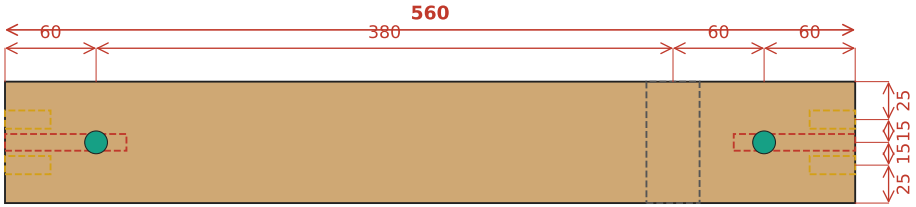


vista dall'alto (faccia sinistra in basso)

Longitudinale 700 mm – 2 pz: PSs, PSi

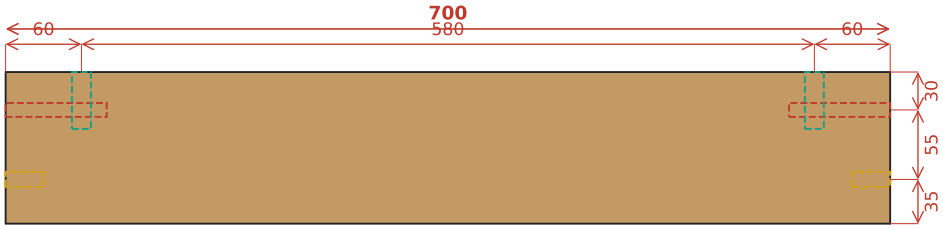

fianco (filo superiore in alto)

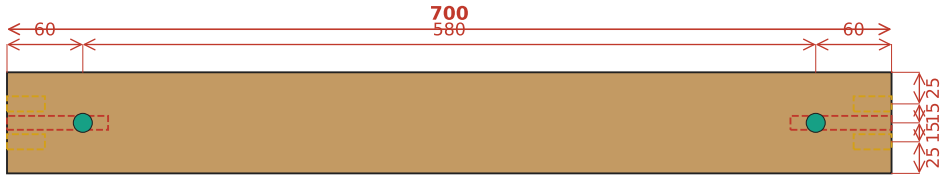


vista dall'alto (fronte in basso)


Rosso: foro Ø11 del bullone (prof. 80) · verde: foro Ø15 del dado a tamburo (prof. 45) · giallo: spine Ø12 (prof. 30) · grigio: passacavi Ø35 · blu scuro: fori Ø11 verticali della base piastre. Quote in mm dalla testata sinistra, dal basso (fianco) e dal lato anteriore/sinistro (sopra).

Traverse quotate: lunghezze e fori

Longitudinale 500 mm – 3 pz: PCs, PCi, ACi

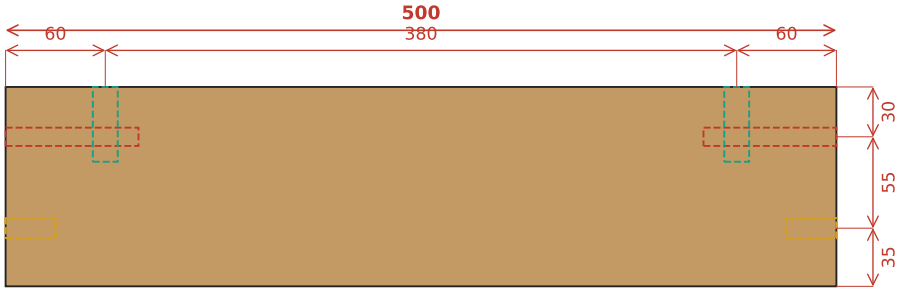


fianco (filo superiore in alto)

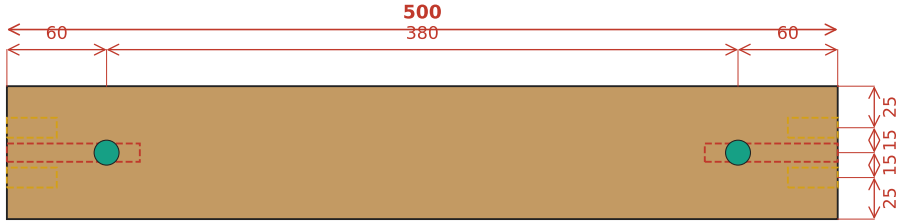


vista dall'alto (fronte in basso)

Longitudinale 480 mm – 3 pz: PRs, PRi, ARi

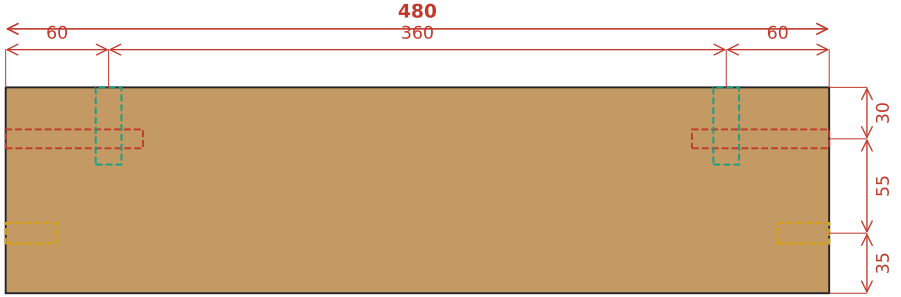


fianco (filo superiore in alto)

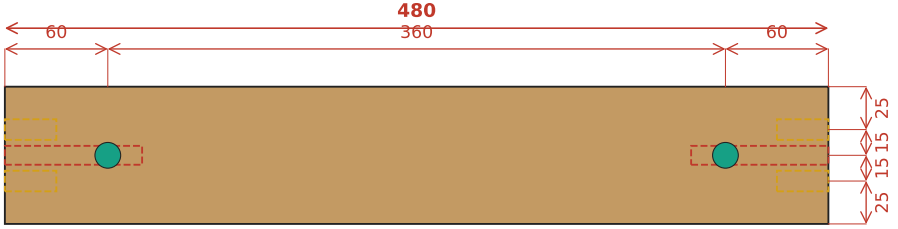


vista dall'alto (fronte in basso)

Longitudinale 480 mm – 1 pz: ARs

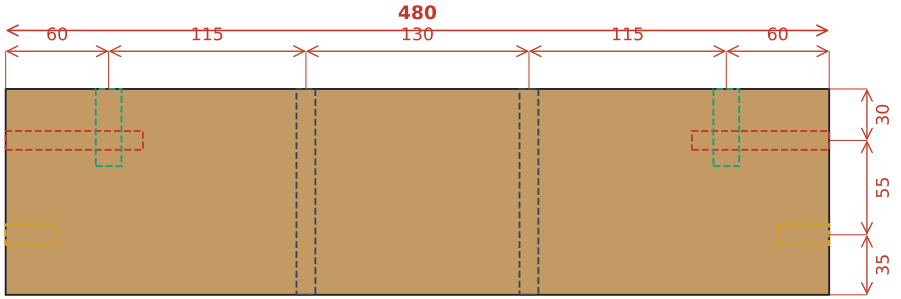


fianco (filo superiore in alto)

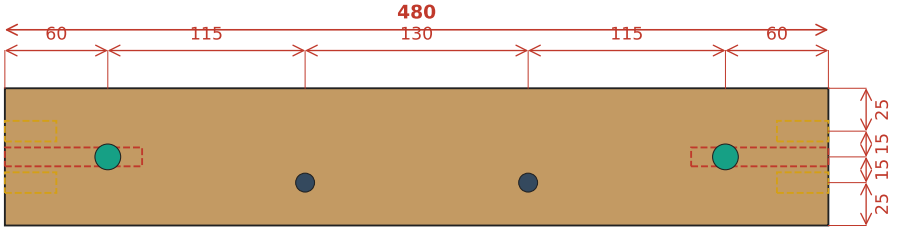

vista dall'alto (fronte in basso)

Rosso: foro Ø11 del bullone (prof. 80) · verde: foro Ø15 del dado a tamburo (prof. 45) · giallo: spine Ø12 (prof. 30) · grigio: passacavi Ø35 · blu scuro: fori Ø11 verticali della base piastre. Quote in mm dalla testata sinistra, dal basso (fianco) e dal lato anteriore/sinistro (sopra).

PIANO 2000×800×40 visto dall'alto

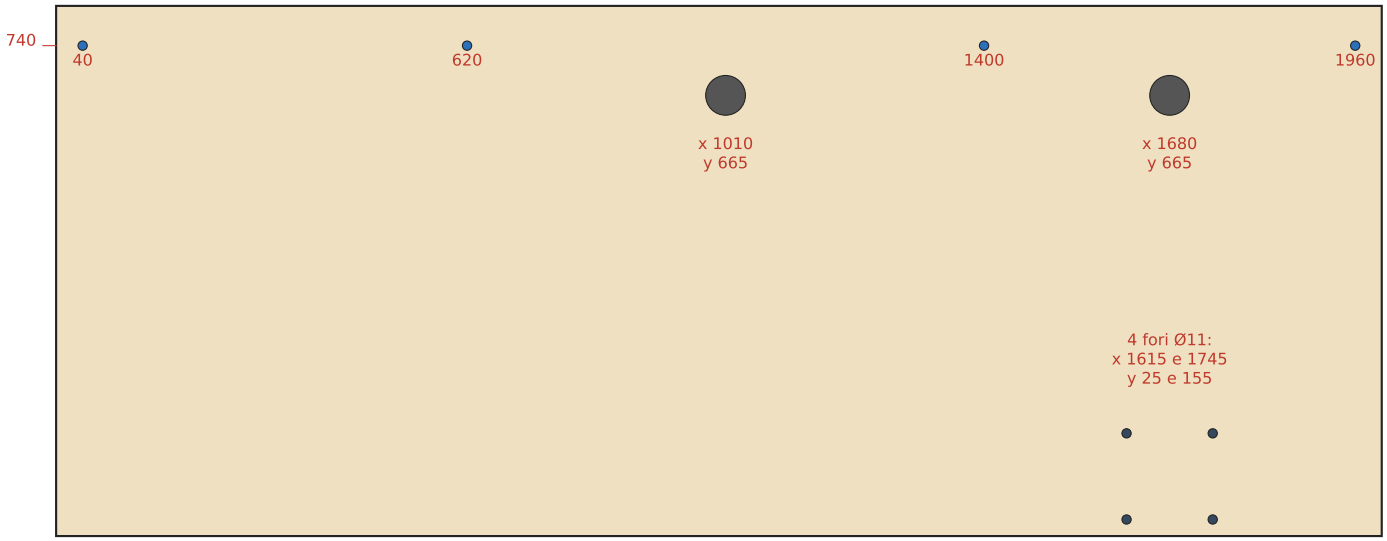

FRONTE – quote da sinistra (x) e dal bordo anteriore (y)

Piano

- 2 fori Ø60 passacavi con la sega a tazza: fora metà da sopra e metà da sotto per non scheggiare.
- 4 fori Ø11 della base piastre: falli in fase 8, usando la base d'acciaio come dima.
- 4 fori Ø12 (in blu) a 740 dal fronte, x = 40, 620, 1400, 1960: servono SOLO per l'alzatina (modulo 3). Non farli ora: si forano dall'alto passando la punta nel foro già fatto nella gamba.

Rinforzo (OSB 2×18) e contropiastra 220×220×6

- 2 fori Ø11 per le viti posteriori della base: falli in fase 8 insieme al piano, dopo l'incollaggio del rinforzo.


Fase 3 · Levigatura e finitura (prima del montaggio)

1. Leviga tutti i pezzi con grana 120 e poi 180. Il KVH è già piallato: basta togliere segni e matita.
2. Smussa tutti gli spigoli vivi di 2 mm.
3. Stendi olio o impregnante su gambe, traverse e montanti; vernice trasparente sui ripiani OSB (l'OSB grezzo trattiene polvere e sporco).
4. NON trattare le testate delle traverse e le zone dove andrà la colla (sotto il piano dove si incolla il rinforzo): la colla non attacca sull'olio. Coprile con nastro di carta.
5. Il piano si tratta per ultimo, a tavolo montato, con 2–3 mani.

Fase 4 · Telai laterali (4 telai)

Ogni telaio = gamba anteriore + gamba posteriore + traversa laterale superiore e inferiore (es. G1A + G1P + L1s + L1i).


1. Inserisci i dadi a tamburo D nelle traverse L, con la fessura verso la testata e il foro filettato allineato al foro Ø11.
2. Incolla le spine S nelle testate delle traverse (solo lì). Lascia sporgere 20 mm.
3. Appoggia le due gambe sul pavimento, faccia interna in alto. Infila le traverse sulle spine della gamba anteriore.
4. Dalla faccia anteriore della gamba infila i bulloni B1 con rondella e avvitali nel dado a tamburo. Stringi con moderazione.
5. Ripeti con la gamba posteriore (bulloni dalla faccia posteriore).
6. Controlla la squadra misurando le diagonali del telaio: devono essere uguali entro 2 mm. Poi stringi a fondo.
7. Pulisci subito la colla uscita.

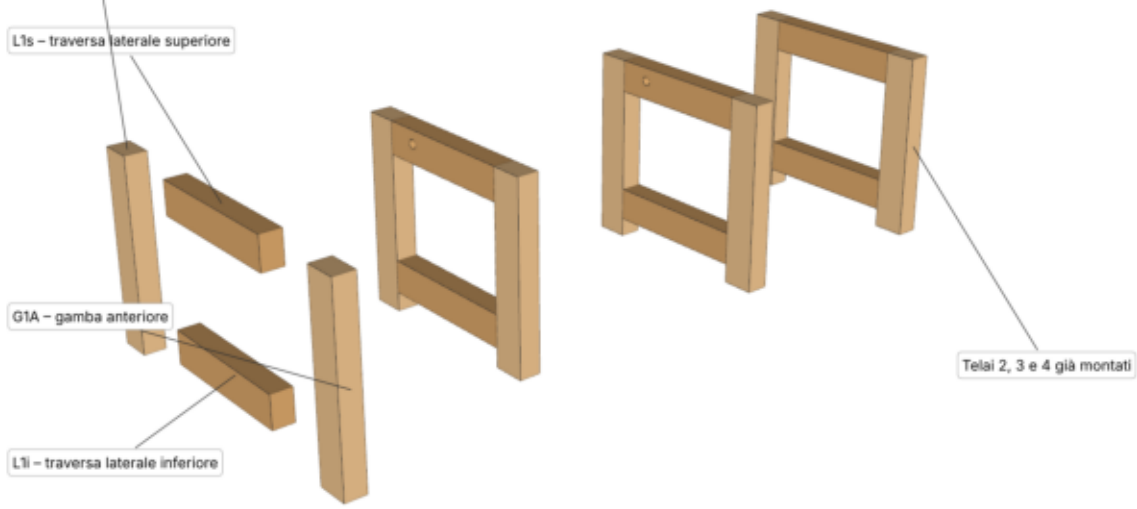


Collegamento dei telai

Serve un aiutante. Lavora con il tavolo in piedi, sul pavimento piano.

1. Prepara le traverse longitudinali: dadi a tamburo D e spine S incollate in entrambe le testate.
2. Telaio 1 + telaio 2 con le traverse posteriori dei cassetti PCs e PCi:
   – lato gamba 1: bullone B2 dalla faccia sinistra di G1P (lamatura);
   – lato gamba 2: avvita a metà una barra R nel dado della PCs passando dal foro di G2P. Fai lo stesso con la PCi.
3. Aggiungi il telaio 3 con le traverse posteriori della seduta PSs e PSi: la barra R che sporge da G2P entra nel loro dado. Ruota i dadi a tamburo con il cacciavite per tirare le traverse contro la gamba.
4. Telaio 4 con le traverse posteriori della ricarica PRs e PRi: barre R in G3P, bulloni B2 dalla faccia destra di G4P.
5. Traversa bassa anteriore dei cassetti ACi tra G1A e G2A: bulloni B2 dalla faccia sinistra di G1A e dalla faccia destra di G2A (lato seduta).
6. Traverse anteriori della ricarica ARs e ARi tra G3A e G4A: bulloni B2 dalla faccia sinistra di G3A (lato seduta) e dalla faccia destra di G4A.
7. Prima di stringere tutto: controlla che il tavolo appoggi su tutte le 8 gambe e misura le diagonali di ogni campata, viste dall'alto (uguali entro 3 mm).
8. Stringi tutti i nodi partendo dal centro verso le estremità.

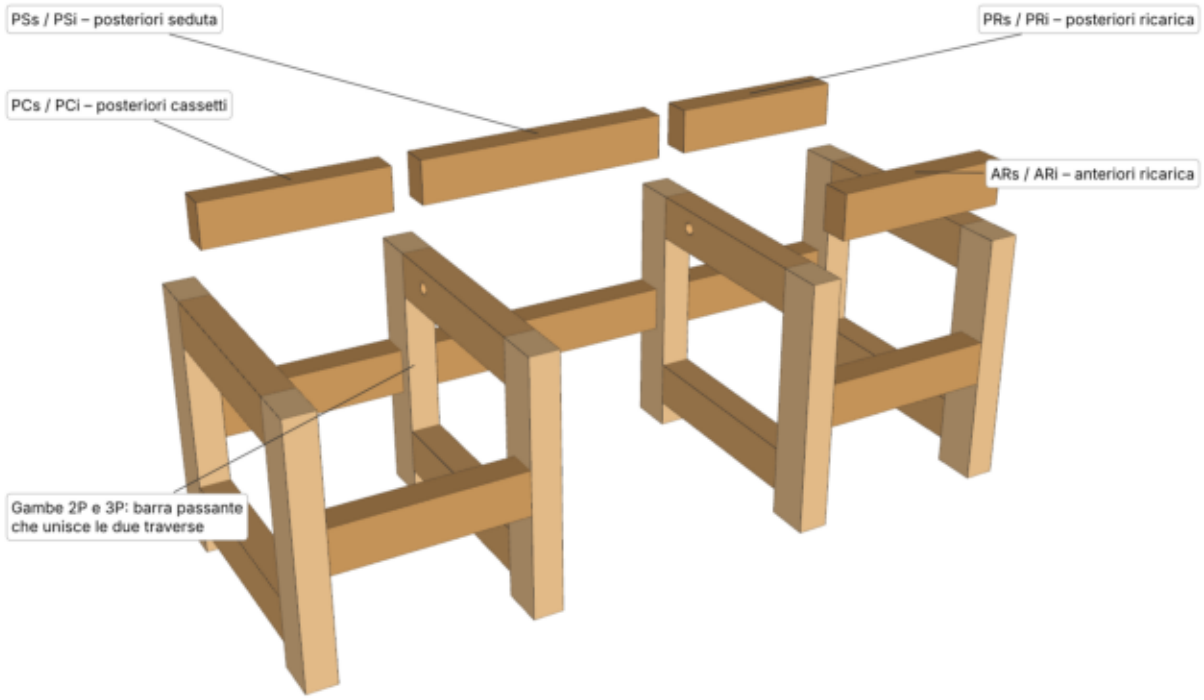

B · gambe centrali posteriori: barra passante R (vista dall'alto)

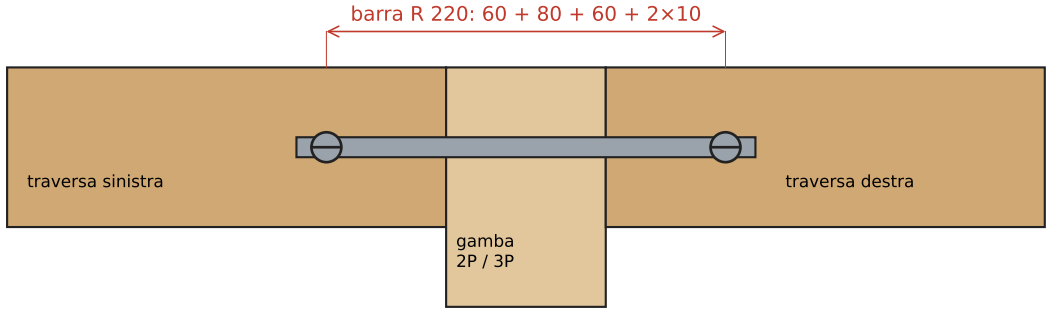

Avvita la barra a metà nel dado della prima traversa, accosta l'altra e stringi ruotando i dadi a tamburo con un cacciavite largo: le traverse si tirano contro la gamba.

Listelli e ripiani bassi

Listelli reggiripiano 30×40 (6 pezzi): avvitati sulle facce interne delle traverse laterali inferiori, con il filo superiore a 18 mm sotto il filo della traversa (i ripiani OSB restano a filo).


- Campate cassetti e ricarica: listelli da 560, per tutta la profondità.
- Campata seduta: listelli da 260 contro la traversa posteriore.


Viti: 5×70, preforo Ø3 nella traversa, Ø5 svasato nel listello, più colla.
- Listelli da 560: 3 viti a 130, 280 e 430 dalla testata anteriore.
- Listelli da 260: 2 viti a 50 e 130 dall'inizio del listello.

NON avvitare entro 100 mm dalle testate delle traverse: lì ci sono bullone e dado a tamburo.

Ripiani OSB 18: appoggiali sui listelli, lato liscio in alto, e fissa ciascuno con 2 viti 4×35 per lato, preforo Ø3. Carico consigliato: fino a 30 kg sui ripiani da 500, fino a 15 kg su quello della seduta (luce 700).


Sezione: ripiano sul listello

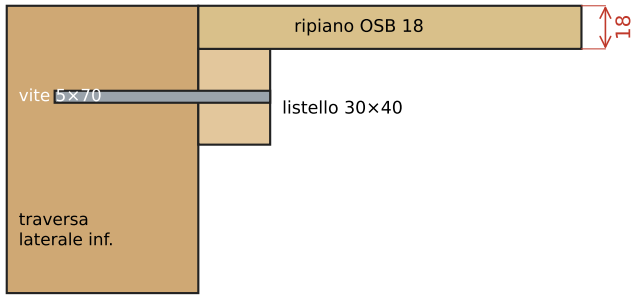

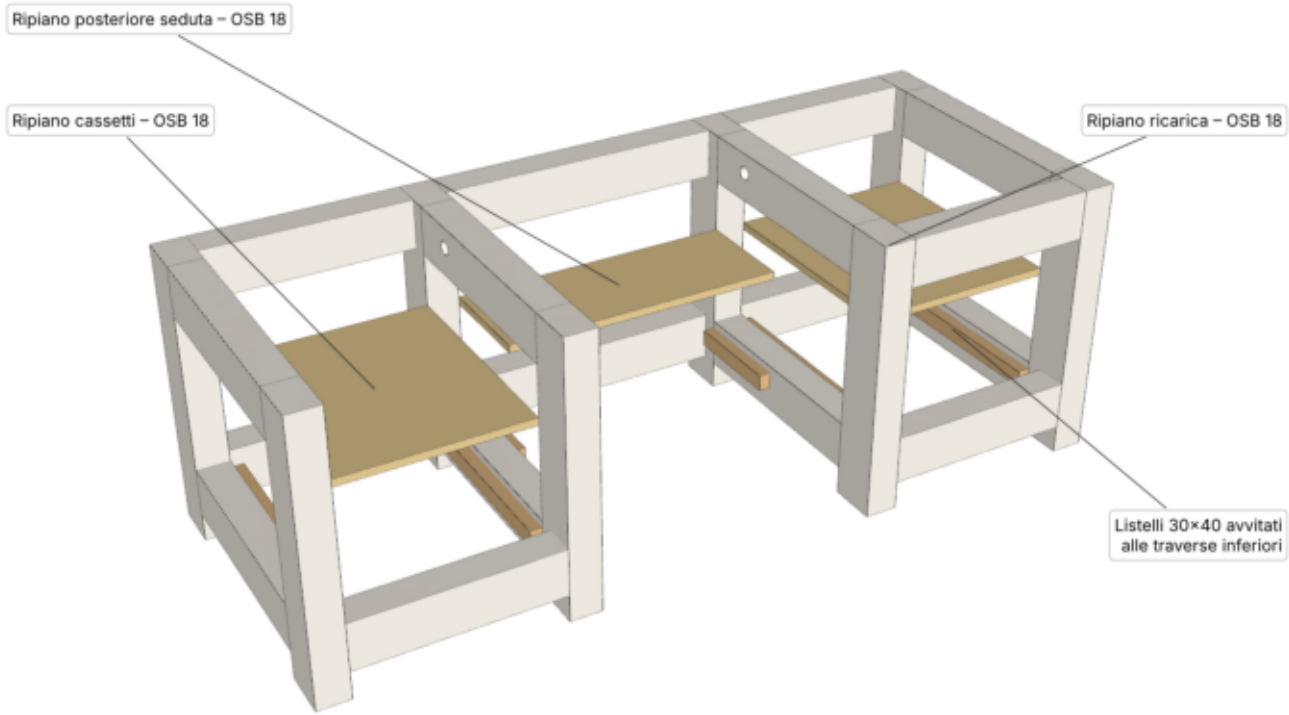


Piano di lavoro

1. Fai i 2 fori passacavi Ø60. Incolla tra loro i due rinforzi OSB (36 mm) e poi incollali sotto il piano: posizione x 1440–1920, y 80–600 (a filo della traversa ARs e tra le traverse L3s e L4s). Colla su tutta la superficie + 12 viti 5×60 dal basso, preforo Ø3, svasate. Le viti non devono stare entro 40 mm dai 4 fori della base piastre (x 1615 e 1745, y 155).
2. Appoggia il piano sul telaio, a filo dietro e sui lati (sporgenza zero).
3. Fissalo con le squadrette Q avvitate all'interno delle traverse superiori: l'asola va sotto il piano e la vite 4,5×25 al centro dell'asola, così il legno può muoversi con l'umidità.
4. Se monterai l'alzatina, le sue barre bloccheranno il piano anche sul retro.

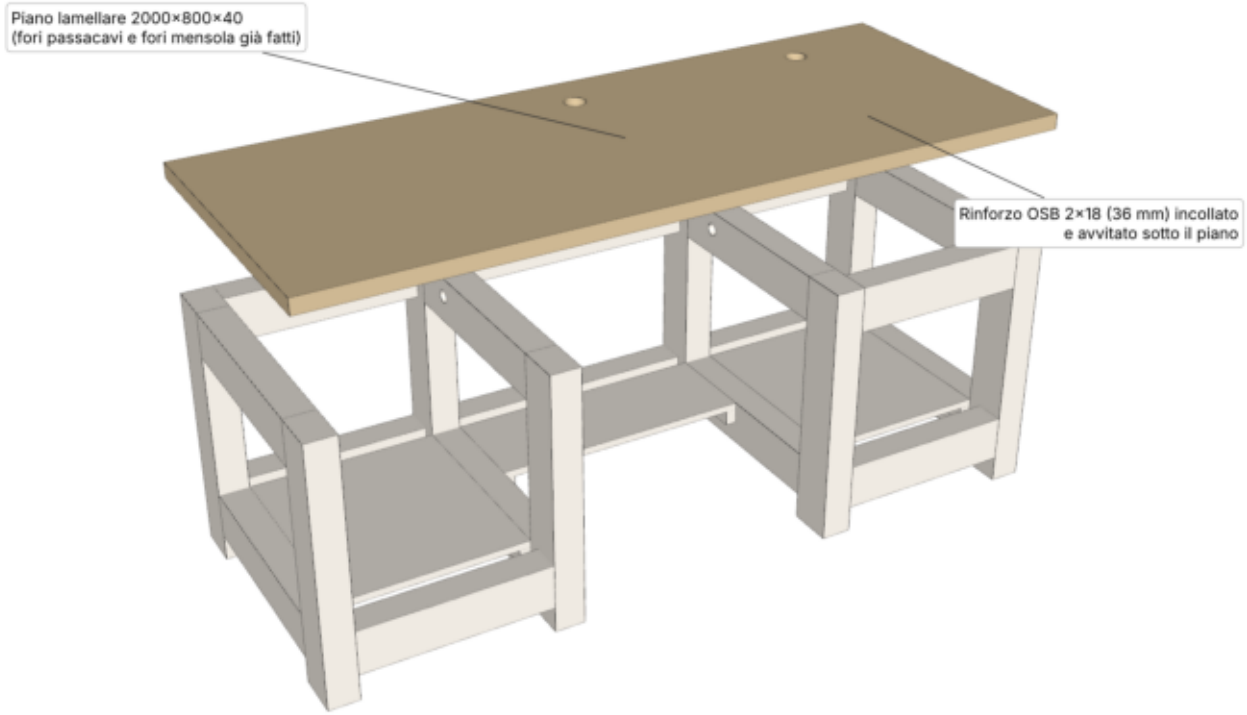


dove	posizione	n°
traverse posteriori PCs, PSs, PRs	2 per traversa, a 100 dalle gambe	6
L1s (faccia destra)	a 200 e 450 dal fronte	2
L2s (faccia sinistra e destra)	1 a sinistra, 2 a destra	3
L3s (faccia sinistra)	a 200 e 450 dal fronte	2
campata ricarica	nessuna (vedi fase 8)	–
totale		13 (+3)

Sezione: squadretta di fissaggio del piano

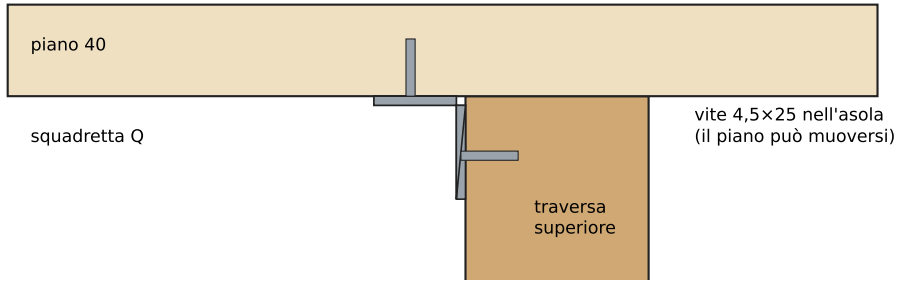


Zona ricarica: base delle piastre

1. Appoggia la base d'acciaio sul piano: bordo anteriore a filo del piano, centrata nella campata (centro a x = 1680, cioè 240 mm dalla gamba destra). Bloccala con due morsetti.
2. Usa i suoi fori come dima: fora Ø11 verticale.
   – 2 fori ANTERIORI (25 dal fronte): attraversano piano e traversa ARs (160 mm). Punta lunga, fora metà da sopra; finisci da sotto se serve.
   – 2 fori POSTERIORI (155 dal fronte): attraversano piano e rinforzo.
3. Da sotto, presenta la contropiastra sui 2 fori posteriori e segna/foralo se non è già forata.
4. Viti TSPEI dall'alto (testa svasata a filo della base):
   – anteriori M10×200: rondella larga + dado autobloccante sotto la traversa ARs;
   – posteriori M10×110: dado autobloccante sotto la contropiastra.
5. Stringi in croce. Le piastre degli attrezzi si bloccano poi con le 2 manopole M12.

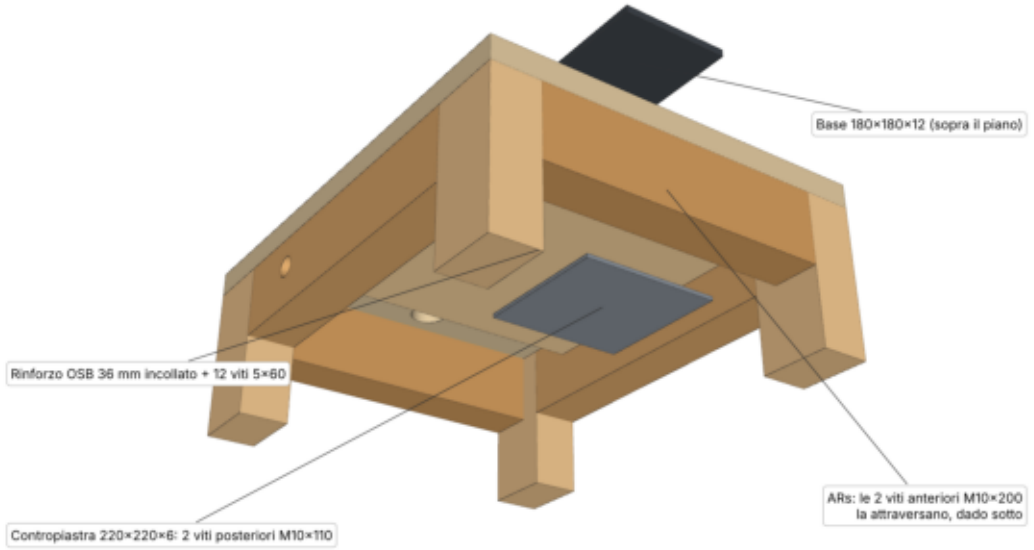

Sezione verticale in corrispondenza delle viti (x 1615 e 1745)

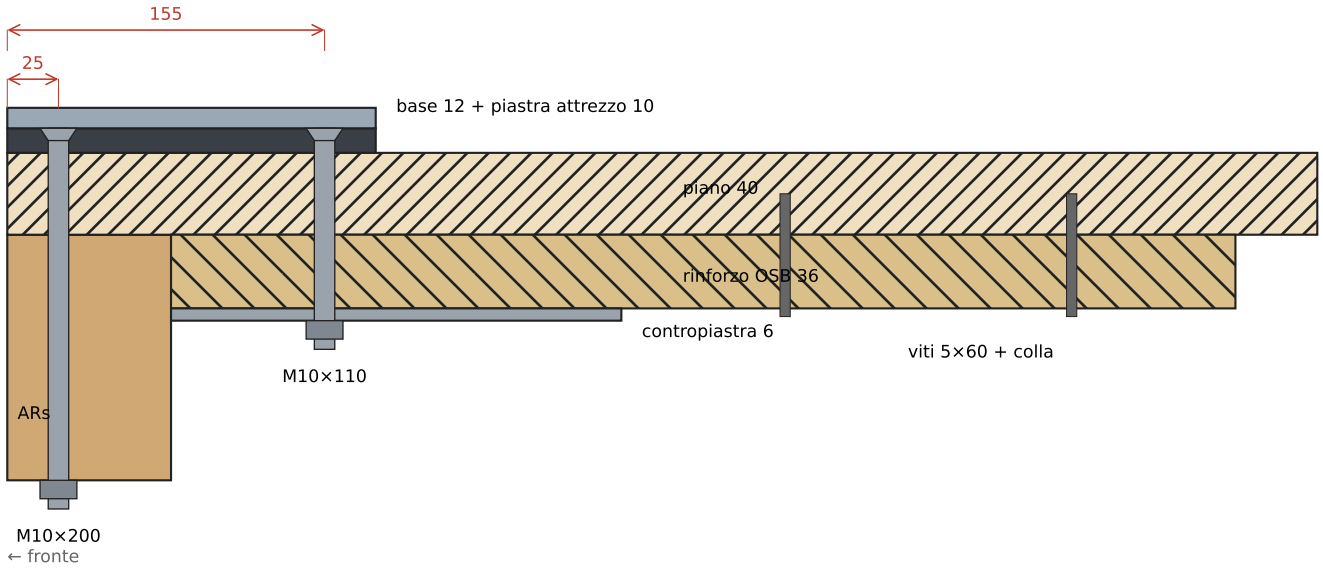

Piedini, fissaggio a muro e predisposizioni

Piedini

1. Inclina il tavolo, avvita gli inserti I nei fori Ø14 sotto le gambe (con una vite M10 e controdado) e poi i piedini.
2. Porta il tavolo al muro e livellalo agendo sui piedini.

Fissaggio a muro (indispensabile per le presse)


3. 4 angolari a L: 2 sulla faccia esterna di G1P e 2 su quella di G4P, a 300 e 450 da terra. Viti 5×40 nella gamba, tasselli Ø8 nel muro (nylon per mattone pieno, specifici per forato; su cartongesso cerca il montante metallico). Se c'è il battiscopa, metti uno spessore dietro le gambe.

Predisposizioni per i moduli

- Alzatina (modulo 3): in ogni gamba posteriore il foro Ø12 in testa e il dado a tamburo D inserito dal retro (fase 4), con il foro filettato in verticale: PROVA avvitando di qualche giro una barra M10 dal foro in testa, poi sfilala. Fallo ADESSO, prima del piano: dopo non si raggiungono più. I fori nel piano si fanno solo quando monti l'alzatina. Conserva i 4 montanti M1–M4.
- Cassettiera (modulo 2): nessuna lavorazione. La campata sinistra con il suo ripiano è già pronta; le guide del cassetto appeso si avvitano direttamente su L1s e L2s.




Predisposizione alzatina nelle gambe posteriori

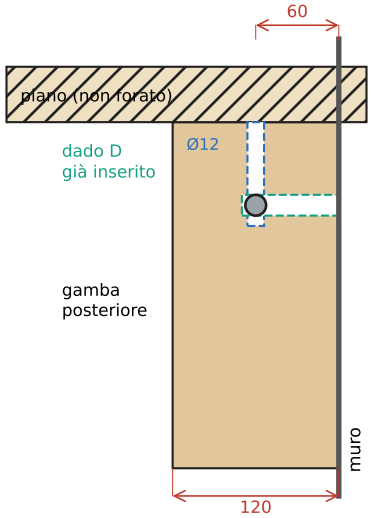

Canaline, elettrico e controlli finali

Canaline e ciabatta

1. Una canalina per campata, sotto il piano, tra la traversa posteriore e i passacavi: fascia y 615–715 dal fronte. Fissala sotto il piano con viti 4×25 (il piano è spesso 40: non usare viti più lunghe).
2. La ciabatta va dentro la canalina della campata seduta, con l'interruttore raggiungibile dal fronte.
3. I cavi passano da una campata all'altra nei fori Ø35 delle traverse L2s e L3s (560 dal fronte del tavolo). Salgono sul piano dai passacavi Ø60.
4. Usa fascette e tieni i cavi alti, lontani dalla zona del futuro cassetto appeso (campata sinistra).
5. Un solo cavo di alimentazione scende a muro, fissato alla gamba G2P o G3P.

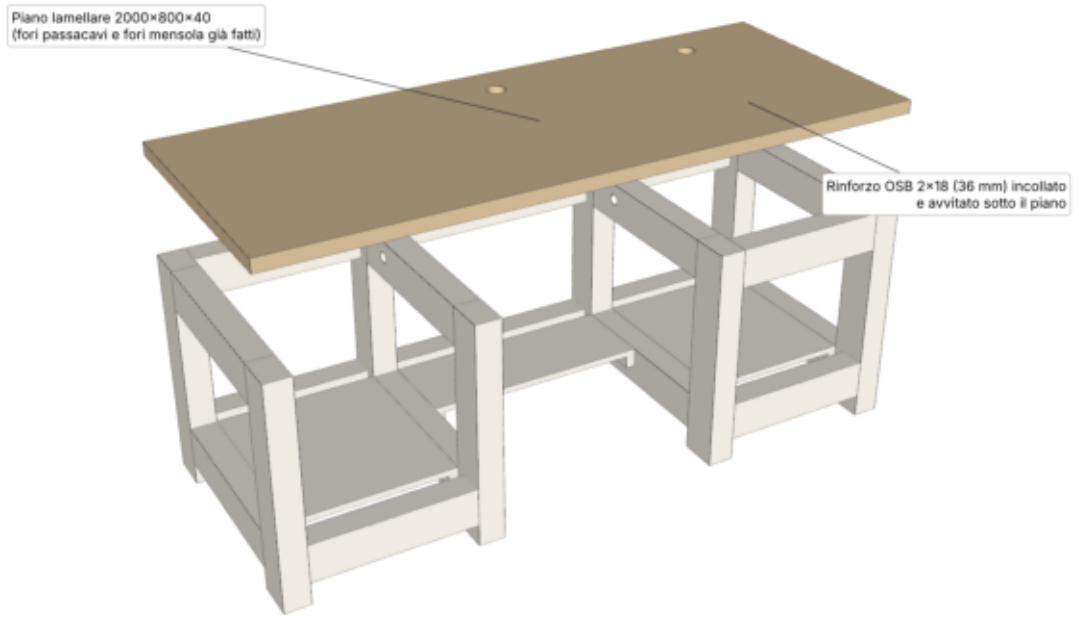

Controlli finali

- [ ] Il tavolo appoggia su 8 piedini senza dondolare (livella sul piano in due direzioni)
- [ ] Tutti i 34 nodi stretti; dopo 2–3 settimane ristringi (il legno si assesta)
- [ ] Diagonali delle campate uguali: nessun gioco spingendo il piano avanti-indietro
- [ ] Fissaggi a muro serrati: prova con la pressa in calibratura, il tavolo non deve muoversi
- [ ] Base piastre: le 4 viti stringono, le manopole bloccano la piastra senza gioco
- [ ] Campata cassetti libera e ripiano fissato: pronta per la cassettiera (modulo 2)
- [ ] Nessun cavo schiacciato tra cassetti, guide o traverse
- [ ] Finitura del piano: 2–3 mani di olio, leggera carteggiatura 240 tra una mano e l'altra