Vista d'insieme





Telaio in travi KVH 80×120: gambe con il lato da 120 in profondità (verso la leva delle presse), traverse di coltello (120 in altezza)

Piano a 740 mm (seduto) – tavola lamellare abete 2000×800×40 intera · campate nette: cassetti 500 · seduta 700 · ricarica 480

Ripiani bassi e rinforzo della ricarica (2 strati) da un pannello OSB/3 2500×1250×18


Nodi: bullone M10 passante + dado a tamburo + 2 spine Ø12; bulloni sfalsati in altezza dove due traverse entrano nella stessa gamba

Telaio da 5 barre KVH da 4 m (29 pezzi, ~2,6 m di scorta). Fissaggio a muro obbligatorio per l'uso delle presse

Moduli separati: cassettiera (modulo 2) e alzatina con mensola (modulo 3), con i propri manuali e costi

Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.


Pianta del telaio quotata (senza piano)

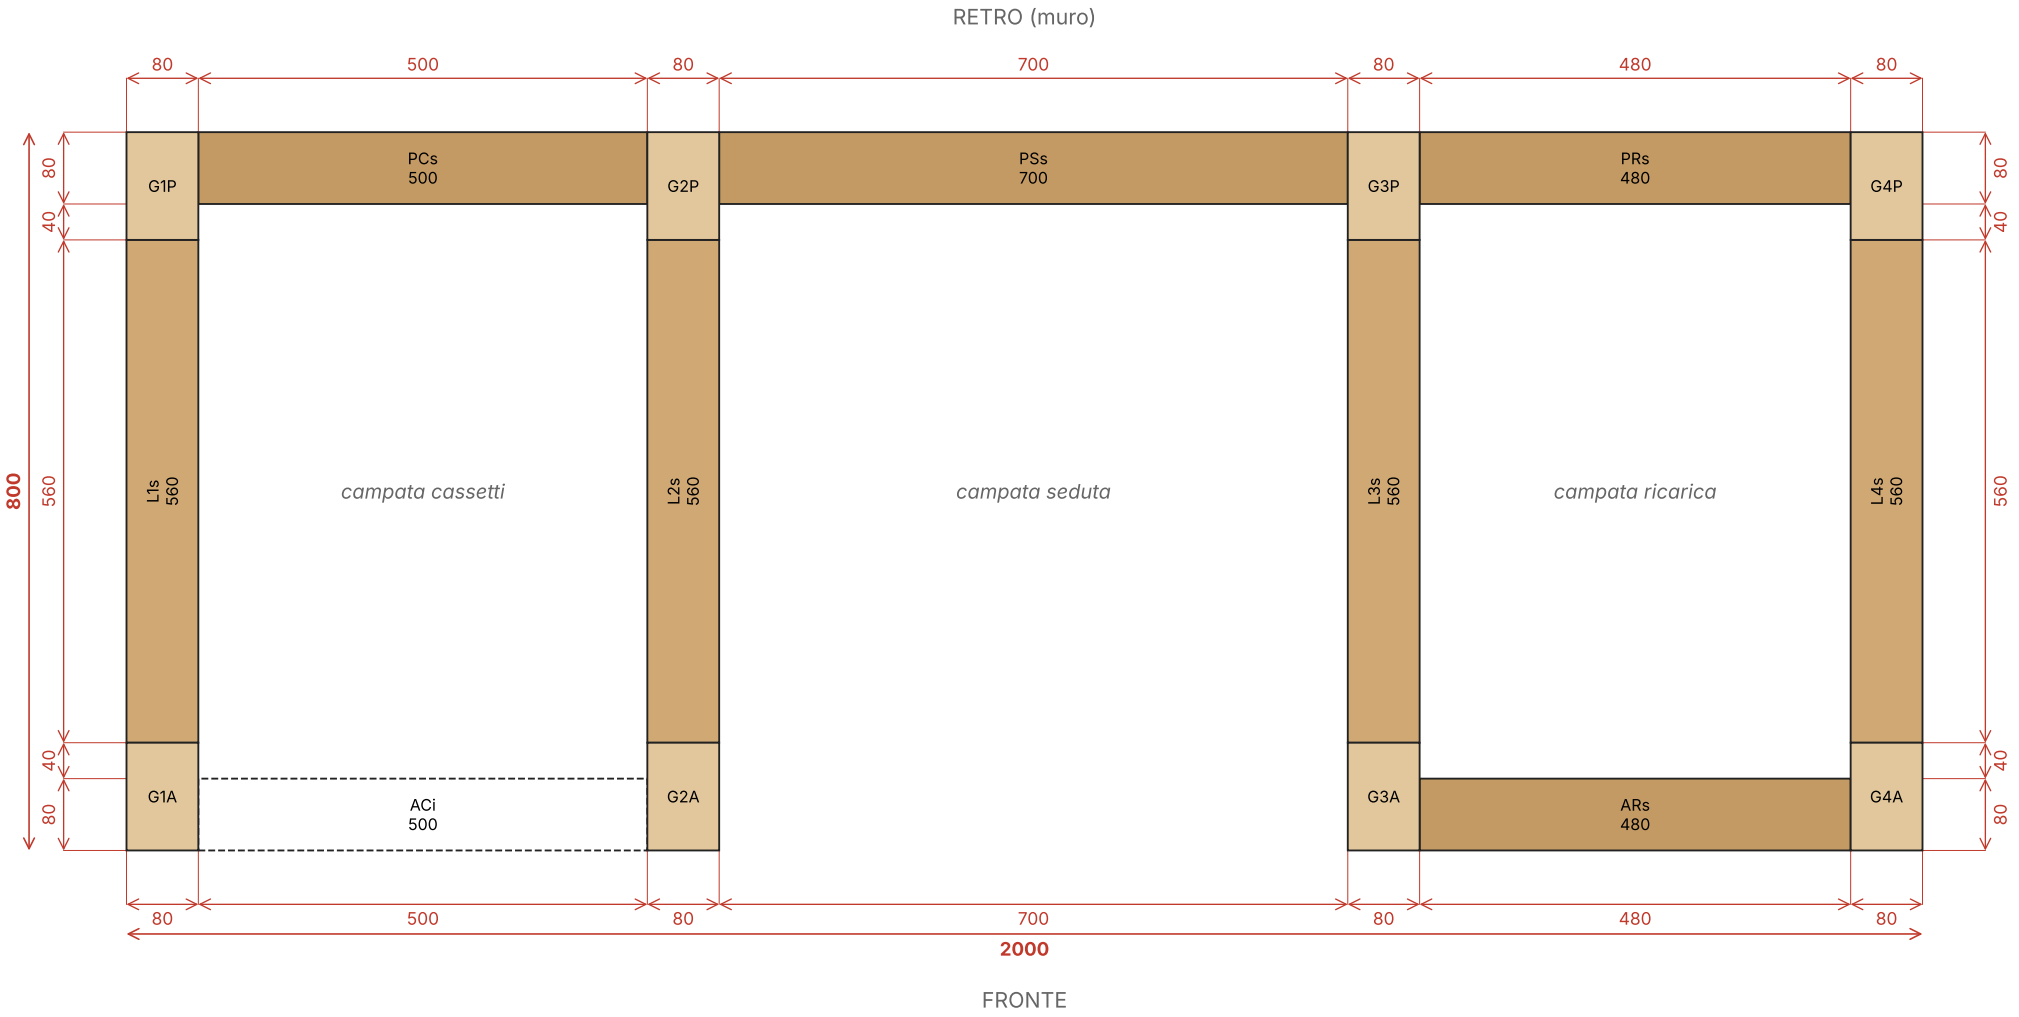

Traverse superiori piene, traversa solo inferiore (ACi) tratteggiata. In ogni campata le traverse superiori e inferiori hanno la stessa posizione in pianta. Codice e lunghezza su ogni pezzo.

Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.


Prospetto anteriore quotato

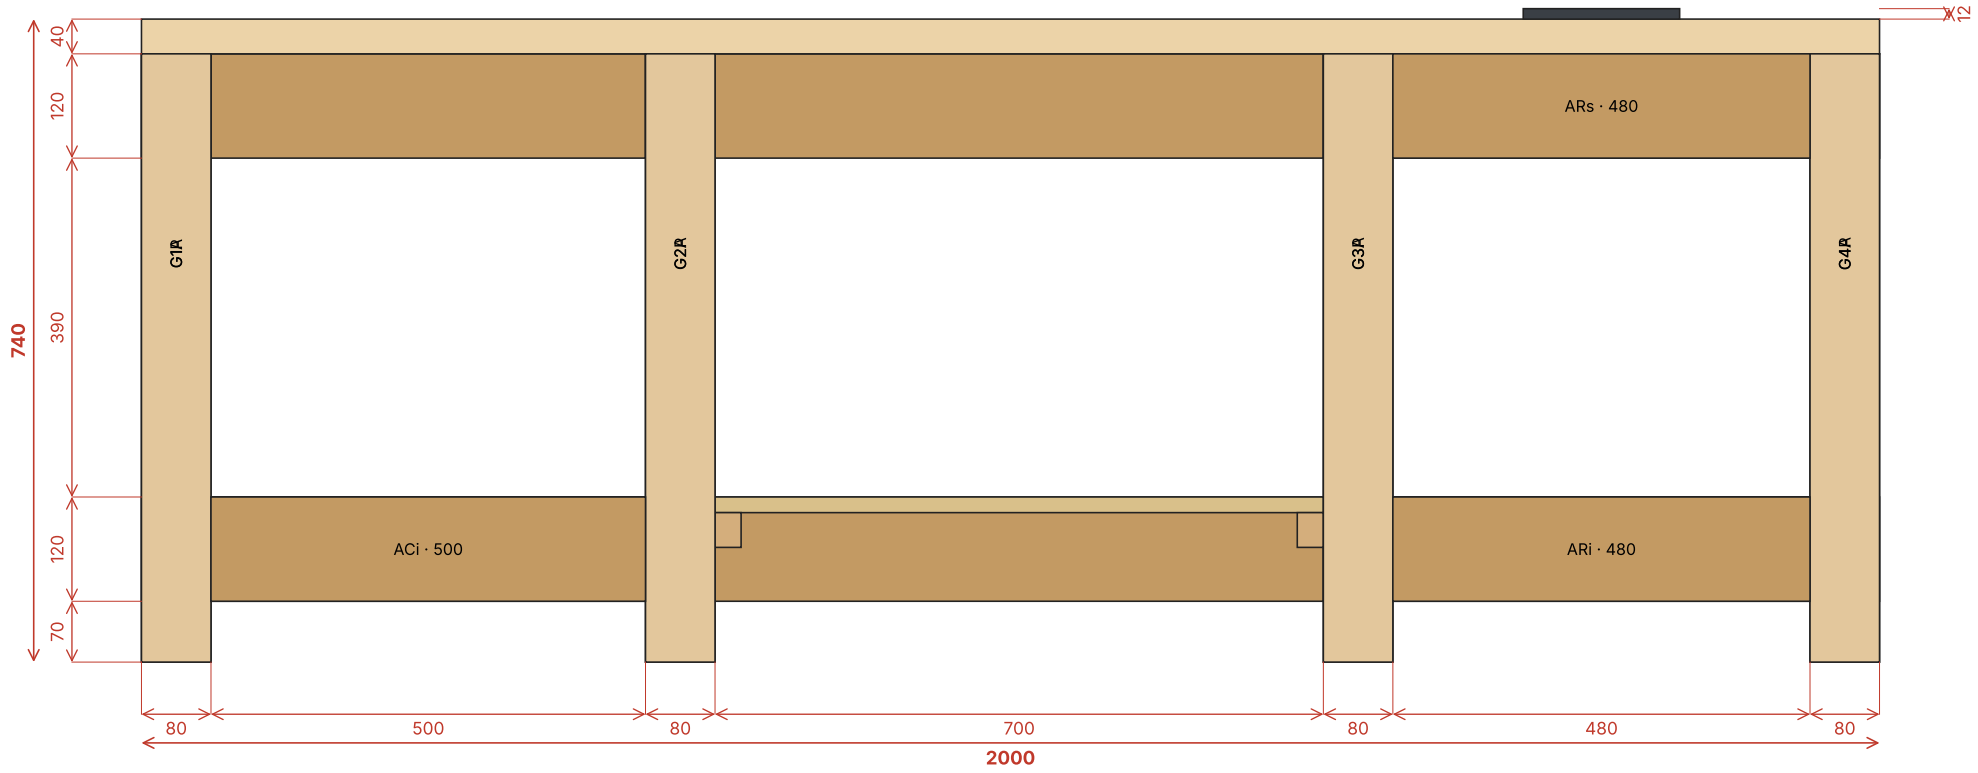

vista da DAVANTI

Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.


Prospetto posteriore quotato

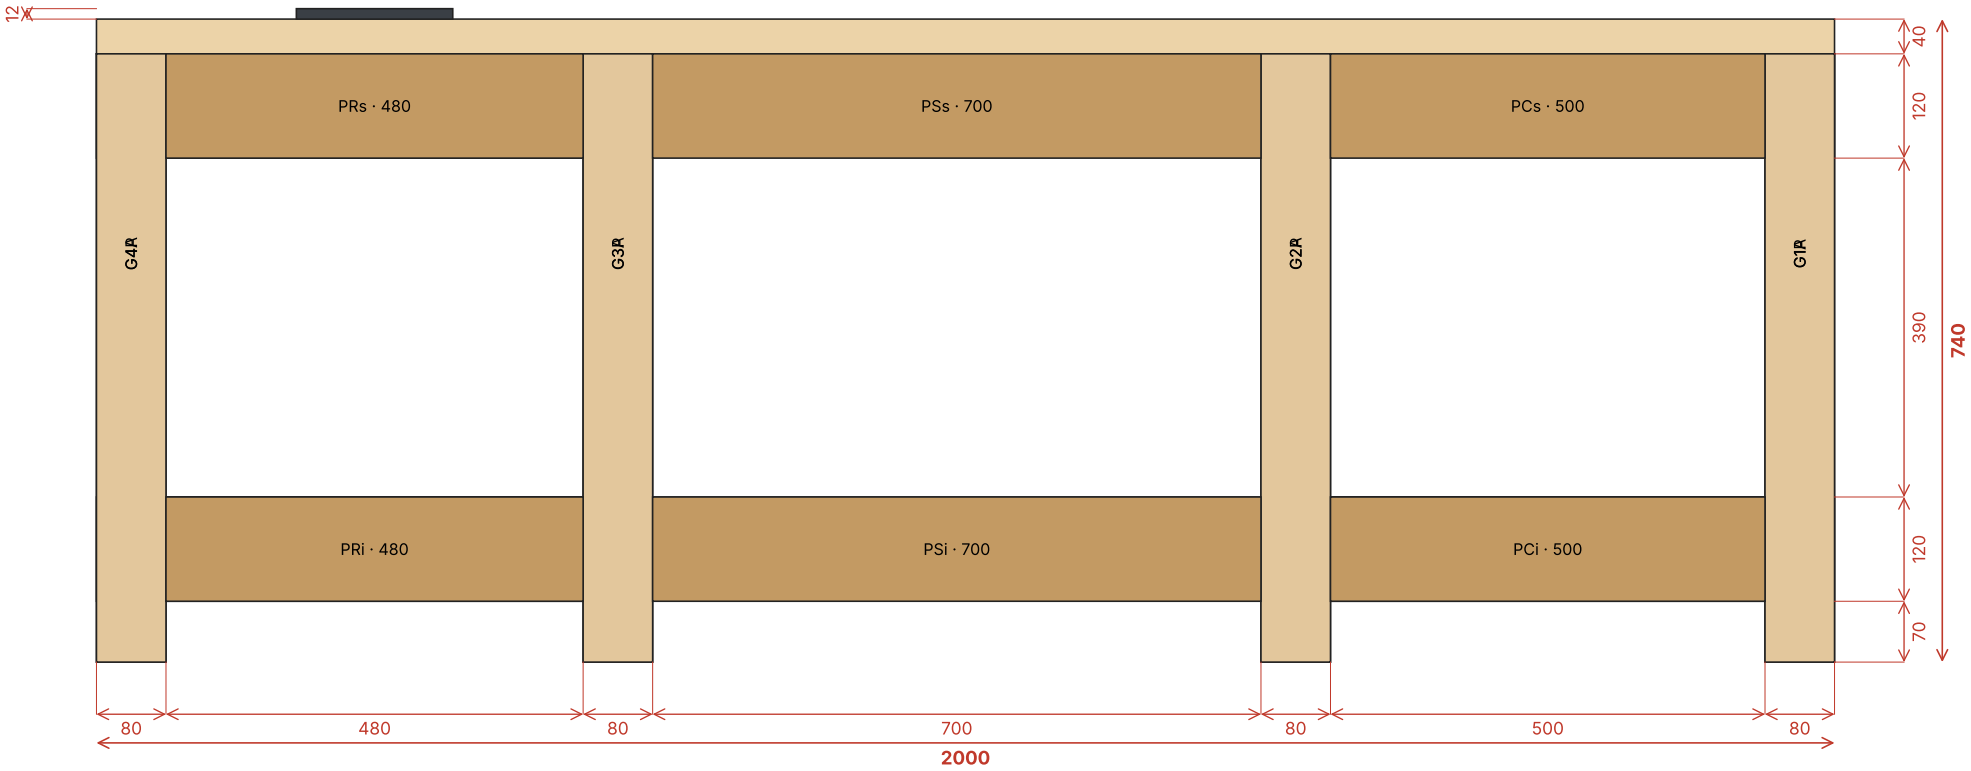


vista da DIETRO (lato muro)

Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.

Fianchi quotati

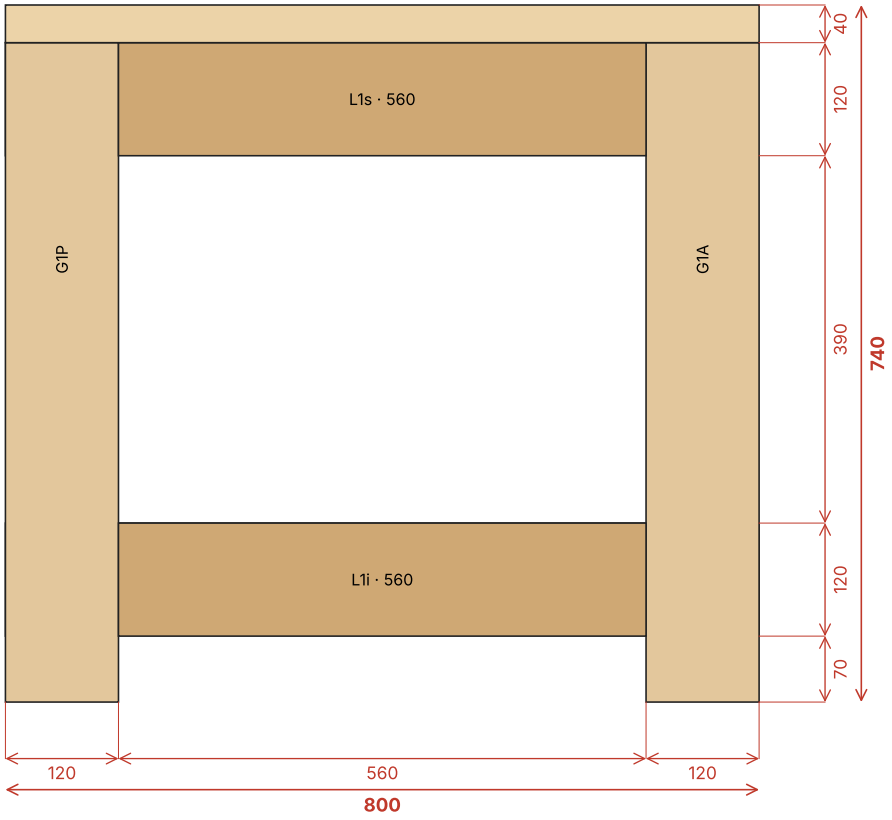


fianco SINISTRO (fronte a destra)

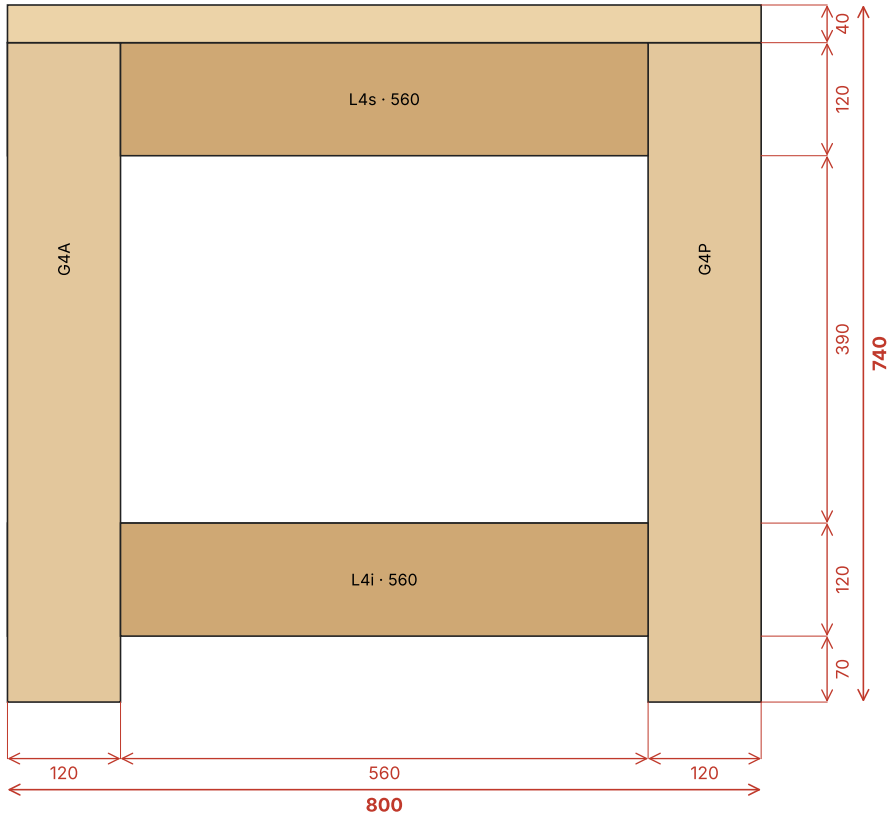

fianco DESTRO (fronte a sinistra)

Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.

Pianta del piano quotata

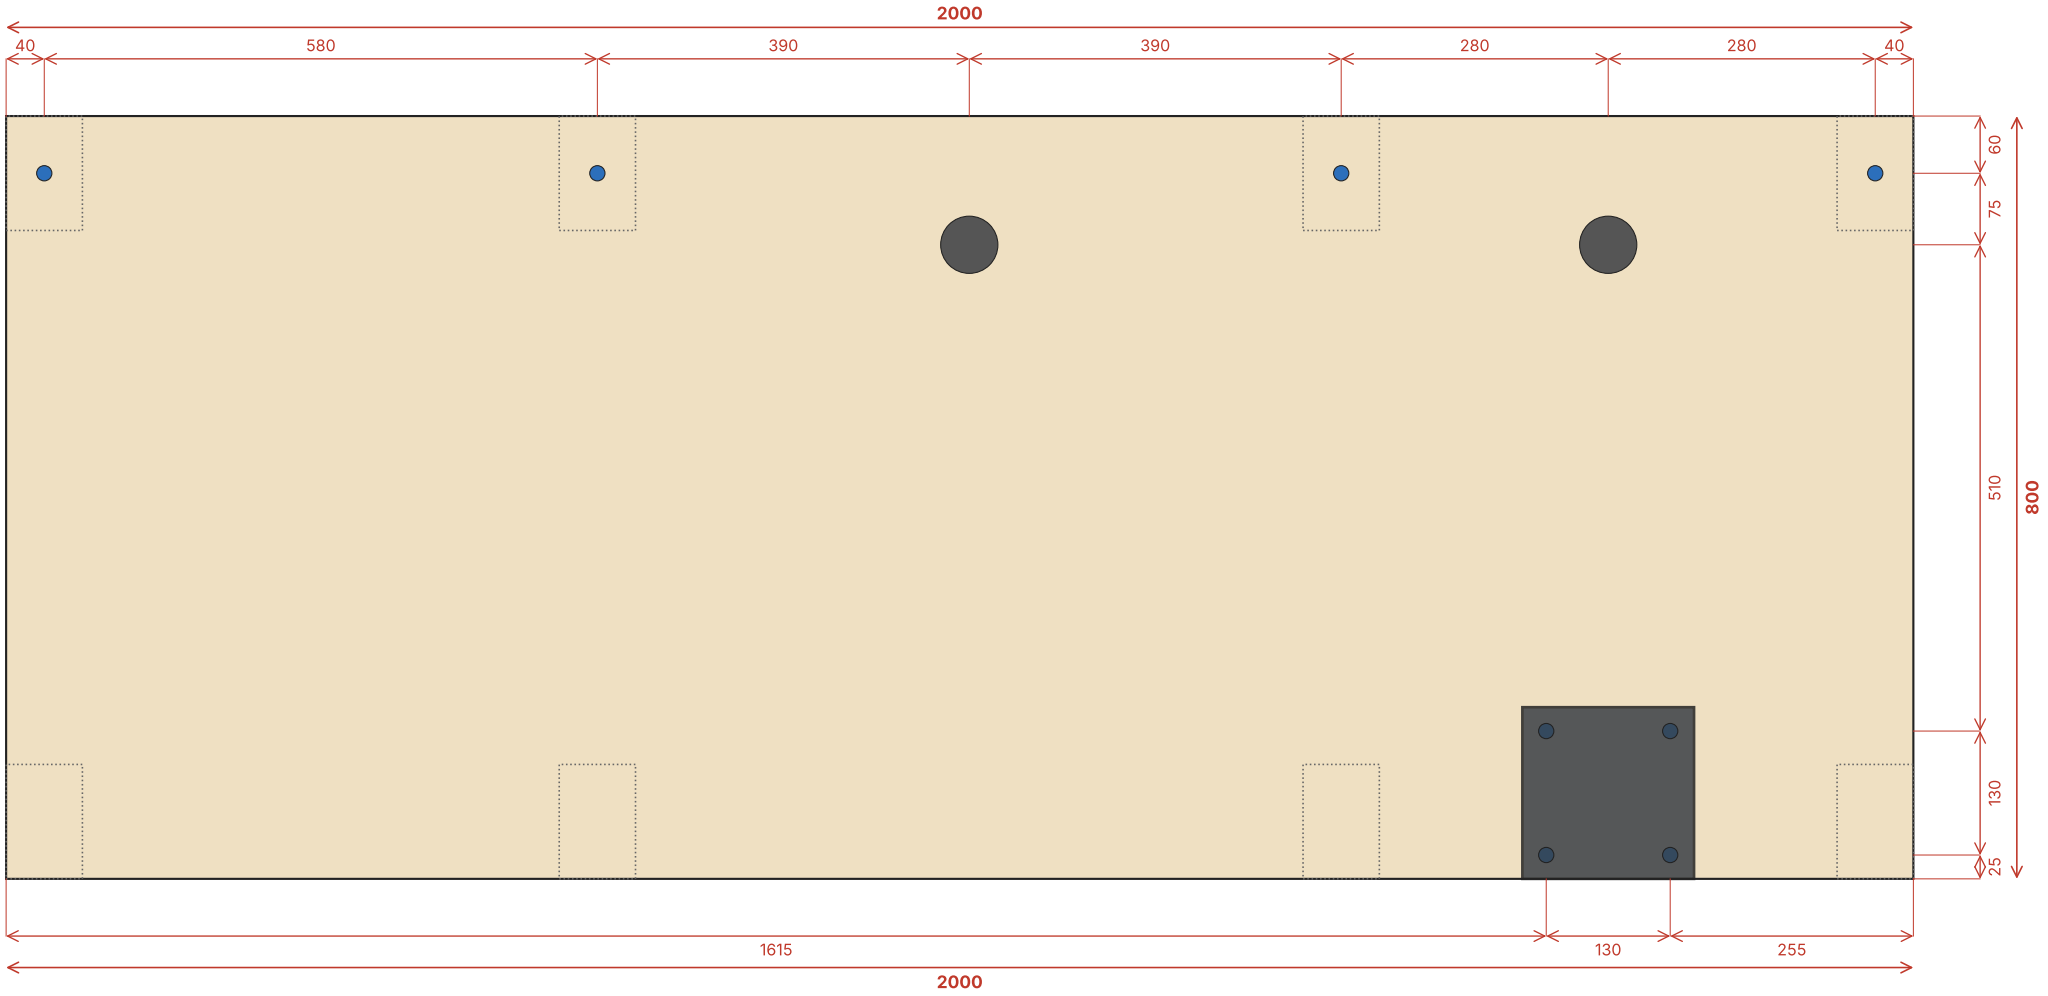


FRONTE · blu: fori barra alzatina (solo con il modulo 3) · grigio: passacavi Ø60 · scuro: base piastre (4 fori Ø11) · puntinato: gambe sotto


Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.

Traverse quotate: lunghezze e fori

Laterale 560 mm – 6 pz: L1s, L1i, L2i, L3i, L4s, L4i

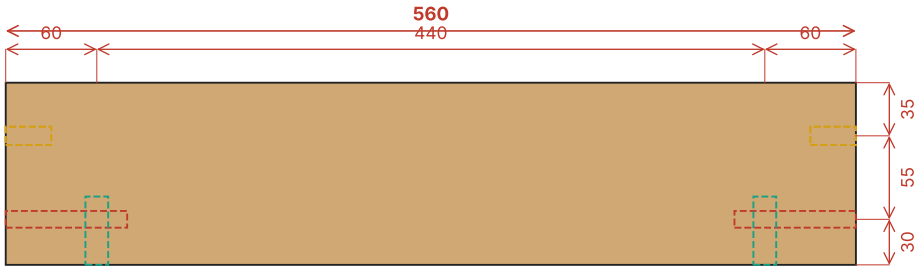


fianco (filo superiore in alto)

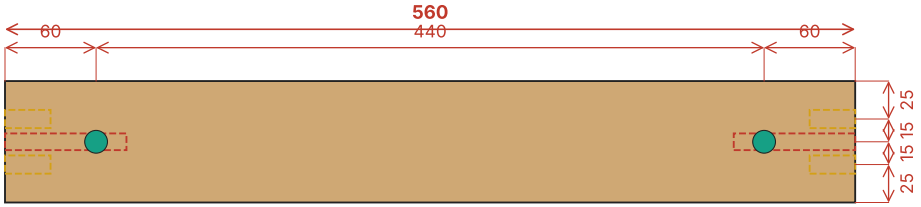


vista dall'alto (faccia sinistra in basso)

Laterale 560 mm – 2 pz: L2s, L3s

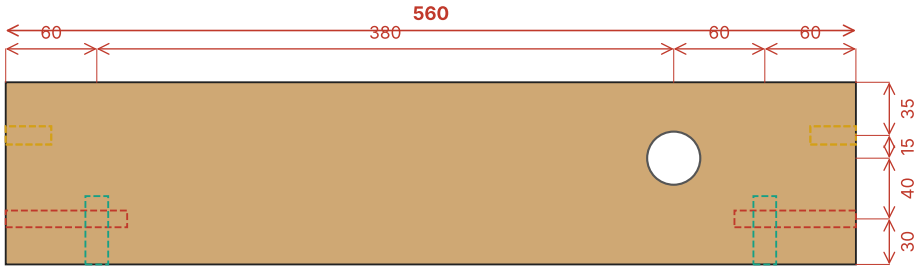


fianco (filo superiore in alto)

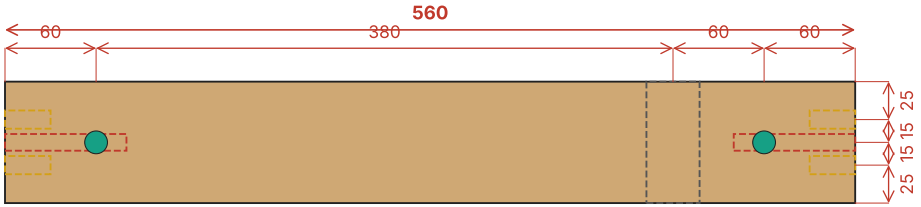


vista dall'alto (faccia sinistra in basso)

Longitudinale 700 mm – 2 pz: PSs, PSi

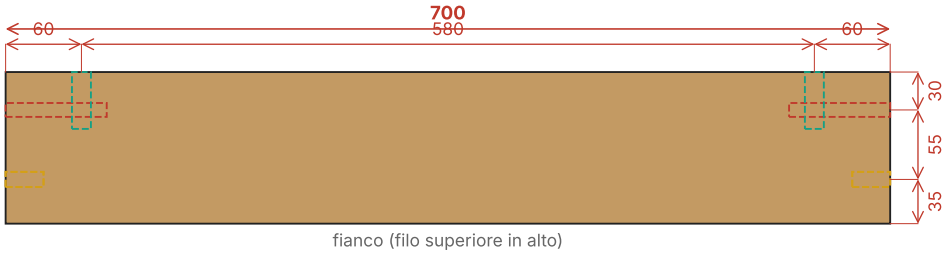

fianco (filo superiore in alto)

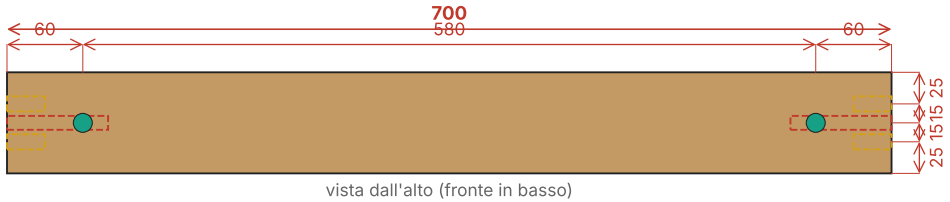


vista dall'alto (fronte in basso)

Rosso: foro Ø11 del bullone (prof. 80) · verde: foro Ø15 del dado a tamburo (prof. 45) · giallo: spine Ø12 (prof. 30) · grigio: passacavi Ø35 · blu scuro: fori Ø11 verticali della base piastre. Quote in mm dalla testata sinistra, dal basso (fianco) e dal lato anteriore/sinistro (sopra).


Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.

Traverse quotate: lunghezze e fori

Longitudinale 500 mm – 3 pz: PCs, PCi, ACi

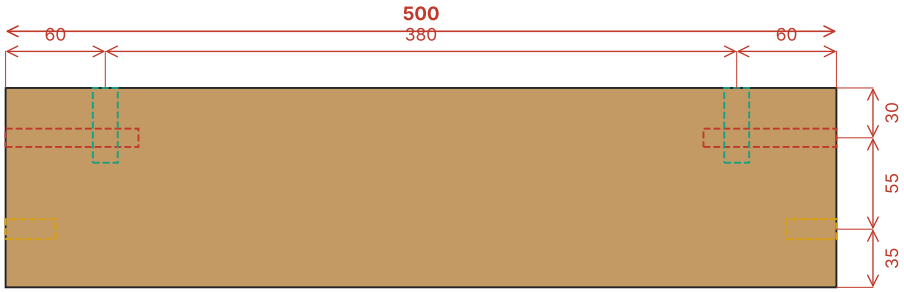


fianco (filo superiore in alto)

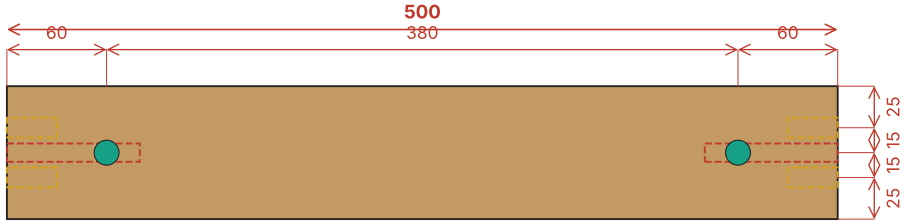


vista dall'alto (fronte in basso)

Longitudinale 480 mm – 3 pz: PRs, PRi, ARi

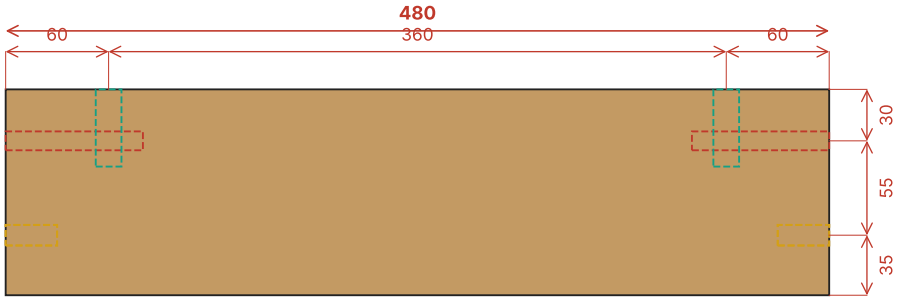


fianco (filo superiore in alto)

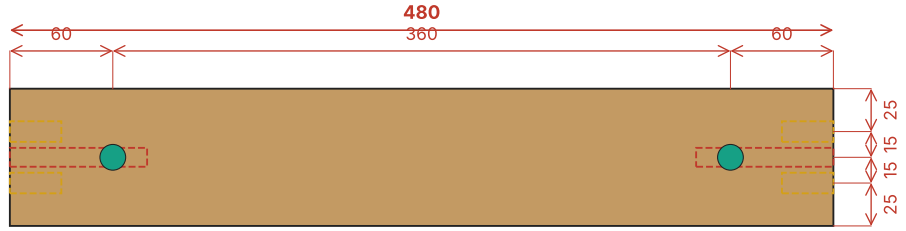


vista dall'alto (fronte in basso)

Longitudinale 480 mm – 1 pz: ARs

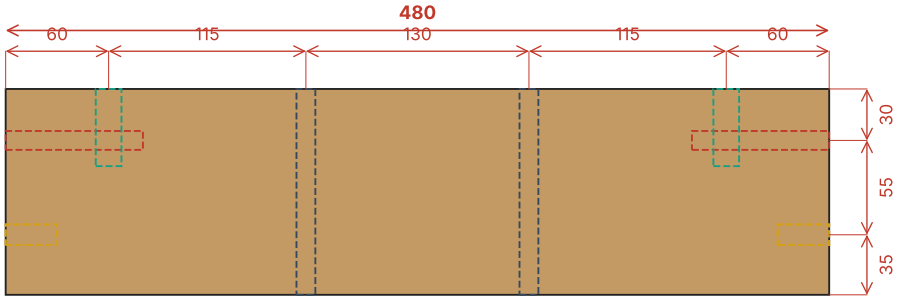

fianco (filo superiore in alto)

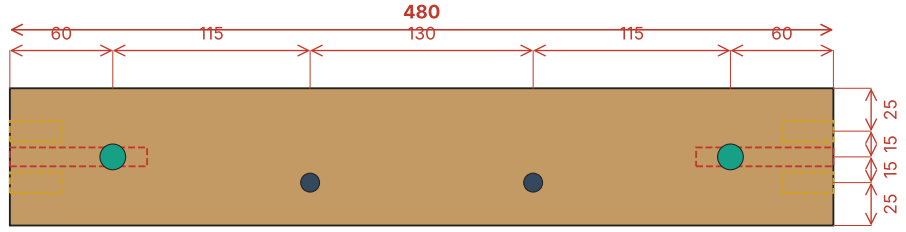



vista dall'alto (fronte in basso)

Rosso: foro Ø11 del bullone (prof. 80) · verde: foro Ø15 del dado a tamburo (prof. 45) · giallo: spine Ø12 (prof. 30) · grigio: passacavi Ø35 · blu scuro: fori Ø11 verticali della base piastre. Quote in mm dalla testata sinistra, dal basso (fianco) e dal lato anteriore/sinistro (sopra).

Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.

Vista laterale da destra · dettaglio nodo

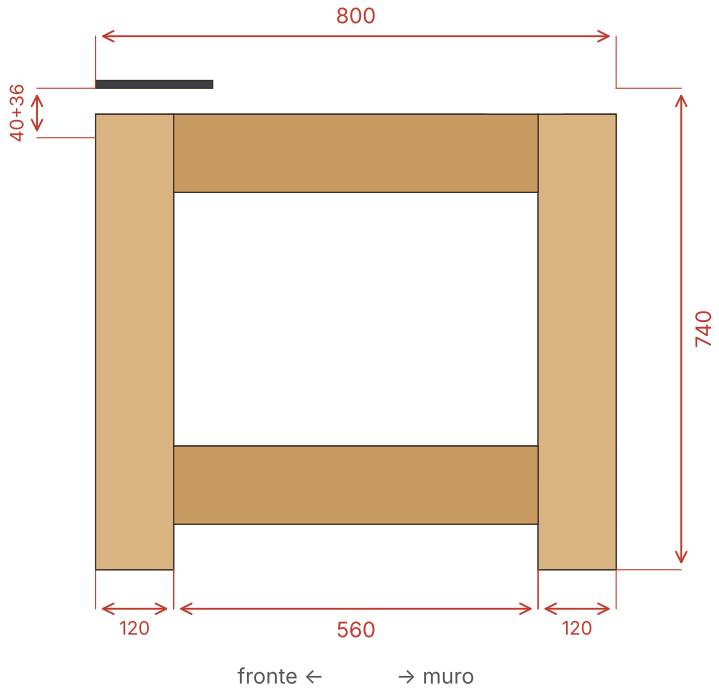

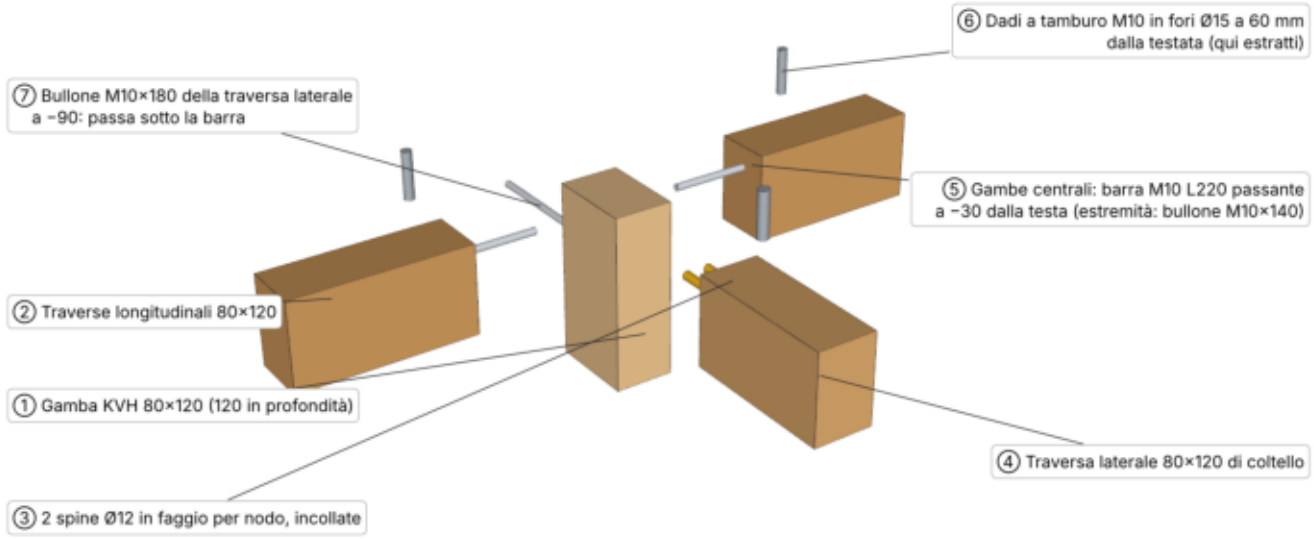

Foratura: Ø11 passante nella gamba, Ø11 in asse nella testata della traversa (prof. 80), Ø15 per il dado a tamburo a 60 mm dalla testata. Schemi completi di ogni pezzo nel manuale di lavorazione.

Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.


Travi KVH 80×120 – distinta e schema di taglio

Pezzo	Lungh.	Q.tà	Tot. mm
Gamba	700	8	5600
Traversa longitudinale	700	2	1400
Traversa laterale (profondità)	560	8	4480
Traversa longitudinale	500	3	1500
Traversa longitudinale	480	4	1920
Montante alzatina (conservare)	250	4	1000
TOTALE		29	15900

Note

- La 5ª barra lascia ~2,6 m di scorta per errori di taglio.
- Se il rivenditore taglia a misura, porta questa pagina.
- Taglia prima i pezzi lunghi (700) e controlla la squadra.
- Le gambe sono tutte uguali: puoi tagliarle in pacco.


Schema di taglio (barre da 4000 mm, taglio 4 mm, 10 mm di rifilatura in testa)

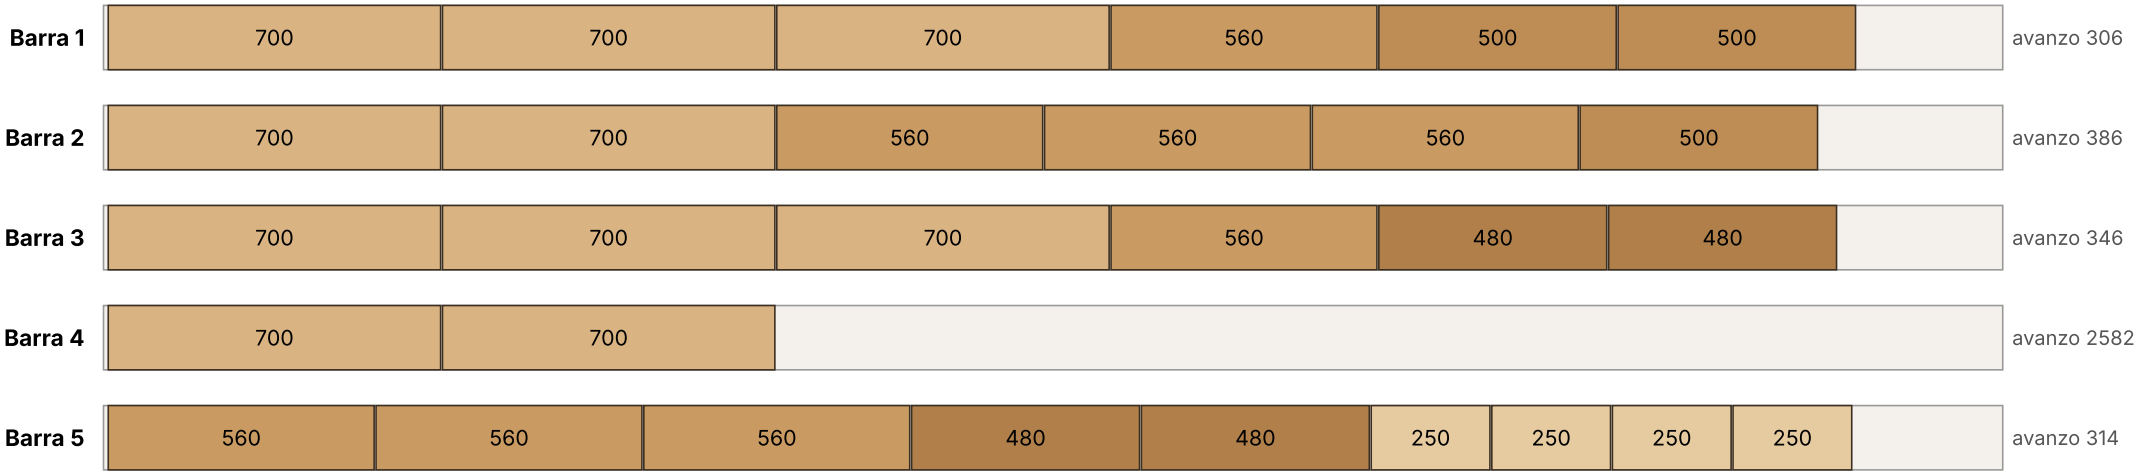

Pannelli, listelli e taglio del pannello OSB

Pezzo	Materiale	Dimensioni	Sp.	Q.tà
Ripiano basso post. seduta	OSB/3 18	700×260	18	1
Ripiano basso cassetti	OSB/3 18	560×500	18	1
Ripiano basso ricarica	OSB/3 18	560×480	18	1
Rinforzo piano ricarica	OSB/3 18 ×2 incollati	520×480	36	1
Listello reggiripiano	abete 30×40	560×40	30	4
Listello reggiripiano	abete 30×40	260×40	30	2
Piano di lavoro	lamellare abete 40 – pannello 1	2000×800	40	1

Pannello OSB/3 2500×1250×18

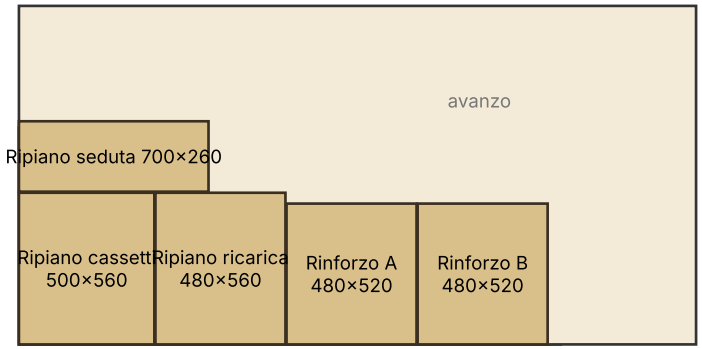

Quote in mm. KVH 80×120 abete C24 giuntato, piallato. Costi nel file tavolo_base_costi.xlsx.

Ferramenta e montaggio

Articolo	Q.tà	Uso
Vite M10×180 testa cilindrica + rondella (B1)	16	traverse laterali
Vite M10×140 testa cilindrica (M10×160 accorciata) (B2)	10	traverse longitudinali su gambe con una sola traversa
Barra filettata M10 L 220 (R)	4	gambe posteriori centrali: unisce le due traverse
Dado a tamburo M10 (D)	38	34 testate di traversa + 4 predisposizione alzatina
Spine in faggio Ø12×50	68	2 per nodo, incollate
Inserti filettati M10 + piedini livellatori	8	base gambe
Squadrette fissaggio piano + viti 4,5×30	16	piano sulle traverse superiori
Viti 5×60 + colla	12	rinforzo zona ricarica sotto il piano
Listello 30×40 + viti 5×70	6 pz	reggiripiano su traverse laterali inferiori
Kit attacco piastre (acciaio, viti M10 svasate, manopole M12)	1	vedi dettaglio piastre
Angolari a L 100×100 + tasselli Ø10	4	fissaggio a muro (G1P e G4P, 2 per gamba)
Canaline, passacavi Ø60, ciabatta	3+2+1	

Montaggio

1. Taglia i pezzi secondo lo schema; fora tutti i nodi con una dima (gamba: Ø11 passante; traversa: Ø11 in testa + Ø13 verticale).
2. Monta i 4 telai laterali (gamba ant. + gamba post. + traversa laterale sup. e inf.) con spine incollate e bulloni.
3. Collega i telai con le traverse longitudinali posteriori e con quelle anteriori della campata ricarica; controlla le diagonali.
4. Avvita i listelli, posa i ripiani bassi; fissa il piano con le squadrette (asole per il movimento del legno).
5. Rinforzo ricarica incollato e avvitato sotto il piano, poi base piastre e contropiastra con le viti M10 passanti.
6. Piedini, fissaggio a muro, canaline e ciabatta. Moduli 2 e 3: vedi i loro manuali.