Cassettiera

Modulo 2 del tavolo da lavoro – manuale di costruzione e montaggio

Contenuto

Cosa serve

Fase 1 · Taglio dei pannelli

Fase 2 · Scatola della cassettiera

Fase 3 · Guide e cassetti

Fase 4 · Installazione nel tavolo

Fase 5 · Cassetto appeso


Controlli finali

In breve

Cassettiera fissa con 3 cassetti per la campata sinistra del tavolo (luce 500 mm), più un cassetto appeso sotto il piano.

Si monta quando vuoi, anche dopo il tavolo: non servono fori o modifiche al telaio.

Costi nel file cassettiera_costi.xlsx.

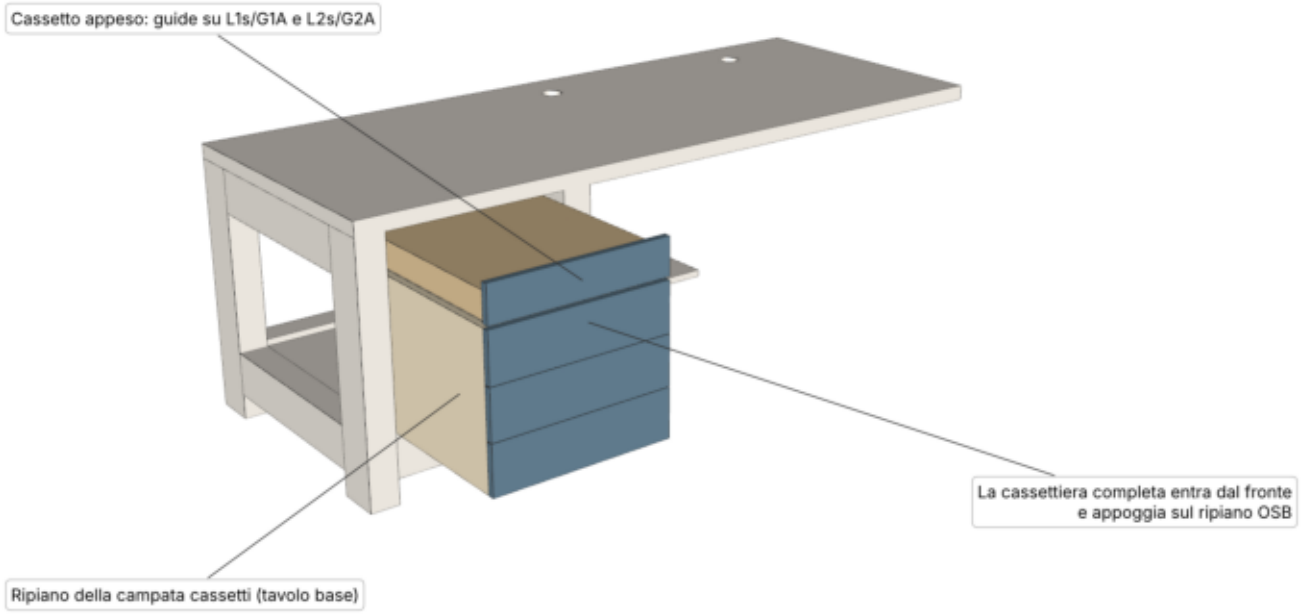

Cosa serve

Materiali

- Multistrato pioppo 18 mm: 2 pannelli 1200×600 (scatola e frontali)
- Multistrato pioppo 15 mm: 2 pannelli 1200×600 (scatole dei cassetti)
- Fibra grezza 3 mm: pannello 2500×1250 (fondi e schienale)
- 4 coppie di guide a sfera a estrazione totale, lunghezza 500 mm, spessore 12,7 mm
- 4 maniglie
- Viti: 4×45 (scatola), 3,5×30 (cassetti), 3×16 (fondi e schienale), 3,5×25 (frontali), 4×16 (guide), 4×30 e 4×50 (fissaggio al tavolo)
- Colla vinilica D3, nastro biadesivo, 4 spessori da 2 mm

Attrezzi

- Sega circolare con guida (o taglio a misura in negozio)
- Avvitatore, punte Ø2,5, Ø3, svasatore
- Morsetti, squadra, metro
- Levigatrice, carta 120–180

Prerequisiti dal tavolo base


- Ripiano OSB della campata cassetti montato e avvitato ai listelli.
- Nessuna lavorazione sul telaio: le guide del cassetto appeso si avvitano su L1s/G1A e L2s/G2A.

Elenco dei pezzi


materiale	pezzo	misure	n°
multistrato 18	fianco sx	582×400	1
multistrato 18	fianco dx	582×400	1
multistrato 18	cielo	582×460	1
multistrato 18	fondo	582×460	1
multistrato 18	Frontale cass. 1	496×131	1
multistrato 18	Frontale cass. 2	496×131	1
multistrato 18	Frontale cass. 3	496×131	1
multistrato 18	Frontale cass. appeso	496×97	1
multistrato 15	cass. 1: fianco	500×85	2
multistrato 15	cass. 1: testata	405×85	2
multistrato 15	cass. 2: fianco	500×85	2
multistrato 15	cass. 2: testata	405×85	2
multistrato 15	cass. 3: fianco	500×85	2
multistrato 15	cass. 3: testata	405×85	2
multistrato 15	appeso: fianco	500×70	2
multistrato 15	appeso: testata	445×70	2
HDF 4	schienale	496×400	1
HDF 4	cass. 1: fondo	500×435	1
HDF 4	cass. 2: fondo	500×435	1
HDF 4	cass. 3: fondo	500×435	1
HDF 4	appeso: fondo	500×475	1

Taglio dei pannelli


Multistrato 18 – 1200×600 (n. 1)

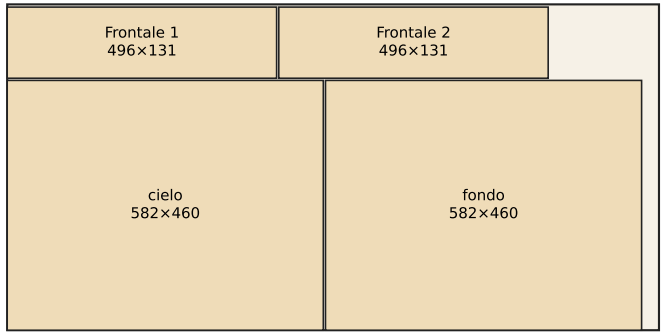


Multistrato 18 – 1200×600 (n. 2)

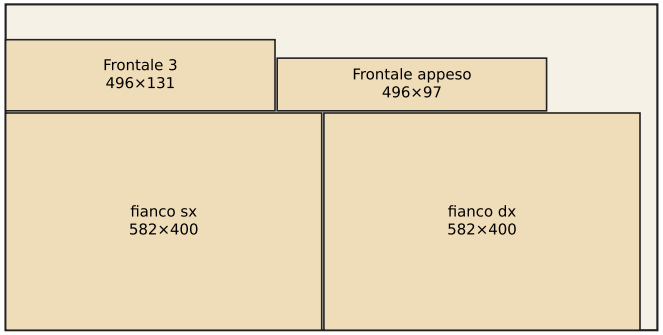


Fibra grezza 3 – 2500×1250

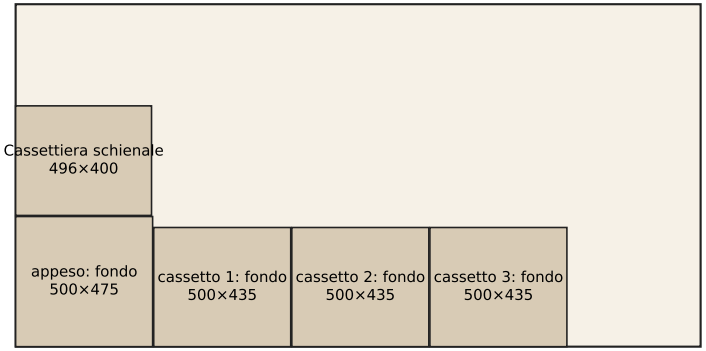

Multistrato 15 – 1200×600 (n. 1)

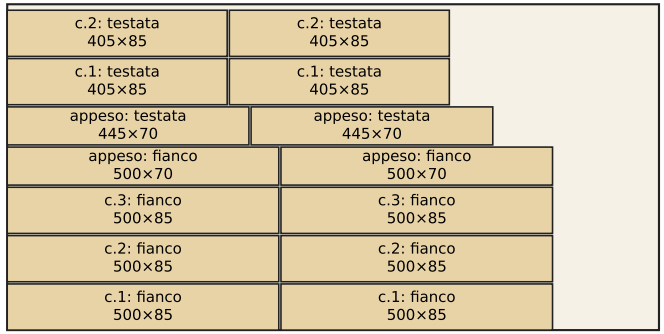

Multistrato 15 – 1200×600 (n. 2)

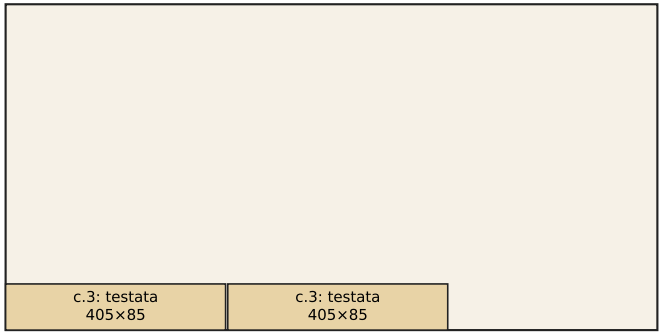


- Le venature esterne del multistrato vanno in verticale su fianchi e frontali: tieni conto del verso quando tagli.
- I frontali dei cassetti 1–2 e 3–appeso sono affiancati sullo stesso pannello: le venature restano continue a coppie.
- Tolleranza ±0,5 mm. Se il negozio taglia a misura, porta questa pagina.
- Pannelli pretagliati Tecnomat 1200×600: servono 2 da 18 mm e 2 da 15 mm. Tecnomat taglia in negozio (1° taglio gratis, poi 1 €).
- Fondi in fibra da 3 mm: per carichi fino a ~15 kg per cassetto; per carichi maggiori usa MDF/HDF da 4–5 mm.


Scatola della cassettiera

Misure finite: 496 (largh.) × 400 (alt.) × 600 (prof. con frontali).

1. Segna su fianchi, cielo e fondo i punti delle viti: a 9 mm dal bordo (metà spessore), ogni 150 mm, 4 viti per giunto.
2. Cielo e fondo vanno TRA i due fianchi. Colla sulle testate, accosta, stringi con i morsetti.
3. Preforo Ø3 attraverso il fianco e dentro il cielo/fondo per 30 mm, svasa, avvita 4×45.
4. Controlla la squadra (diagonali uguali) e appoggia lo schienale HDF: avvitalo con 3×16 ogni 120 mm. Lo schienale tiene in squadra la scatola: fissalo prima che la colla tiri.
5. Leviga gli spigoli e tratta la scatola (vernice o olio).

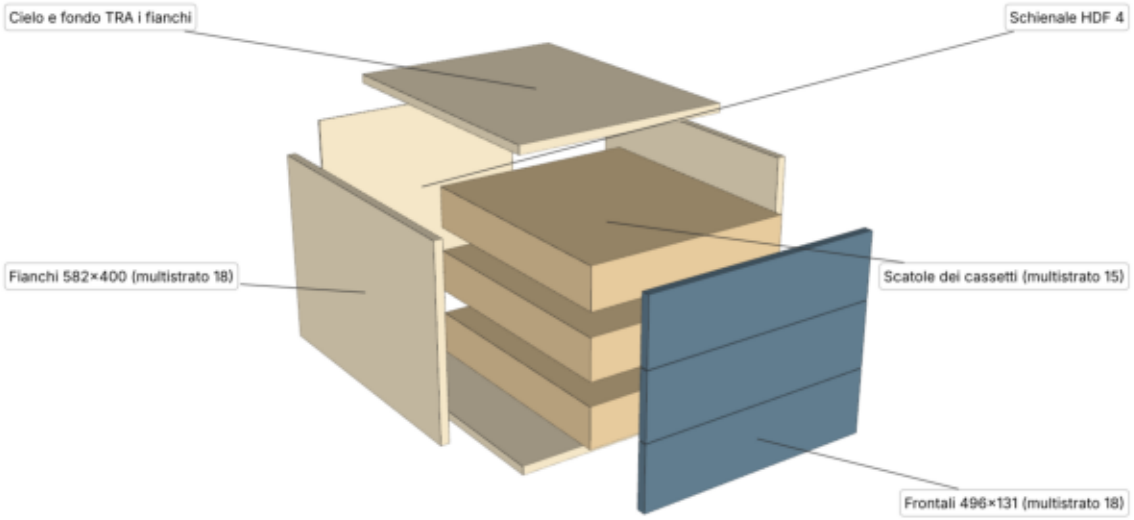

Vista di fronte (senza frontali): viti 4×45 e asse delle guide

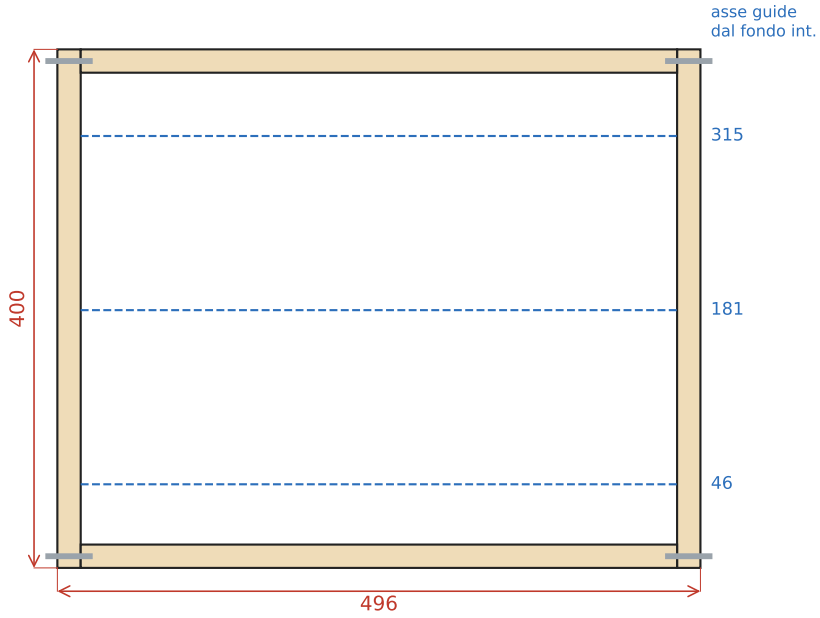

Guide e cassetti

Guide sui fianchi (prima di inserire la cassettiera nel tavolo)

1. Traccia sui fianchi interni le linee dell'asse delle guide: 46, 181 e 315 mm dal piano del fondo interno.
2. Separa le guide (parte fissa e parte mobile). Avvita la parte fissa sul fianco, arretrata di 2 mm dal bordo anteriore, con viti 4×16 nelle asole: regolerai dopo.


Scatole dei cassetti (multistrato 15) – 435 × 500 × alt. 85

3. Le testate vanno TRA i fianchi. Colla + 2 viti 3,5×30 per giunto, preforo Ø2,5, svasatura.
4. Controlla la squadra e avvita sotto il fondo HDF con 3×16 ogni 100 mm: blocca la squadra.
5. Avvita la parte mobile delle guide sui fianchi della scatola, a metà altezza, a filo davanti.
6. Larghezza della scatola = luce interna − 2 × 12,7 = 434.6 mm. Se le tue guide hanno uno spessore diverso, ricalcola prima di tagliare le testate.

Frontali

7. Inserisci i cassetti. Appoggia i frontali con biadesivo: il primo a filo del fondo, fughe di 3 mm tra un frontale e l'altro (usa 2 monete o spessori).
8. Apri il cassetto e fissa ogni frontale dall'interno con 4 viti 3,5×25. Togli il biadesivo se dà fastidio.
9. Fora per le maniglie dall'esterno, con un pezzo di scarto dietro per non scheggiare.

Scatola del cassetto vista dall'alto

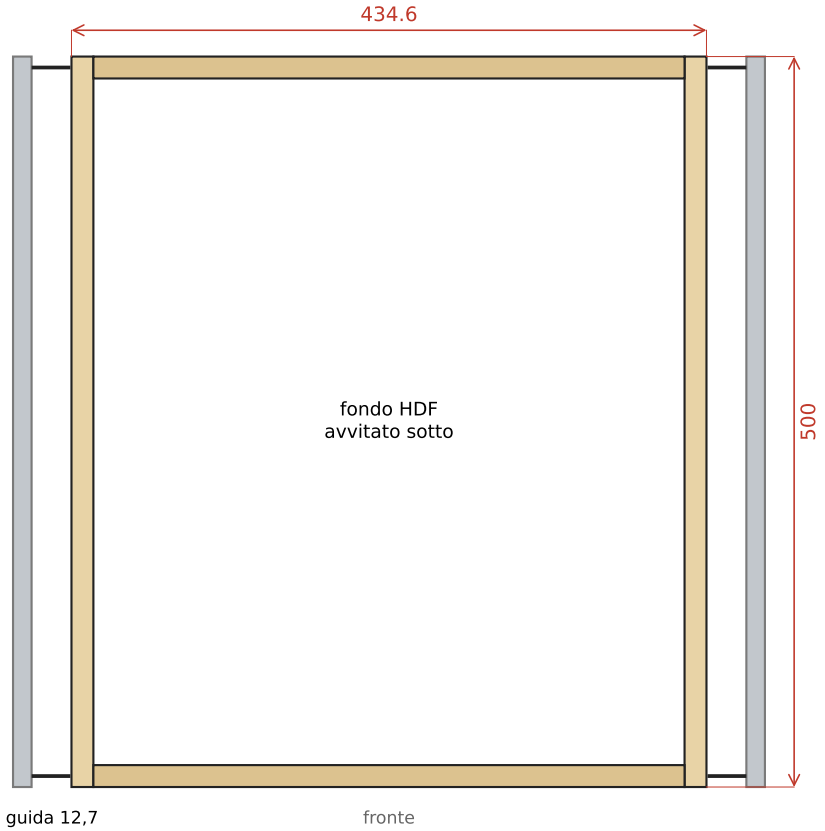


Installazione nel tavolo e cassetto appeso

Installazione (fase 4)


1. Togli i cassetti. Infila la scatola nella campata sinistra, appoggiata sul ripiano OSB, a filo del fronte delle gambe G1A e G2A.
2. Centra la scatola: 2 mm di gioco per lato. Metti gli spessori da 2 mm tra fianco e gamba.
3. Fissala: 4 viti 4×30 dall'interno del fondo nel ripiano (preforo Ø3) e 2 viti 4×50 per fianco dentro le gambe anteriori, a 250 e 500 da terra e 60 mm dal fronte (preforo Ø3 nella gamba).
4. Rimetti i cassetti e regola le guide nelle asole finché le fughe sono uniformi; poi aggiungi le viti nei fori tondi.

Cassetto appeso (fase 5)

5. Guide sulle facce interne della campata: a sinistra su G1A + L1s, a destra su G2A + L2s. Asse della guida a 65 mm sotto il filo superiore delle traverse (635 da terra), a filo del fronte delle gambe. Le facce di gamba e traversa sono complanari.
6. Viti 4×16 nelle asole. Non avvitare entro 100 mm dalle testate delle traverse (lì ci sono i dadi a tamburo).
7. Scatola 474.6 × 500 × alt. 70, costruita come gli altri cassetti; frontale 496×97, con 3 mm di fuga sotto il piano.

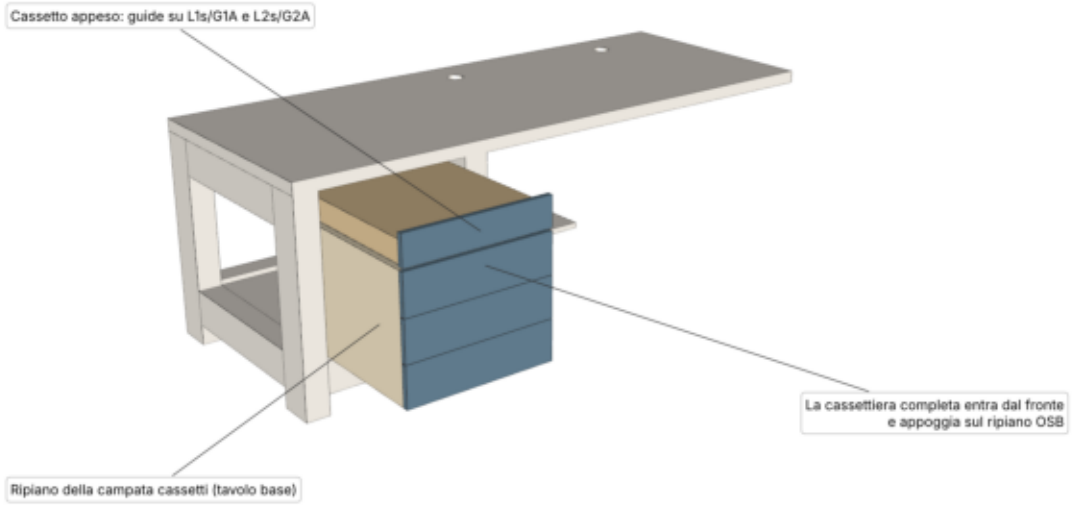

Sezione frontale della campata cassetti

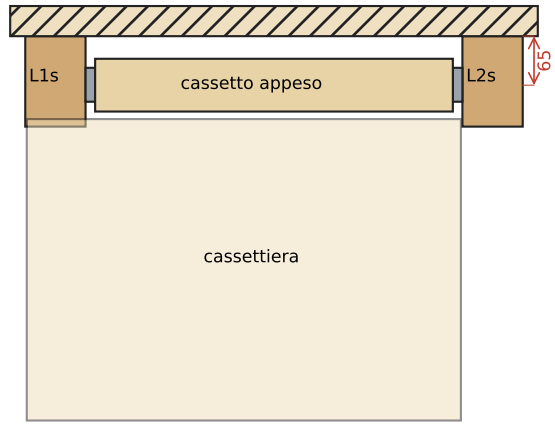

Controlli finali

- [ ] La scatola è in squadra: diagonali uguali entro 1 mm
- [ ] Tutti i cassetti escono completamente e rientrano senza sfregare
- [ ] Fughe tra i frontali uniformi (3 mm) e allineate ai bordi della scatola
- [ ] Il cassetto appeso non tocca la cassettiera né le canaline posteriori
- [ ] La cassettiera non si muove spingendola: viti nel ripiano e nelle gambe serrate
- [ ] Carico per cassetto: fino a 25–30 kg con guide da 45 kg (non riempire di piombo un solo cassetto)

