Vista d'insieme





Telaio in listelli 25×50 incollati a strati: gambe 3 strati (75×50), 4 strati (100×50) nella zona ricarica; traverse 2 strati (50×50)

Incastri ricavati nella laminazione: lo strato centrale della gamba è interrotto e accoglie il tenone passante della traversa laterale (vedi tav. 3)

Pannelli di irrigidimento multistrato 12 mm su retro e fianchi, incollati e avvitati: danno la rigidezza che la sezione ridotta non ha


Piano a 740 mm (seduto) – lamellare abete 40 mm · campate nette: cassetti 500 · seduta 680 · ricarica 446

Zona ricarica: piano raddoppiato +40 mm, contropiastra acciaio, base per piastre intercambiabili (Rock Chucker / Dillon 550 / morsa)

Mensola rialzata su montanti a 2 strati sopra le gambe posteriori · canaline passacavi e ciabatta · fissaggio a muro obbligatorio


Quote in mm. Listelli nominali 25×50: misurare il piallato reale e rigenerare il modello (parametri t, w in tavolo_lam.py).


Prospetto frontale

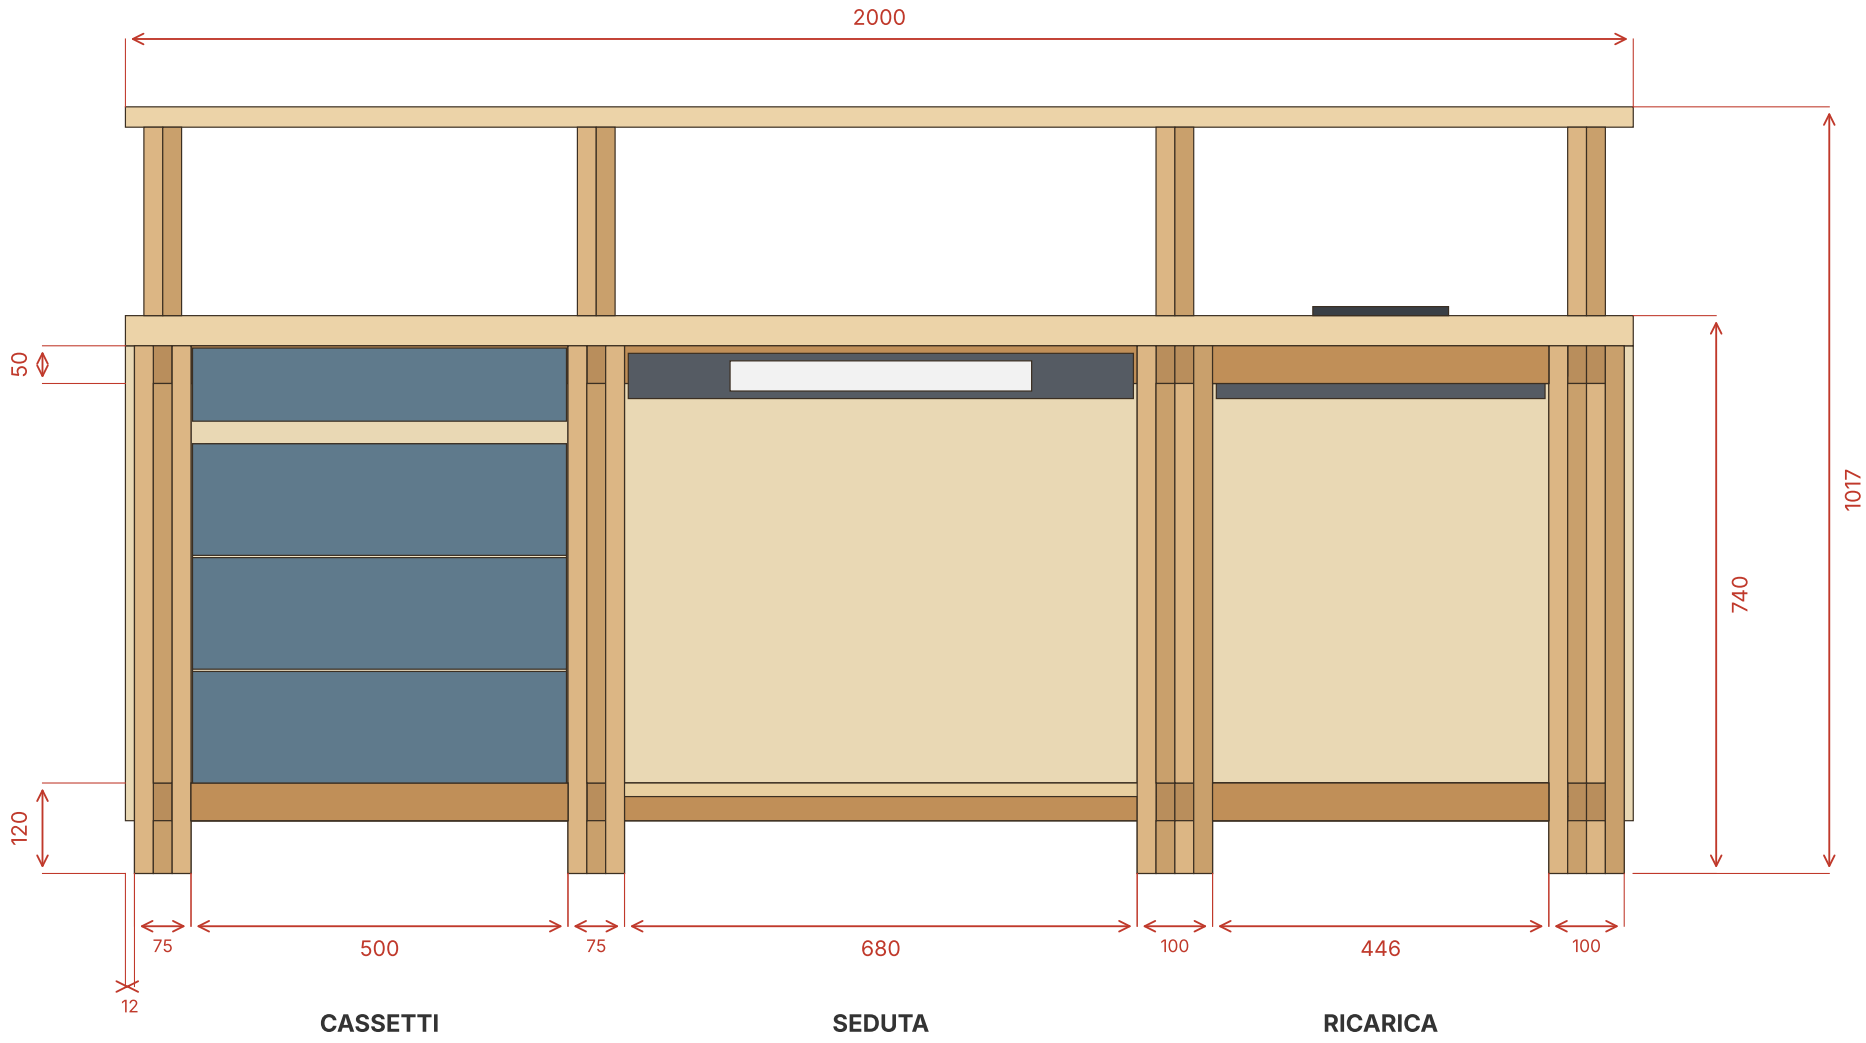

Quote in mm. Listelli nominali 25×50: misurare il piallato reale e rigenerare il modello (parametri t, w in tavolo_lam.py).

Vista laterale da destra (senza pannello) · dettaglio incastro

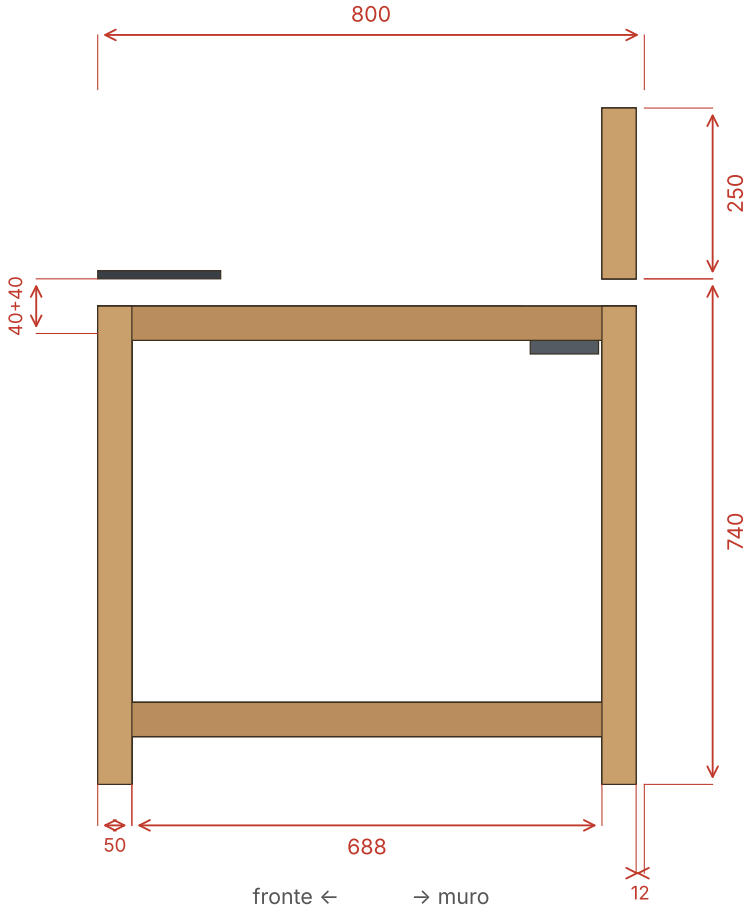

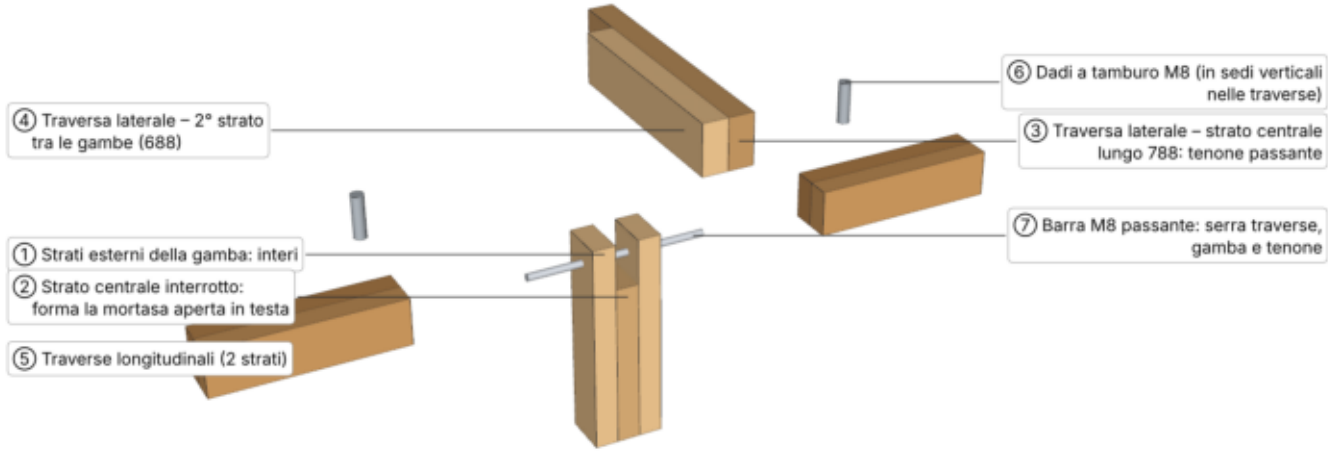

Lo strato centrale della gamba si interrompe alle quote delle traverse laterali: la mortasa nasce già in laminazione. Il tenone passante si incastra dall'alto, si incolla e si blocca con 2 spine; la barra M8 delle traverse longitudinali lo attraversa e chiude il nodo.

Quote in mm. Listelli nominali 25×50: misurare il piallato reale e rigenerare il modello (parametri t, w in tavolo_lam.py).

Distinta di taglio – listelli 25×50

Pezzo	Lungh.	Q.tà	Tot. mm
Gamba – strato intero	700	16	11200
Gamba – spezzone strato centrale	530	12	6360
Gamba – spezzone strato centrale	70	12	840
Traversa laterale – strato tenone (passante)	788	12	9456
Traversa laterale – 2° strato (tra le gambe)	688	4	2752
Traversa longitudinale – strato	680	4	2720
Traversa longitudinale – strato	500	6	3000
Traversa longitudinale – strato	446	8	3568
Montante mensola – strato	250	8	2000
TOTALE		82	41896

```
Ottimizzazione barre (taglio 4 mm)

Barre da 2.0 m: 22 pz (sfrido 2.1 m)

Barre da 2.4 m: 18 pz (sfrido 1.3 m)
   1: 788+788+788
   2: 788+788+788
   3: 788+788+788
   4: 788+788+788
   5: 700+700+700+250
   6: 700+700+700+250
   7: 700+700+700+250
   8: 700+700+700+250
   9: 700+700+700+250
  10: 700+688+688+250
  11: 688+688+680+250+70
  12: 680+680+680+250+70
  13: 530+530+530+530+70+70+70
  14: 530+530+530+530+70+70+70
  15: 530+530+530+530+70+70+70
  16: 500+500+500+500+70
  17: 500+500+446+446+446
  18: 446+446+446+446+446

Barre da 3.0 m: 15 pz (sfrido 3.1 m)
   1: 788+788+788+530+70
   2: 788+788+788+530+70
   3: 788+788+788+530+70
   4: 788+788+788+530+70
   5: 700+700+700+700+70+70
   6: 700+700+700+700+70+70
   7: 700+700+700+700+70+70
   8: 700+700+700+700+70+70
   9: 688+688+688+688
  10: 680+680+680+680+250
  11: 530+530+530+530+530+250
  12: 530+530+530+500+500+250
  13: 500+500+500+500+446+446
  14: 446+446+446+446+446+446+250
  15: 250+250+250+250

Barre da 4.0 m: 11 pz (sfrido 2.1 m)
```

Note di laminazione

- Scegliere listelli dritti e senza nodi passanti; incollare a piena faccia con D3 e serrare (morsetti o viti).
- Gambe: incollare gli strati esterni sugli spezzoni centrali usando un ritaglio di listello come distanziale nelle mortase, così la luce viene esatta; togliere il distanziale prima che la colla tiri.
- Dopo l'incollaggio, rifilare e squadrare le testate; forare per barre e spine a colla indurita.
- Totale: 82 pezzi, 41.9 m di listello (più sfrido).

Quote in mm. Listelli nominali 25×50: misurare il piallato reale e rigenerare il modello (parametri t, w in tavolo_lam.py).

Distinta pannelli e listelli reggiripiano

Pezzo	Materiale	Dimensioni	Sp.	Q.tà
Cassetto cassettiera: fondo	HDF 4	500×435	4	3
Cassetto appeso: fondo	HDF 4	500×475	4	1
Cassettiera schienale	HDF 4	496×450	4	1
Listello reggiripiano	abete 20×30	688×30	20	4
Listello reggiripiano	abete 20×30	300×30	20	2
Mensola rialzata	lamellare abete 27	2000×260	27	1
Piano di lavoro	lamellare abete 40	2000×800	40	1
Rinforzo piano ricarica	lamellare abete 40	570×496	40	1
Pannello posteriore	multistrato 12	2000×630	12	1
Pannello irrigidimento fianco	multistrato 12	788×630	12	2
Cassetto cassettiera: fianco	multistrato 15	500×100	15	6
Cassetto appeso: fianco	multistrato 15	500×70	15	2
Cassetto appeso: testata	multistrato 15	445×70	15	2
Cassetto cassettiera: testata	multistrato 15	405×100	15	6
Ripiano basso post. seduta	multistrato 18	730×300	18	1
Ripiano basso cassetti	multistrato 18	688×500	18	1
Ripiano basso ricarica	multistrato 18	688×496	18	1
Cassettiera fianco sx	multistrato 18	582×450	18	1
Cassettiera fianco dx	multistrato 18	582×450	18	1
Cassettiera cielo	multistrato 18	582×460	18	1
Cassettiera fondo	multistrato 18	582×460	18	1
Frontale cassetto	multistrato 18	496×148	18	3
Frontale cassetto appeso	multistrato 18	496×97	18	1

Quote in mm. Listelli nominali 25×50: misurare il piallato reale e rigenerare il modello (parametri t, w in tavolo_lam.py).

Ferramenta e note

Articolo	Q.tà	Uso
Colla vinilica D3 (laminazione + incastri)	2–3 kg	incollare tutti gli strati a piena faccia
Viti 4×50 per serraggio strati (oppure morsetti)	~250	ogni 15 cm, sfalsate; evitare le zone da forare
Dadi a tamburo M8	18	uno per estremità di traversa longitudinale
Barra filettata M8 (passante nelle gambe centrali)	4	L≈245 (gamba 2) e 270 (gamba 3) – unisce le traverse dei due lati
Viti TCEI M8×150 / M8×180 + rondella	10	estremità singole; testa incassata sotto i pannelli
Spine in faggio Ø10	32	2 per tenone passante, trasversali alla gamba, incollate
Pannelli: viti 3,5×30 + colla	~150	ogni 15 cm su gambe e traverse
Barra filettata M10 L≈400 + dado a tamburo + dado cieco	4	mensola → montante → piano → gamba post.
Inserti filettati M10 + piedini livellatori	8	base gambe
Squadrette fissaggio piano + viti 4,5×30	16	
Viti 5×70 + colla	12	rinforzo zona ricarica sotto il piano
Viti 4×50	24	listelli reggiripiano
Contropiastra acciaio 220×220×6 + 4 viti TSPEI M10×110 + dadi autobloccanti	1 kit	attacco piastre (vedi dettaglio)
Angolari a L 100×100 + tasselli Ø10	4	fissaggio a muro (montanti mensola)
Guide a sfera estrazione totale L=500	4 cp	3 cassettiera + 1 appeso
Maniglie	4	
Passacavi Ø60	3	2 nel piano, 1 nel pannello posteriore
Canalina sottoscrivania a misura	3	490 / 670 / 436 mm
Ciabatta con interruttore	1	canalina campata seduta

Sequenza di montaggio consigliata

1. Laminare gambe, traverse e montanti; a colla indurita rifilare e forare.
2. Montare i telai laterali (gamba ant. + gamba post. + traverse laterali): tenone dall'alto, colla, spine.
3. Collegare i telai con le traverse longitudinali (barre M8 e dadi a tamburo), verificare la squadra sulle diagonali.
4. Incollare e avvitare i pannelli di irrigidimento: da qui il telaio non si deforma più.
5. Piano, rinforzo e attacco ricarica; mensola con barre M10; fissaggio a muro; cassettiera e canaline.

Quote in mm. Listelli nominali 25×50: misurare il piallato reale e rigenerare il modello (parametri t, w in tavolo_lam.py).