

Comodă lângă birou – Dormitor 2

BoConcept Element, 3 sertare, 115 × 46,2 × 90,8 cm, în stânga biroului, la 8 cm de el | cote în cm · scara 1:15 (A3), detalii 1:5, planul camerei 1:50 · cotele cu „~” sunt din fotografie, de verificat


VEDERE FRONTALĂ (1:15)

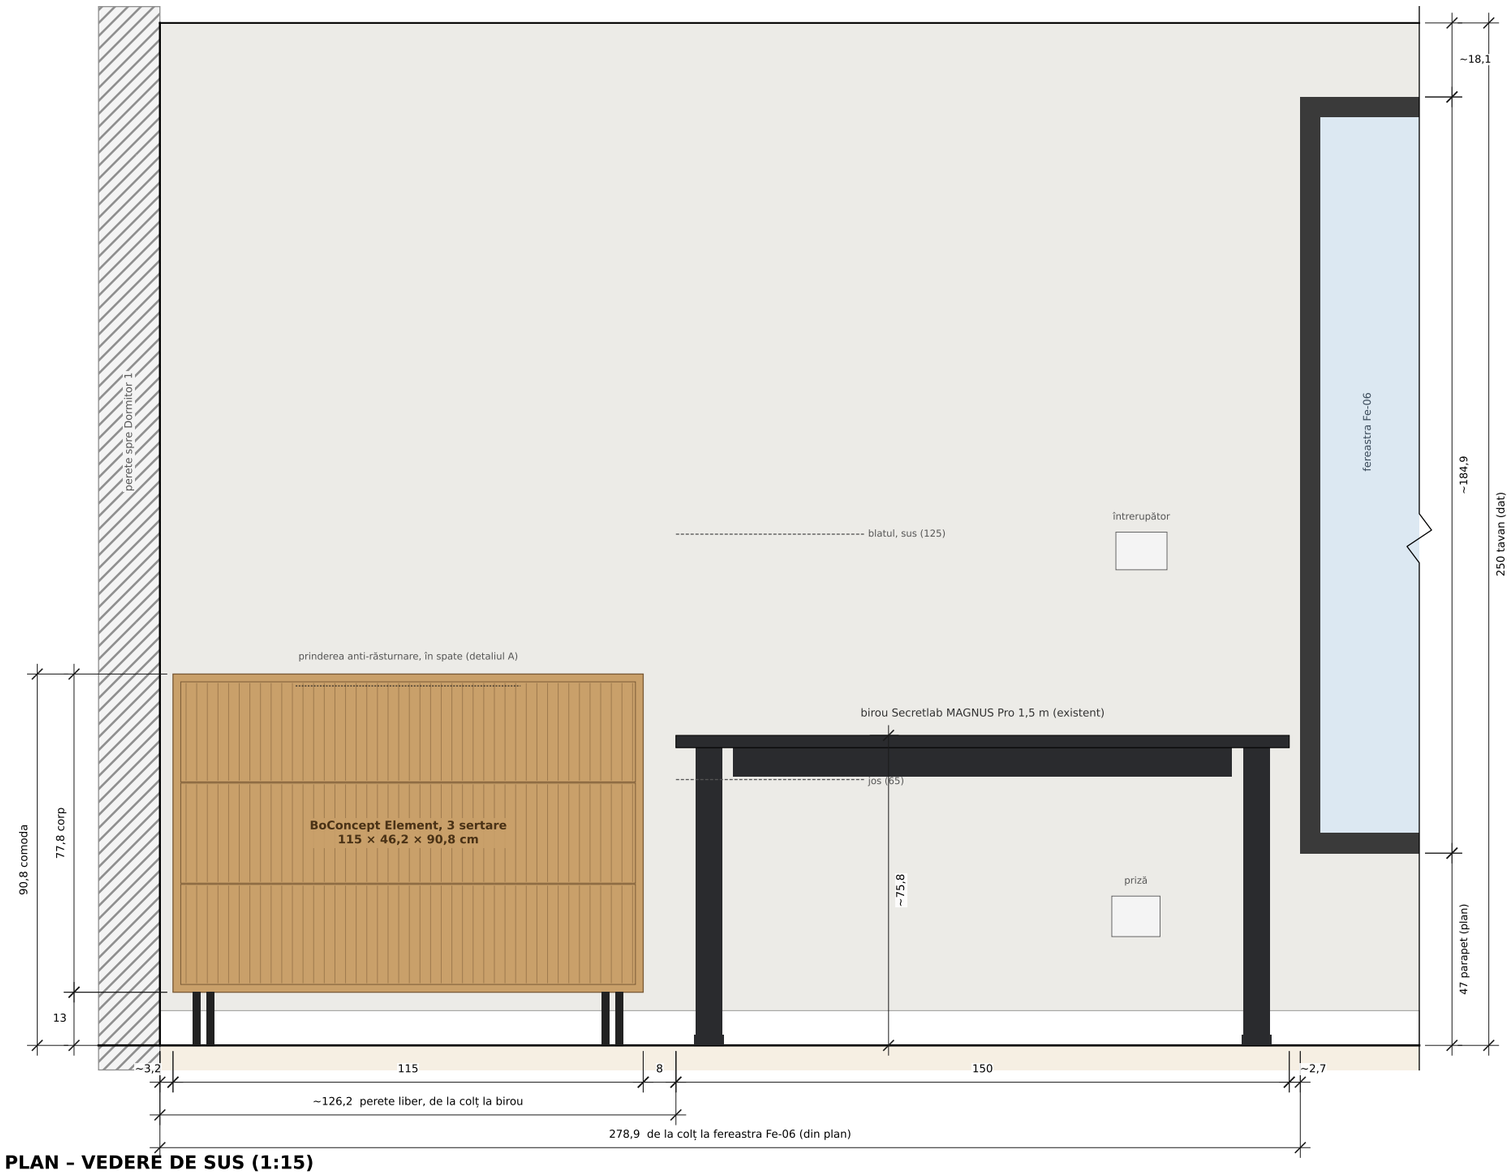

SECȚIUNE PRIN COMODĂ (1:15)

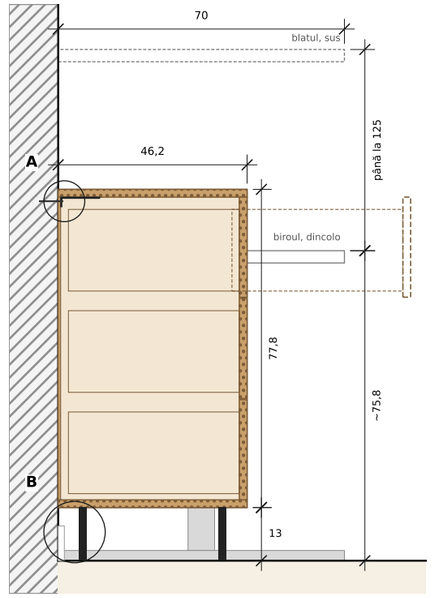


PLANUL CAMEREI (1:50)

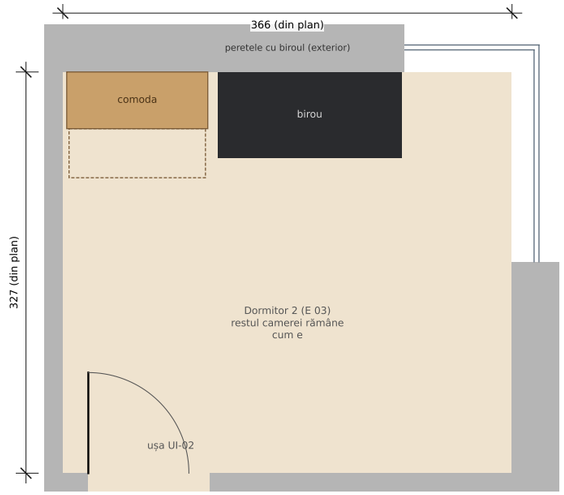


DETALIU A – anti-răsturnare (1:5)

DETALIU B – plinta și picioarele (1:5)

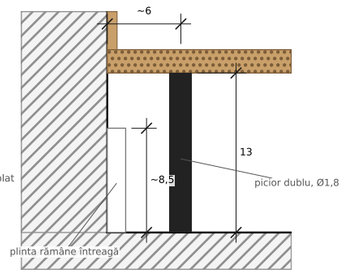

PLAN – VEDERE DE SUS (1:15)

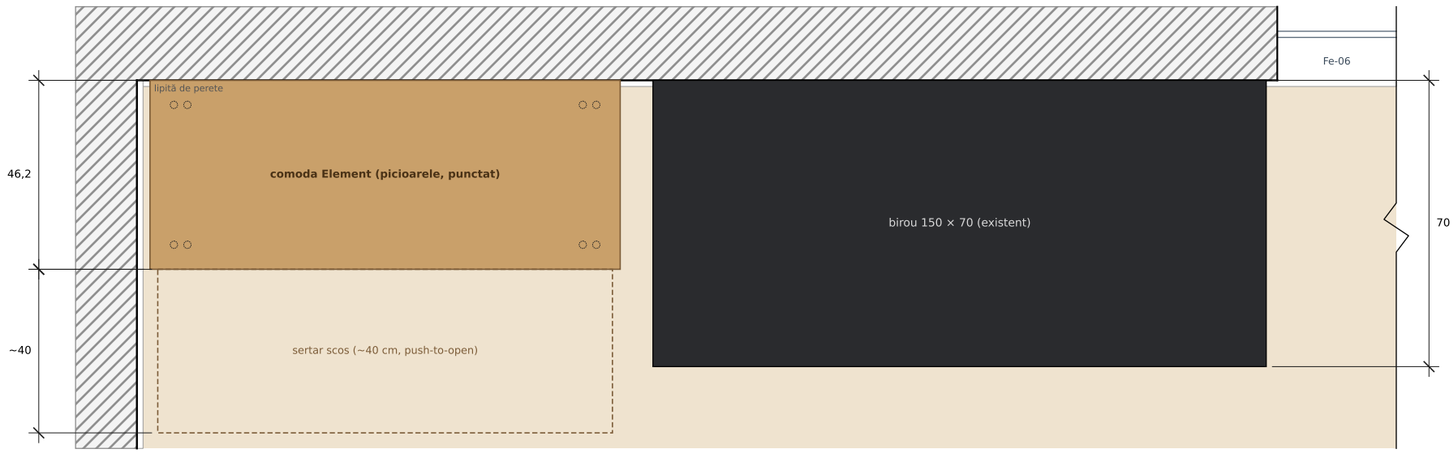

MATERIALE ȘI FERONERIE

1. Comodă BoConcept Element cu 3 sertare (379AB00), 115 × 46,2 × 90,8 cm, 59 kg; sarcină max. 20 kg (site; instrucțiunile: 40 kg): furnir de stejar lăcuit, fronturi cu riflaj vertical, sertare push-to-open (fără mânere). A: furnir de stejar natur. B: furnir de stejar închis. Picioare duble din oțel negru, de 13 cm.
2. Prinderea anti-răsturnare din cutie: banda AA, cu un șurub și 2 șaibe, și burghiul BB (detaliul A).
3. Pentru perete, separat: diblu Fischer DuoPower Ø6 × 30 mm cu șurubul lui de 4,5 × 40 mm; gaura Ø6 × 50 mm.

DE CE AȘA

- O singură piesă joasă, cu 3 sertare mari, fără mânere: stejar și negru, ca biroul și tâmplăria.
- Riflajul vertical al fronturilor se potrivește cu panoul riflaj de stejar din hol.
- 115 cm în ~126,2 cm liberi: 8 cm până la birou (blatul urcă și coboară liber, trec cablurile), ~3,2 cm până în colț.
- Sus, la 90,8 cm: deasupra blatului când stai jos (~75,8), sub el când lucrezi în picioare (până la 125).
- Corpul începe la 13 cm, peste plinta de ~8,5 cm: comoda stă lipită de perete, iar plinta rămâne întreagă (detaliul B).
- Sertarele ies ~40 cm spre cameră, nu spre birou; ușa camerei e pe peretele opus.
- Producătorul cere prinderea de perete: o comodă cu sertare se poate răsturna când sunt scoase.

COTE

Date: tavan 250 (de la tine); birou 150 × 70, blat 65…125 (Secretlab); comodă 115 × 46,2 × 90,8 (BoConcept).
Din planul etajului, scalat pe cota de 327 (~1:52,2, nu 1:50): camera 327 × 366;
fereastra Fe-06 începe la 278,9 cm de colț; parapetul are 47 cm.
Din fotografie (~): biroul de la ~126,2 la ~276,2 cm de colț, cu blatul la ~75,8 cm; plinta ~8,5 cm.
Comoda se așază față de birou: 8 cm între comodă și blat.

COTE DE MĂSURAT

a) peretele liber dintre colț și birou, la nivelul plintei (~126,2); comoda cere cel puțin ~120 cm;
b) dacă pe perete, de la colț până la birou și până la 91 cm înălțime, e o priză, un întrerupător sau un termostat (colțul nu se vede în fotografie);
c) din ce e peretele și dacă trec cabluri la ~88 cm înălțime (gaura pentru banda AA);
d) plinta: înălțimea și grosimea.