


Anleitung zur Verwendung des Nomad Service-Laptops für IoB-IBS

1. Materialliste prüfen

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Materialien bereit haben:

- Service-Laptop (SN: 5CD0117QYN)
- RJ45-USB-Adapter
- Netzkabel (RJ45-Kabel)
- Netzteil/Ladegerät für den Laptop

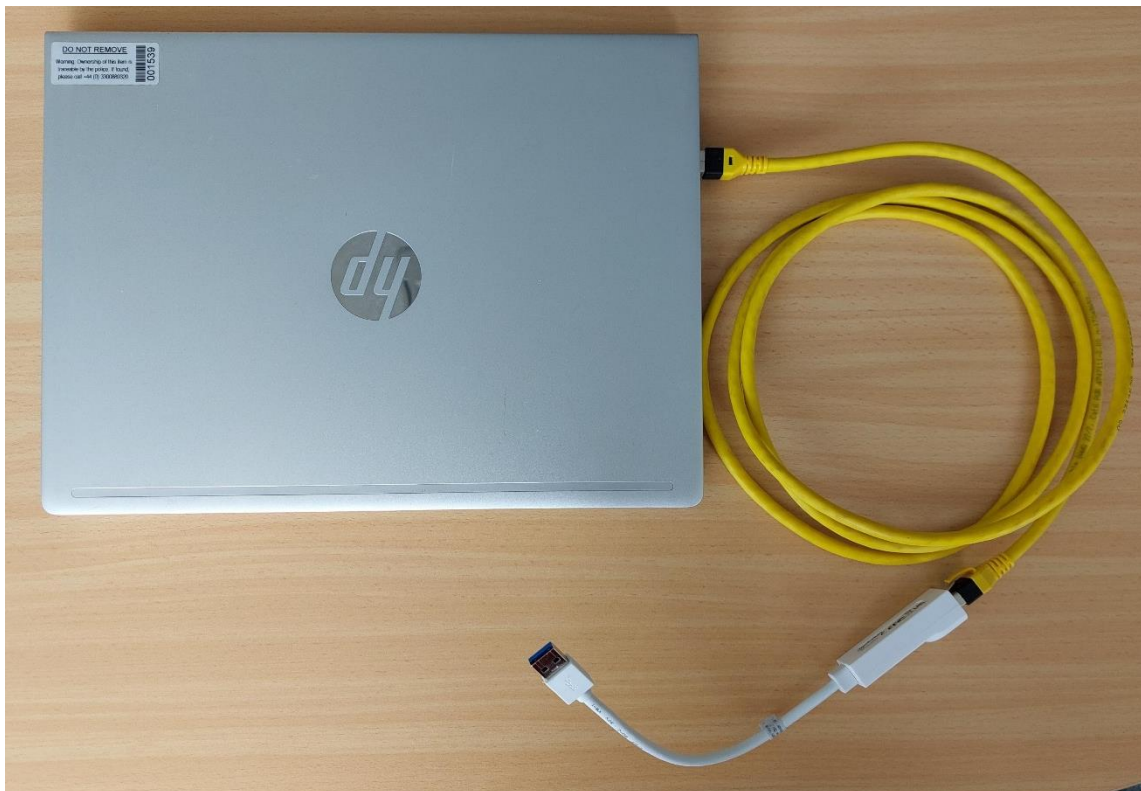

2. Laptop einschalten und anmelden

- Verbinden Sie den Laptop mit dem Netzteil, schalten Sie den Laptop ein und warten Sie, bis der Anmeldebildschirm erscheint.
- Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten

Benutzername: **nomad**

Passwort: **Nomad123!**

3. Laptop mit OBS verbinden

- a) Nehmen sie den Abdeckstöpsel am USB-Port ab
- b) Schließen Sie den RJ45-USB-Adapter an einen verfügbaren USB-Anschluss des OBS an.
- c) Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Adapter und anschließend mit dem Netzwerkanschluss am Laptop.
- d) Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung korrekt hergestellt wurde. Es sollte eine kleine LED-Leuchte am Adapter blinken oder dauerhaft leuchten.




4. Internetverbindung aufbauen


- a) Stellen Sie sicher, dass der Laptop erfolgreich mit dem Internet verbunden ist.
- b) Achtung! Über das Gast-WLAN ist keine VPN-Verbindung aufgebaut werden.
(Alternativ: Hotspot am Handy für Internetverbindung nutzen)

5. Fernzugriff per TeamViewer einrichten


- a) Nehmen Sie Kontakt mit einem Nomad IBS-Techniker auf
- b) Starten sie das Programm „TeamViewer“

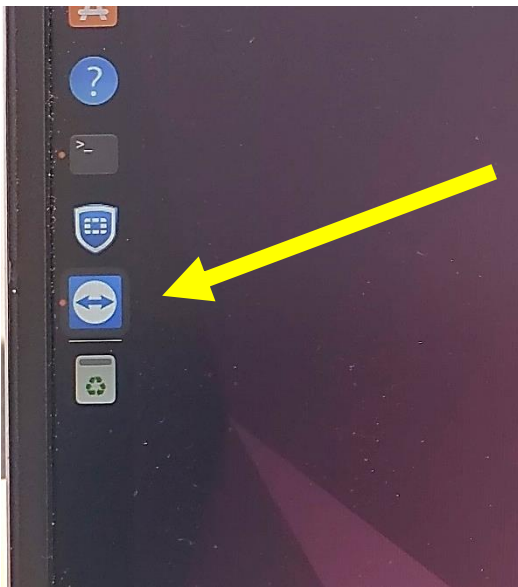

- c) Nun sollte ein Fenster Verbindungsinformationen für Remote Control erscheinen.
- d) Übergeben Sie dem Techniker die ID und das Passwort.

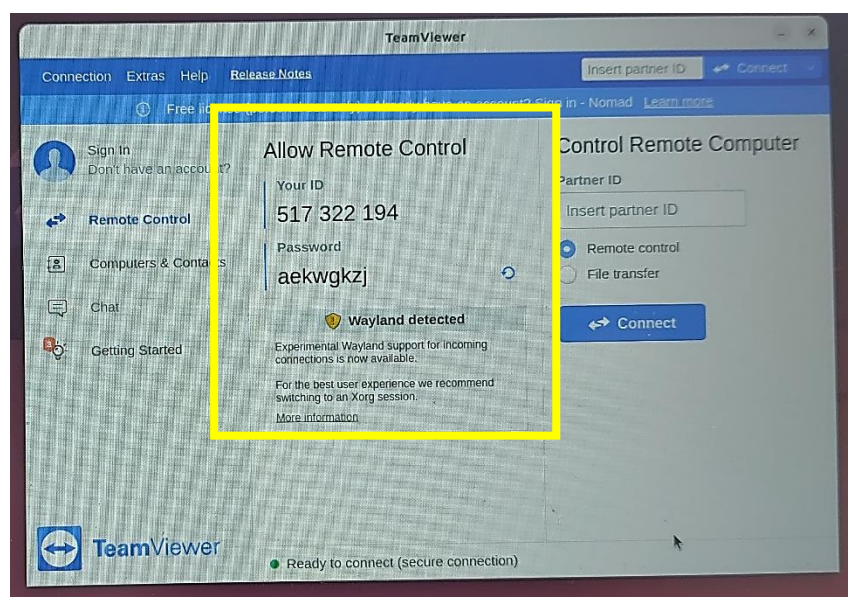

- e) Bei einer Verbindungsanfrage durch Nomad erscheint ein neues Fenster. Um dem Nomad IBS-Techniker den Fernzugriff freizugeben, klicken sie auf den Button „Allow remote interaction“ und danach auf „Share“

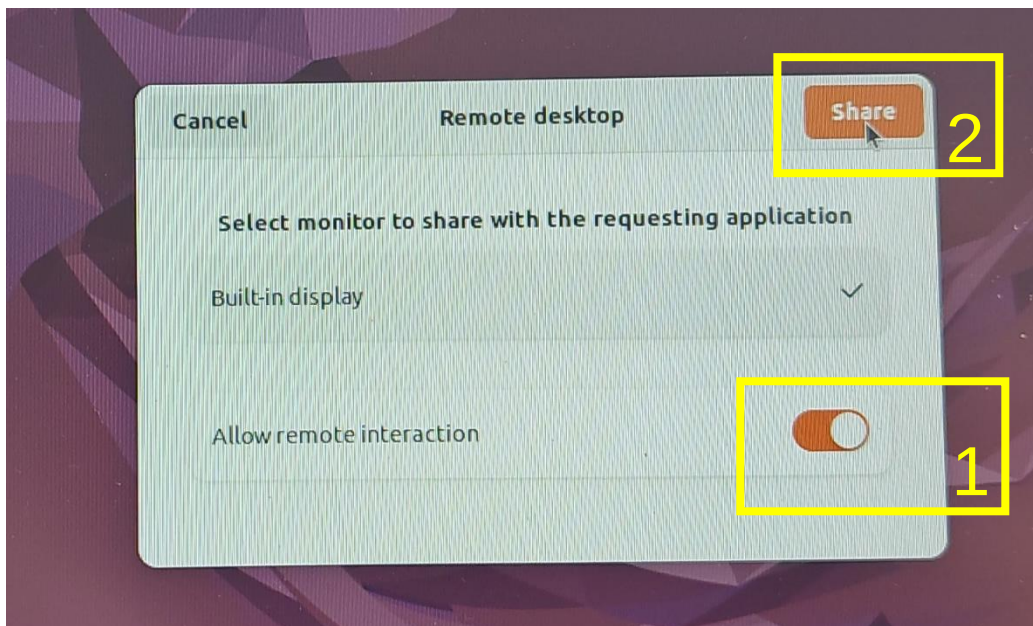

- f) Die Remote-Verbindung sollte nun eingerichtet sein. Lassen Sie sich dies vom Nomad-IBS-Techniker bestätigen und warten sie auf weitere Instruktionen.