Grupo ARCOS

uc3m Universidad Carlos III de Madrid

Tema 3: Fundamentos de la programación en ensamblador (I) Estructura de Computadores


Grado en Ingeniería Informática Grado en Matemática aplicada y Computación Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas




Contenidos

- Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
 - Motivación y objetivos
 - Introducción a RISC-V32
- 2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
- Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento
- 4. Llamadas a procedimientos y uso de la pila


Representación de datos ...

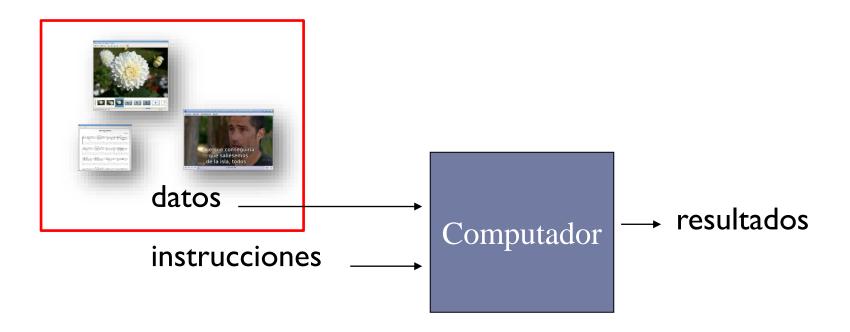

Representación de datos en binario.

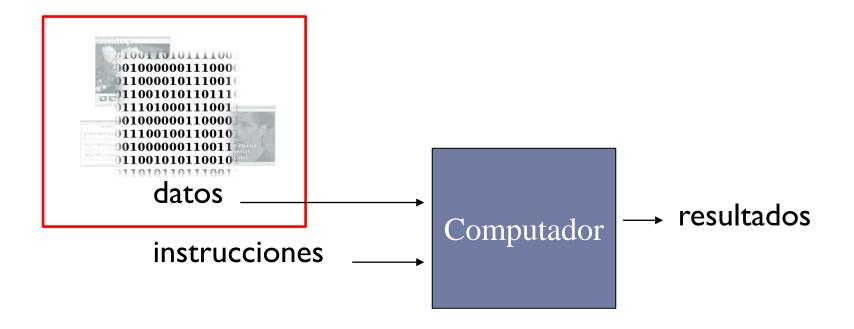


- ¿Qué sucede con las instrucciones?
 - Instrucción máquina, propiedades y formato

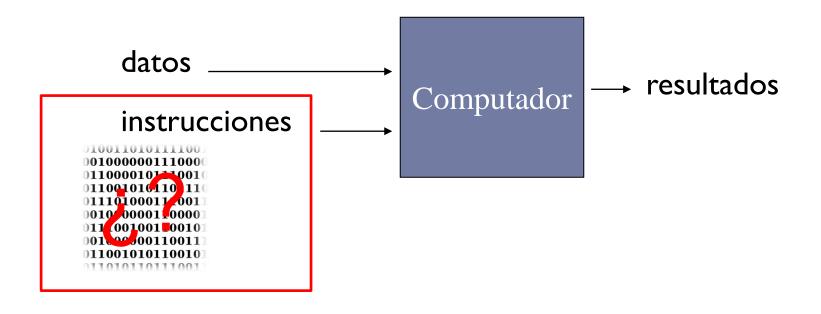


Instrucciones máquina

▶ No son instrucciones complejas...

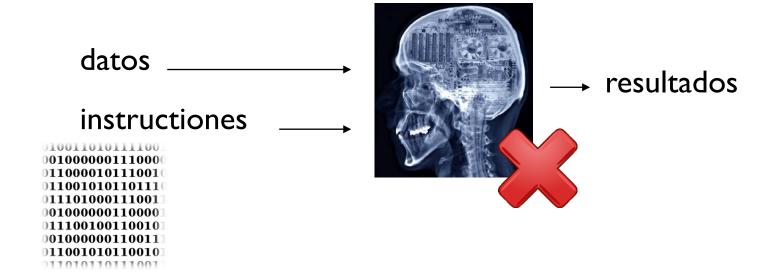


Instrucciones máquina

but very simple tasks...

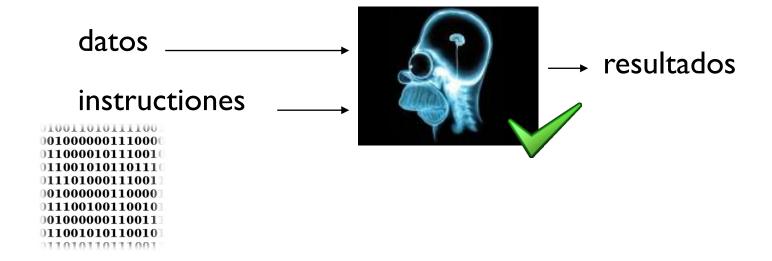


Instrucción máquina: definición

- Instrucción máquina: operación elemental que puede ejecutar directamente el procesador
- Ejemplo: instrucción de suma inmediata (addi) en 32 bits
 - (d) = registro (s) + valor inmediato (i)

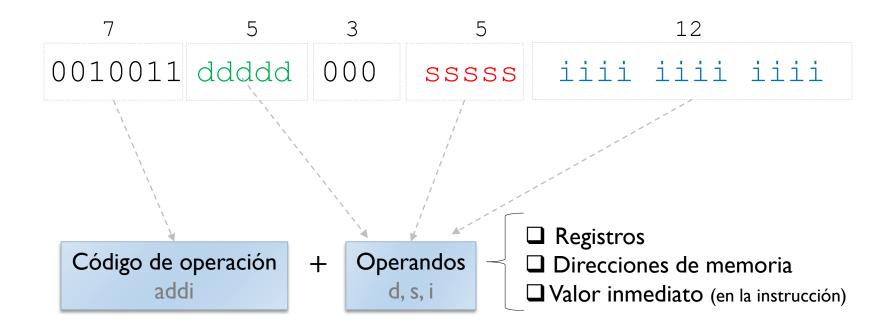

Instrucciones máquina: propiedades

- Realizan una única y sencilla tarea
- Operan sobre un número fijo de operandos
- Incluyen toda la información necesaria para su ejecución

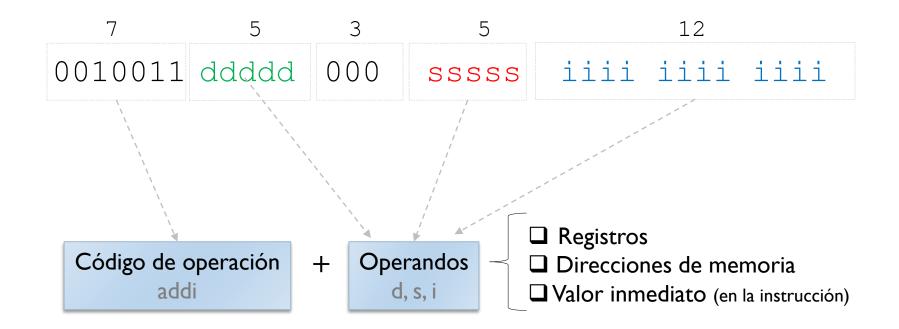


Instrucción máquina: información incluida

- La operación a realizar.
- Dónde se encuentran los operandos:
 - En registros
 - En memoria
 - En la propia instrucción (inmediato)
- Dónde dejar los resultados (como operando)
- Una referencia a la siguiente instrucción a ejecutar
 - De forma implícita, la siguiente instrucción
 - Un programa es una secuencia consecutiva de instrucciones máquina
 - De forma explícita en las instrucciones de bifurcación (como operando)




- ¿Qué sucede con las instrucciones?
 - Programa, lenguaje ensamblador, ISA

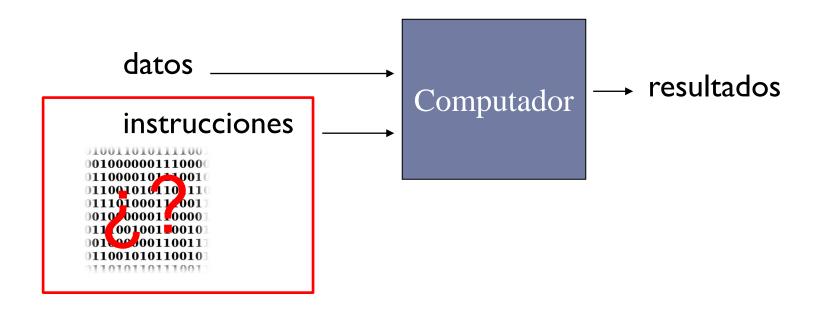


Definición de programa

Programa: lista ordenada de instrucciones máquina que se ejecutan en secuencia (por defecto).

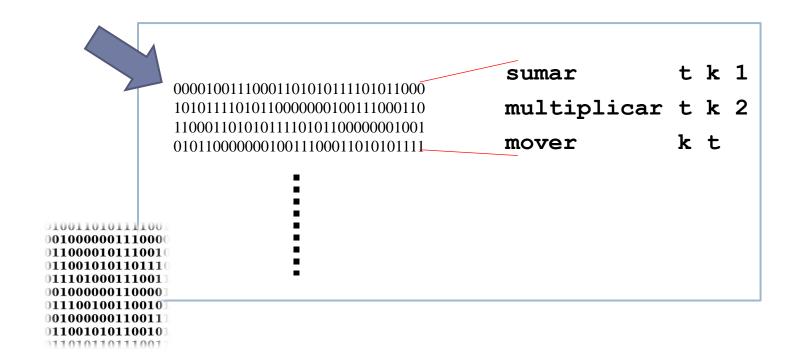

Definición de lenguaje ensamblador


Lenguaje ensamblador: lenguaje legible por un programador que constituye la representación más directa del código máquina específico de una arquitectura

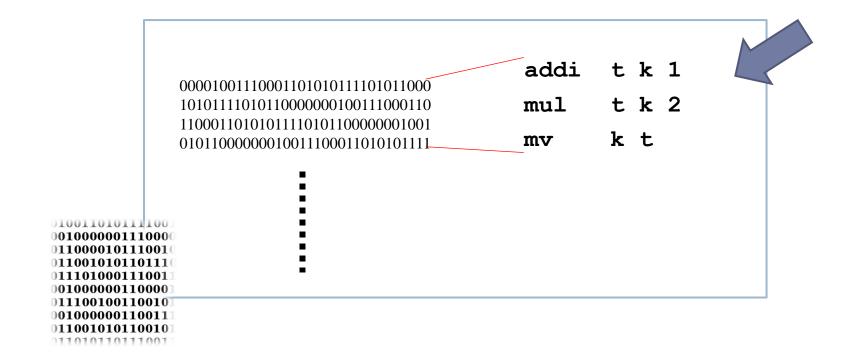

Definición de lenguaje ensamblador

- Lenguaje ensamblador: lenguaje legible por un programador que constituye la representación más directa del código máquina específico de una arquitectura de computadoras.
 - Emplea códigos nemónicos para representar instrucciones:
 - ▶ add suma
 - ▶ 1w carga un dato de memoria
 - Emplea nombres simbólicos para designar a datos y referencias:
 - ▶ t0 − identificador de un registro
 - Cada instrucción en ensamblador se corresponde con una instrucción máquina:
 - add t1, t2, t3

Diferentes niveles de lenguajes

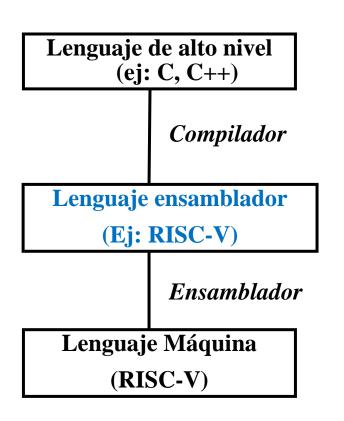

```
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
    t0, 0(x2)
lw t1, 4(x2)
sw tl, 0(x2)
     t0, 4(x2)
0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000
1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110
1100 0110 1010 1111 0101 1000 0000 1001
```

0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111

Juego de instrucciones

- ► Instruction Set Architecture (ISA)
 - Conjunto de instrucciones de un procesador
 - Frontera entre el hardware y el software

Ejemplos:

- ▶ 80×86
- ARM
- MIPS
- RISC-V
- PowerPC
- Etc.

Características de un juego de instrucciones (1/2)

- Formato y codificación del juego de instrucciones
 - Instrucciones de longitud fija o variable
 - ▶ 80x86: variable de l a l8 bytes
 - ▶ RISC-V, ARM: fijo
- Operandos:
 - Registros, memoria, la propia instrucción
- Tipo y tamaño de los operandos
 - bytes: 8 bits
 - enteros: 16, 32, 64 bits
 - números en coma flotante: simple precisión, doble,...
- Modos de direccionamiento
 - Especifican el lugar y la forma de acceder a los operandos (registro, memoria o la propia instrucción)

Características de un juego de instrucciones (2/2)

Operaciones:

- Aritméticas, lógicas, de transferencia, control, ...
- Instrucciones de control de flujo
 - Saltos incondicionales
 - Saltos condicionales
 - Llamadas a procedimientos
- Direccionamiento de la memoria
 - La mayoría utilizan direccionamiento por bytes
 - Ofrecen instrucciones para acceder a elementos de varios bytes a partir de una determinada posición

Modelo de programación de un computador

- Un computador ofrece un modelo de programación formando por:
 - Juego de instrucciones (lenguaje ensamblador)
 - ▶ ISA: Instruction Set Architecture
 - Una instrucción incluye:
 - □ Código de operación
 - □ Otros elementos: id. de registros, direcciones de memoria o números
 - Elementos de almacenamiento
 - Registros
 - Memoria
 - Registros de los controladores de E/S
 - Modos de ejecución

¿Por qué aprender ensamblador?

Lenguaje de alto nivel

Lenguaje ensamblador

Lenguaje binario

```
#include <stdio.h>

#define PI 3.1416
#define RADIO 20

int main ()
{
  int l;

  l=2*PI*RADIO;
  printf("long: %d\n",l);
  return (0);
}
```



```
.data
PI: .word 3.14156
RADIO: .word 20

.text
li a0 2
la t0 PI
lw t0 ($t0)
la t1 RADIO
lw t1 (t1)
mul a0 a0 t0
mul a0 a0 t1

li a7 1
ecall
```



Motivación para aprender ensamblador

```
#include <stdio.h>
         #define PI 3.1416
          #define RADIO 20
data
  PI: .WO
  RADIO:
           int main ()
.text
             register int I;
      a0
      t0 P
              I=2*PI*RADIO;
              printf("long: %d\n",l);
               return (0);
    mul a0
    mul a0
    li a7 1
     syscall
```

- Comprender qué ocurre cuando un computador ejecuta una sentencia de un lenguaje de alto nivel.
 - C, C++, Java, Python,...
- Poder determinar el impacto en tiempo de ejecución de una instrucción de alto nivel.
- Útil en dominios específicos:
 - Compiladores
 - Sistemas Operativos
 - Juegos
 - Sistemas empotrados
 - Etc.

Objetivos


- Saber cómo se representan los elementos de un lenguaje de alto nivel en ensamblador:
 - Tipos de datos (int, char, ...)
 - Estructuras de control (if, while, ...)
- Poder escribir y entender pequeños programas en ensamblador

```
.data
PI: .word 3.14156
RADIO: .word 20

.text
li a0 2
la t0 PI
lw t0 (t0)
la t1 RADIO
lw t1 (t1)
mul a0 a0 t0
mul a0 a0 t1

li a7 1
syscall
```

Motivación para usar CREATOR

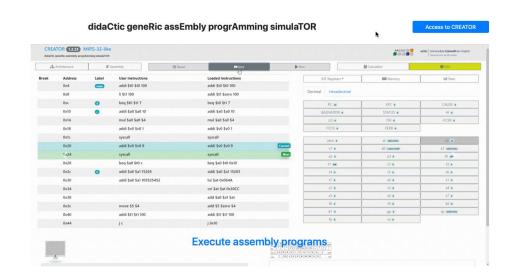


https://creatorsim.github.io/

- CREATOR: didaCtic geneRic assEmbly progrAmming simulaTOR
- CREATOR puede simular las arquitecturas RISC-V y MIPS₃₂
- CREATOR puede ejecutarse desde Firefox, Chrome o Edge


Motivación para usar RISC-V

- Procesador RISC (Reduced Instruction Set Computer)
- Ejemplos de procesadores RISC:
 - RISC-V, ARM, MIPS

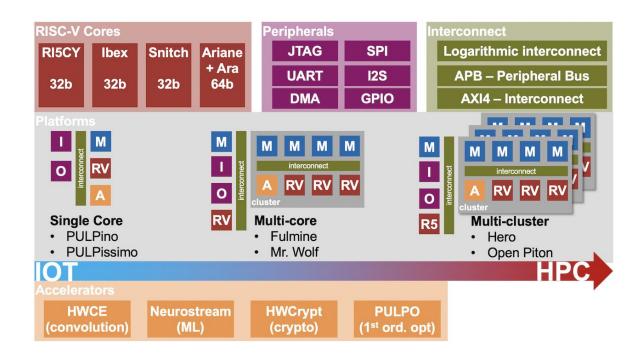

Ventajas de usar RISC-V

- Arquitectura de hardware libre:
 - Permite que cualquiera diseñe, fabrique y venda chips y software de RISC-V
- Conjunto de instrucciones pequeño y sencillo
 - ▶ RV32I -> ~47 instrucciones, RV32IMAF -> ~76
 - Diferencia con instrucciones de la arquitectura x86

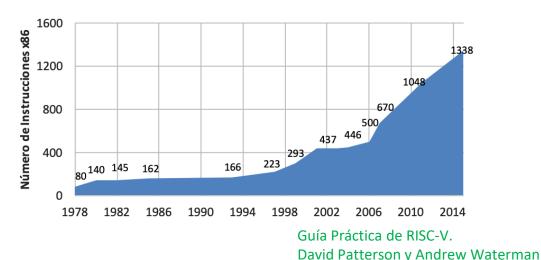

Contenidos

- Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
 - Motivación y objetivos
 - Introducción a RISC-V32
- 2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
- Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento
- 4. Llamadas a procedimientos y uso de la pila


Juegos de instrucciones RISC-V

- Juegos de instrucciones:
 - RV32I: Juego de instrucciones sobre enteros. 32 bits
 - ▶ RV64I: Juego de instrucciones sobre enteros. 64 bits
 - RV1281: Juego de instrucciones sobre enteros. 128 bits
- Sobre cada uno de ellos hay diferentes extensiones:
 - M: instrucciones para multiplicación y división de enteros
 - F: instrucciones para coma flotante de simple precisión
 - D: instrucciones para coma flotante de doble precisión
 - G: Incluye M, F y D
 - Q: instrucciones de coma flotante de cuádruple precisión
 - Etc.
- ▶ Ejemplo: RV64IF: procesador RISC-V de 64 bits con instrucciones de coma flotante de simple precisión


Juegos de instrucciones RISC-V que se van a describir

- Juegos de instrucciones:
 - ▶ RV32I: Juego de instrucciones sobre enteros. 32 bits
 - ▶ RV64I: Juego de instrucciones sobre enteros. 64 bits
 - ▶ RV1281: Juego de instrucciones sobre enteros. 128 bits
- Sobre cada uno de ellos hay diferentes extensiones:
 - M: instrucciones para multiplicación y división de enteros
 - F: instrucciones para coma flotante de simple precisión
 - D: instrucciones para coma flotante de doble precisión

RISC-V: memory vs banco de registros

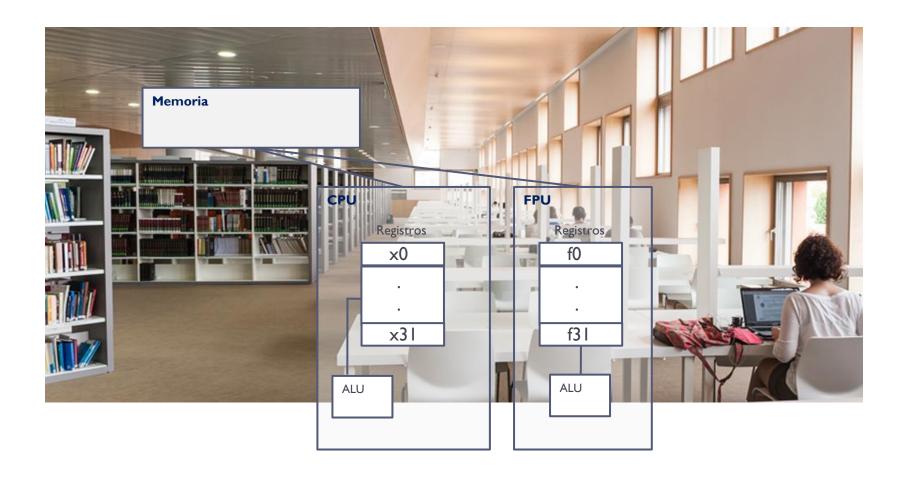

CREATOR

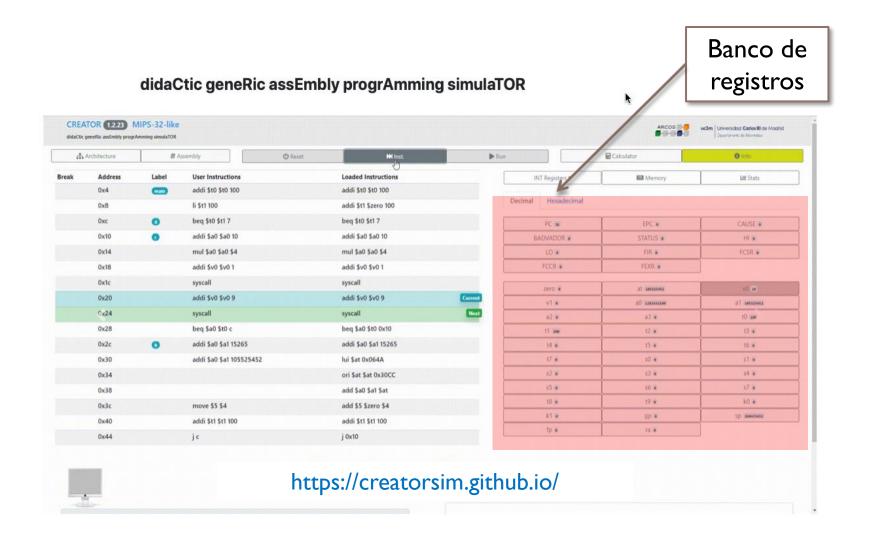

Banco de registros (enteros)

Nombre ABI	Número	Uso
zero	×0	Constante 0
ra	хI	Dirección de retorno (rutinas)
sp	×2	Puntero a pila
gp	x 3	Puntero al área global
tp	×4	Puntero al hilo
t0t2	x5x7	Temporal (<u>NO</u> se conserva entre llamadas)
s0/fp	x8	Temporal (se conserva entre llamadas) / Puntero a marco de pila
sl	×9	Temporal (se conserva entre llamadas)
a0a1	xI0xII	Argumento de entrada para rutinas/valores de retorno
a2a7	x12x17	Argumento de entrada para rutinas
s2s11	x18x27	Temporal (se conserva entre llamadas)
t3t6	x28x31	Temporal (<u>NO</u> se conserva entre llamadas)

▶ Hay 32 registros

- 4 bytes de tamaño (una palabra)
- Doble nombrado:
 - Lógico: nombre ABI (Application Binary Interface)
 - Numérico: con x al principio

Convenio de uso

- Reservados
- Argumentos
- Resultados
- Temporales
- Punteros


Transferencia de datos (registros enteros)

Copia datos:

- entre registros
- entre registros y memoria

Ejemplos:


- Copia de registro a registro mv a0 t0
- Carga inmediatat0 5

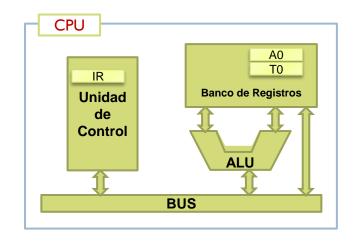

```
mv a0 t0 # a0 \leftarrow t0
li t0 5 # t0 \leftarrow 000....00101
```

Aritméticas (registros enteros)


- Realiza operaciones aritméticas de enteros en Complementos a dos
- Ejemplos (ALU):
 - Sumar add t0 tl t2 # t0 \leftarrow tl + t2 addi t0 tl 5 # t0 \leftarrow tl + 5
 - Restar sub t0 t1 t2 # t0 ← t1 t2
 - Multiplicar mul t0 t1 t2 # t0 ← t1 * t2
 - División entera (5 / 2=2)
 div t0 t1 t2 # t0 ← t1 / t2
 - Resto de la división (5 % 2=1) rem t0 t1 t2 # t0 ← t1 % t2

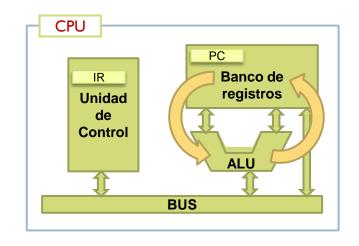

Ejemplo

```
int a = 5;
int b = 7;
int c = 8;
int i;
```

$$i = a * (b + c)$$

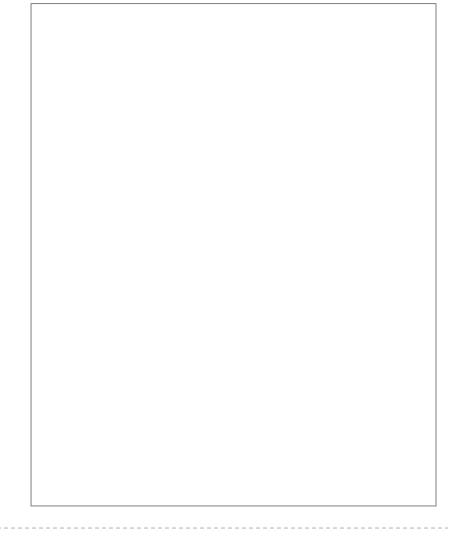

Ejemplo



```
int a = 5;
int b = 7;
int c = 8;
int i;
```

```
i = a * (b + c)
```


```
li t1 5
li t2 7
li t3 8
```

```
add t4 t2 t3 mul t4 t4 t1
```

Ejercicio

```
int a = 5;
int b = 7;
int c = 8;
int i;

i = -(a * (b - 10) + c)
```





```
int a = 5;
int b = 7;
int c = 8;
int i;
```

```
i = -(a * (b - 10) + c)
```

```
li t1 5
li t2 7
li t3 8
li t0 10
sub t4 t2 t0
mul t4 t4 t1
add t4 t4 t3
li t0 -1
mul t4 t4 t0
```

Ejercicio

```
li t1 5
li t2 7
li t3 8
                                       ¿Y usando menos
                                        instrucciones?
li
    t0 10
sub
    t4 t2 t0
mul t4 t4 t1
add t4 t4 t3
li
    t0 -1
mul t4 t4 t0
```



```
li t1 5
li t1 5
                                    li t2 7
li t2 7
                                    li t3 8
li t3 8
                                    addi t4 t2 -10
li 
    t0 10
                                    mul t4 t4 t1
sub
    t4 t2 t0
                                    add t4 t4 t3
mul t4 t4 t1
                                    add t4 x0 t4
add t4 t4 t3
li t0 -1
mul t4 t4 t0
```

Banco de registros (coma flotante)

Nombre ABI	Nombre	Uso
ft0ft7	f0 f7	Temporales (como los t)
fs0fs1	f8 f9	Se guardan (como los s)
fa0fa1	f10 f11	Argumentos/retorno (como los a)
fa2fa7	fl2 fl7	Argumentos (como los a)
fs2fs11	f18 f27	Se guardan (como los s)
ft8ft11	f28 f3 l	Temporales (como los t)


- Hay 32 registros
- El registro ft0 no tiene su valor a 0
- En la extensión de simple precisión los registros son de 32 bits (4 bytes)
- En la extensión de doble precisión los registros son de 64 bits (8 bytes) y pueden almacenar:
 - Valores de simple precisión en los 32 bits inferiores del registro
 - Valores de do le precisión en los 64 bits del registro

Banco de registros de coma flotante

- ▶ Se tiene 32 registros de coma flotante adicionales a los de entero:
 - De f0 a f3 l
- Copia de registros (.s .d):
 - ▶ fmv.s rd rs # rd = rs
- Operaciones aritmética comunes (.s .d):
 - \blacktriangleright fadd.s rd rsl rs2 # rd = rsl + rs2

 - fdiv.s rd rs1 rs2 # rd = rs1 / rs2
 - fmin.s rd rs1 rs2 # rd = min(rs1, rs2)


 - fsqrt.s rd rsl # rd = sqrt(rsl)
 - ightharpoonup fmadd.s rd rs1 rs2 rs3 # rd = rs1 x rs2 + rs3
 - ightharpoonup fmsub.s rd rsl rs2 rs3 # rd = rsl x rs2 rs3
 - ▶ fabs.s rd rs # rd = |rs|
 - ▶ fneg.s rd rs # rd = -rs

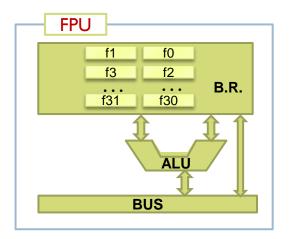

Operaciones de copia (registros enteros <-> registros coma flotante)


fmv.w.x rd rs

 Copia desde reg. entero rs a reg. flotante rd (single precisión)

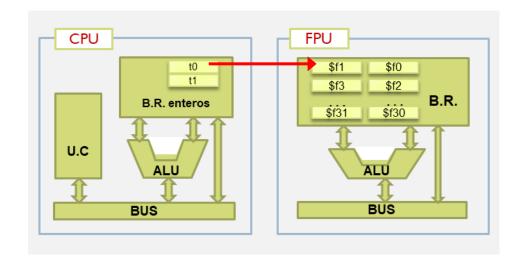

fmv.x.w rd rs

Copia desde reg. flotante rs (single precision) a reg. entero rd

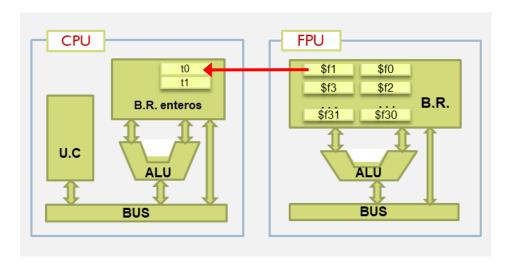

Operaciones de conversión (1/3)

entero <-> simple precisión

- fcvt.w.s rd, rs
 - Convierte de simple precisión (valor en registro flotante rs) a entero de 32 bits **con** signo (registro entero rd).
- fcvt.wu.s rd, rs
 - Convierte de simple precisión (valor en registro flotante rs) a entero de 32 bits **sin** signo (registro entero rd).
- fcvt.s.w rd, rs
 - Convierte de entero de 32 bits **con** signo (valor en registro entero rs) a simple precisión (registro flotante rd).
- fcvt.s.wu rd, rs
 - Convierte de entero de 32 bits **sin** signo (valor en registro entero rs) a simple precisión (registro flotante rd).

Operaciones de conversión (2/3)

entero <-> doble precisión

- fcvt.w.d rd, rs
 - Convierte de doble precisión (valor en registro flotante rs) a entero de 32 bits **con** signo (registro entero rd).
- ▶ fcvt.wu.d rd, rs
 - Convierte de doble precisión (valor en registro flotante rs) a entero de 32 bits **sin** signo (registro entero rd).
- fcvt.d.w rd, rs
 - Convierte de entero de 32 bits **con** signo (valor en registro entero rs) a doble precisión (registro flotante rd).
- fcvt.d.wu rd, rs1
 - Convierte de entero de 32 bits **sin** signo (valor en registro entero rs) a doble precisión (registro flotante rd).

Operaciones de conversión (3/3)

doble precisión <-> simple precisión

- ▶ fcvt.s.d rd, rs1
 - Convierte de doble precisión (valor en registro flotante rs) a simple precisión (registro flotante rd).
- fcvt.d.s rd, rs
 - Convierte de simple precisión (valor en registro flotante rs) a doble precisión (registro flotante rd).

Clasificación de números en coma flotante

- fclass.s rd, rs1 (simple precisión)
- fclass.d rd, rs1 (doble precisión)
- Escribe en rd el tipo de número de coma flotante del registro rs1:


Valor en rd	Significado
0	-Inf
I	Número normalizado negativo
2	Número no normalizado negativo
3	-0
4	+0
5	Numero no normalizado positivo
6	Número normalizado positivo
7	+Inf
8	NaN (no silencioso)
9	NaN (silencioso)



Ejemplo

```
float PI = 3,1415;
int radio = 4;
float length;


length = PI * radio;
```

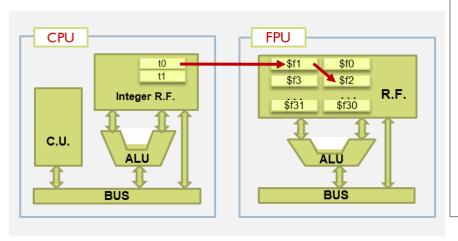



```
.text
main:
  li t0, 0x40490E56
     # no existe li.s
     # 0x40490E56 es la
     # representación IEEE754
     # en hexadecimal de 3.1415
   fmv.w.x ft0, t0 # ft0 \leftarrow t0
  1i
      t1 4 # 4 en Ca2
   fcvt.s.w ft1, t1 # 4 en ieee754
   fmul.s ft0, ft0, ft1
```


Lógicas

- Operaciones booleanas
- Ejemplos:
 - AND
 and t0 tl t2 (t0 = tl & t2)
 andi t0 tl t2 (t0 = tl & t2)
 - OR
 or t0 tl t2 (t0 = tl | t2)
 ori t0 tl 80 (t0 = tl | 80)
 - NOT not t0 tl (t0 = ! tl) xori t0 tl -l
 - XOR
 xor t0 t1 t2 (t0 = t1 ^ t2)

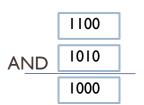

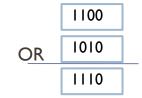


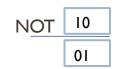

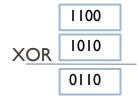

Ejercicio

¿Cuál será el valor almacenado en t2? li t0, 5 li t1, 8 and t2, t1, t0

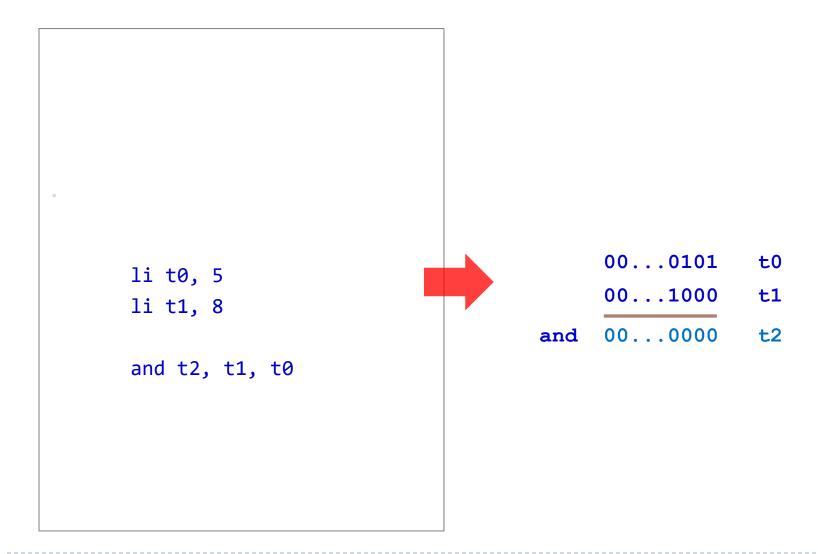

Ejercicio

li t0, 5 li t1, 0x007FFFFF and t2, t1, t0

¿Qué permite hacer un and con 0x007FFFFF?

li t0, 5
li t1, 0x007FFFFF

and t2, t1, t0

¿Qué permite hacer un and con 0x007FFFFF?

Obtener los 23 bits menos significativos

La constante usada para la selección de bits se denomina máscara.

Desplazamientos

- De movimiento de bits. Solo sobre registros enteros
- Ejemplos:
 - Desplazamiento lógico a la derecha srli t0 t0 4 (t0 = t0 >> 4 bits)
 - Desplazamiento lógico a la izquierda
 slli t0 t0 5 (t0 = t0 << 5 bits)
 - Desplazamiento aritméticosrai t0 t0 2 (t0 = t0 >> 2 bits)







```
li t0, 5
li t1, 6
```

srai t0, t1, 1

slli t0, t1, 1



• ¿Cuál es el valor de t0?

000 0110 t1
Se desplaza 1 bit a la derecha (/2)
000 0011 t0



• ¿Cuál es el valor de t0?

000 0110 t1

Se desplaza 1 bit a la izquierda (x2)

000 1100 t0

Ejercicio

Realice un programa que detecte el signo de un número almacenado t0 y deje en t1 un 1 si es negativo y un 0 si es positivo





Realice un programa que detecte el signo de un número almacenado t0 y deje en t1 un 1 si es negativo y un 0 si es positivo



li t0 -3

srli t1 t0 31

Instrucciones de comparación (registros enteros)

```
▶ slt rd, rs1, rs2
                        if (s(rs1) < s(rs2))
                                              rd = I; else rd = 0
                        if (u(rs1) < u(rs2)) rd = 1; else rd = 0
▶ sltu rd, rs I, rs2
▶ slti rd, rs l, 5
                        if (s(rs1) < s(5))
                                              rd = I; else rd = 0
▶ sltiu rd, rs I, 5
                        if (u(rs 1) < u(5))
                                             rd = I; else rd = 0
                        if (rsl == 0)
seqz rd, rs l
                                              rd = I; else rd = 0
                                              rd = I; else rd = 0
> snez rd, rsl
                        if (rs I != 0)
                        if (rsl > 0)
                                              rd = I; else rd = 0
sgtz rd, rs l
                        if (rs I < 0)
                                              rd = I; else rd = 0
▶ sltz rd, rs l
```

Instrucciones de comparación (registros en coma flotante)

Simple precisión

- ▶ feq.s rd, rs1, rs2
- ▶ fle.s rd, rs1, rs2
- ▶ flt.s rd, rs1, rs2

- if (rsl == rs2) rd= 1; else rd = 0
- if $(rs I \le rs 2)$ rd= I; else rd = 0
- if (rs I < rs 2) rd= I; else rd = 0

Doble precisión:

- ▶ feq.d rd, rs1, rs2
- ▶ fle.d rd, rs1, rs2
- ▶ flt.d rd, rs1, rs2

- if (rsl == rs2) rd= 1; else rd = 0
- if $(rs I \le rs 2)$ rd= I; else rd = 0
- if (rs I < rs 2) rd= I; else rd = 0

Control de Flujo


 Cambio de la secuencia de instrucciones a ejecutar (instrucciones de bifurcación)

Distintos tipos:


- Bifurcación o salto condicional:
 - Saltar a la posición etiqueta, si t0 <> t1
 - ▶ Ej: bne t0 t1 etiqueta



- El salto se realiza siempreEj: j etiqueta
- Llamada a procedimiento:
 - ▶ Ej: jal ra subrutina jr ra

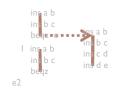



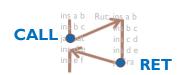

Instrucciones de bifurcación

Condicional (solo con registros enteros):

```
beq t0 t1 etiq # salta a etiq1 si t0 == t1
bne t0 t1 etiq # salta a etiq1 si t0 != t1
blt t0 t1 etiq # salta a etiq1 si t0 < t1
bltu t0 t1 etiq # salta a etiq1 si t0 < t1 (unsigned)
bge t0 t1 etiq # salta a etiq1 si t0 >= t1
bgeu t0 t1 etiq # salta a etiq1 si t0 >= t1 (unsigned)

(como pseudoinstrucciones)
bgt t0 t1 etiq # salta a etiq1 si t0 > t1
ble t0 t1 etiq # salta a etiq1 si t0 < t1</pre>
```

Instrucciones de bifurcación

etiqueta de salto

▶ Condicional (solo con registros enteros):

```
beq t0 t1 etiq # salta a etiq1 si t0 == t1
bne t0 t1 etiq # salta a etiq1 si t0 != t1
blt t0 t1 etiq # salta a etiq1 si t0 < t1
bltu t0 t1 etiq # salta a etiq1 si t0 < t1 (unsigned)
bge t0 t1 etiq # salta a etiq1 si t0 >= t1
bgeu t0 t1 etiq # salta a etiq1 si t0 >= t1 (unsigned)
bgt t0 t1 etiq # salta a etiq1 si t0 >= t1 (unsigned)
bgt t0 t1 etiq # salta a etiq1 si t0 > t1
ble t0 t1 etiq # salta a etiq1 si t0 <= t1</pre>
```

Incondicional:

```
▶ j etiq # salta a etiq. Equivalente a beq x0 x0 etiq
```

etiq hace referencia una instrucción (representa a una dirección de memoria donde se encuentra la instrucción) a la que se salta:

```
add t1, t2, t3
j dir_salto
add t2, t3, t4
li t4, 1
dir salto: li t0, 4
```


Estructuras de control if

```
beq t1 = t0
bne t1 != t0
bge t1 >= t0
ble t0 <= t1
blt t1 < t0
bgt t0 > t1
```

```
int a=1;
int b=2;

main ()
{
   if (a < b) {
        a = b;
   }
   ...
}</pre>
```

Estructuras de control if

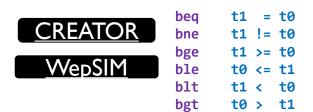


```
int a=1;
int b=2;

main ()
{
   if (a < b) {
        a = b;
   }
   ...
}</pre>
```

```
li t1 1
        li t2 2
       blt t1 t2 then 1
if 1:
            fin 1
then 1: mv t1 t2
fin 1:
```

Estructuras de control if

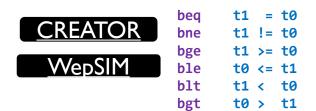

```
int a=1;
int b=2;

main ()
{
   if (a < b) {
        a = b;
   }
   ...
}</pre>
```

```
li t1 1
        li t2 2
       bge t1 t2 fin_2
if 2:
then 2: mv t1 t2
fin 2: ...
```

Estructuras de control if-else




```
int a=1;
int b=2;
main ()
  if (a < b) {
      // acción 1
  } else {
      // acción 2
```

```
li t1 1
        li t2 2
if 3:
        bge t1 t2 else 3
them 3: # acción 1
            fi_3
else 3: # acción 2
fi 3: ...
```

Ejercicio

```
int b1 = 4;
int b2 = 2;

if (b2 == 8) {
    b1 = 1;
}
...
```

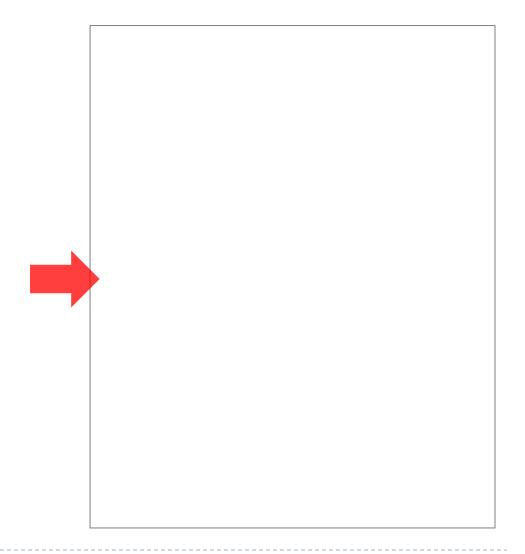





```
int b1 = 4;
int b2 = 2;

if (b2 == 8) {
    b1 = 1;
}
```

```
li
          t0 4
       1i
          t1 2
       li t2 8
      bne
            t0 t2
                   fin1
       1i
            t1 1
fin1:
```

Bifurcaciones con números en coma flotante

```
Saltar a etiqueta si
ft1 < ft2
```

```
flt t0, ft1, ft2
  bne t0, x0, etiqueta
    . . .
etiqueta:
```

ARCOS @ UC3M


Estructuras de control while

```
beq t1 = t0
bne t1 != t0
bge t1 >= t0
ble t0 <= t1
blt t1 < t0
bgt t0 > t1
```

```
int i;
main ()
{
    i=0;
    while (i < 10) {

        /* acción */
        i = i + 1;
    }
}</pre>
```

Estructuras de control while

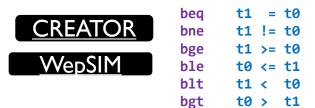

```
int i;
main ()
   i=0;
   while (i < 10) {
     /* acción */
     i = i + 1;
```

```
1i
              t0 0
              t1 10
          li
while:
         bge t0 t1 (fin
          # acción
          addi t0 t0 1
              (while)
fin:
```

Ejercicio

Realice un programa que calcule la suma de los diez primeros números y deje este valor en el registro a0




Realice un programa que calcule la suma de los diez primeros números y deje este valor en el registro a0

$$1 + 2 + 3 + \dots + 10$$



```
1ia00adda0a01adda0a02adda0a03adda0a04adda0a05adda0a06adda0a07adda0a08adda0a09
```

Realice un programa que calcule la suma de los diez primeros números y deje este valor en el registro a0

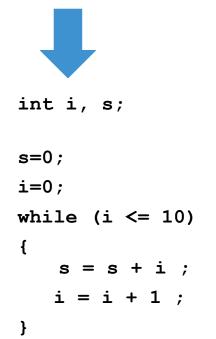





Realice un programa que calcule la suma de los diez primeros números y deje este valor en el registro a0

```
int i, s;

s=0;
i=0;
while (i <= 10)
{
    s = s + i ;
    i = i + 1 ;
}</pre>
```

```
li t0 0
        li a0 0
        li t2 10
while1:
        bgt t0 t2 fin1
        add a0 a0 t0
        addi t0 t0 1
             while1
        j
fin1:
```

Ejercicio

```
i = 0;
n = 45; # número
s = 0;
while (i < 32)
  b = primer bit de n
  s = s + b;
  desplazar el contenido
   de n un bit a la
  derecha
  i = i + 1;
```

```
i = 0;
n = 45; # número
s = 0;
while (i < 32)
  b = primer bit de n
  s = s + b;
  desplazar el contenido
   de n un bit a la
  derecha
  i = i + 1;
```


```
i = 0;
n = 45; # número
s = 0;
while (i < 32)
  b = n & 1;
  s = s + b;
  n = n >> 1;
  i = i + 1 ;
```



```
i = 0;
n = 45; # número
s = 0;
while (i < 32)
  b = n \& 1;
  s = s + b;
  n = n >> 1;
  i = i + 1;
```

```
li t0,0 #i
       li t1, 45 #n
       li t2, 32
       li t3, 0 #s
while: bge t0, t2, fin
       andi t4, t1, 1
       add t3, t3, t4
       srli t1, t1, 1
       addi t0, t0, 1
       j while
fin:
```

Tipo de instrucciones resumen

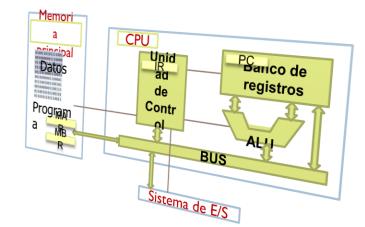

- Transferencias de datos
- Aritméticas
- Lógicas
- De desplazamiento
- De comparación
- Control de flujo (bifurcaciones, llamadas a procedimientos)
- De conversión
- De Entrada/salida
- Llamadas al sistema

Fallos típicos

- 1) Programa mal planteado
 - No hace lo que se pide
 - Hace incorrectamente lo que se pide
- 2) Programar directamente en ensamblador
 - No codificar en pseudo-código el algoritmo a implementar
- 3) Escribir código ilegible
 - No tabular el código
 - No comentar el código ensamblador o no hacer referencia al algoritmo planteado inicialmente

Grupo ARCOS

uc3m Universidad Carlos III de Madrid

Tema 3: Fundamentos de la programación en ensamblador (I) Estructura de Computadores

Grado en Ingeniería Informática Grado en Matemática aplicada y Computación Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas

