#### Grupo ARCOS

# uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

# Tema 6: E/S y dispositivos periféricos Estructura de Computadores

Grado en Ingeniería Informática Grado en Matemática aplicada y Computación Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas



## Contenidos


- I. Introducción
- 2. Buses
  - Estructura y funcionamiento
  - Jerarquía de buses
- 3. Periféricos
  - Concepto y tipos de periféricos
  - Estructura general de un periférico
  - Módulos de E/S
- 4. Caso de estudio: disco duro y discos de estado sólido
- 5. Interacción E/S: técnicas de E/S

## Contenidos


#### I. Introducción

- 2. Buses
  - Estructura y funcionamiento
  - Jerarquía de buses
- 3. Periféricos
  - Concepto y tipos de periféricos
  - Estructura general de un periférico
  - Módulos de E/S
- 4. Caso de estudio: disco duro y discos de estado sólido
- 5. Interacción E/S: técnicas de E/S

## Introducción

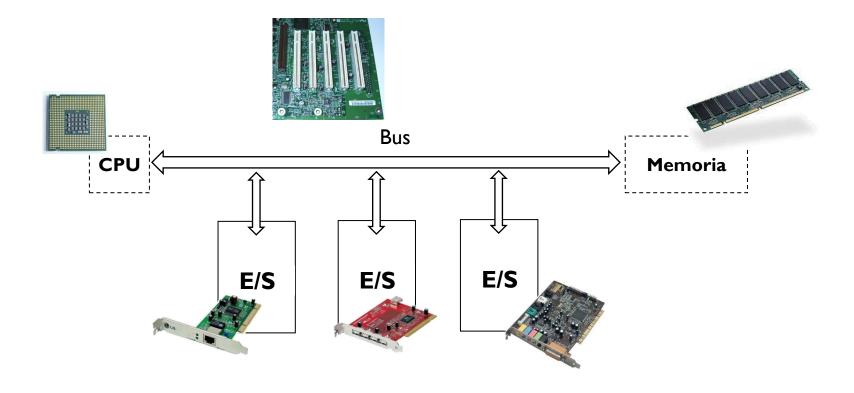


## Introducción

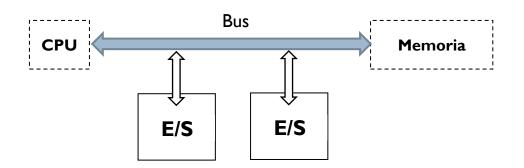



 Qué es un bus de interconexión

## Introducción

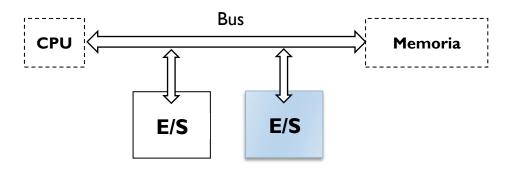



- Qué es un periférico
- Qué es un módulo de entrada/salida
- Cómo se acceden a los datos de los periféricos


6

## Contenidos

#### I. Introducción


- 2. Buses
  - Estructura y funcionamiento
  - Jerarquía de buses
- 3. Periféricos
  - Concepto y tipos de periféricos
  - Estructura general de un periférico
  - Módulos de E/S
- 4. Caso de estudio: disco duro y discos de estado sólido
- 5. Interacción E/S: técnicas de E/S

### Bus

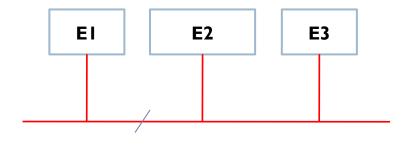

- Un bus es un camino de comunicación entre dos o más dispositivos.
- Constituido por varias líneas de transmisión de bit.
- Medio compartido, unívoco.
- Permite transmitir varios bits entre dos elementos conectados a él


## Bus del sistema

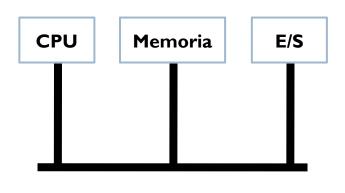

#### Bus del sistema

- Conecta los principales componentes del computador
- Representa la unión de tres buses:
  - ▶ Control
  - Direcciones
  - Datos

## Buses

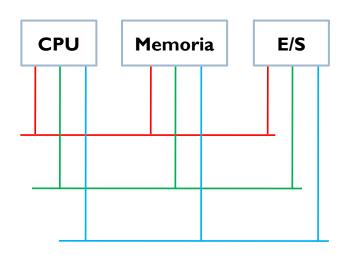


#### Bus de datos

- Transmite datos
- Su anchura y velocidad influye mucho en las prestaciones
- Bus de direcciones
  - Direcciones de memoria y dispositivos de E/S
  - Su anchura determina la máxima capacidad de memoria
- Bus de control
  - Señales de control y temporización

## Características de un bus

 Ancho del bus: determina el número de bits que pueden transmitirse simultáneamente

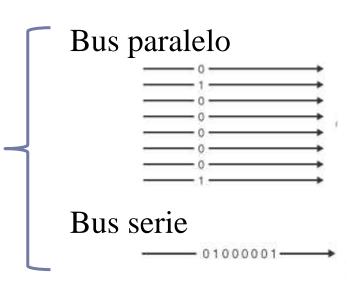

- Frecuencia: frecuencia de reloj con la que puede operar
- Velocidad de transferencia: número de bytes por ciclo de reloj
- Ancho de banda (tasa de transferencia): bytes transmitidos por segundo
  - Velocidad de transferencia X frecuencia

# Ejercicio

 Calcular el ancho de banda en MBps de un bus de 32 bits y una frecuencia de 66 MHz

## Ejercicio (solución)

 Calcular el ancho de banda en MBps de un bus de 32 bits y una frecuencia de 66 MHz

Ancho de banda = 
$$\frac{32 \ bits \times 66 \ MHz}{8 \ bits \ por \ byte} = \frac{32 \times 66 \cdot 10^6}{8} = 264 \ MBps$$

# Método de arbitraje (protocolo del bus)

- Determina qué elemento de los que están conectados al bus puede acceder al bus
  - Esquema centralizado: un controlador del bus concede el uso del bus
    - Cuando un elemento quiere acceder al bus solicita permiso al controlador a través de las líneas de control (BUSRQ)
    - Cuando el bus está libre el controlador concede el uso (BUSACK)
  - Esquema distribuido: cada elemento conectado al bus incluye una lógica de control de acceso que permite usar de forma conjunta el bus (protocolo de acceso)

## Buses síncronos y asíncronos

- Un bus síncrono está gobernado por una señal de reloj y un protocolo de comunicación ajustado al funcionamiento del reloj
  - Rápido
  - Todos los dispositivos conectados a él deben operar a la misma frecuencia de reloj
- Un bus asíncrono no utiliza un reloj, la comunicación se realiza mediante el envío de ordenes a través de las líneas de control del bus

## Jerarquias de buses


#### Problema:

- A más dispositivos conectados al bus, mayor es el retardo de propagación.
- A medida que aumenta el número de peticiones de transferencia, se puede producir un cuello de botella.


#### Soluciones:

- Aumentar la velocidad de transmisión de datos con buses más anchos.
- Utilizar más buses de datos, organizados jerárquicamente.

## Jerarquías de buses

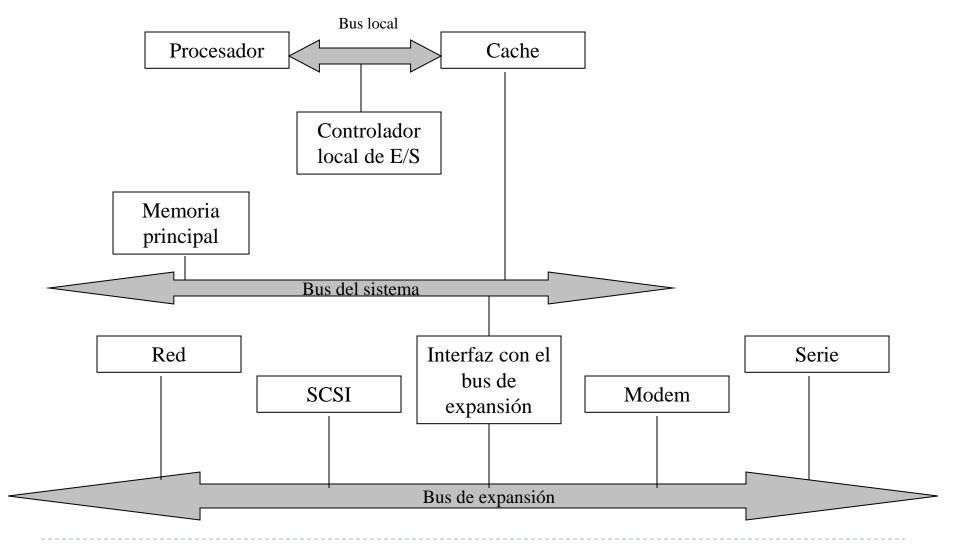


# Esquema de buses en un sistema informático típico

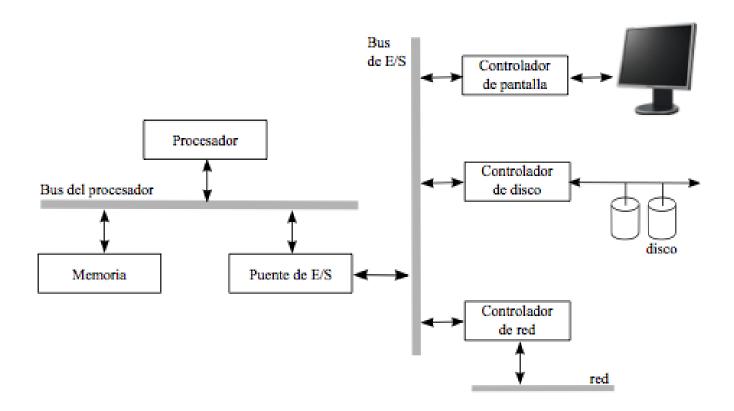

## Controladores de disco

Memory Systems Cache, DRAM, Disk Bruce Jacob, Spencer Ng, David Wang Elsevier

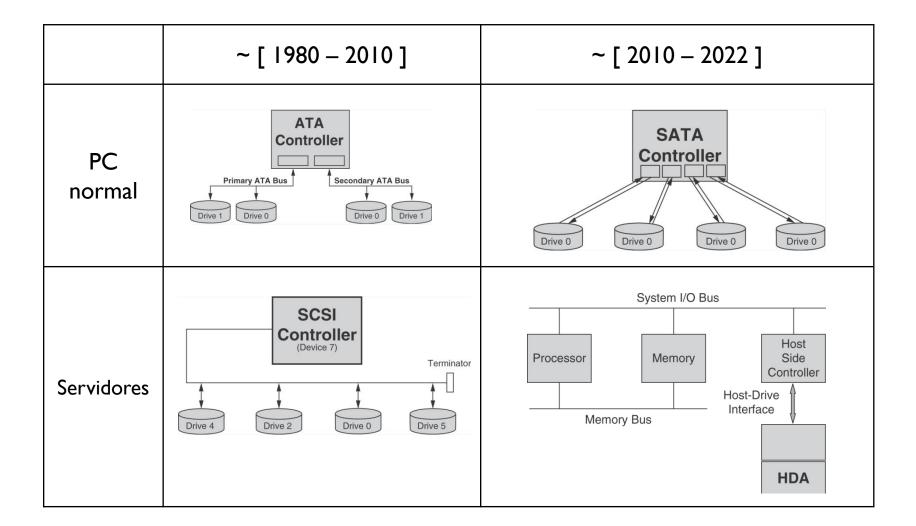

# Curiosidades: Familia USB



	Transfer (por seg.)	Aparición
USB4	40 Gbps	2019
USB 3.2	20 Gbps	2017
USB 3.0	600 MB/s	2010
USB 2.0	60 MB/s	2000
USB 1.0	1.5 MB/s and 187 KB/s	1996


	Song / Pic 4 MB	256 Flash 256 MB	USB Flash 1 GB	SD-Movie 6 GB	USB Flash 16 GB	HD-Movie 25 GB
. 1						
USB 1.0	5.3 sec	5.7 min	22 min	2.2 hr	5.9 hr	9.3 hr
USB 2.0	0.1 sec	8.5 sec	33 sec	3.3 min	8.9 min	13.9 min
USB 3.0	0.01 sec	0.8 sec	3.3 sec	20 sec	53.3 sec	70 sec

http://www.unp.co.in/f140/comparison-of-usb-3-0-port-with-usb-2-0-and-usb-1-0-a-70063/

## Contenidos

- I. Introducción
- 2. Buses
  - Estructura y funcionamiento
  - Jerarquía de buses
- 3. Periféricos
  - Concepto y tipos de periféricos
  - Estructura general de un periférico
  - Módulos de E/S
- 4. Caso de estudio: disco duro y discos de estado sólido
- 5. Interacción E/S: técnicas de E/S

## Concepto de periférico

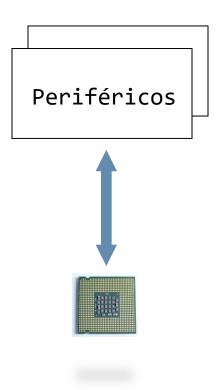

#### Periférico:

- Todo aquel dispositivo externo que se conecta a un procesador a través de la unidades o módulos de entrada/salida (E/S).
- Permiten almacenar información o comunicar el computador con el mundo exterior.

# Clasificación de periféricos (por uso)




#### Comunicación:

- ▶ Hombre-máquina
  - □ (Terminal) teclado, ratón, ...
  - □ (Impresa) plotter, escáner, ...
- ▶ Máquina-máquina (Módem, ...)
- Medio físico
  - ☐ (Lectura/accionamiento) x (analógico/digital)

#### Almacenamiento:


- Acceso "directo" (Discos, DVD, ...)
- Acceso secuencial (Cintas)

## Estructura general de un periférico

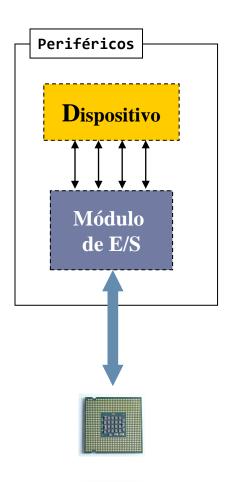


#### Compuesto de:

- Dispositivo
  - Hardware que interactúa con el entorno
- Módulo de Entrada/Salida
  - También denominado controlador
  - Interfaz entre dispositivo y el procesador, que le oculta las particularidades de éste

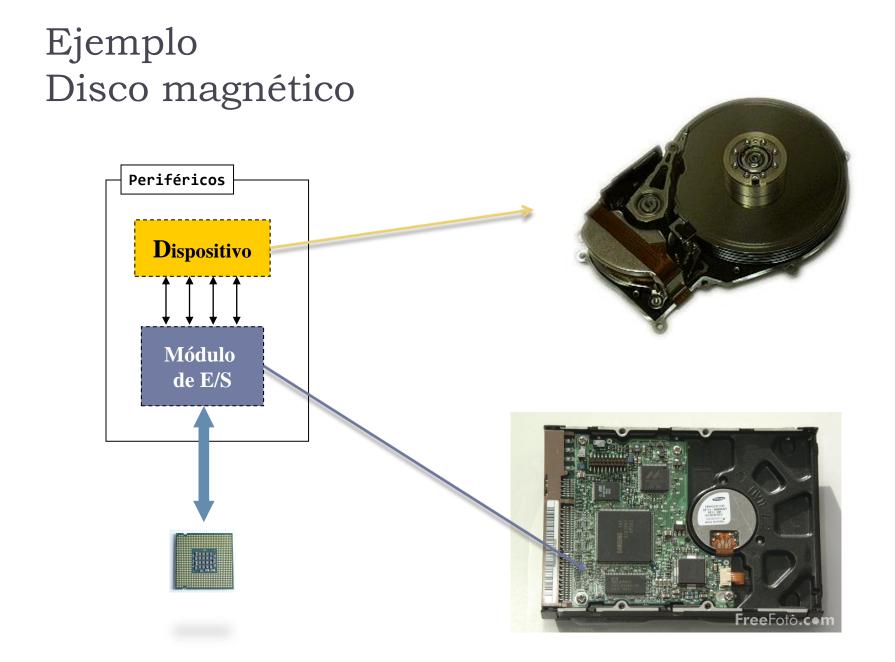


# Módulo de E/S

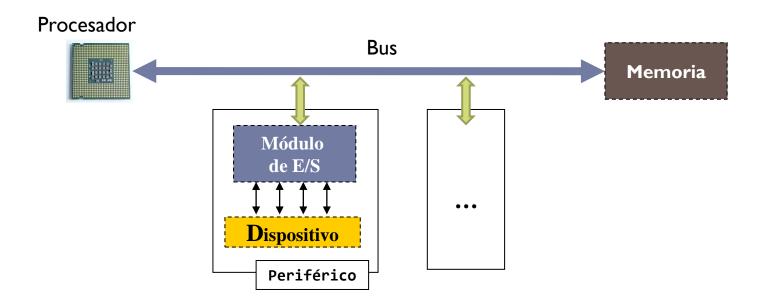

Las unidades o módulos de E/S realizan la conexión del procesador con los dispositivos periféricos.

## Necesidad de los módulo de E/S

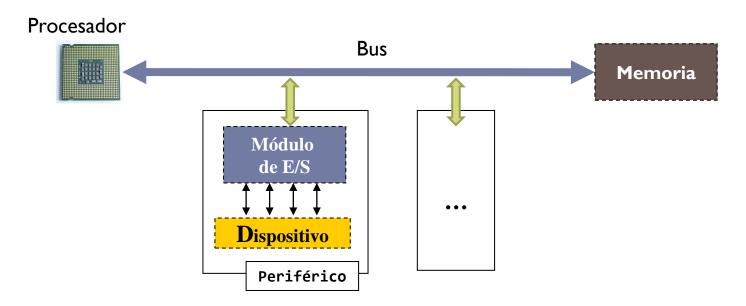


- Gran variedad de periféricos.
  - Los periféricos son 'raros'
- La velocidad de transferencia de datos de los periféricos es mucho menor que la de la memoria o el procesador.
  - Los periféricos son 'muy lentos'
- Formatos y tamaños de palabra de los periféricos distintos a los del computador al que se conectan.

## Módulos de E/S: posibles tareas

#### ▶ Tareas comunes:

- Control y temporización
- Comunicación con CPU o memoria
- Buffering o almacenamiento intermedio
- Detección de errores
- Etc.
- Tipos de módulos por complejidad:
  - Controladores E/S:
     módulo simple que requiere de CPU
     para el control del dispositivo.
  - Canales de E/S o procesador E/S: realiza casi todo el control de E/S

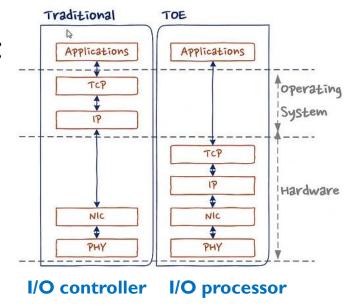


## Módulo de E/S: funciones

## Atender al procesador:


- Decodificación de órdenes
- Información de estado
- Control y temporización
  - Ej.: datos a memoria ppal.

## Controlar periférico(s):

- Comunicación con dispositivos
- Detección de errores
- Almacenamiento temporal de datos
  - periférico->procesador

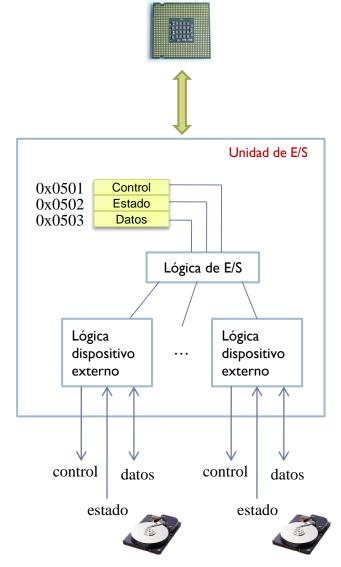


## Modelo simplificado de módulo de E/S

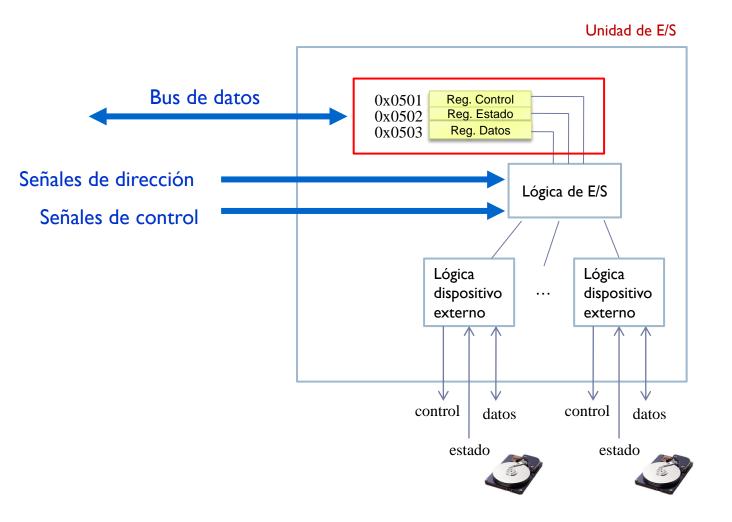

# Modelo simplificado de módulo de E/S

- Interacción entre procesador y Unidad de E/S a través de 3 registros:
  - Registro de control
    - Ordenes para el periférico
  - Registro de estado
    - Estado desde de la última orden
  - Registro de datos
    - Datos intercambiados Procesador/Perif.

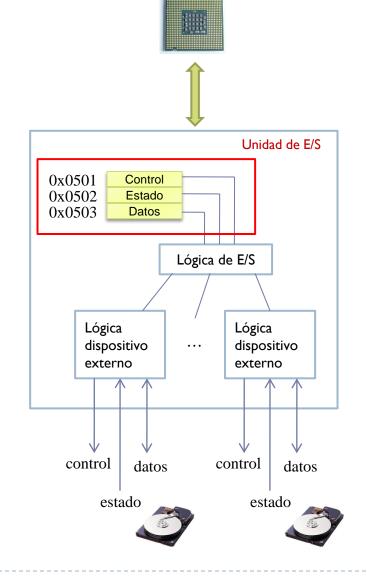


# Modelo simplificado de módulo de E/S

- Interacción periférico/unidad de E/S:
  - Líneas de datos: transferencia de información
  - Señales de estado: diagnóstico del periférico
    - Ejemplos:


      - Nuevo dato disponible
        Periférico encendido/apagado
        Periférico ocupado
        Periférico operativo o no
        Error de operación
  - Señales de control: accionamiento del periférico
    - Ejemplos:

      - Encender o apagar
        Saltar página en impresoras
        Posicionar el brazo de un disco

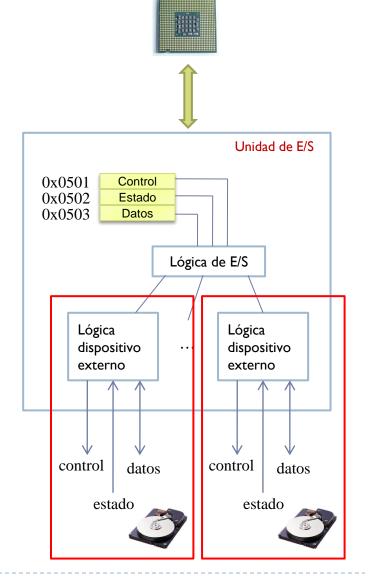

## Módulo de E/S: características

- Unidad de transferencia
  - Bloque
  - Caracter
- Direccionamiento
  - Mapeado a memoria
  - Mapeado a puerto
- Técnicas de Entrada/Salida
  - ► E/S programada
  - Por interrupciones
  - Por DMA

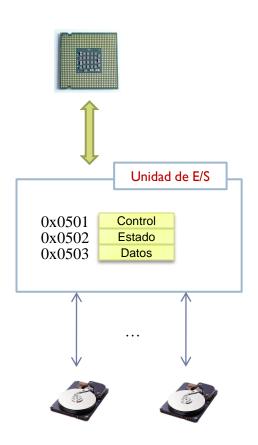

# Características (1/3)

#### Unidad de transferencia:

#### Dispositivos de bloque:

- Unidad: bloque de bytes
- Acceso secuencial o directo a bloques
- Operaciones: leer, escribir, situarse, ...
- Ejemplos: discos y "cintas"

#### Dispositivos de carácter:

- Unidad: caracteres (ASCII, Unicode, etc)
- Acceso secuencial a caracteres
- Operaciones: get, put,....
- Ejemplo: terminales, impresoras, tarjetas de red

#### Unidad transferencia

- Bloque
- Caracter

#### Direccionamiento

- Mapeado memoria Mapeado a perto
- Técnicas de E/S

# Características (2/3)

- Direccionamiento de E/S:
  - Espacio de memoria conjunto o común:
    - Los registros del 'controlador' se proyectan en memoria y usando un conjunto de direcciones de memoria se acceden a dichos registros.
    - ▶ Ej: sw a0 etiqueta discoA
  - Espacio de memoria separado (puertos):
    - Con instrucciones ensamblador especiales (in/out) se acceden a las direcciones de E/S (denominadas puertos) que representan los registros del 'controlador'.
    - ▶ Ej: out a0 0×105A




Caracter

Direccionamiento

Mapeado memoria Mapeado a perto

Técnicas de E/S


Interrupciones

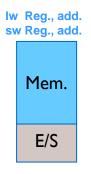


Reg., add. lw Reg., add. out Reg., add. sw Reg., add. E/S Mem.

#### Linux

#### Windows

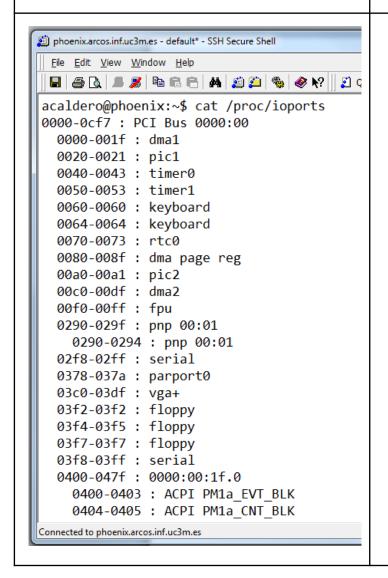

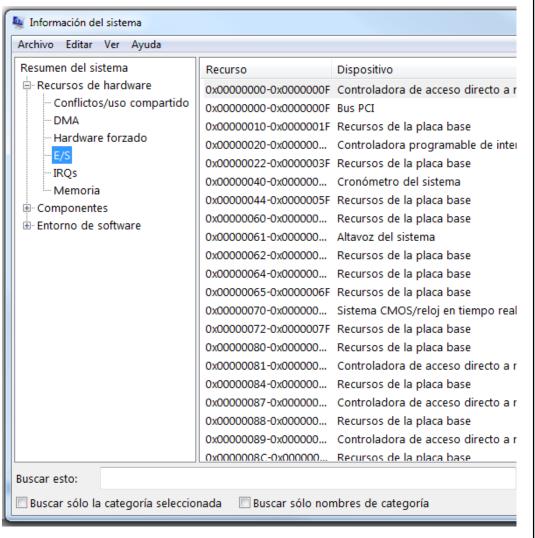

# Características (3/3)

- Unidad transferencia
- Direccionamiento
- Mapeado memoria Mapeado a perto
- Técnicas de E/S
- ▶ Técnicas de E/S: Interacción Procesador-Controlador
  - E/S programada
  - **E/S** por interrupciones
  - E/S por DMA (acceso directo a memoria)
- Más adelante...

#### Contenidos

- I. Introducción
- 2. Buses
  - Estructura y funcionamiento
  - Jerarquía de buses
- 3. Periféricos
  - Concepto y tipos de periféricos
  - Estructura general de un periférico
  - Módulos de E/S
- 4. Caso de estudio: disco duro y discos de estado sólido
- 5. Interacción E/S: técnicas de E/S



- El primer disco duro apareció en 1956
  - Encargo de las fuerzas Aéreas de EEUU
  - Se le llamó IBM RAMAC 305
    - ▶ 50 discos de aluminio de 61 cm (24") de diámetro
    - ▶ 5 MB de datos
    - ▶ Giraba a 3.600 revoluciones por minuto
    - Contaba con una velocidad de transferencia de 8,8 Kbps
    - Alquiler por año 35000 \$
    - Pesaba cerca de una tonelada

- ▶ En 1980 aparece el primer disco de 5 1/4"
  - ▶ 5 MB
  - **10.000** \$



▶ En 1997 aparece el primer disco a 15000 RPM




1956



2005



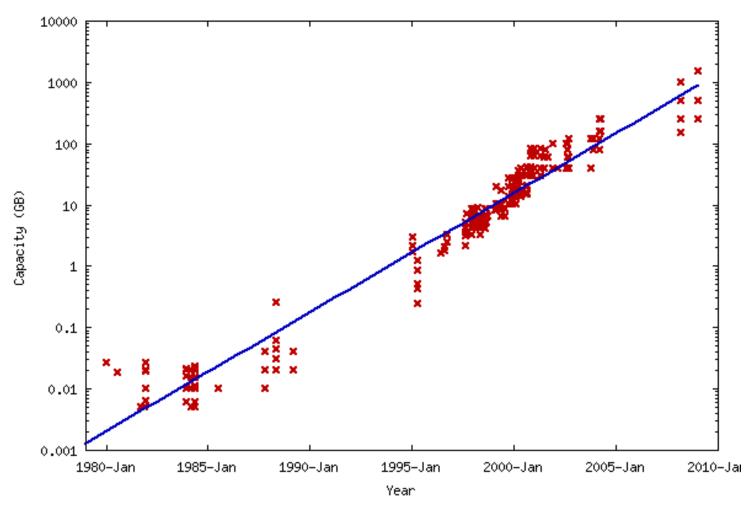


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hard\_drive\_capacity\_over\_time.svg


#### Evolución...

	Tasa de crecimiento por año	
Capacidad	1.93 / año	
Coste	0.60 / año	
Prestaciones	0.05 / año	




https://www.pingdom.com/blog/amazing-facts-and-figures-about-the-evolution-of-hard-disk-drives/

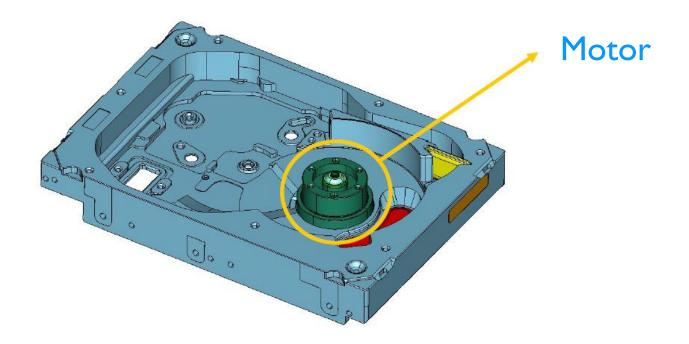

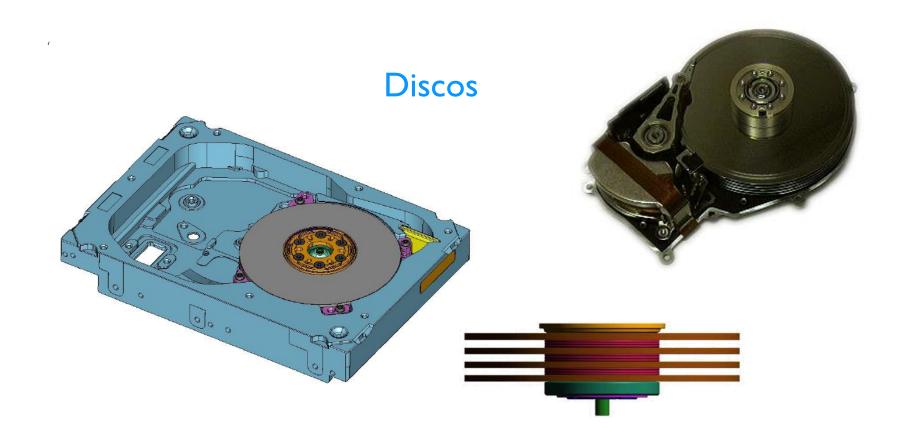



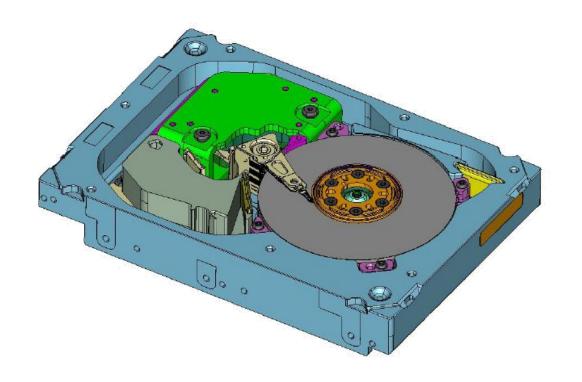


# Módulo de control y mecánica




#### Controlador de disco

- Planificación de comandos
- Corrección de errores
- Optimización
- Comprobación de integridad
- Control de las revoluciones por minuto (RPM)
- Caché de disco

# Múltiples platos

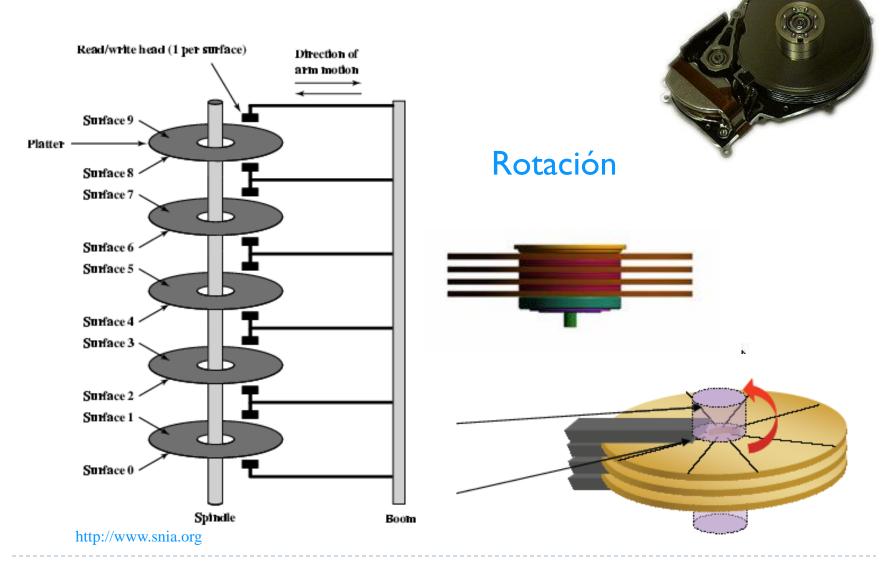


#### Cilindros

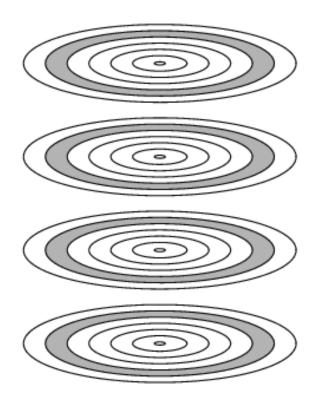

#### Cilindro:

información accedida por todas las cabezas en una rotación

# Almacenamiento: pistas y sectores

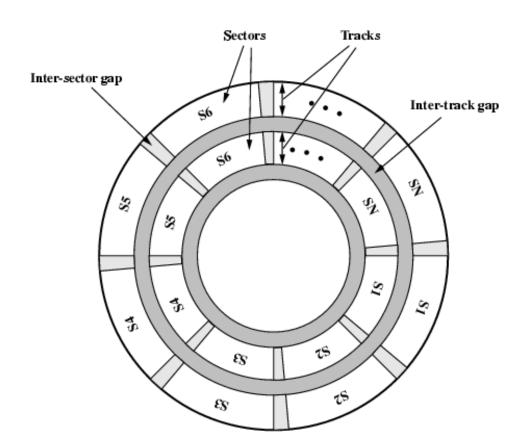

#### Pista:

Un anillo del plato


#### Sector:

 División de la superficie del disco realizada en el formateo (típicamente 512 bytes)


#### **Bloques:**

- El sistema de ficheros escribe en bloques
- Grupo de sectores

#### Distribución de sectores

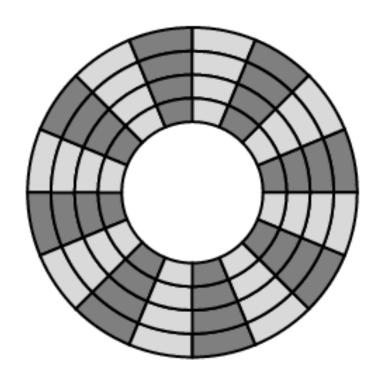

(a) Constant angular velocity

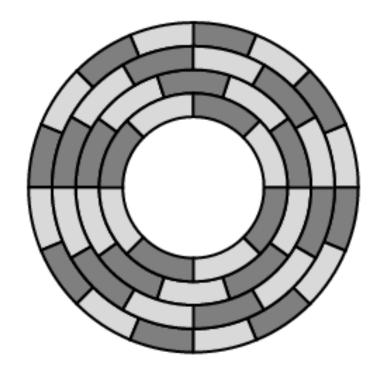

(b) Multiple zoned recording

# Medida de la capacidad

- Bits por pulgada cuadrada
  - Dependen de la cabeza de lectura/escritura, del medio de grabación, de la rotación del disco y de la velocidad a la que el bus puede aceptar datos.
- Pistas por pulgada
  - Dependen de la cabeza de lectura/escritura, el medio de grabación, la precisión con la que la cabeza puede posicionarse y la capacidad del disco para girar en un círculo perfecto

# Capacidad de almacenamiento

- Para discos con velocidad angular constante
  - n<sub>s</sub>: número de superficies
  - p: número de pistas por superficie
  - s: número de sectores por pista
  - t: bytes por sector

$$Capacidad = n_s \times p \times s \times t_s$$

- Para discos con múltiples zonas
  - z: número de zonas
  - p<sub>i</sub>: pistas de la zona i
  - p<sub>i</sub>: sectores por pista de la zona i

$$Capacidad = n_s \times t_s \times \sum_{i=1}^{z} (p_i \times s_i)$$

# Ejercicio

▶ ¿Cuántos bytes almacena un disco duro de 250 GB ?

#### Recordatorio


- ▶ 1 KB = 1024 bytes, pero en el SI es 1000 bytes
- Los fabricantes de disco duros y en telecomunicaciones emplea el SI.
  - Un disco duro de 30 GB almacena 30 x 10<sup>9</sup> bytes
  - ▶ Una red de 1 Mbit/s transfiere 10<sup>6</sup> bps.

Nombre	Abr	Factor	SI
Kilo	K	$2^{10} = 1,024$	$10^3 = 1,000$
Mega	M	$2^{20} = 1,048,576$	$10^6 = 1,000,000$
Giga	G	$2^{30} = 1,073,741,824$	$10^9 = 1,000,000,000$
Tera	T	$2^{40} = 1,099,511,627,776$	$10^{12} = 1,000,000,000,000$
Peta	P	$2^{50} = 1,125,899,906,842,624$	$10^{15} = 1,000,000,000,000,000$
Exa	Е	$2^{60} = 1,152,921,504,606,846,976$	$10^{18} = 1,000,000,000,000,000,000$
Zetta	Z	$2^{70} = 1,180,591,620,717,411,303,424$	$10^{21} = 1,000,000,000,000,000,000,000$
Yotta	Y	$2^{80} = 1,208,925,819,614,629,174,706,176$	$10^{24} = 1,000,000,000,000,000,000,000,000$

# Métodos de grabación

- En la última década se ha incrementando en un 100% la densidad de grabación
- Cada bit en una pista consta de múltiples granos magnéticos
- El tamaño de estos granos no puede reducirse por debajo de los 10 nanómetros debido a:
  - Efecto superparamagnético
  - La temperatura ambiente podría afectar a la estabilidad de los granos
- Técnicas de grabación:
  - Longitudinal: guardan datos de forma longitudinal sobre un plano horizontal
  - Perpendicular: los datos se alinean de forma vertical, lo que permite disponer de mayor espacio y guardar más información

# Cabeza lectora/escritora

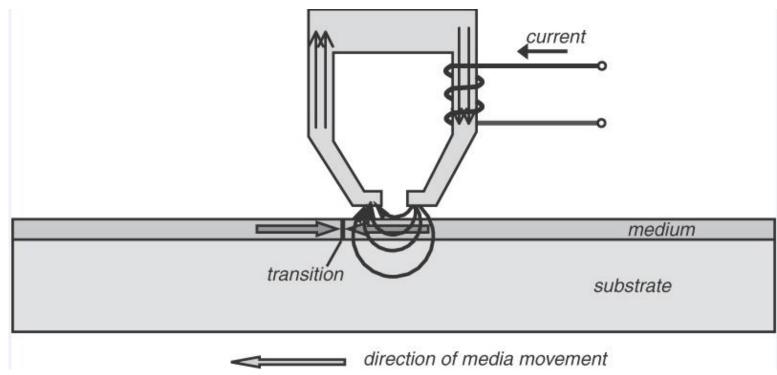

Memory Systems Cache, DRAM, Disk Bruce Jacob, Spencer Ng, David Wang Elsevier


# Densidad superficial

Las mejoras en la capacidad de los disco se expresa como mejorar en la densidad superficial:


Areal density 
$$(AD) = \frac{Tracks}{Inch}$$
 on a disk surface  $\times \frac{Bits}{Inch}$  on a track

- ▶ Hasta I 988 la tasa de mejora anual en AD fue del 29%
- Entre 1988 y 1996 la tasa de mejora fue del 60% al año
- ▶ Entre 1997 y 2003 la tasa de incremento fue del 100% anual
- ▶ Entre 2003-2011 la tasa de incremento ha sido del 30% anual
- En 2011 la mayor densidad en productos comerciales fue de 400 billones de bits por pulgada cuadrada
- El coste por bit se ha mejorado en un factor de 1.000.000 entre 1983 y 2011

#### Evolución de la densidad

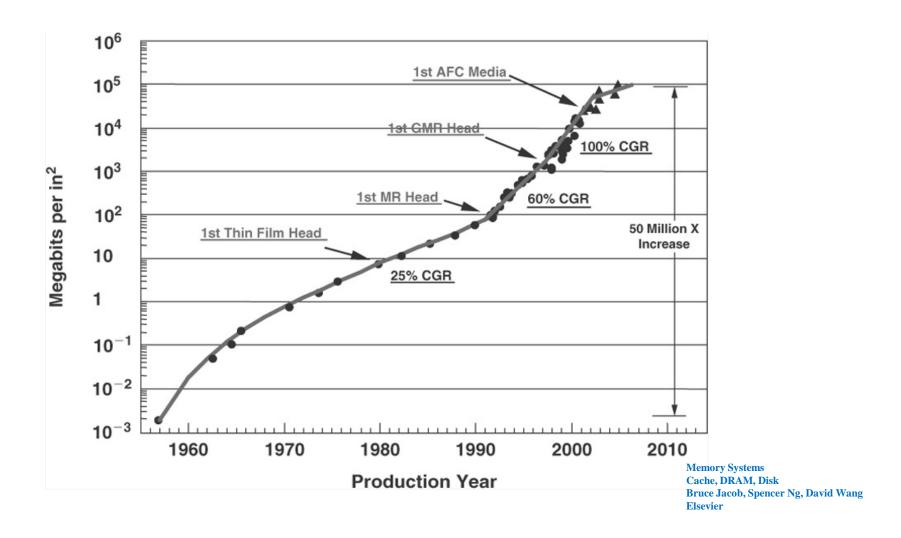

#### Evolución del tamaño de los discos

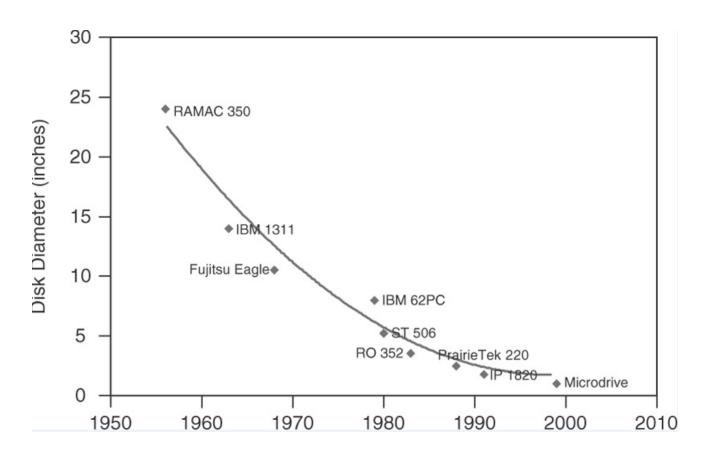


Memory Systems Cache, DRAM, Disk Bruce Jacob, Spencer Ng, David Wang Elsevier

# Discos y memoria principal

- La latencia de una memoria DRAM es 100.000 veces menor que la de un disco
- El coste por GB para una memoria DRAM está entre 30 y 150 veces el coste por GB de un disco duro
- ▶ En 2015 un:
  - Disco de 8 TB transfiere 190 MB/s costando 250\$
  - Módulo DDR4 de 8 GB transfiere 25 GB/s costando ~70\$


### Discos y memoria principal

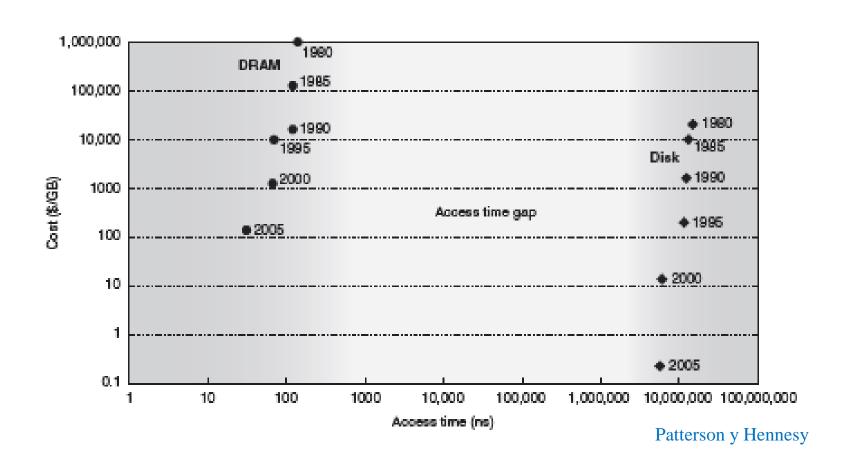

#### Direccionamiento


- ▶ Tipos de direccionamiento:
  - Direccionamiento físico:
    - Cada sector se identifica por tres valores: cilindro-pista-sector.
  - Direccionamiento de bloques lógicos (LBN):
    - Cada sector se identifica con un bloque lógico y la correspondencia la hace el propio disco
- Los controladores de disco actuales realizan la traducción de LBN a dirección física


# Posicionamiento y rotación

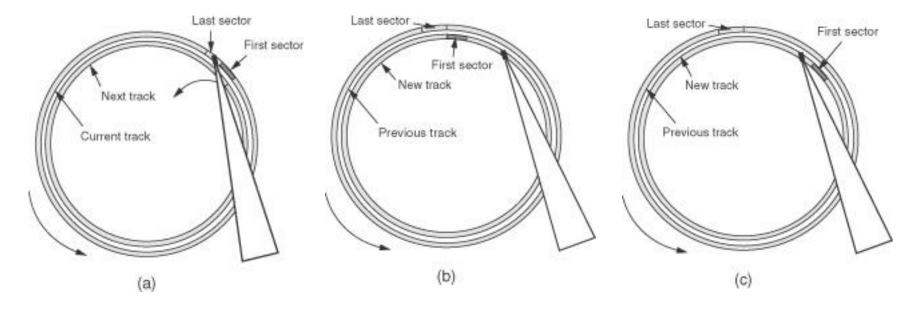

Memory Systems Cache, DRAM, Disk Bruce Jacob, Spencer Ng, David Wang Elsevier

# Tiempo de acceso

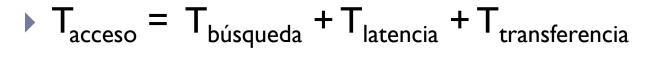


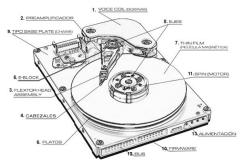

- Tiempo de búsqueda (T<sub>búsqueda</sub>): tiempo necesario para mover la cabeza desde el cilindro actual al cilindro sobre el que se quiere operar
- Latencia de rotación (T<sub>latencia</sub>): tiempo que pasa hasta que el sector deseado pasa por debajo de la cabeza de lectura/escritura
  - T<sub>latencia</sub> = Tiempo medio para recorrer media pista
- ► Tiempo de transferencia (T<sub>transferencia</sub>): tiempo necesario para recorrer un sector y transferir los datos de él

# Tiempo de **posicionamiento**


$$T_{acceso} = T_{búsqueda} + T_{latencia} + T_{transferencia}$$

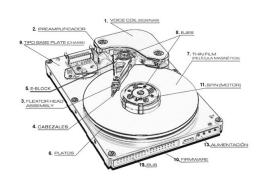

- El aumento en la densidad de grabación da lugar a cilindros con mayor capacidad:
  - Incrementa la probabilidad de reducir el número de posicionamientos de la cabeza.
  - Aumenta la probabilidad de que los siguientes datos a solicitar estén en el mismo cilindro lo que reduce los posicionamientos (que afectan al T<sub>búsqueda</sub>).

#### Latencia rotacional



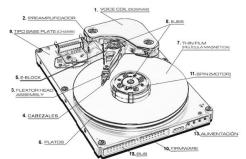

La latencia media es el tiempo en dar media vuelta

$$T_{rotate} = \frac{1}{2} \times \frac{60 \times 10^3}{RPM}$$


- Disco con latencia de acceso cero (Zero-latency access)
  - Transfieren los datos tan pronto como la cabeza se encuentra en la pista deseada a un buffer donde los bloques son después reordenados

# Velocidad y latencia

Rotational Speed	Rotational Latency (en ms)
5400	5.6
7200	4.2
10000	3.0
12000	2.5
15000	2.0


#### Evolución de las RPM y latencia rotacional



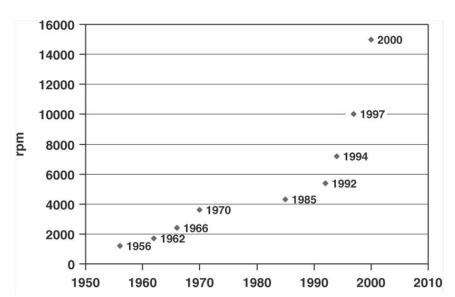

Memory Systems Cache, DRAM, Disk Bruce Jacob, Spencer Ng, David Wang Elsevier

#### latencia rotacional

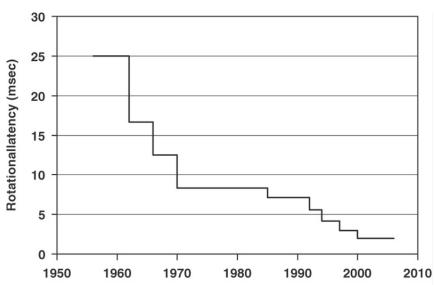

Memory Systems Cache, DRAM, Disk Bruce Jacob, Spencer Ng, David Wang Elsevier

# Tiempo de transferencia


- Consta de dos partes:
  - Tasa de transferencia externa entre la memoria y la caché del disco
  - Tasa de transferencia interna entre la caché de disco y el medio de almacenamiento
- La tasa de transferencia interna se mide como:

$$T_{transfer} = \frac{N_{request}}{N_{track}} \times \frac{60}{RPM}$$

- Donde N<sub>track</sub> es el número de sectores en una pista y N<sub>request</sub> la cantidad de datos solicitados en número de sectores.
- ▶ En los discos con pistas externas más densas la relación de sectores de las pistas más externas a las más internas suele estar entre 1.43 y 1.58.

# Efecto del tamaño de la petición

Efecto del tamaño de bloque (ta = 6 ms y AB = 60MB/s)

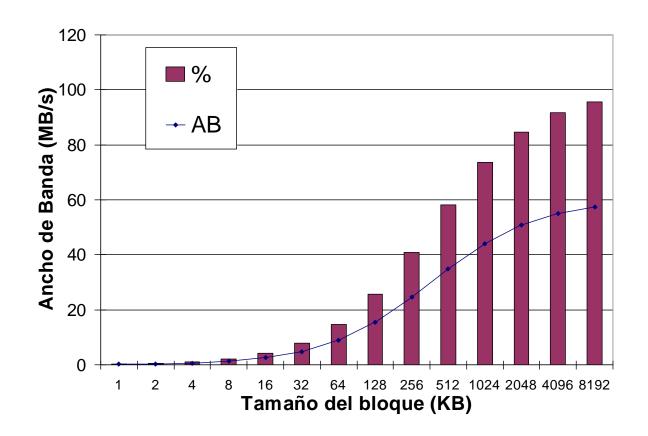

#### Controlador de disco

- Circuitos y componentes responsables de controlar el disco:
  - Interfaz de almacenamiento
  - Secuenciador de disco
  - Códigos correctores de errores (ECC)
  - Control del motor
  - Microprocesador
  - Controlador del buffer
  - Caché de disco

#### Caché de disco

- Explota la localidad
- Reduce los accesos físicos al disco
  - Reduce la disipación de calor
  - Mejora el rendimiento
- No suele exhibir localidad temporal debido a las cachés de datos de los SSOO
- Normalmente implementa lectura adelantada (prefetch) para mejorar la localidad espacial
- Las cachés de disco normalmente se dividen en segmentos independientes correspondientes a flujos secuenciales de datos

#### Caché de disco

- Algoritmos de reemplazo
  - Random Replacement
  - Least Frequently Used (LFU)
  - ▶ Least Recently Used (LRU)
- Su tamaño debería estar
   entre el 0.1 y el 0.3 % del tamaño del disco

#### Planificador de disco

- Los dispositivos actuales incluyen un planificador de las peticiones a disco cuyo objetivo es mejorar el tiempo de respuesta y minimizar el movimiento de las cabezas
- Políticas:
  - First Come First Served (FCFS)
  - Shortest Seek Time First (SSTF)
  - SCAN
  - C-SCAN
  - LOOK

#### Otros elementos del controlador

- Secuenciador de disco: gestiona las transferencias de datos entre la interfaz de almacenamiento y el buffer de datos
- ECC: comprueba y corrige errores mediante códigos de corrección
- Control del motor: detecta la posición actual de la cabeza y controla el avance a la pista futura
- Microprocesador: controla el funcionamiento global del disco
- Controlador del buffer: controla las señales para el buffer de memoria

### Ejercicio

- Un disco duro tiene una velocidad de rotación de 7200 rpm y una densidad constante de 604 sectores por pista. El tiempo medio de búsqueda es de 4 ms.
  - Calcular el tiempo de acceso a un sector

### Ejercicio (solución)

- Capacidad:
  - 5 platos \* 2 caras/plato \* 30.000 pistas/cara \* 600 sectores/pista \* 512 bytes/sector = 85,8 GB
- Latencia de rotación:
  - Lr = Tiempo de media vuelta a una pista
  - 7.200 vueltas/minuto -> 120 vuelta/segundo
     -> 0,0083 segundos/vuelta -> 4,2 milisegundos (media vuelta)
- ▶ Tiempo de transferencia de un sector:
  - ▶ Hay 600 sectores por pista y la pista se lee en 8,3 milisegundos
  - ▶ 8,3 / 600 -> 0,014 milisegundos
- Tiempo de búsqueda:
  - Cada 100 pistas 1 ms, y hay que ir a la pista 600
  - ▶ 600 / 100 = 6 milisegundos

### Ejercicio

- Sea un disco duro con tiempo medio de búsqueda de 4 ms, una velocidad de rotación de 15000 rpm y sectores de 512 bytes con 500 sectores por pista. Se quiere leer un fichero que consta de 2500 sectores con un total de 1,22 MB. Estimar el tiempo necesario para leer este fichero en dos escenarios:
  - El fichero está almacenado de forma secuencial, es decir, el fichero ocupa los sectores de 5 pistas adyacentes
  - Los sectores del fichero están distribuidos de forma aleatoria por el disco

### Ejercicio

- Sea un disco con un solo plato con las siguientes características:
  - Velocidad de rotación: 7200 rpm
  - Platos: 5, con 2 superficies por plato
  - Número de pistas de una cara del plato: 30000
  - Sectores por pista: 600 (de 512 bytes)
  - Tiempo de búsqueda: I ms por cada 100 pistas atravesadas
- Suponiendo que la cabeza está en la pista 0 y se solicita un sector de la pista 600, calcular:
  - Capacidad del disco duro
  - La latencia de rotación
  - Tiempo de transferencia de un sector
  - Tiempo de búsqueda del sector pedido

#### Fiabilidad

- Sea TMF el tiempo medio hasta el fallo
- Sea TMR el tiempo medio de reparación
- Se define la disponibilidad de un sistema como:

$$disponibilidad = \frac{TMF}{TMF + TMR}$$

- ¿Qué significa una disponibilidad del 99%?
  - ▶ En 365 días funciona correctamente 99\*365/100 = 361.3 días
  - Está sin servicio 3.65 días
- Los fallos en los discos duros contribuyen al 20-55% de los fallos en el sistema de almacenamiento


### Consumo de energía

- Un típico disco ATA del 2011 consume:
  - 9 w cuando está inactivo
  - II w cuando está leyendo o escribiendo
  - 13 w en una operación de posicionamiento
- Estimación del consumo en un disco

$$Power = N_{platter} \times D_{platter}^{4.6} \times RPM^{2.8}$$

- Donde  $N_{platter}$  es el número de discos y  $D_{platter}$  el diámetro de los platos
- La temperatura es el factor que más afecta a la fiabilidad de los discos
  - Cada 10° de incremento por encima de los 21° reduce la fiabilidad de la electrónica en un 50%

Diagrama de transición de estados de consumo de energía

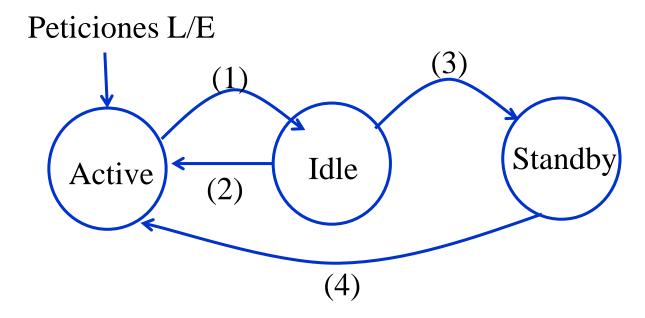

- (1): No hay peticiones pendientes pero los platos siguen girando, las cabezas se aparcan
- (2): El disco recibe una petición en el estado idle
- (3): Para reducir la energía el disco se para y las cabezas se sitúan fuera del disco
- ▶ (4): Nuevas peticiones, el disco tiene que activarse

### Estrategias de ahorro de energía

- Basada en timeouts. Cuando el disco está en estado idle durante un cierto tiempo pasa a standby
- Predicción dinámica. Basada en el funcionamiento de las aplicaciones
- Mecanismos estocásticos.
- Gestión de la energía guiado por la aplicación
  - La aplicación informa sobre el patrón de acceso ( en el código o generados por el compilador)

### Problemas del apagado de los discos

- Se incrementa el consumo cuando los platos tienen que volver a girar
- Reduce la fiabilidad de los discos. Los fabricantes suelen indicar el número de ciclos de start/stop que puede soportar un disco. Por encima de este valor la probabilidad de fallos se incrementa en un 50%
- Los métodos de ahorro de energía se suelen aplicar a dispositivos portátiles y no se aplican a servidores por las cargas de datos intensivas.

#### Contenidos

- I. Introducción
- 2. Buses
  - Estructura y funcionamiento
  - Jerarquía de buses
- 3. Periféricos
  - Concepto y tipos de periféricos
  - Estructura general de un periférico
  - Módulos de E/S
- 4. Caso de estudio: disco duro y discos de estado sólido
- 5. Interacción E/S: técnicas de E/S

### Discos de estado sólido SSD (**S**olid **S**tate **D**rive)

 Dispositivo de almacenamiento de bloques basado en semiconductores que actúa como una unidad de disco




HDD con partes móviles

SDD sin partes móviles

http://www.carm.es/edu/pub/04\_2015/2\_1\_contenido.html

# Discos de estado sólido SSD (**S**olid **S**tate **D**rive)

 Dispositivo de almacenamiento de bloques basado en semiconductores que actúa como una unidad de disco

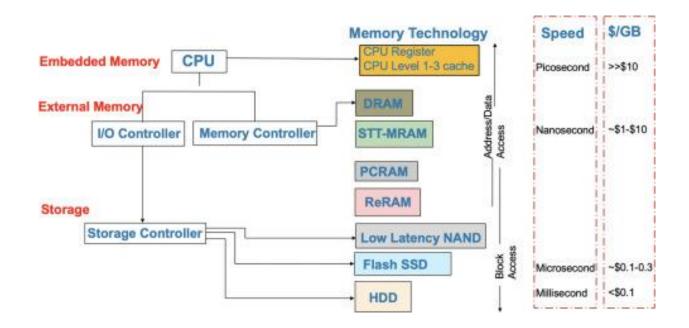

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128207581000029

### Discos de estado sólido SSD (**S**olid **S**tate **D**rive)

- Dispositivo de almacenamiento de bloques basado en semiconductores que actúa como una unidad de disco
  - Basados en memorias DDR
    - Requiere baterías y copia de seguridad en disco para conseguir almacenamiento no volátil



- Basados en memorias Flash
  - Almacenamiento no volátil


#### Memorias Flash

- Memorias no volátiles que se pueden borrar y grabar eléctricamente
- Tipos:

Flash NOR	Flash NAND	
Basadas en puertas NOR	Basadas en puertas NAND	
Permite acceder a datos de 1 byte	No puede acceder a bytes individuales	
Buenas para accesos aleatorios de alta velocidad	Lee y escribe a alta velocidad en modo secuencial en tamaños de bloques	
Menos densas y más caras.	Mayor densidad, más baratas y más duraderas	
Operaciones de lectura más rápidas	Operaciones de escritura/borrado más rápidas	
Usada en memorias BIOS (función de arranque)	Usada en SSD	

#### Celdas de memoria


- Cada celda de almacenamiento está compuesta por un transistor MOS de puerta flotante
- Hay dos puertas aisladas por una capa de óxido
  - Puerta de control
  - Puerta flotante

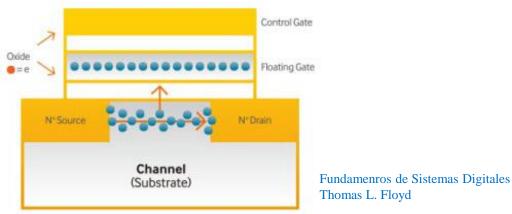


- Los electrones fluyen libremente entre ambas puertas
- La puerta flotante está eléctricamente aislada atrapando los electrones

#### Celdas de memoria

▶ El bit de datos se almacena como una carga o ausencia de carga en la puerta flotante, dependiendo de si se desea almacenar un 0 o un l

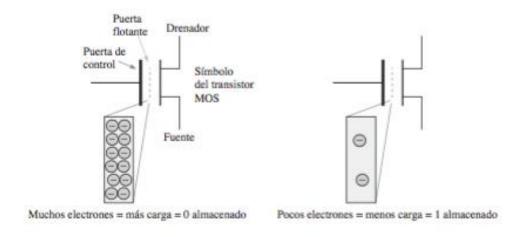

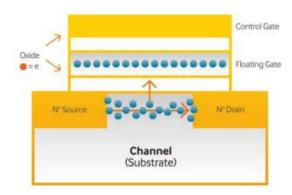


Fundamenros de Sistemas Digitales Thomas L. Floyd

### Operaciones básicas de una celda de memoria Flash

- Programación
  - Inicialmente todas las celdas están en el estado I, porque la carga está eliminada
  - Solo se escriben los "0"

- Operación de lectura
- Operación de borrado

### Programación de una celda de memoria Flash

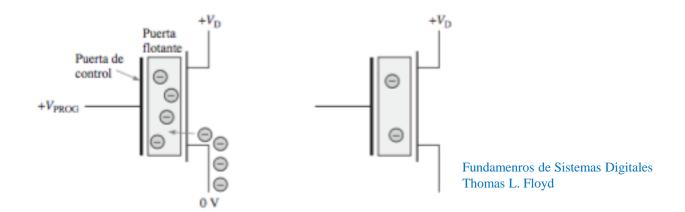


- Para almacenar un 0, se aplica a la puerta de control una tensión suficientemente positiva con respecto a la fuente, para añadir carga a la puerta flotante durante la programación (atrae los electrones)
- Para almacenar un 1, no se añade ninguna carga, dejándose la celda en el estado de borrado


Solo se escriben "0": en el proceso de escritura se añaden electrones a aquellas puertas que deban almacenar un 0 y no se añade a las que deben almacenar un 1.

#### Lectura de una celda de memoria Flash

Se aplica una tensión positiva a la puerta de control

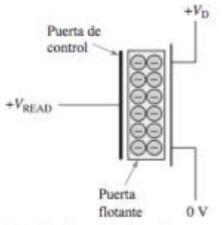

Cuando se lee un 0, el transistor permanece desactivado, porque la carga de la puerta flotante impide a la tensión de lectura exceder el umbral de activación.

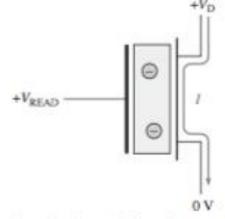


Cuando se lee un 1, el transistor se activa, porque la ausencia de carga en la puerta flotante permite que la tensión de lectura exceda el umbral de activación.

Fundamenros de Sistemas Digitales Thomas L. Floyd

#### Borrado

 Durante el borrado se elimina la carga de todas las celdas de memoria. Se aplica un voltaje en sentido contrario para eliminar los electrones

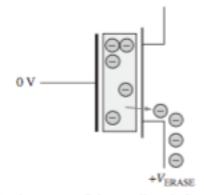


Para borrar una célula, se aplica a la fuente una tensión suficientemente positiva con respecto a la puerta de control, con el fin de extraer la carga de la puerta flotante durante la operación de borrado.

> Fundamenros de Sistemas Digitales Thomas L. Floyd

### Tipos de memorias Flash NAND

- ▶ Flash de celdas de un nivel (SLC)
  - Almacenan I bit por celda
  - > 50000 100000 escrituras por celda
  - Usado fundamentalmente en aplicaciones militares e industriales
- Flash de celdas de múltiples niveles (MLC)
  - Almacenan dos bits por celda, en función del número de electrones almacenados en la celda
  - < 10000 escrituras por celda</p>
  - Usado en electrónica de consumo
    - Ofrecen más capacidad pero menos duración (se desgastan más)
    - Menor coste
    - Mitad de prestaciones que las SLC

### Tipos de memorias Flash NAND

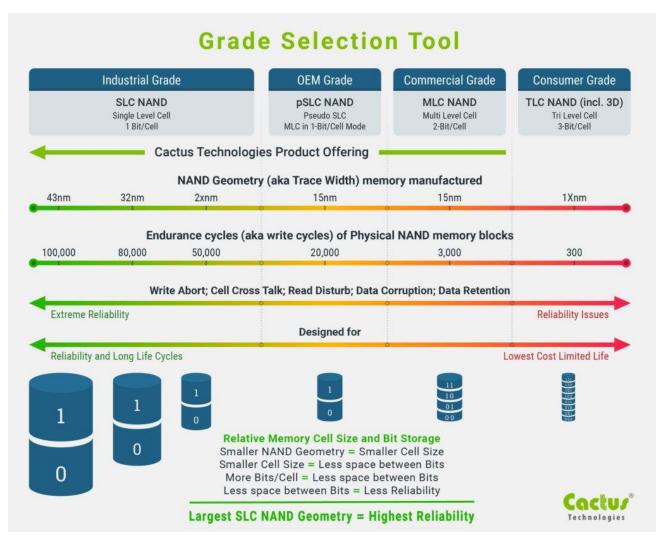

https://www.cactus-tech.com/resources/blog/details/slc-pslc-mlc-and-tlc-differences-does-your-flash-storage-ssd-make-the-grade/

### Nivelación del desgaste (wear leveling)

- Una memoria flash NAND solo puede escribir un determinado número de veces en cada bloque (o celda)
- Cuando se supera el límite, la celda se desgasta (su capa de óxido) y ya no almacena correctamente los electrones
- Nivelación del desgaste: proceso que usa el controlador de una unidad SSD para maximizar la duración de la memoria Flash
- Esta técnica nivela el desgaste en todos los bloques distribuyendo la escritura de datos por todos los bloques
  - Cuando se va a modificar un bloque se escribe en uno nuevo


#### Estructura de una Flash NAND

- Las flash NAND se dividen en bloques de 128 KB que se subdividen en páginas de 2KB
- ▶ El borrado se hace de un bloque completo
- La programación y lectura de una página

### Comparativa SDD vs HDD

	SDD	HDD
Tiempo de acceso	0.1 ms	5-8 ms
Operaciones de E/S por segundo	6000 io/s	400 io/s
Consumo	2-5 vatios	6-15 vatios

#### Electricity Cost (12 cents / Kwh) SSD vs Hard drive

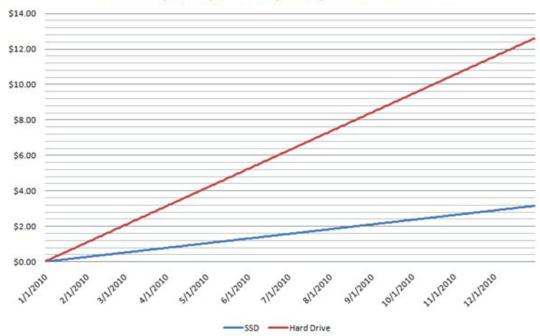


#### Contenidos

- I. Introducción
- 2. Buses
  - Estructura y funcionamiento
  - Jerarquía de buses
- 3. Periféricos
  - Concepto y tipos de periféricos
  - Estructura general de un periférico
  - Módulos de E/S
- 4. Caso de estudio: disco duro y discos de estado sólido
- 5. Interacción E/S: técnicas de E/S

### Módulo de E/S: características

- Unidad de transferencia
  - Bloque
  - Caracter
- Direccionamiento
  - Mapeado a memoria
  - Mapeado a puerto
- Técnicas de Entrada/Salida
  - E/S programada
  - Por interrupciones
  - Por DMA

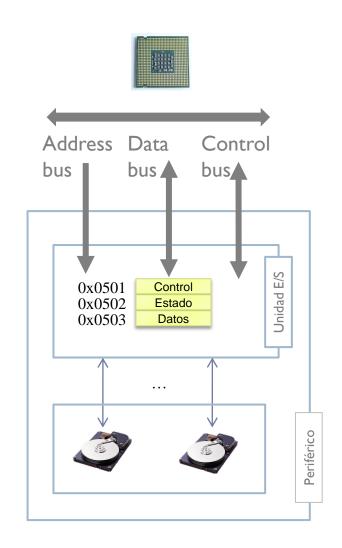

## Características (3/3)

Técnicas de E/S: Interacción CPU-Controlador

- Unidad transferencia
  - Bloque
  - Caract
- Direccionamiento
  - Mapeado memoria Mapeado a perto
- Técnicas de E/S
  - Programada
  - DMA

► E/S programada

- ¸, 'polling/sondeo'
- ► CPU hace la E/S: espera activa → transferencia
- **► E/S** por interrupciones
  - CPU no espera, solo transfiere datos
- ▶ E/S por DMA (acceso directo a memoria)
  - ▶ CPU ni espera ni transfiere, se notifica al final


### Características (3/3)


Técnicas de E/S: Interacción CPU-Controlador


► E/S programada

► E/S por interrupciones

▶ E/S por DMA

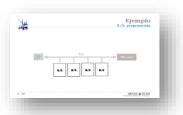

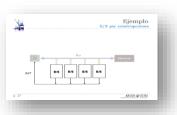

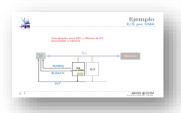








### E/S programada

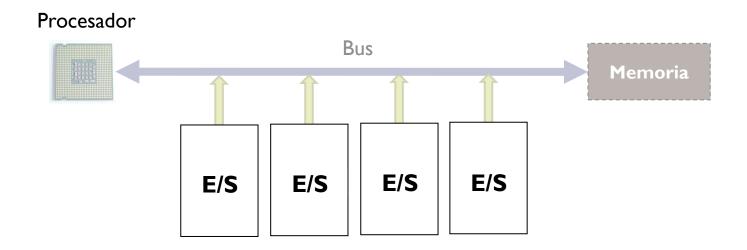

### E/S programada: in/out vs lw/sw

- La transferencia entre el procesador (o memoria) y la unidad de E/S se realiza bajo el control del procesador con instrucciones máquinas especiales privilegiadas: instrucciones máquina de E/S
  - Mapa memoria conjunto o común (ej. RISC-V):
    - Los registros del 'controlador' se proyectan en memoria y usando un conjunto de direcciones de memoria se acceden a dichos registros.
      - ☐ Escribir en controlador: sw a0 etiqueta discoA
      - ☐ Leer de controlador: **Iw** a0 etiqueta discoA
  - Mapa de memoria separado (ej. Intel x86):
    - Con instrucciones ensamblador especiales se acceden a las direcciones de E/S (denominadas puertos) que representan los registros del 'controlador'.
      - ☐ Escribir en controlador: out a0 0×105A
      - ☐ Leer de controlador: in a0 0×1050




in Reg., add. lw Reg., add. out Reg., add. sw Reg., add.






## Ejemplo

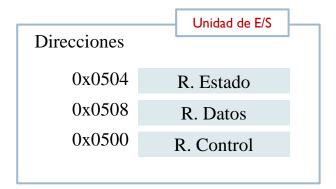


- Información de control
  - ▶ 0: leer
  - ▶ l: escribir
- Información de estado
  - 0: dispositivo ocupado
  - ► I: dispositivo (dato) listo
- Mapa de E/S común
  - Iw y sw de RISC-V

¿Instrucciones para escribir un I en el registro 0x0508 (de datos)?

#### E/S programada: interacción

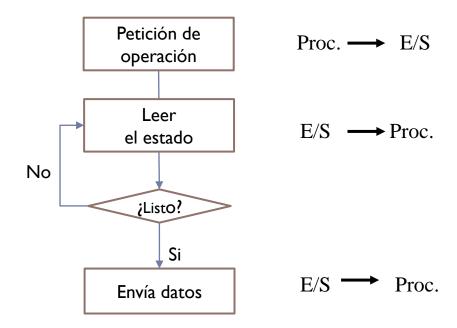

## Ejemplo

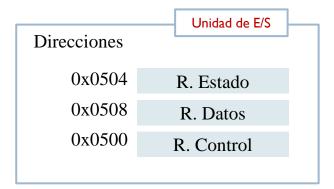

- Información de control
  - ▶ 0: leer
  - ▶ I: escribir
- Información de estado
  - ▶ 0: dispositivo ocupado
  - ► I: dispositivo (dato) listo
- Mapa de E/S común
  - lw y sw del RISC-V

#### ¿Operaciones para leer un dato?

1. Enviar la orden

2. Leer el estado


```
bucle: la t1, 0x0504 lw t0, 0(t1)
```

3. Comprobar el estado

4. Leer el dato

```
la t1, 0x0508 lw t0, 0(t1)
```

## Ejemplo

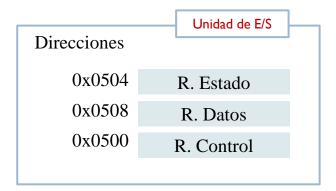

- Información de control
  - ▶ 0: leer
  - ▶ I: escribir
- Información de estado
  - 0: dispositivo ocupado
  - ▶ I: dispositivo (dato) listo
- Mapa de E/S común
  - Iw y sw del RISC-V

#### ¿Operaciones para escribir un dato?

1. Enviar el dato

2. Enviar la orden

```
li t0, 1
la t1, 0x500
sw t0, 0(t1)
```


3. leer estado

```
bucle: la t0, 0x0504 lw t0, 0(t0)
```


4. comprobar estado

```
beq t0, x0, bucle
```

## Lectura de un bloque de datos

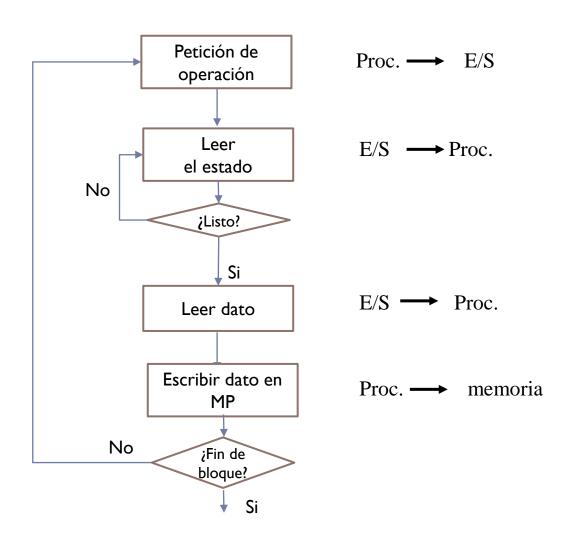


#### Ejercicio

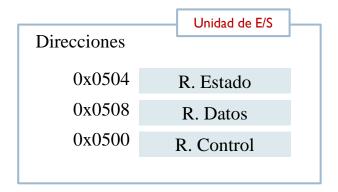


- Información de control
  - ▶ 0: leer
  - l: escribir
- Información de estado
  - 0: dispositivo ocupado
  - I: dispositivo (dato) listo
- Mapa de E/S común
  - Instrucciones lw y sw

Codifique un programa en ensamblador que lee 100 datos usando la unidad de E/S descrita, y los almacena en la dirección de memoria principal dada por la etiqueta 'datos'.

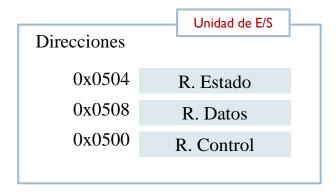


- Información de control
  - 0: leer
  - ▶ I: escribir
- Información de estado
  - 0: dispositivo ocupado
  - I: dispositivo (dato) listo
- Mapa de E/S común
  - Instrucciones lw y sw

```
.data
   datos: .zero 400
.text
         li t3 0
main:
            t4 400
 bucle I: la t0 0x500
         sw x0 0(t0)
         mv t0 x0
 bucle2: la tl 0x504
         lw tl O(tl)
         beq t1 x0 bucle2
         la t2 0x508
         lw t2 \ 0(t2)
         sw t2 datos(t3)
         addi t3 t3 4
         bne t3 t4 bucle1
```

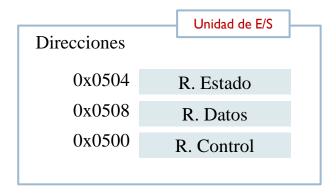


- Información de control
  - 0: leer
  - ▶ I: escribir
- Información de estado
  - 0: dispositivo ocupado
  - I: dispositivo (dato) listo
- Mapa de E/S común
  - Instrucciones lw y sw

```
.data
   datos: .zero 400
.text
         li t3 0
main:
             t4 400
 bucle I: la t0 0x500
         sw x0 0(t0)
         mv t0 x0
 bucle2: la tl 0x504
                                 Bucle de
         lw tl 0(tl)
                                 sincronización
         beq t1 x0 bucle2
         la t2 0x508
         lw t2 0(t2)
         sw t2 datos(t3)
         addi t3 t3 4
         bne t3 t4 bucle l
```

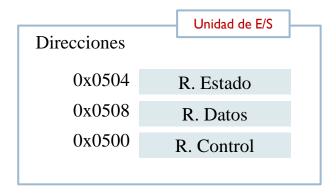

- Información de control
  - 0: leer
  - l: escribir
- Información de estado
  - 0: dispositivo ocupado
  - I: dispositivo (dato) listo
- Mapa de E/S común
  - Instrucciones lw y sw

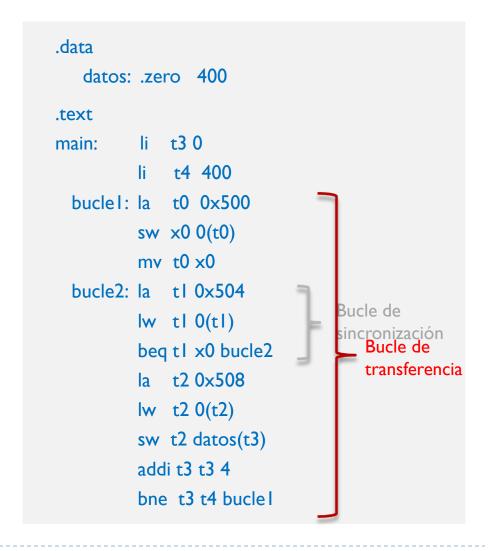


#### Ejercicio


- Sea un computador con la capacidad de ejecutar 200 millones de instrucciones por segundo (200 MIPS)
- Se conecta el módulo de E/S anteriormente descrito siendo el tiempo medio de espera de lectura de 5 ms
- Calcule cuantas instrucciones se ejecutan en el bucle de sincronización y en el bucle de transferencia para el programa mostrado


```
.data
   datos: .zero 400
.text
          li t3 0
main:
            t4 400
  bucle I: la t0 0 \times 500
          sw x0 0(t0)
          mv t0 x0
  bucle2: la tl 0x504
                                   Bucle de
          lw tl 0(tl)
                                   incronización
                                      Bucle de
          beq t1 x0 bucle2
                                      transferencia
          la t2 0x508
          lw t2 0(t2)
          sw t2 datos(t3)
          addi t3 t3 4
          bne t3 t4 bucle l
```


- Bucle de sincronización:
  - En media dura 5 ms
  - Se ejecuta 200 MIPS en media
  - $I_{bs} = 200*10^6 * 5*10^{-3} = 10^6$
- Bucle de transferencia:
  - I (li \$t3 0) + 6 \* I 00 + I 06 (I<sub>bs</sub>)
- Como puede comprobarse, en el bucle se ejecuta 1.000.601 instrucciones, de las cuales 1.000.000 corresponden al bucle de espera (el 99,9%)
  - Es un desperdicio de ciclos del procesador
  - El procesador no realiza trabajo útil

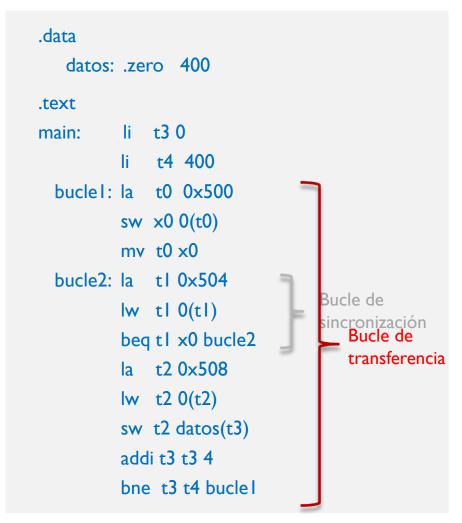



#### Problema de la E/S programada

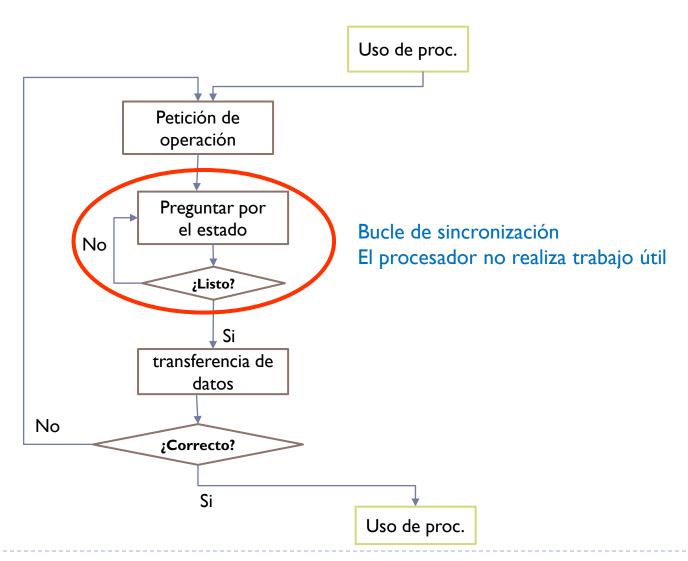

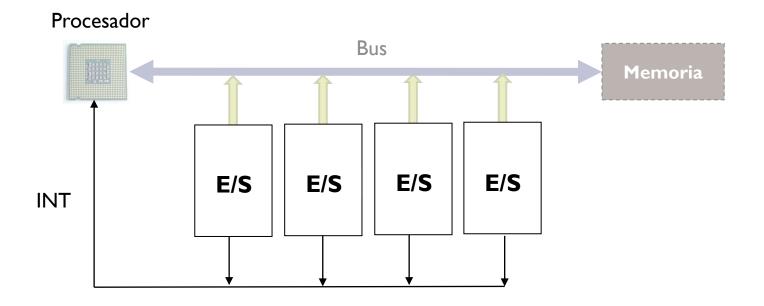


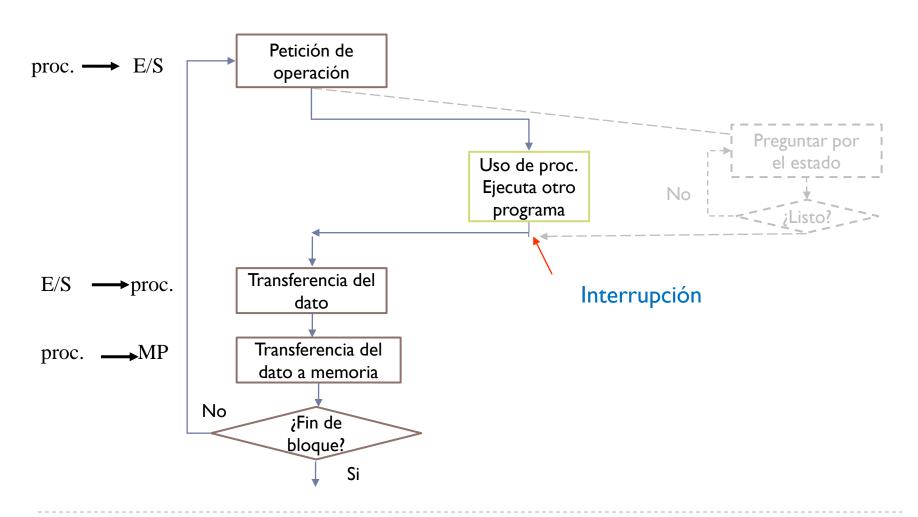

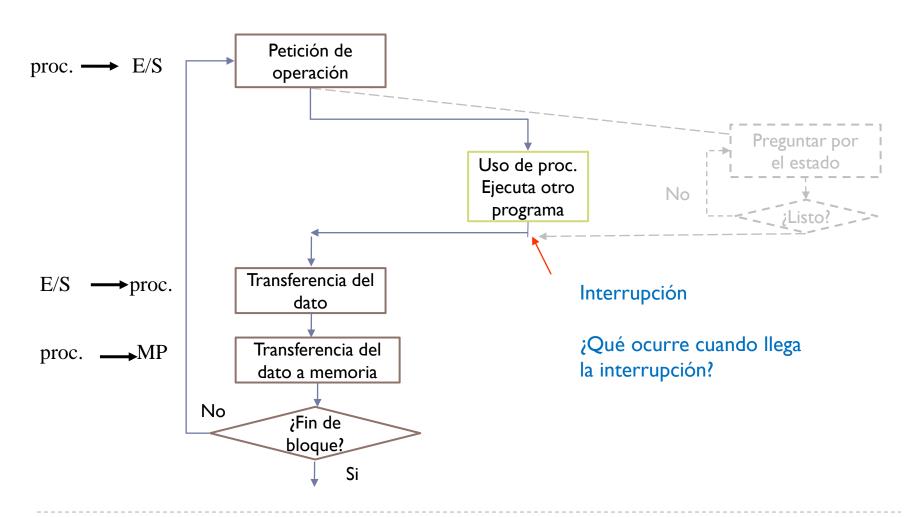


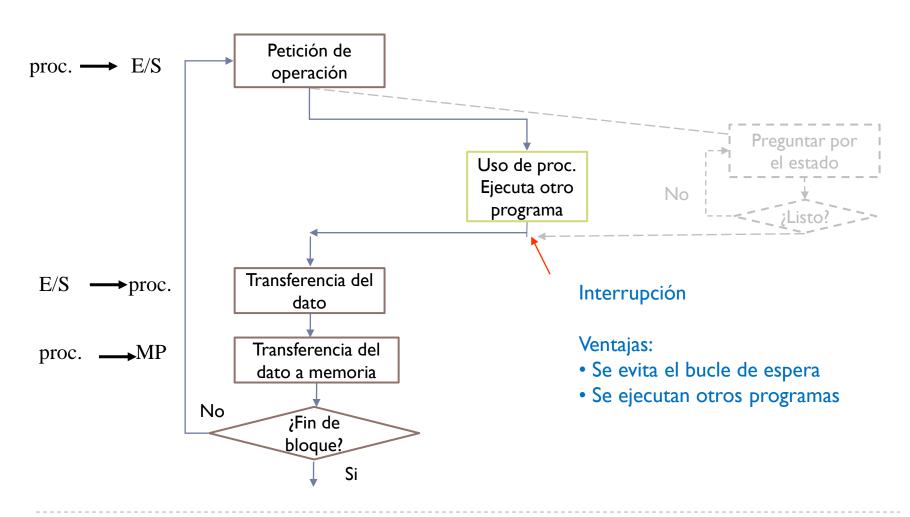

#### Interacción mediante interrupciones

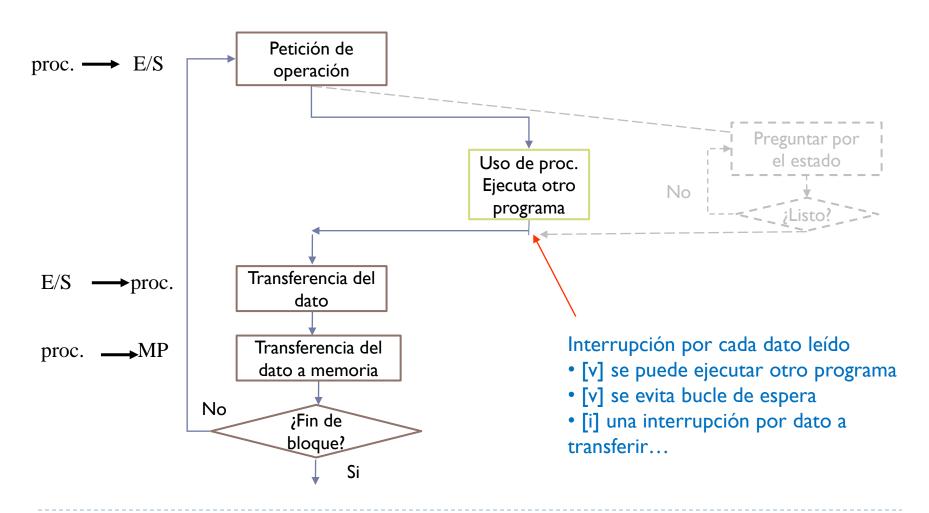


#### E/S por DMA

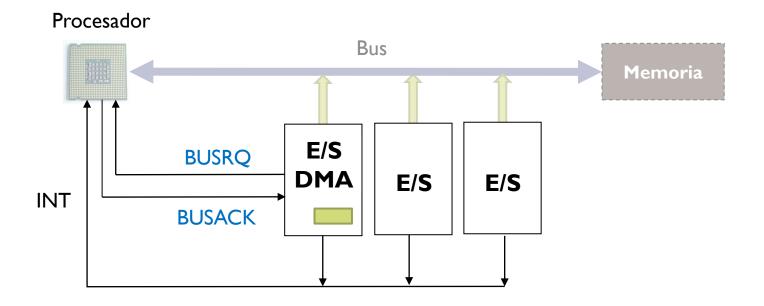



#### E/S mediante DMA

- DMA (Direct Memory Access): Access directo a memoria
- El procesador no realiza la transferencia entre la unidad de E/S y la memoria
  - Con interrupciones se evita el bucle de espera pero la transferencia la lleva a cabo el procesador
  - Para un bloque de N bytes, se generan N interrupciones
- Con DMA toda la transferencia la realiza la unidad de E/S
  - Solo una interrupción al final

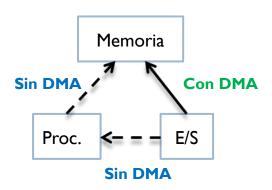

## Transferencia de un bloque mediante DMA

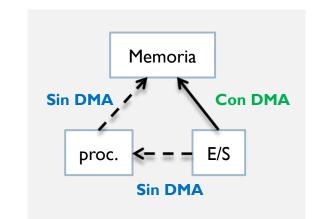

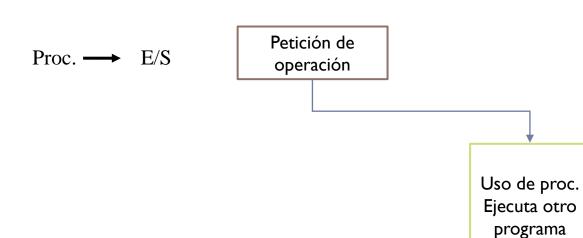


ro | bloque a | memoria |

Perif. E/S


E/S

MP

# Transferencia de un bloque mediante DMA

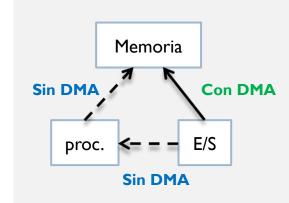




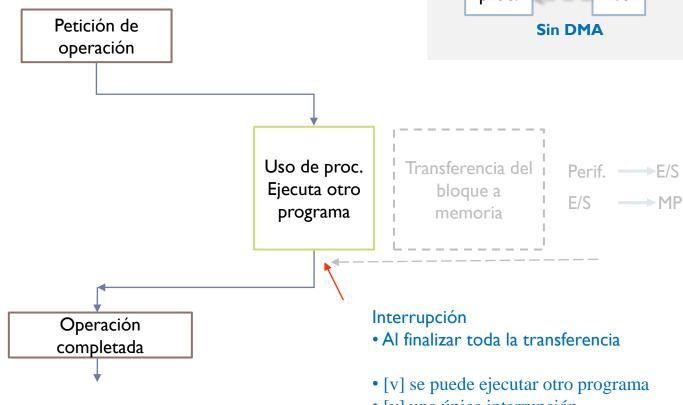


• [v] una única interrupción


# Estructura simplificada de un módulo de E/S para DMA

#### Unidad de E/S

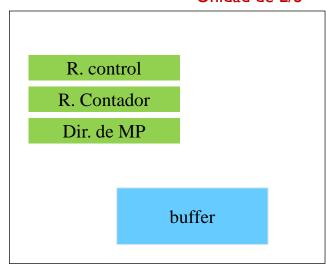


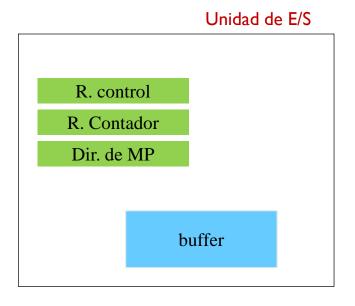


- El procesador escribe en los registros (con instrucciones de E/S)
  - La operación (R. control)
    - ▶ Lectura, escritura
  - El número de bytes a transferir (R. contador)
  - La dirección de memoria principal donde
    - Se almacenan los datos (escritura al periférico)
    - Almacenar los datos (lectura del periférico)

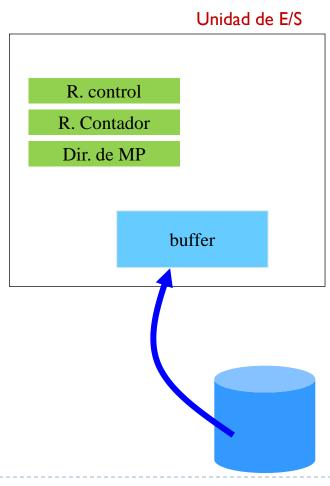


La unidad de E/S transfiere todo el bloque de datos del periférico al buffer interno de la unidad de E/S (para lectura)

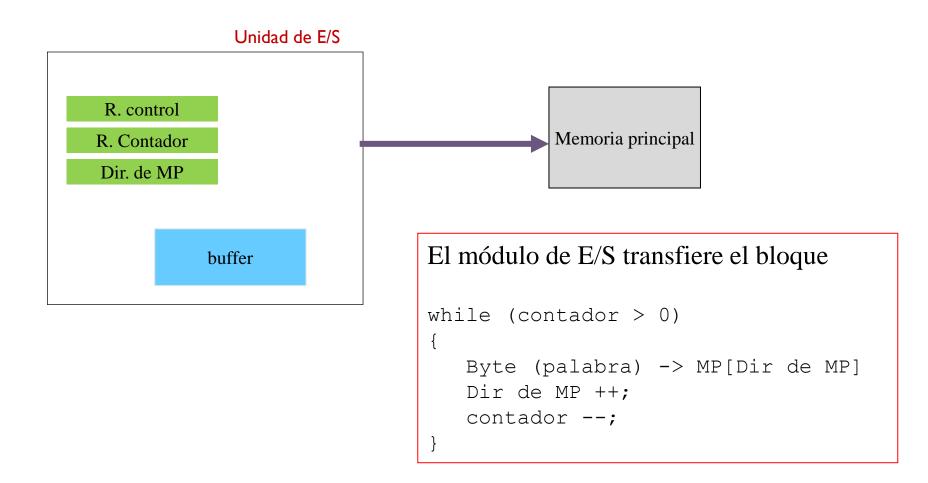

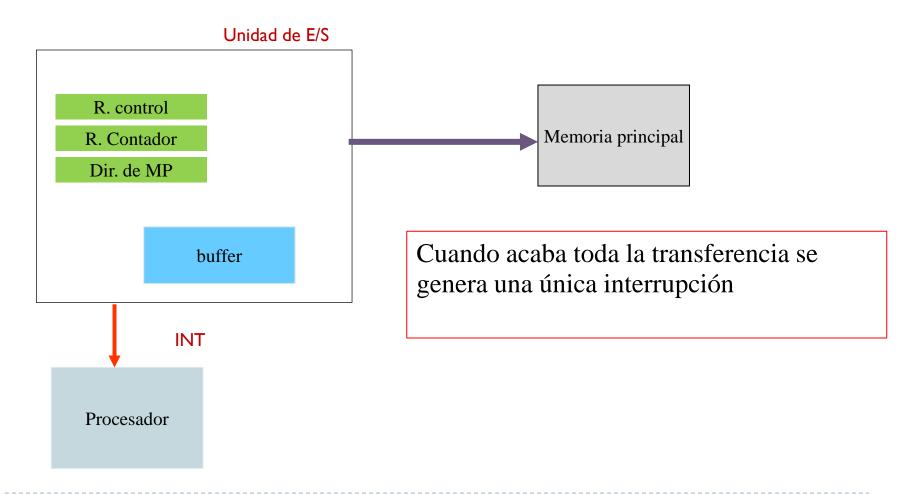


#### Acceso del módulo de E/S a MP

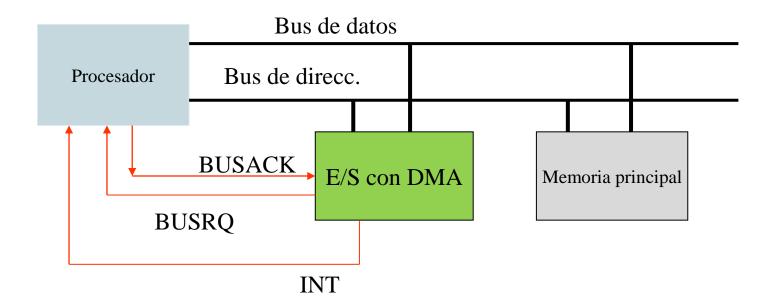

Hay que coordinar el acceso a memoria entre el procesador y el módulo de E/S -> BUSRQ + BUSACK


#### Acceso del módulo de E/S a MP:

#### Robo de ciclo

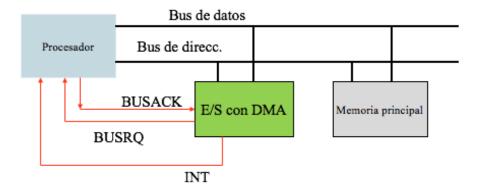

- Cuando la unidad de E/S está lista para transferir un dato:
  - Activa la señal BUSRQ para solicitar el acceso a los buses
  - Al final de cada fase de una instrucción el procesador comprueba la señal BUSRQ. Si está activa libera los buses y activa BUSACK
  - La unidad de E/S accede a MP y a continuación desactiva BUSRQ
  - El procesador continúa
  - La interrupción se genera al final

## Curiosidad: Importancia de los controladores **Kernel de Linux**

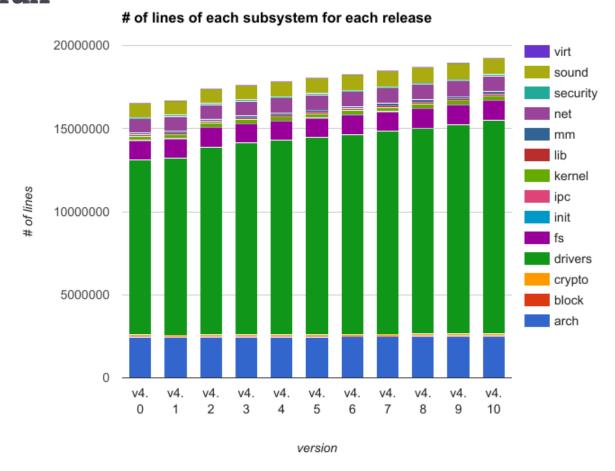

▶ El 70% del código de Linux son los controladores de dispositivo (o drivers)

#### Grupo ARCOS

## uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

## Tema 6: E/S y dispositivos periféricos Estructura de Computadores

Grado en Ingeniería Informática Grado en Matemática aplicada y Computación Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas

