

E10 · 鼻尖 · 线白 + 2 道胶带

从主板往外:70。实际打印模型画的;LB 往上抬开、薄盖从触摸面拿开;粗线 = 走线(线的颜色)。站在机器人背后看:右 = 你的右手,前 = 远离你,上 = 上。


后视图(站在背后往前看)

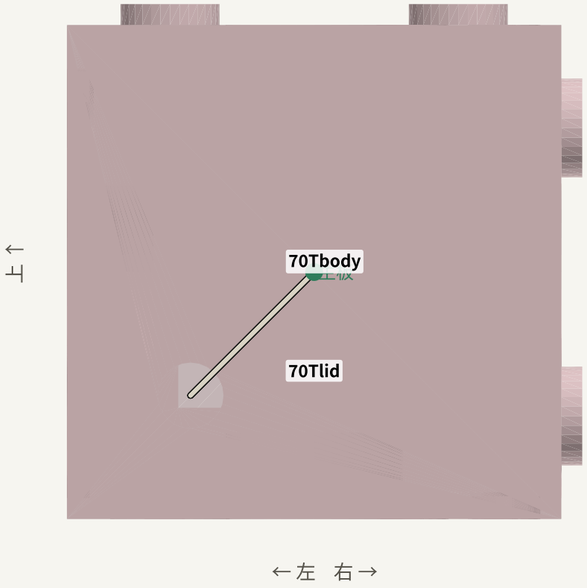

俯视图(从上往下看)

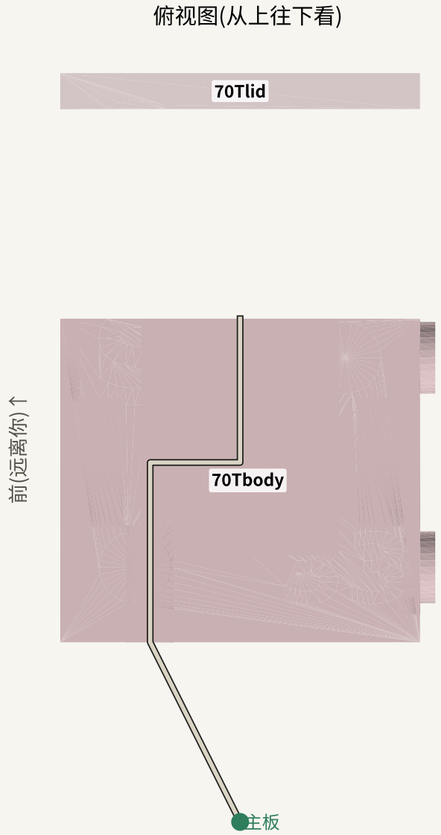


侧视图(从右边看)

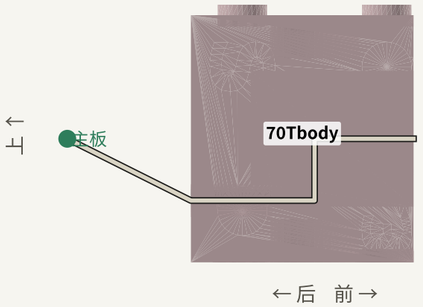




立体图(从左后上方看)

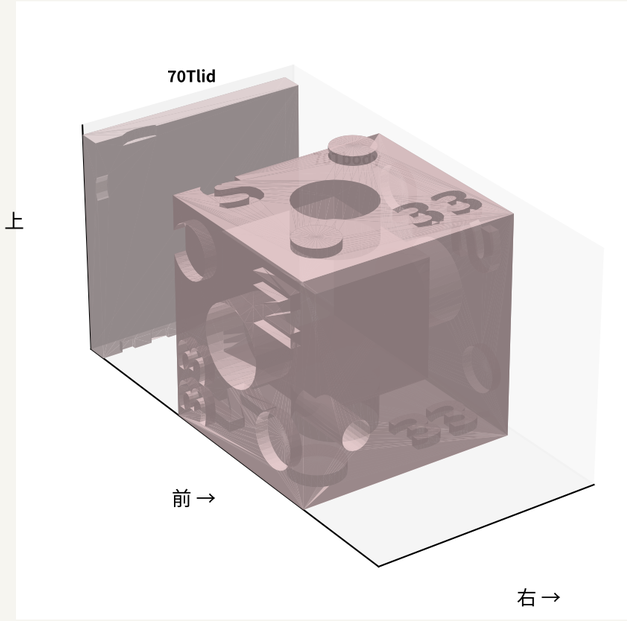


E6 · 左侧身 · 线 蓝 + 1 道胶带

从主板往外:54 → 56。实际打印模型画的;LB 往上抬开、薄盖从触摸面拿开;粗线 = 走线(线的颜色)。站在机器人背后看:右 = 你的右手,前 = 远离你,上 = 上。


后视图(站在背后往前看)

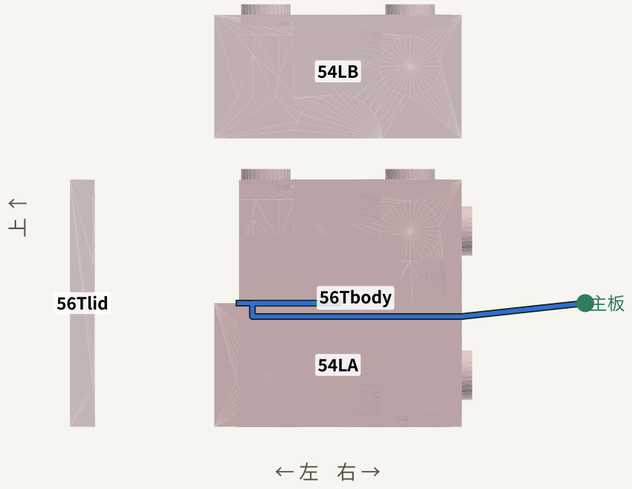


俯视图(从上往下看)
(这张隐藏了 54LB,露出下面的槽)

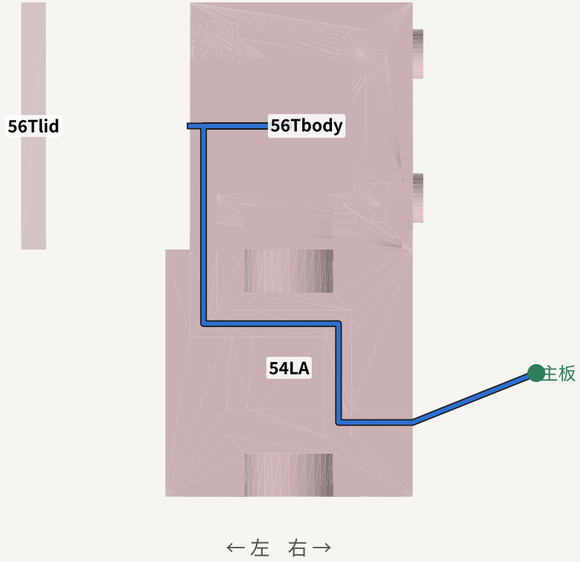

侧视图(从右边看)

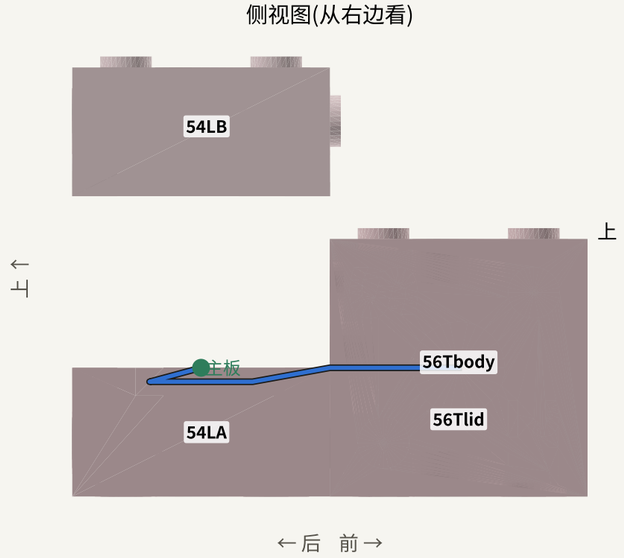


立体图(从左后上方看)

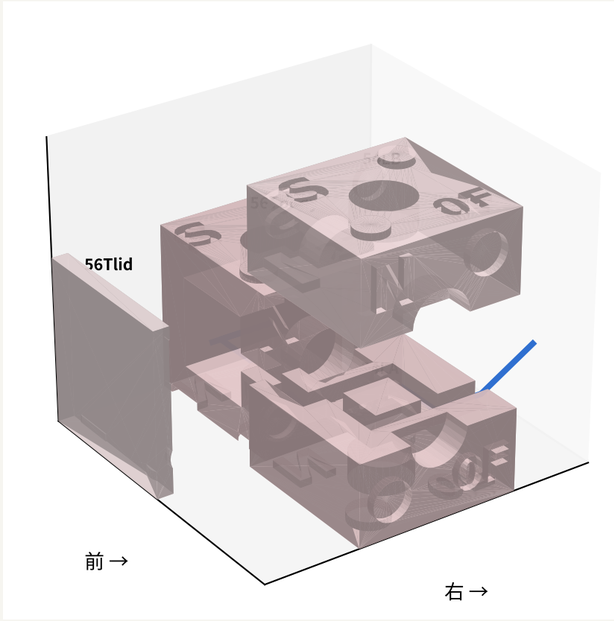


E7 · 右侧身 · 线 黄 + 1 道胶带

从主板往外:55 → 62。实际打印模型画的;LB 往上抬开、薄盖从触摸面拿开;粗线 = 走线(线的颜色)。站在机器人背后看:右 = 你的右手,前 = 远离你,上 = 上。


后视图(站在背后往前看)

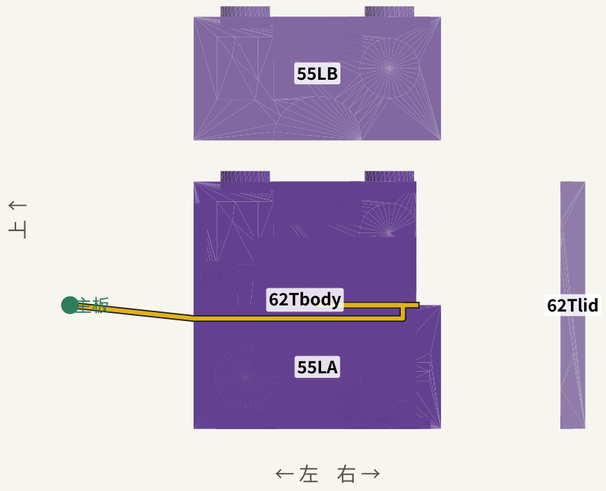


俯视图(从上往下看)
(这张隐藏了 55LB,露出下面的槽)

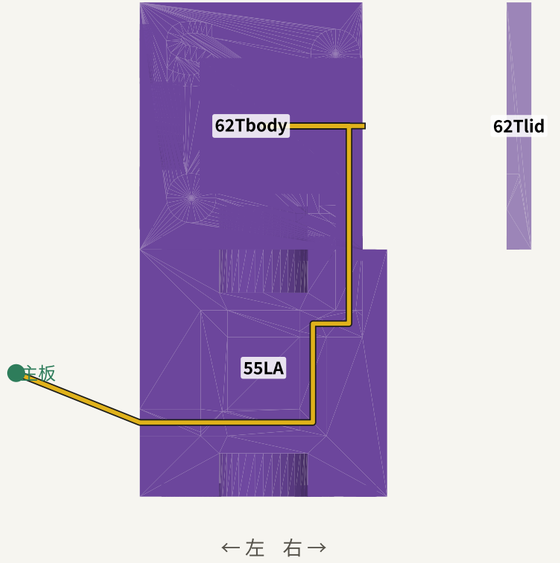

侧视图(从右边看)

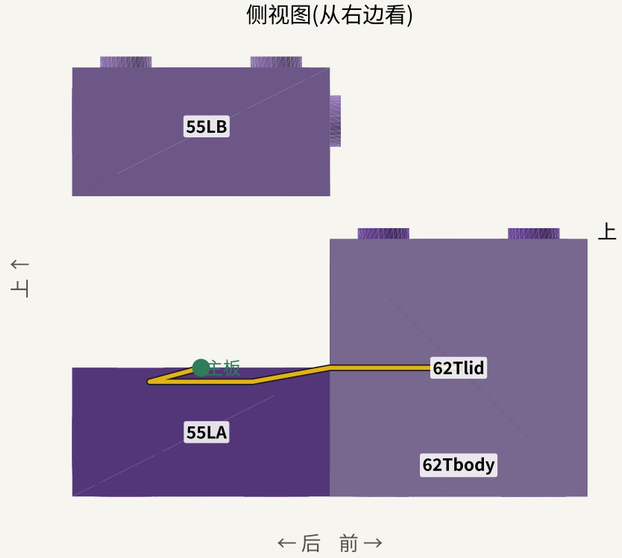


立体图(从左后上方看)

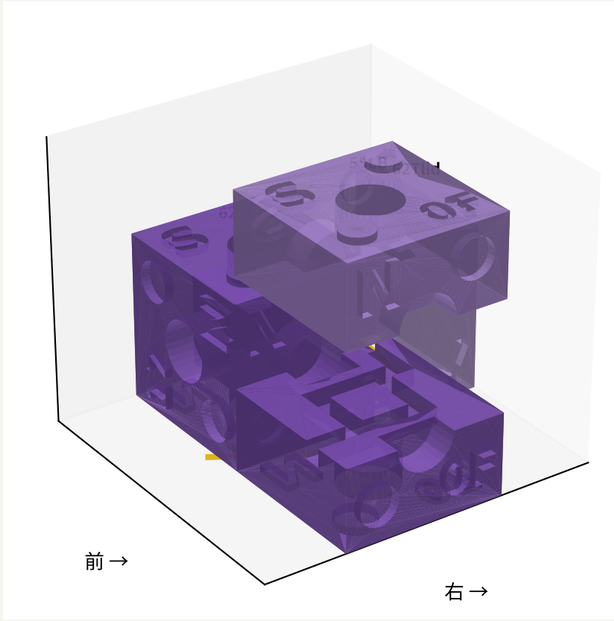


E9 · 底座边缘 · 线 绿 + 1 道胶带

从主板往外:15 → 7。实际打印模型画的;LB 往上抬开、薄盖从触摸面拿开;粗线 = 走线(线的颜色)。站在机器人背后看:右 = 你的右手,前 = 远离你,上 = 上。


后视图(站在背后往前看)

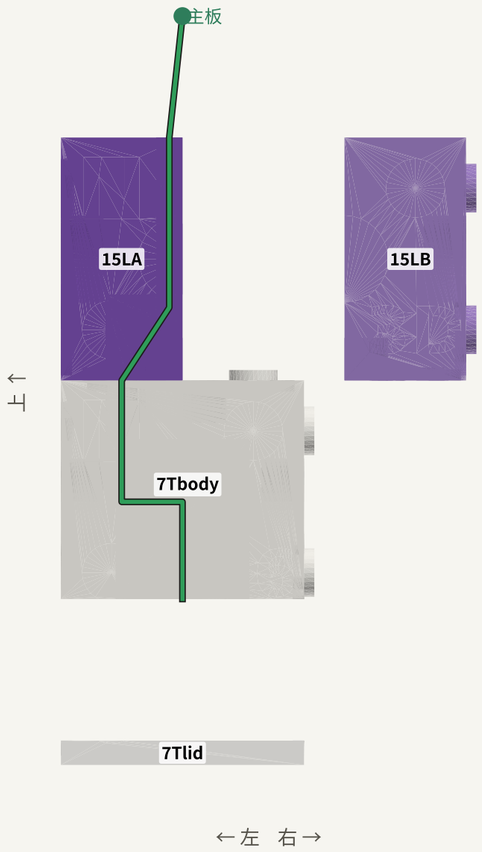


俯视图(从上往下看)

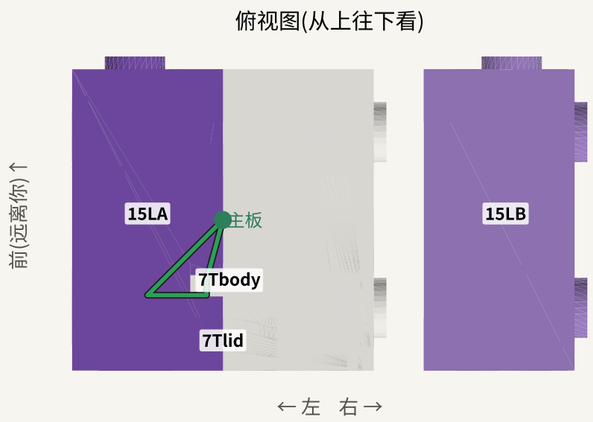

侧视图(从右边看)
(这张隐藏了 15LB,露出下面的槽)

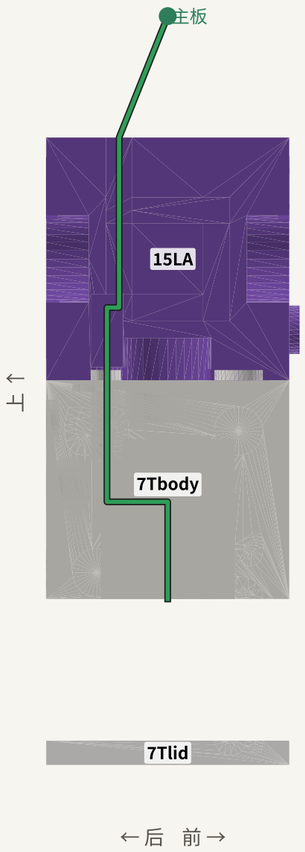


立体图(从左后上方看)

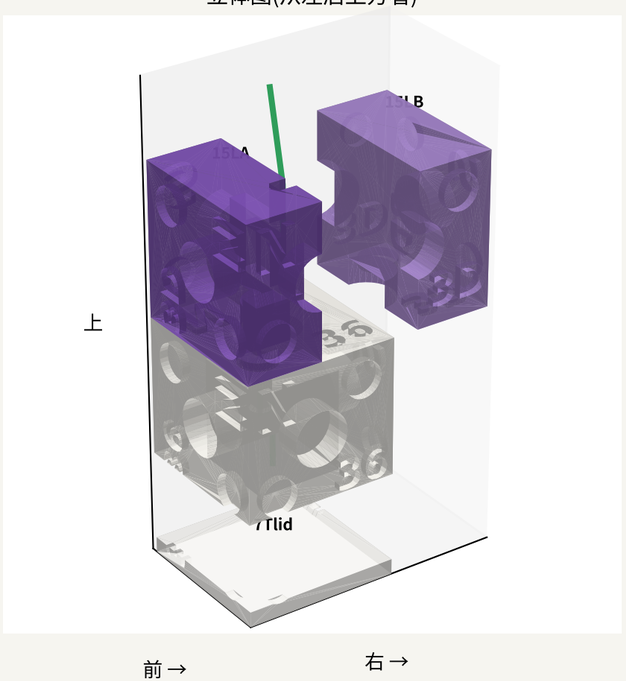


E5 · 额头 · 线黑

从主板往外:143 → 180 → 184。实际打印模型画的;LB 往上抬开、薄盖从触摸面拿开;粗线 = 走线(线的颜色)。站在机器人背后看:右 = 你的右手,前 = 远离你,上 = 上。


后视图(站在背后往前看)

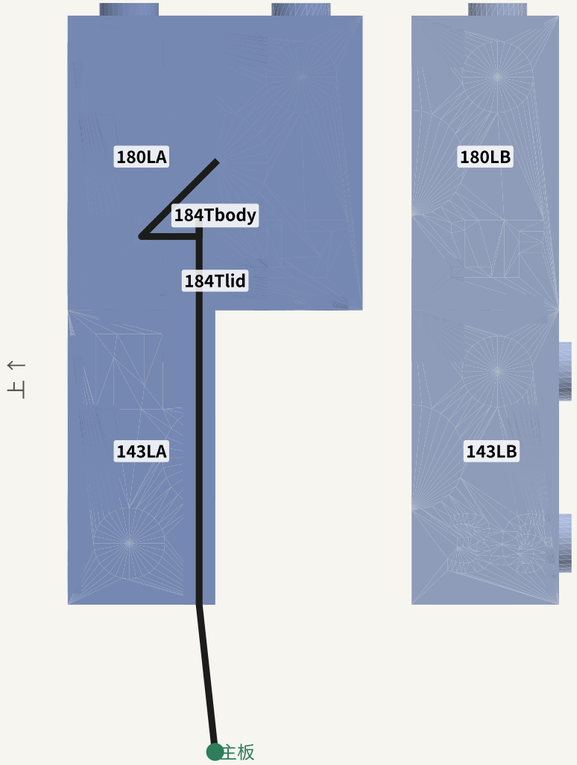


俯视图(从上往下看)

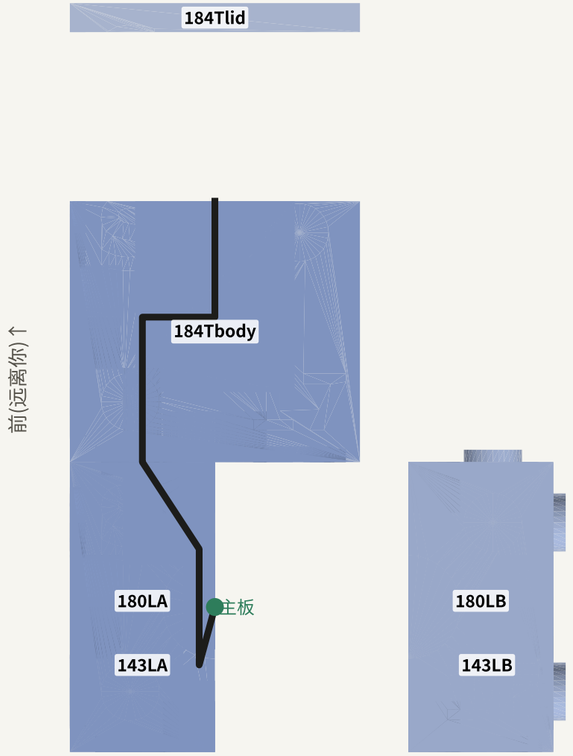

侧视图(从右边看)
(这张隐藏了 143LB、180LB,露出下面的槽)

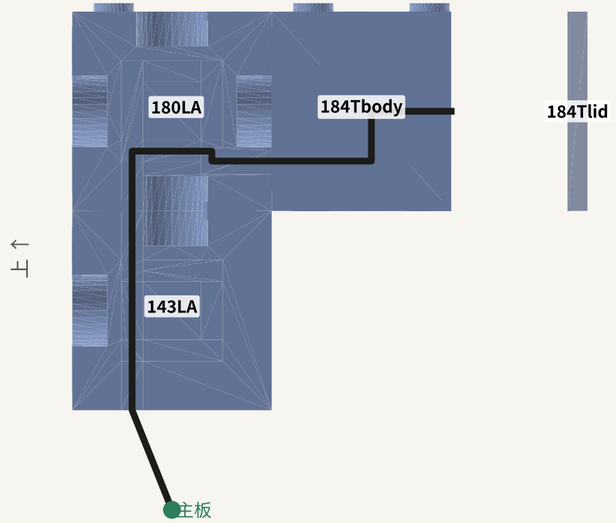



立体图(从左后上方看)

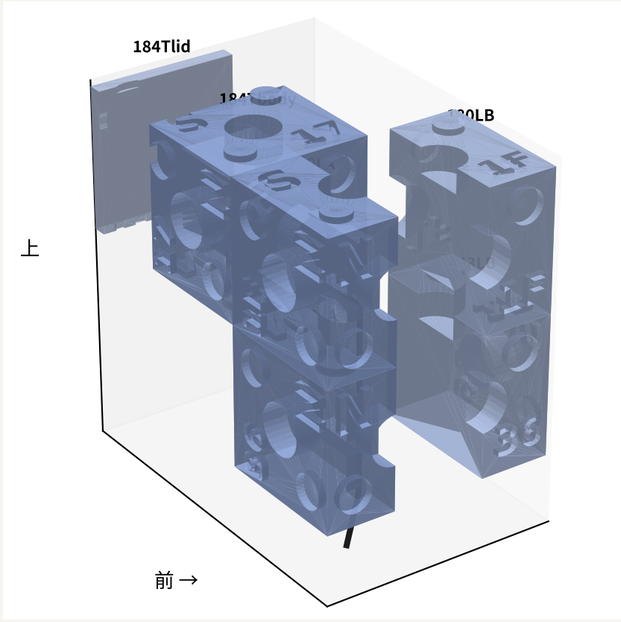



E1 · 伞盖左缘 · 线 蓝

从主板往外:96 → 123 → 137。实际打印模型画的;LB 往上抬开、薄盖从触摸面拿开;粗线 = 走线(线的颜色)。站在机器人背后看:右 = 你的右手,前 = 远离你,上 = 上。

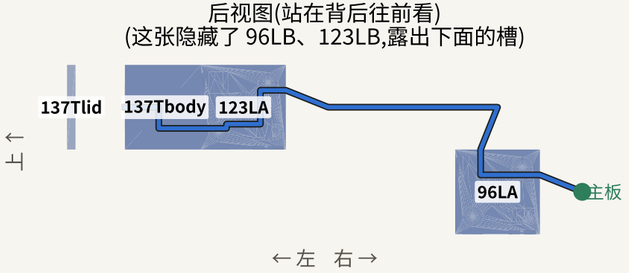

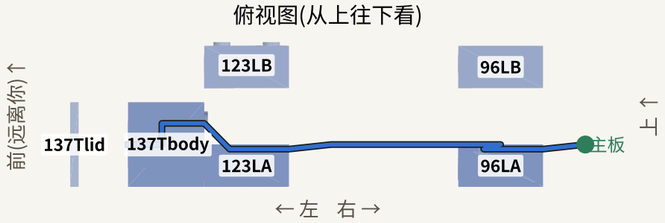

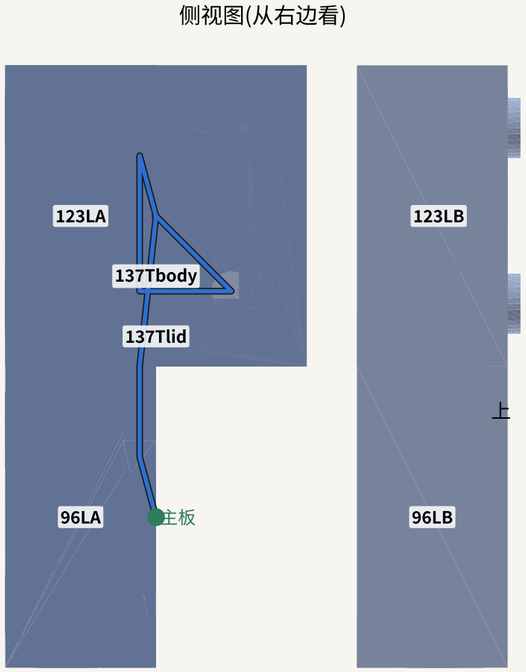


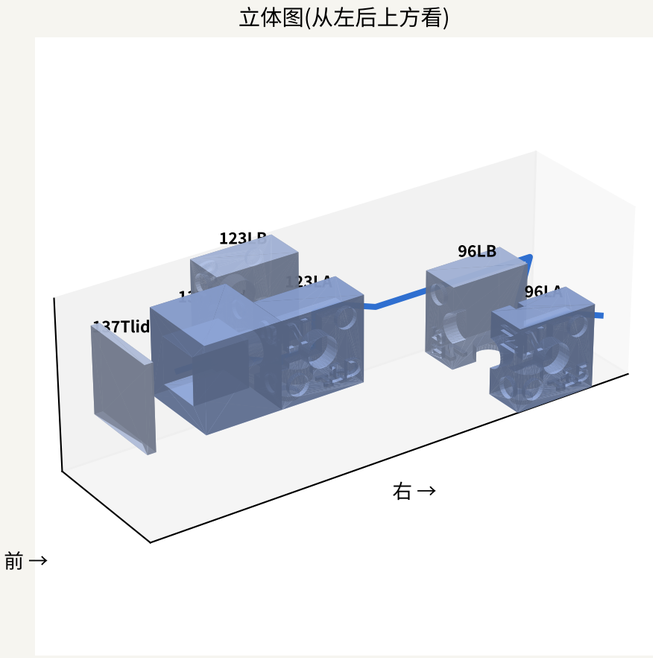


E2 · 伞盖右缘 · 线 黄

从主板往外:97 → 124 → 138。实际打印模型画的;LB 往上抬开、薄盖从触摸面拿开;粗线 = 走线(线的颜色)。站在机器人背后看:右 = 你的右手,前 = 远离你,上 = 上。


后视图(站在背后往前看)
(这张隐藏了 97LB、124LB,露出下面的槽)

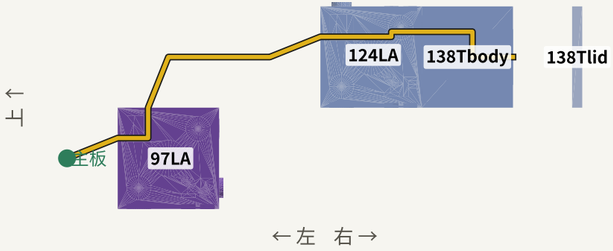


俯视图(从上往下看)

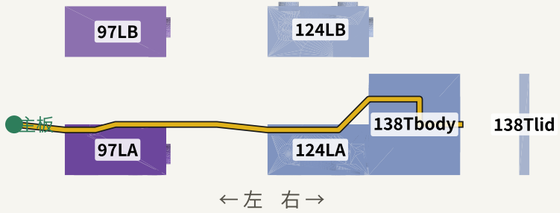

侧视图(从右边看)

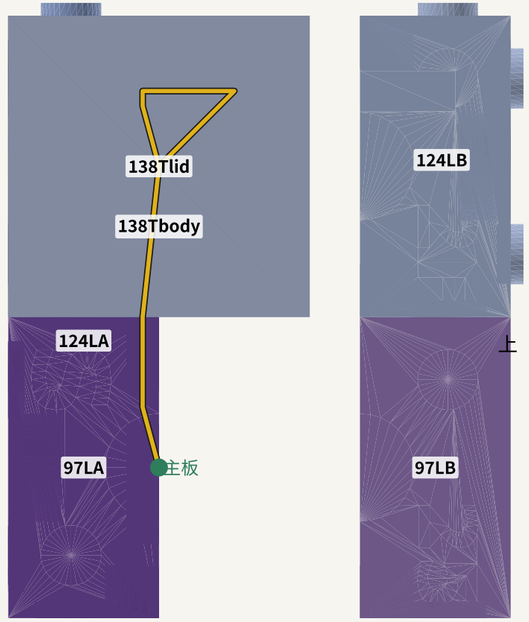


立体图(从左后上方看)

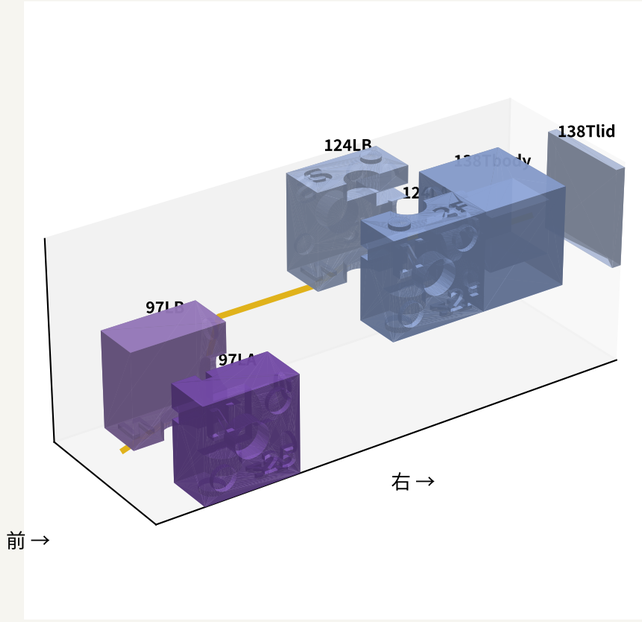


E0 · 头顶 · 线白

从主板往外:154 → 296 → 308。实际打印模型画的;LB 往上抬开、薄盖从触摸面拿开;粗线 = 走线(线的颜色)。站在机器人背后看:右 = 你的右手,前 = 远离你,上 = 上。

后视图(站在背后往前看)

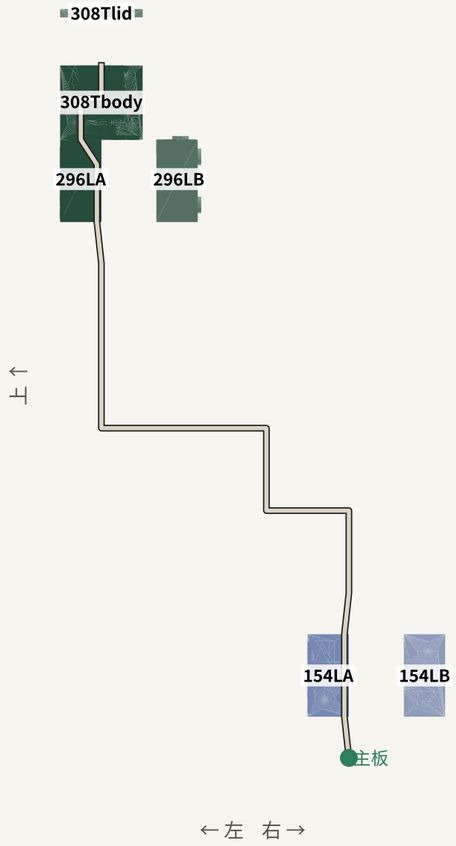


俯视图(从上往下看)

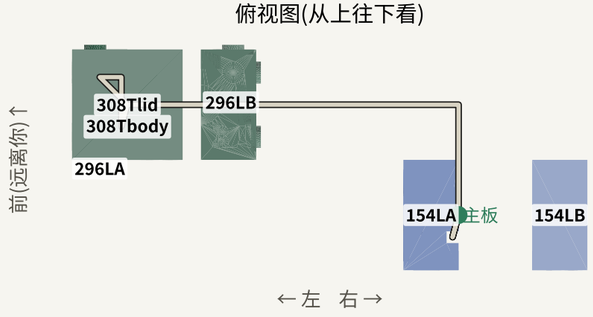

侧视图(从右边看)
(这张隐藏了 154LB、296LB,露出下面的槽)




立体图(从左后上方看)

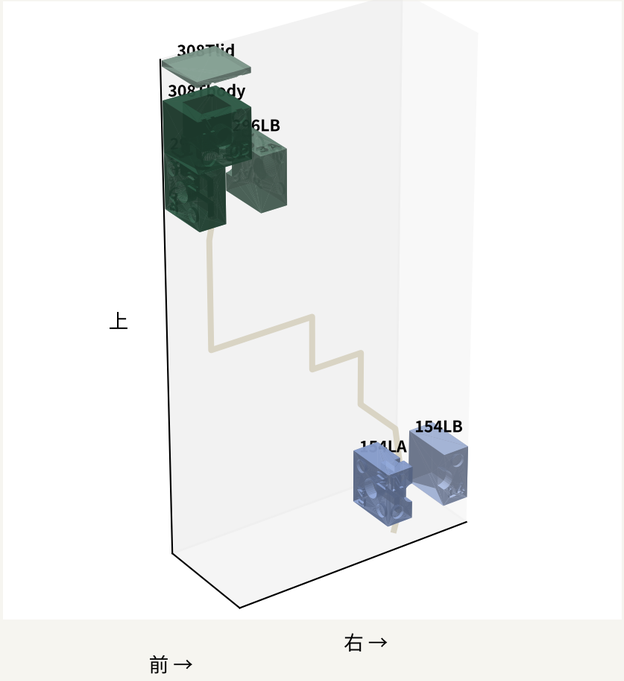


E11 · 后脑勺 · 线 红 + 1 道胶带

从主板往外:134 → 236。实际打印模型画的;LB 往上抬开、薄盖从触摸面拿开;粗线 = 走线(线的颜色)。站在机器人背后看:右 = 你的右手,前 = 远离你,上 = 上。


后视图(站在背后往前看)

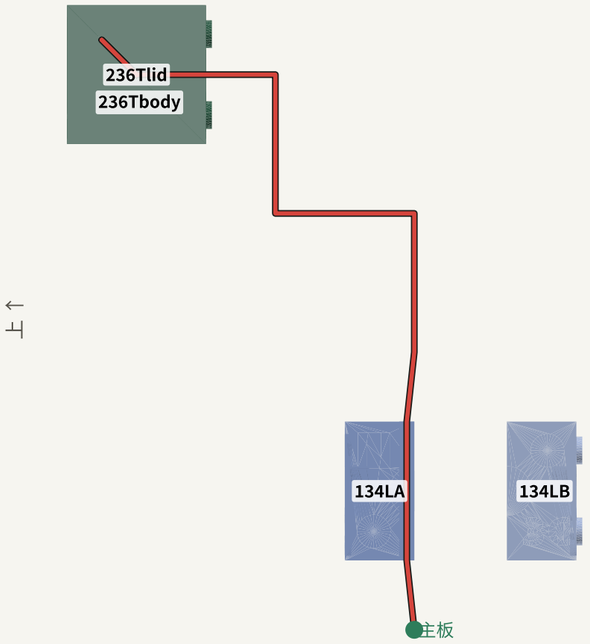

俯视图(从上往下看)

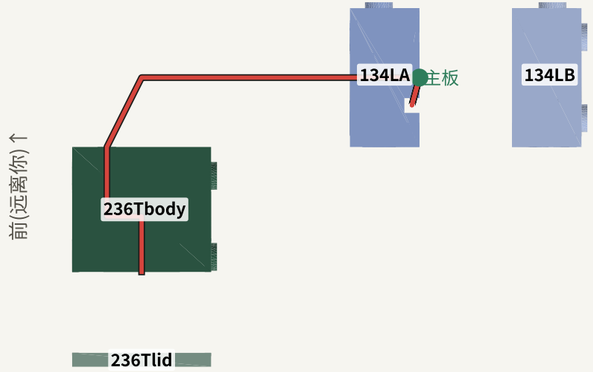

侧视图(从右边看)
(这张隐藏了 134LB,露出下面的槽)

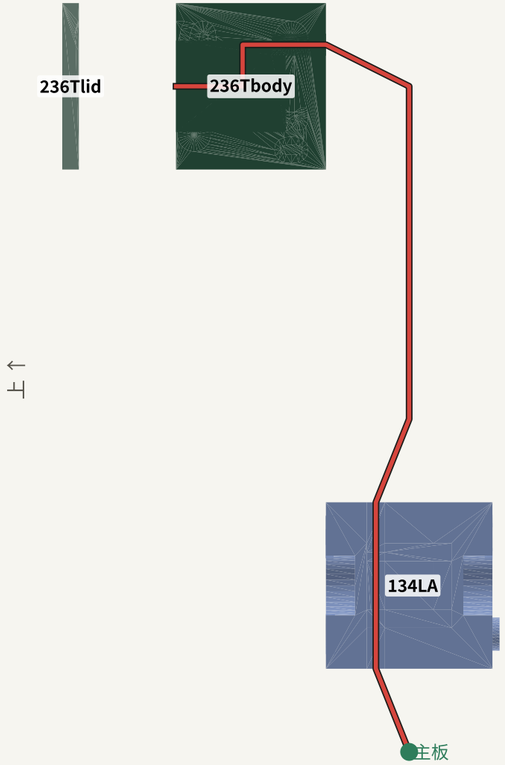

立体图(从左后上方看)

