Moony 搭建 + 穿线说明书

16 层,从下往上,一层一页 · 共 310 颗方块 · 12 路触摸线

【开始前】

1. 主板放在机器人背后的桌上,插着 USB。12 根触摸线从主板 J7 伸出来:背面焊点打热熔胶,线束扎在板柱上。
2. 带线的方块已经挂在各自的线上(触摸块在线的末端)。拼到它们时,把方块放进位置,多的线往主板方向收。
3. 主板空腔(第 2–7 层中间那个空的大方框)先空着,所有线都从这里往后、从背面的门洞拉出去接主板。

【方向规则 · 每一页都一样】

- 站在机器人背后拼。页面上方 = 机器人正面(离你远),左右 = 你的左右手。
- 磁铁:刻 S 的面朝 右手 / 远处 / 上;刻 N 的面朝 左手 / 近处 / 下。方块吸不住、往外推 = 转错了。
- 每颗方块上的数字 = 拼装序号,按从小到大放。灰色虚线 = 下面一层的轮廓,用来对齐。

【线的画法】

- 粗彩线 = 这一层里走的线(颜色 = 线的颜色);彩色粗框 = 这条线的方块;↑ ↓ = 线在这里竖着去上 / 下一层。
- 线槽块(LA+LB 两半):线放进 LA 剖面的槽,从「进」面进、「出」面出;剖面涂胶避开槽,合 LB,再装磁铁。
- 触摸块(Tbody+Tlid):铜箔贴在薄盖内侧,薄盖(光面朝外)就是被摸的那一面。
- 线不能夹在两颗方块中间:磁铁面要贴平。悬空穿过头里的线拉直,别绷紧。

【每层拼完】

- 这一层有触摸块的,马上测:串口按 e 选到那一路(按 e 的次数 = E 编号 + 1),隔着盖子摸,显示「摸到」再往上拼。


12 路线一览

	E0 头顶	154 → 296 → 308	第 9、15、16 层
	E1 伞盖左缘	96 → 123 → 137	第 8、9 层
	E2 伞盖右缘	97 → 124 → 138	第 8、9 层
	E3 左脸颊	57	第 5 层
	E4 右脸颊	61	第 5 层
	E5 额头	143 → 180 → 184	第 9、10 层
	E6 左侧身	54 → 56	第 5 层
	E7 右侧身	55 → 62	第 5 层
	E8 背后	门板铜箔卡片	最后装
	E9 底座边缘	15 → 7	第 1、2 层
	E10 鼻尖	70	第 6 层
	E11 后脑勺	134 → 236	第 9、12 层

第 1 / 16 层

本层 8 颗 · 序号 1–8 · 号白色

← 你的左手　　▲ 正面(脸,远离你)　　你的右手 →

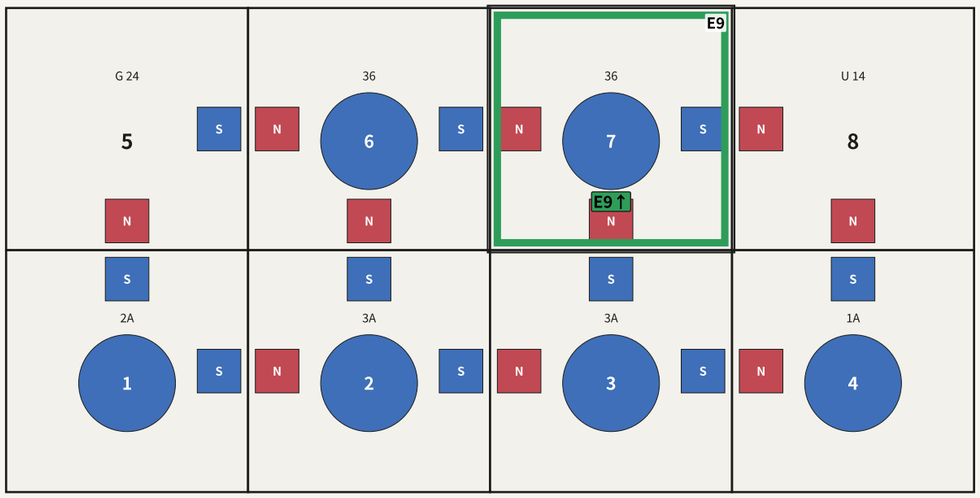

▼ 背面(靠近你) · 你站在这边拼

① 按序号 1 → 8
依次放,每颗对准下面一层,磁铁吸住、面贴平。

② 序号 7 = E9 绿+1道 · 底座边缘
的触摸块:线从【上】进腔,薄盖(摸的面)朝【下】

③ 带线的方块放好后,把多出来的线往主板空腔收,从门洞拉出去。

【这层拼完先测】

E9:按 e 10 次,摸底座边缘 → 显示「摸到」

第 2 / 16 层


本层 21 颗 · 序号 9–29 · 12号薰衣草紫 · 13号紫色 · 11号胭脂雪

① 按序号 9 → 29
依次放,每颗对准下面一层,磁铁吸住、面贴平。

② 序号 15 = E9 绿+1道·底座边缘
的线槽块:线从【上】进、【下】出;两半合好、磁铁装好再放

③ 带线的方块放好后,把多出来的线往主板空腔收,从门洞拉出去。

← 你的左手　　▲ 正面(脸,远离你)　　你的右手 →

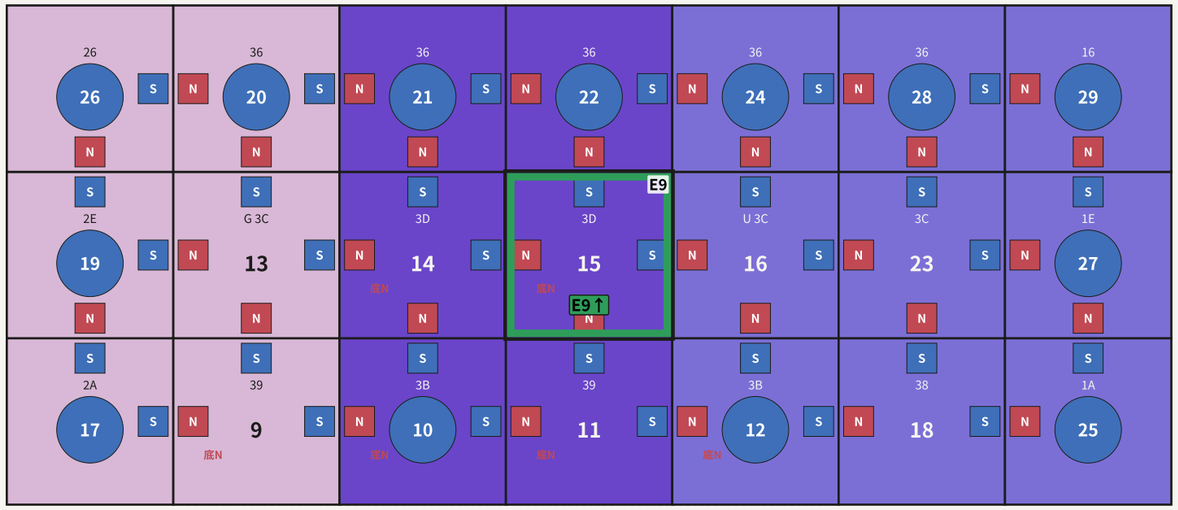


▼ 背面(靠近你)· 你站在这边拼

第 3 / 16 层

本层 11 颗 · 序号 30–40 · 12号薰衣草紫 · 13号紫色 · 11号胭脂雪

← 你的左手　　▲ 正面(脸,远离你)　　你的右手 →

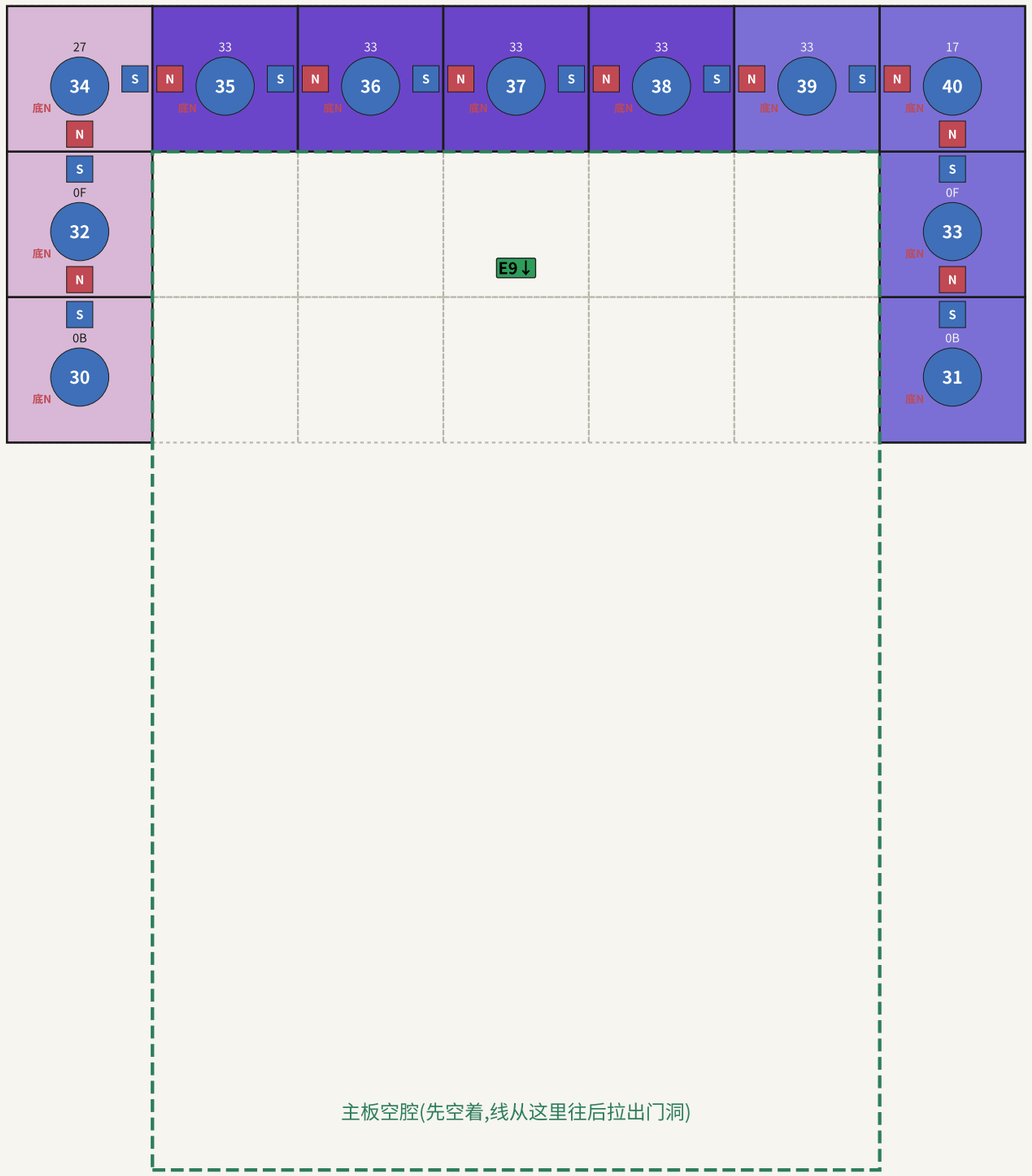

▼ 背面(靠近你) · 你站在这边拼


① 按序号 30 → 40
依次放,每颗对准下面一层,磁铁吸住、面贴平。

② E9(底座边缘)的线竖着/悬空穿过这一层,拉直别绷紧

第 4 / 16 层

本层 11 颗 · 序号 41–51 · 12号薰衣草紫 · 13号紫色 · 11号胭脂雪

← 你的左手　　▲ 正面(脸,远离你)　　你的右手 →

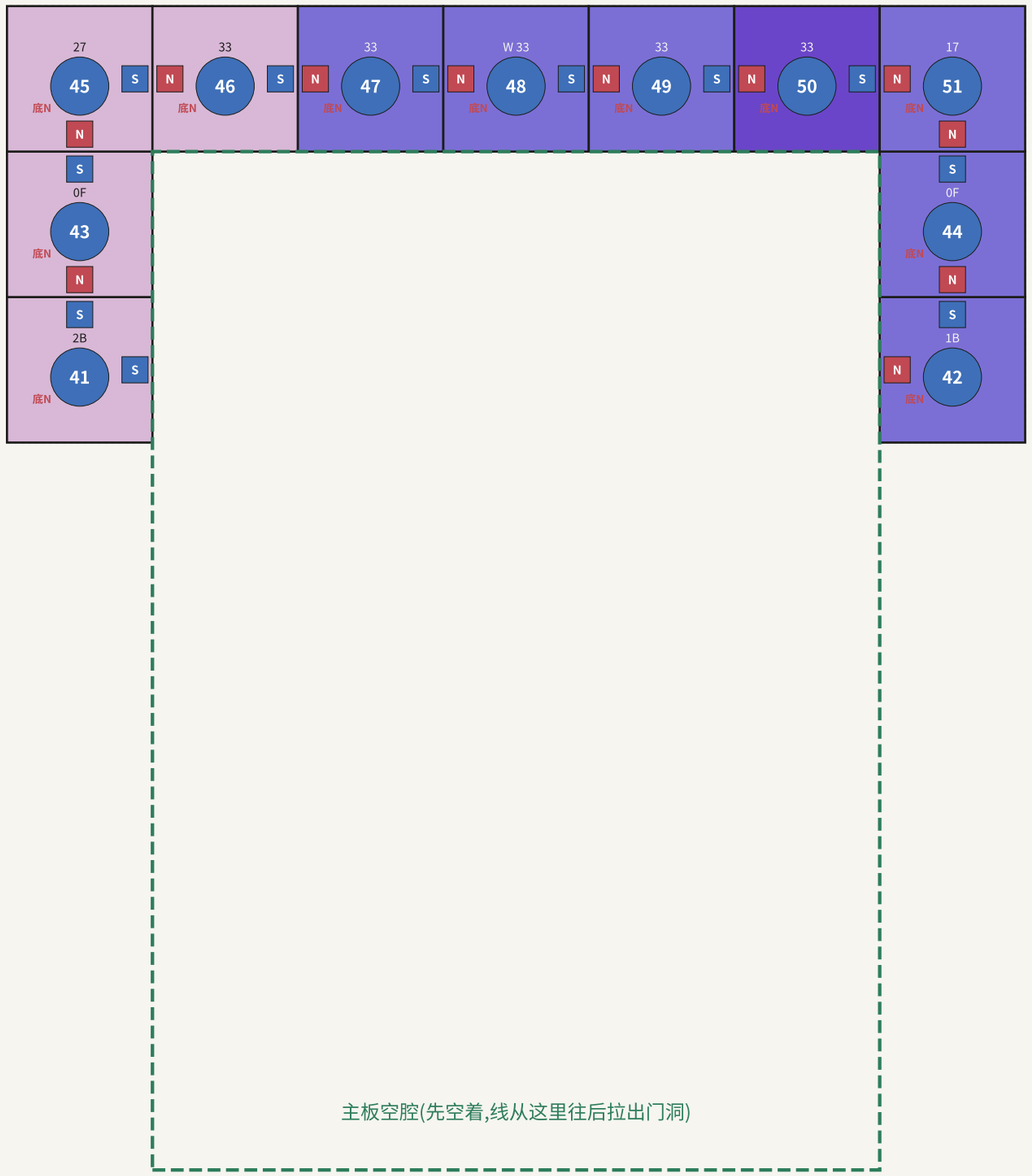


▼ 背面(靠近你) · 你站在这边拼

① 按序号 41 → 51
依次放,每颗对准下面一层,磁铁吸住、面贴平。

这一层没有线,正常拼。

第 5 / 16 层

本层 11 颗 · 序号 52–62 · 12号薰衣草紫 · 13号紫色 · 11号胭脂雪

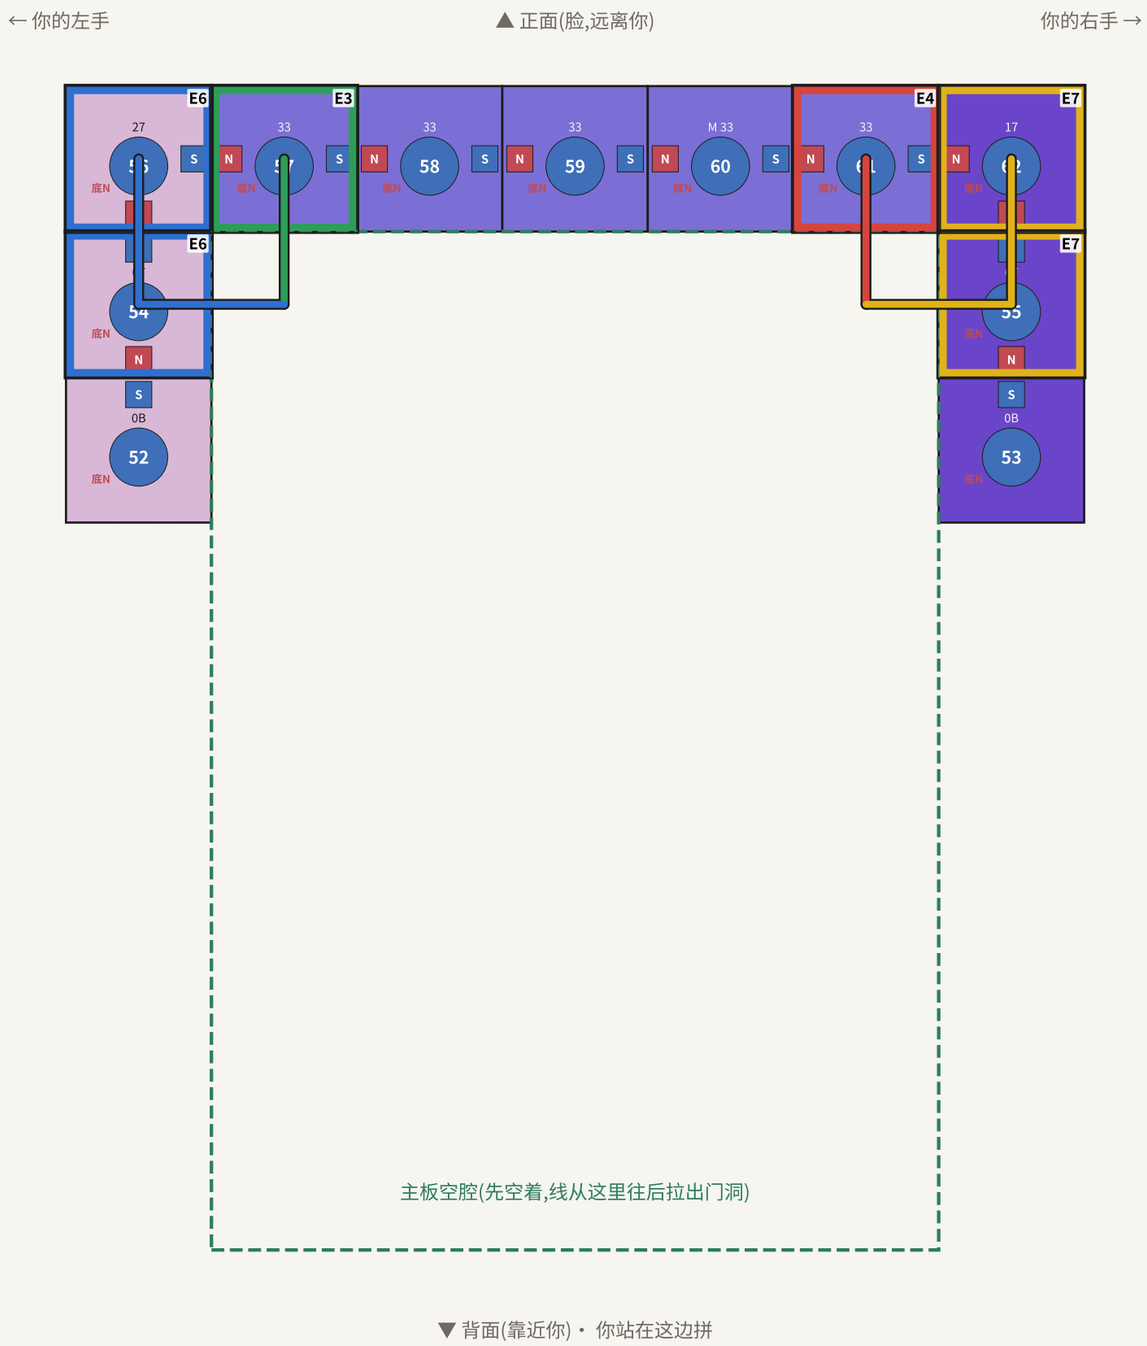

① 按序号 52 → 62
依次放,每颗对准下面一层,磁铁吸住、面贴平。

② 序号 54 = E6 蓝+1道 · 左侧身
的线槽块:线从【右】进、【前】出;两半合好、磁铁装好再放

③ 序号 55 = E7 黄+1道 · 右侧身
的线槽块:线从【左】进、【前】出;两半合好、磁铁装好再放

④ 序号 56 = E6 蓝+1道 · 左侧身
的触摸块:线从【后】进腔,薄盖(摸的面)朝【左】

⑤ 序号 57 = E3 绿 · 左脸颊
的触摸块:线从【后】进腔,薄盖(摸的面)朝【前】

⑥ 序号 61 = E4 红 · 右脸颊
的触摸块:线从【后】进腔,薄盖(摸的面)朝【前】

⑦ 序号 62 = E7 黄+1道 · 右侧身
的触摸块:线从【后】进腔,薄盖(摸的面)朝【右】

⑧ 带线的方块放好后,把多出来的线往主板空腔收,从门洞拉出去。

【这层拼完先测】

E6:按 e 7 次,摸左侧身 → 显示「摸到」

E3:按 e 4 次,摸左脸颊 → 显示「摸到」


E4:按 e 5 次,摸右脸颊 → 显示「摸到」

E7:按 e 8 次,摸右侧身 → 显示「摸到」

第 6 / 16 层

本层 15 颗 · 序号 63–77 · 12号薰衣草紫 · 13号紫色 · 11号胭脂雪

← 你的左手　　▲ 正面(脸,远离你)　　你的右手 →

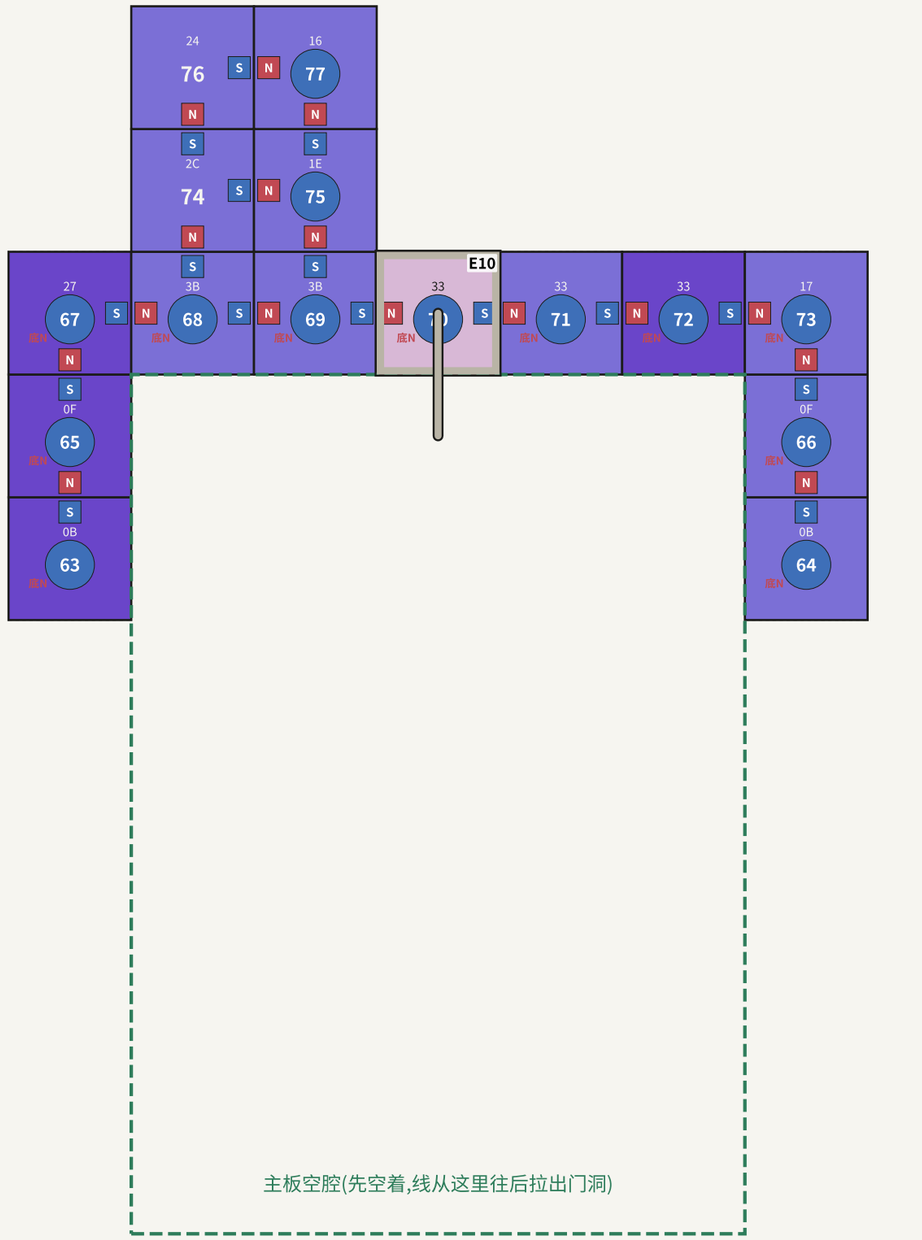

▼ 背面(靠近你) · 你站在这边拼

① 按序号 63 → 77
依次放,每颗对准下面一层,磁铁吸住、面贴平。

② 序号 70 = E10 白+2道 · 鼻尖
的触摸块:线从【后】进腔,薄盖(摸的面)朝【前】

③ 带线的方块放好后,把多出来的线往主板空腔收,从门洞拉出去。


【这层拼完先测】

E10:按 e 11 次,摸鼻尖 → 显示「摸到」

第 7 / 16 层

本层 16 颗 · 序号 78–93 · 09号宁静蓝 · 12号薰衣草紫 · 13号紫色

← 你的左手　　▲ 正面(脸,远离你)　　你的右手 →

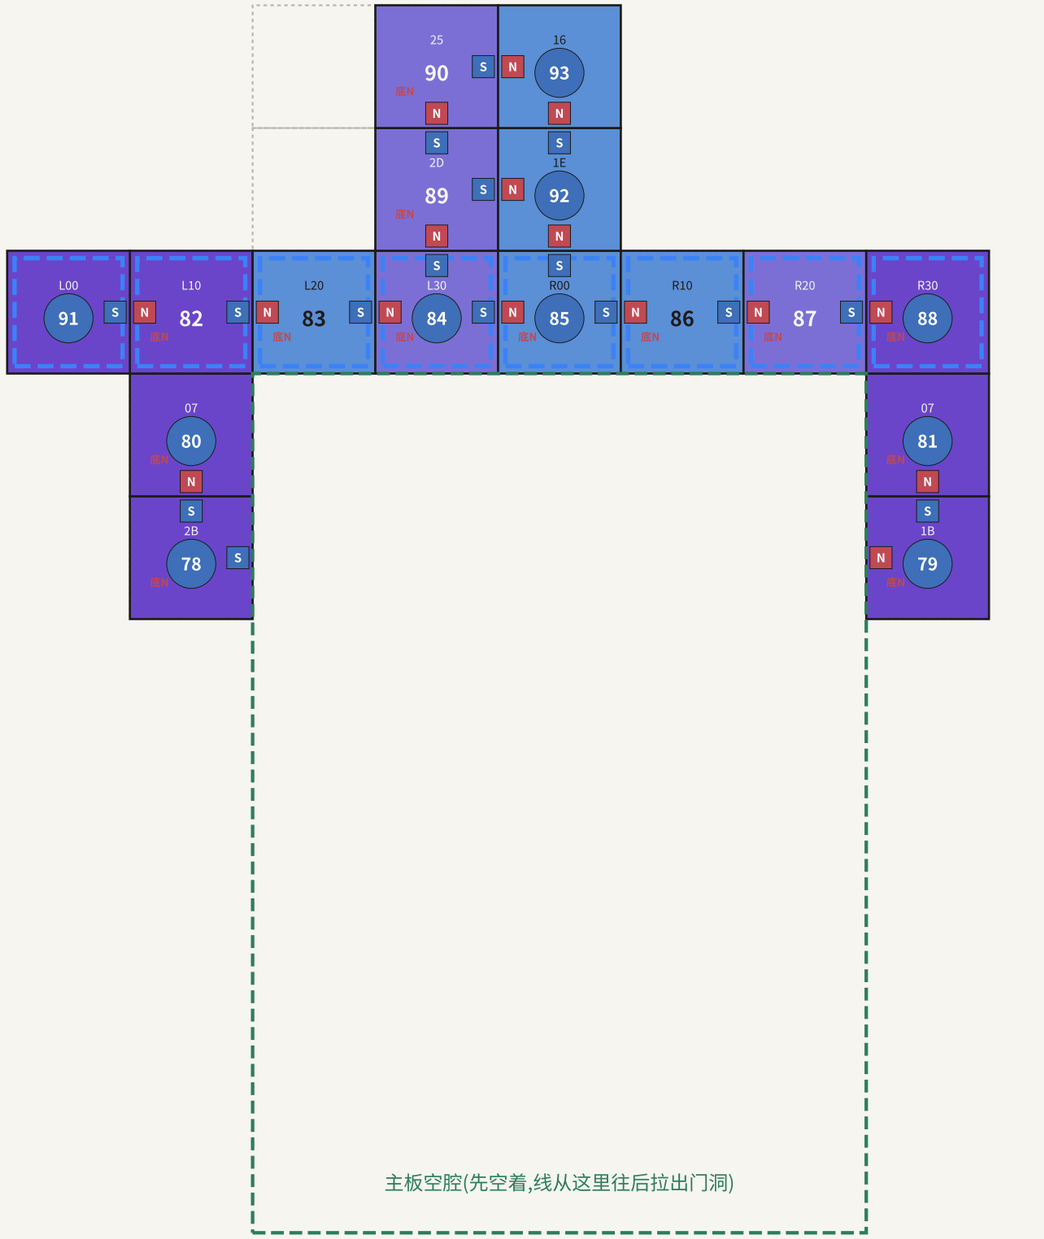


▼ 背面(靠近你) · 你站在这边拼

① 按序号 78 → 93
依次放,每颗对准下面一层,磁铁吸住、面贴平。

这一层没有线,正常拼。

第 8 / 16 层

本层 24 颗 · 序号 94–117 · 09号宁静蓝 · 12号薰衣草紫 · 13号紫色

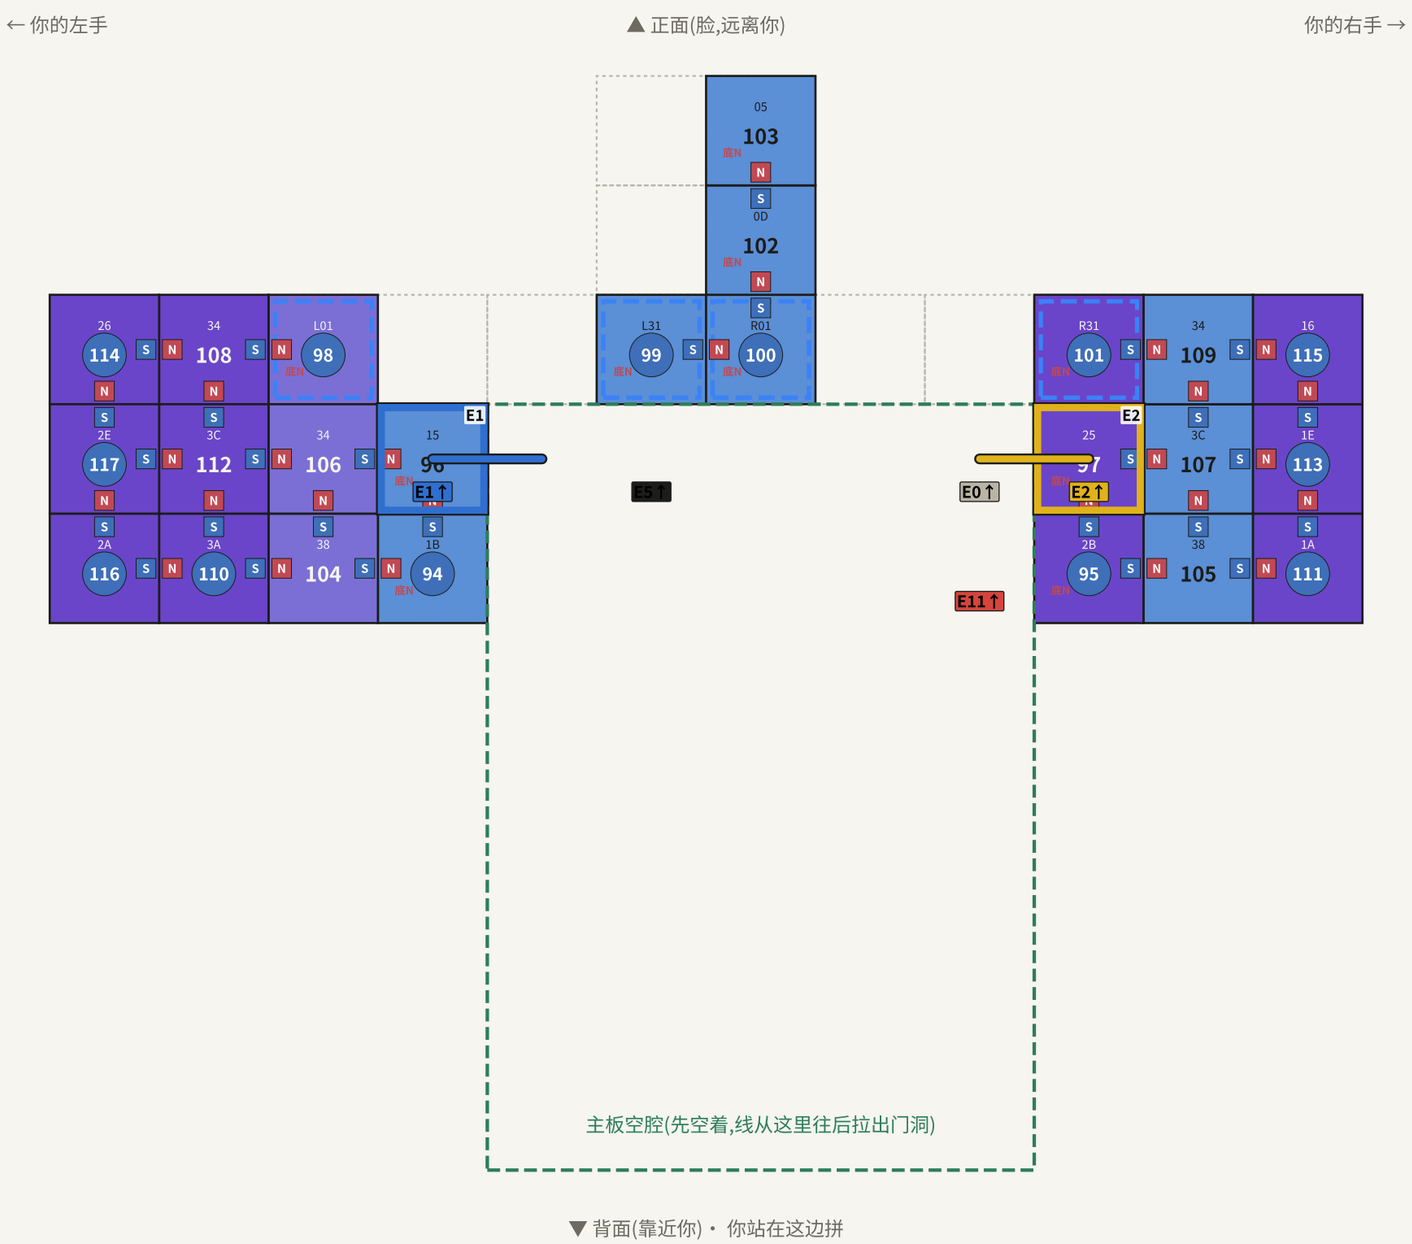

① 按序号 94 → 117
依次放,每颗对准下面一层,磁铁吸住、面贴平。

② 序号 96 = E1 蓝 · 伞盖左缘
的线槽块:线从【右】进、【上】出;两半合好、磁铁装好再放

③ 序号 97 = E2 黄 · 伞盖右缘
的线槽块:线从【左】进、【上】出;两半合好、磁铁装好再放

④ E0(头顶)的线竖着/悬空穿过这一层,拉直别绷紧

⑤ E5(额头)的线竖着/悬空穿过这一层,拉直别绷紧


⑥ E11(后脑勺)的线竖着/悬空穿过这一层,拉直别绷紧

⑦ 带线的方块放好后,把多出来的线往主板空腔收,从门洞拉出去。

第 9 / 16 层

本层 49 颗 · 序号 118–166 · 09号宁静蓝 · 号白色

← 你的左手　　▲ 正面(脸,远离你)　　你的右手 →

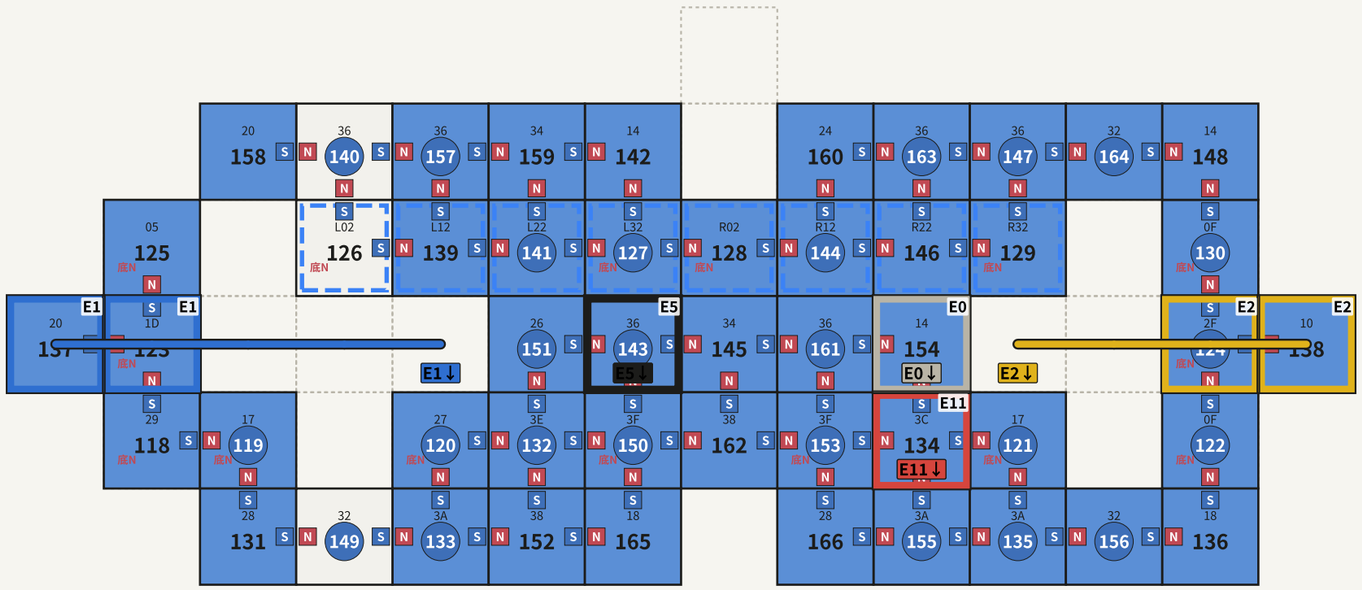

▼ 背面(靠近你) · 你站在这边拼

① 按序号 118 → 166
依次放,每颗对准下面一层,磁铁吸住、面贴平。

② 序号 123 = E1 蓝 · 伞盖左缘
的线槽块:线从【右】进、【左】出;两半合好、磁铁装好再放

③ 序号 124 = E2 黄 · 伞盖右缘
的线槽块:线从【左】进、【右】出;两半合好、磁铁装好再放

④ 序号 134 = E11 红+1道 · 后脑勺
的线槽块:线从【下】进、【上】出;两半合好、磁铁装好再放

⑤ 序号 137 = E1 蓝 · 伞盖左缘
的触摸块:线从【右】进腔,薄盖(摸的面)朝【左】

⑥ 序号 138 = E2 黄 · 伞盖右缘
的触摸块:线从【左】进腔,薄盖(摸的面)朝【右】

⑦ 序号 143 = E5 黑 · 额头
的线槽块:线从【下】进、【上】出;两半合好、磁铁装好再放

⑧ 序号 154 = E0 白 · 头顶
的线槽块:线从【下】进、【上】出;两半合好、磁铁装好再放

⑨ 带线的方块放好后,把多出来的线往主板空腔收,从门洞拉出去。

【这层拼完先测】


E1:按 e 2 次,摸伞盖左缘 → 显示「摸到」

E2:按 e 3 次,摸伞盖右缘 → 显示「摸到」

第 10 / 16 层

本层 30 颗 · 序号 167–196 · 09号宁静蓝 · 06号深绿色

← 你的左手　　▲ 正面(脸,远离你)　　你的右手 →

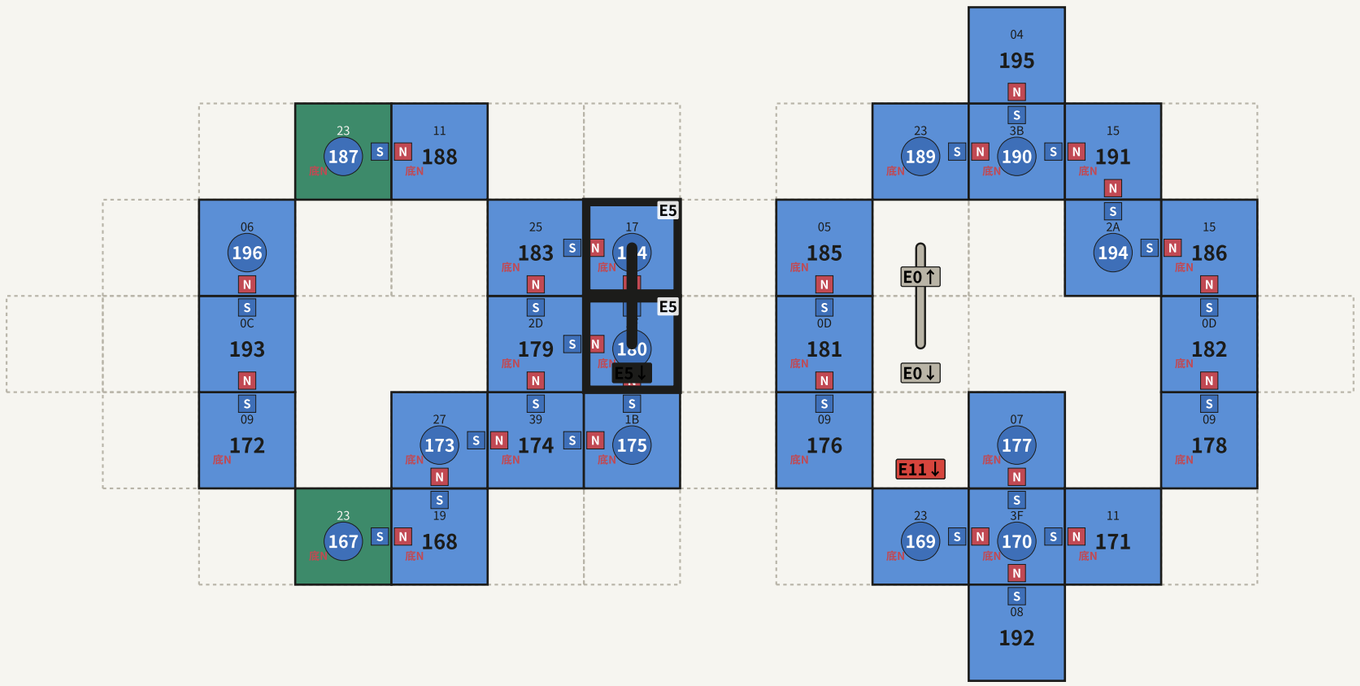

▼ 背面(靠近你)· 你站在这边拼

① 按序号 167 → 196
依次放,每颗对准下面一层,磁铁吸住、面贴平。

② 序号 180 = E5 黑·额头
的线槽块:线从【下】进、【前】出;两半合好、磁铁装好再放

③ 序号 184 = E5 黑·额头
的触摸块:线从【后】进腔,薄盖(摸的面)朝【前】

④ E0(头顶)的线竖着/悬空穿过这一层,拉直别绷紧

⑤ E11(后脑勺)的线竖着/悬空穿过这一层,拉直别绷紧

⑥ 带线的方块放好后,把多出来的线往主板空腔收,从门洞拉出去。

【这层拼完先测】

E5:按 e 6 次,摸额头 → 显示「摸到」

第 11 / 16 层


本层 29 颗 · 序号 197–225 · 09号宁静蓝 · 06号深绿色 · 号白色

① 按序号 197 → 225
依次放,每颗对准下面一层,磁铁吸住、面贴平。

② E0(头顶)的线竖着/悬空穿过这一层,拉直别绷紧

③ E11(后脑勺)的线竖着/悬空穿过这一层,拉直别绷紧

← 你的左手　　▲ 正面(脸,远离你)　　你的右手 →

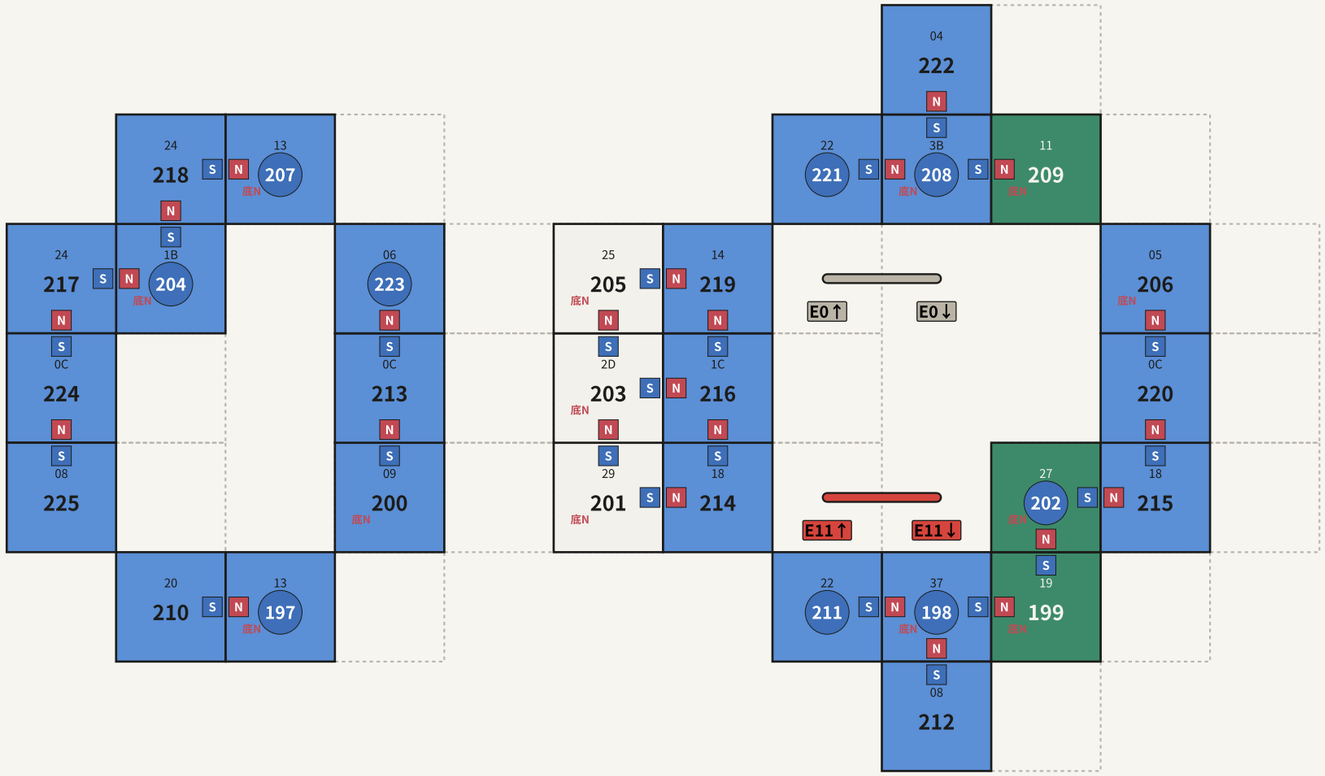


▼ 背面(靠近你)· 你站在这边拼

第 12 / 16 层

本层 24 颗 · 序号 226–249 · 09号宁静蓝 · 06号深绿色

← 你的左手　　▲ 正面(脸,远离你)　　你的右手 →

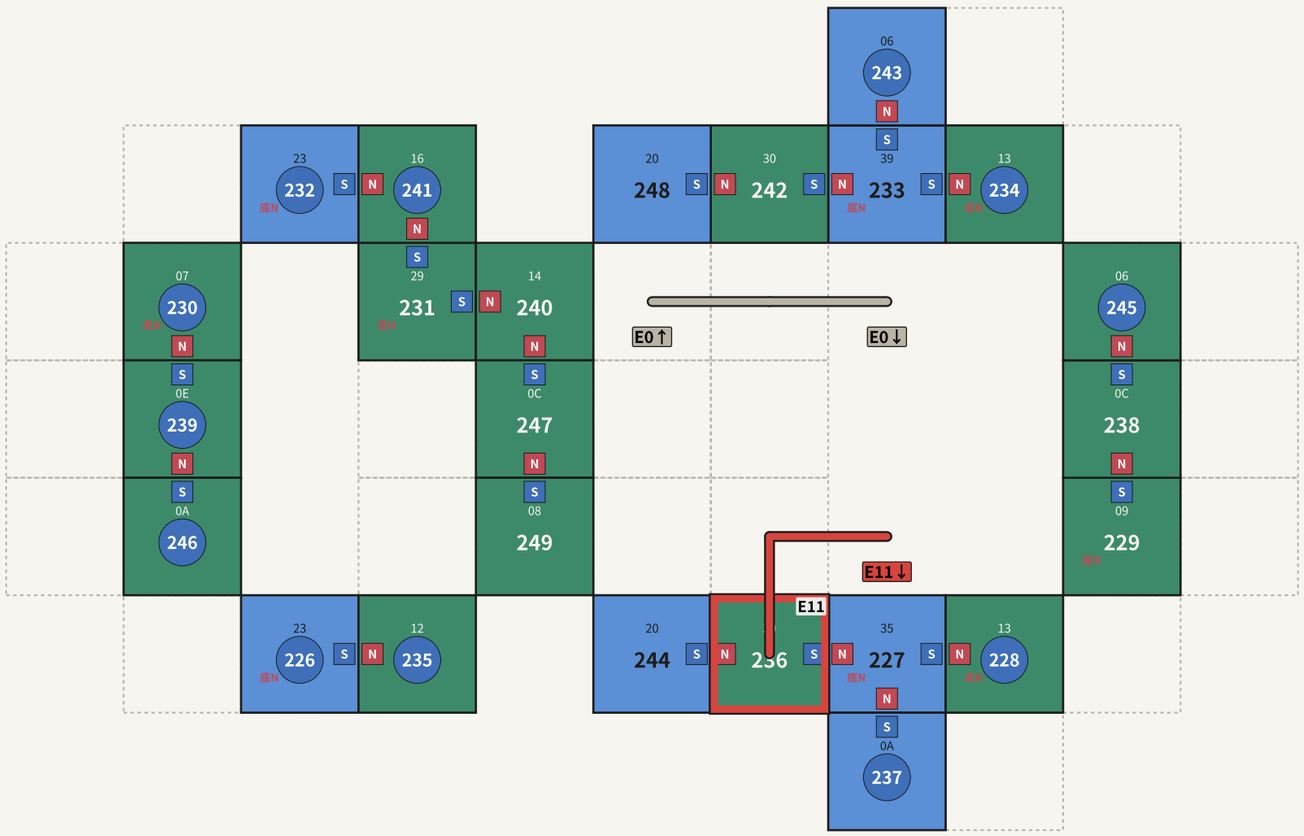

▼ 背面(靠近你)· 你站在这边拼

① 按序号 226 → 249
依次放,每颗对准下面一层,磁铁吸住、面贴平。

② 序号 236 = E11 红+1道 · 后脑勺
的触摸块:线从【前】进腔,薄盖(摸的面)朝【后】

③ E0(头顶)的线竖着/悬空穿过这一层,拉直别绷紧

④ 带线的方块放好后,把多出来的线往主板空腔收,从门洞拉出去。

【这层拼完先测】

E11:按 e 12 次,摸后脑勺 → 显示「摸到」


第 13 / 16 层

本层 23 颗 · 序号 250–272 · 06号深绿色

① 按序号 250 → 272
依次放,每颗对准下面一层,磁铁吸住、面贴平。

② E0(头顶)的线竖着/悬空穿过这一层,拉直别绷紧

← 你的左手　　▲ 正面(脸,远离你)　　你的右手 →

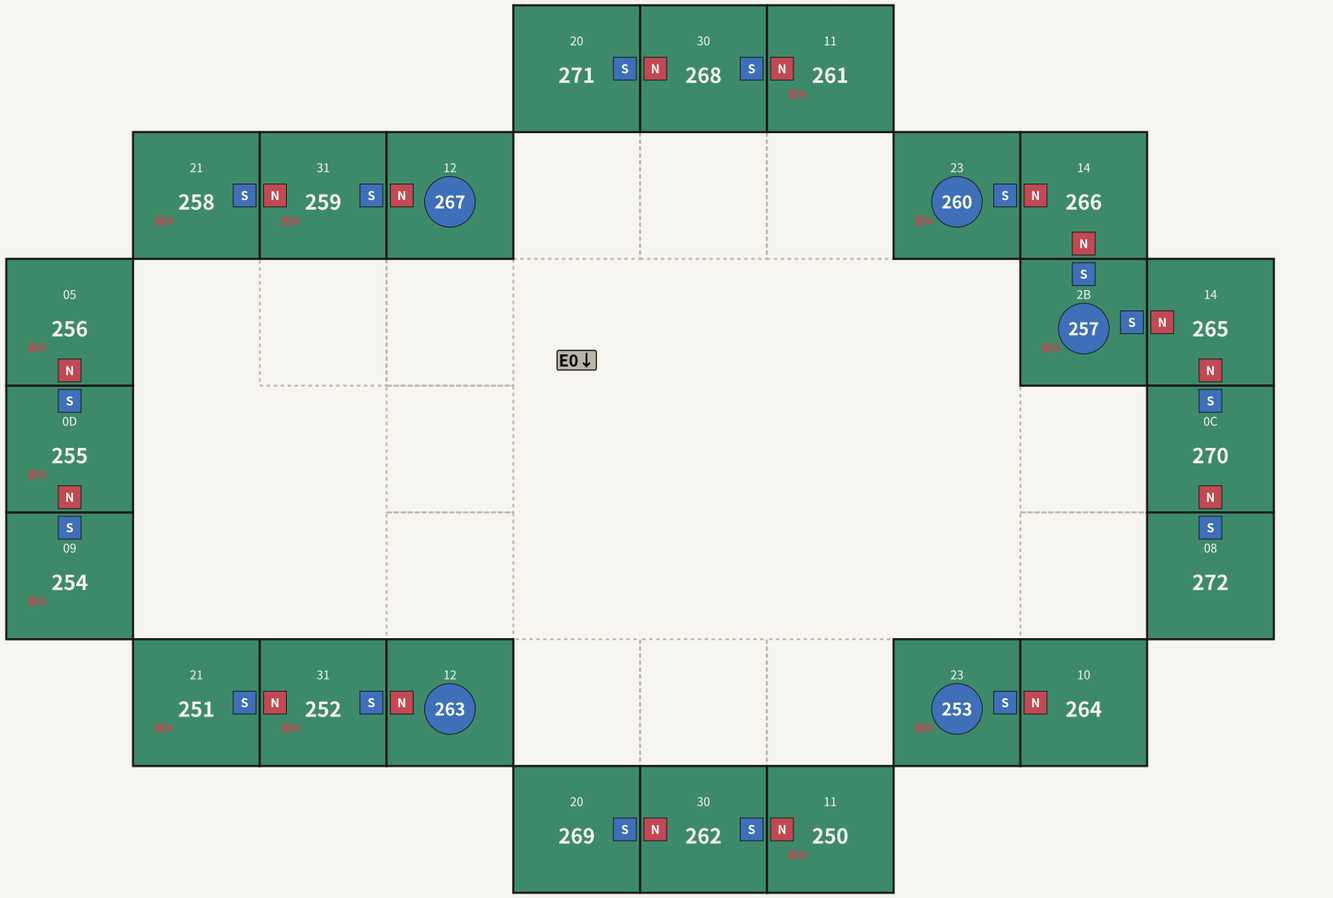

▼ 背面(靠近你) · 你站在这边拼


第 14 / 16 层

本层 20 颗 · 序号 273–292 · 06号深绿色

① 按序号 273 → 292
依次放,每颗对准下面一层,磁铁吸住、面贴平。

② E0(头顶)的线竖着/悬空穿过这一层,拉直别绷紧

← 你的左手　　▲ 正面(脸,远离你)　　你的右手 →

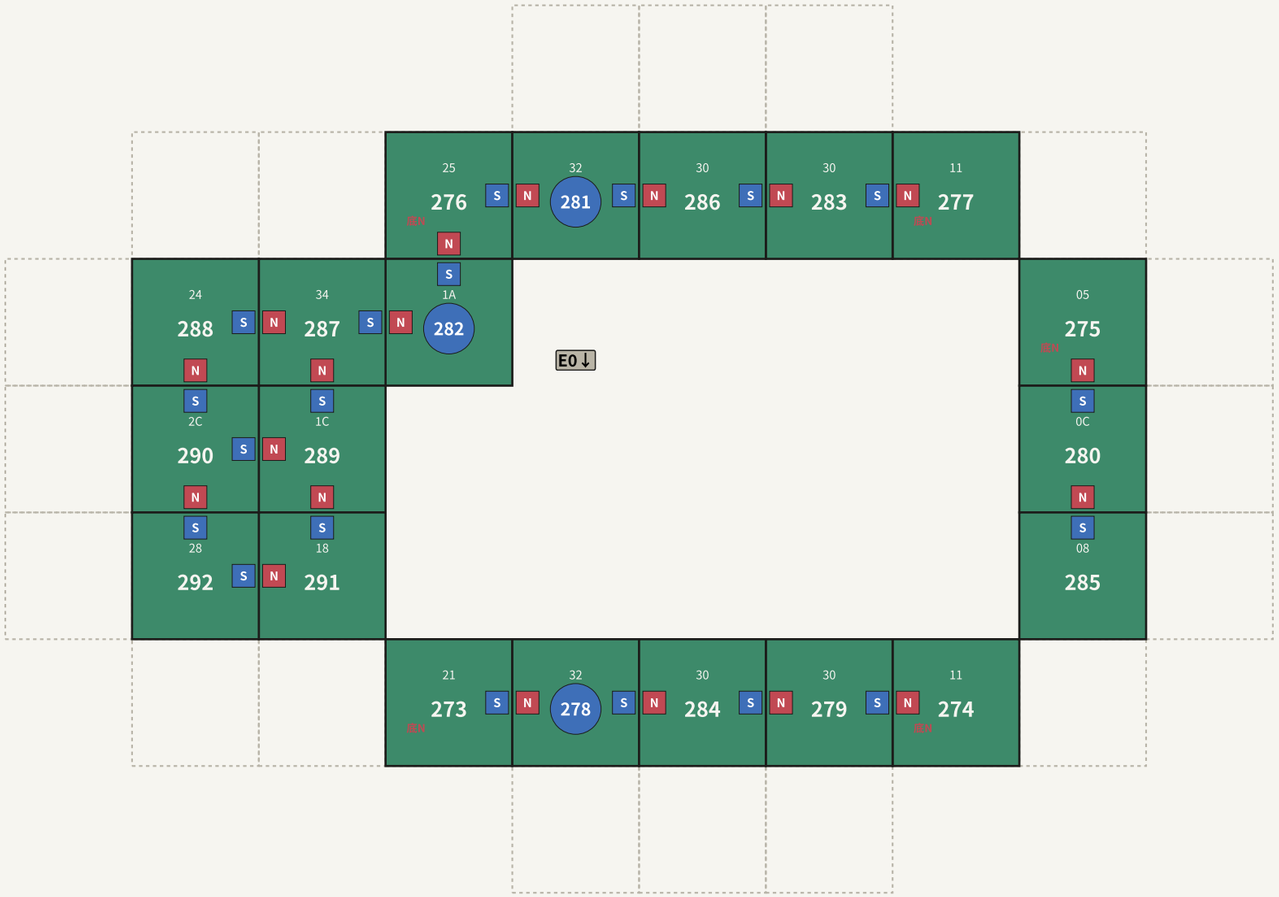


▼ 背面(靠近你)· 你站在这边拼

第 15 / 16 层

本层 15 颗 · 序号 293–307 · 06号深绿色

← 你的左手　　▲ 正面(脸,远离你)　　你的右手 →

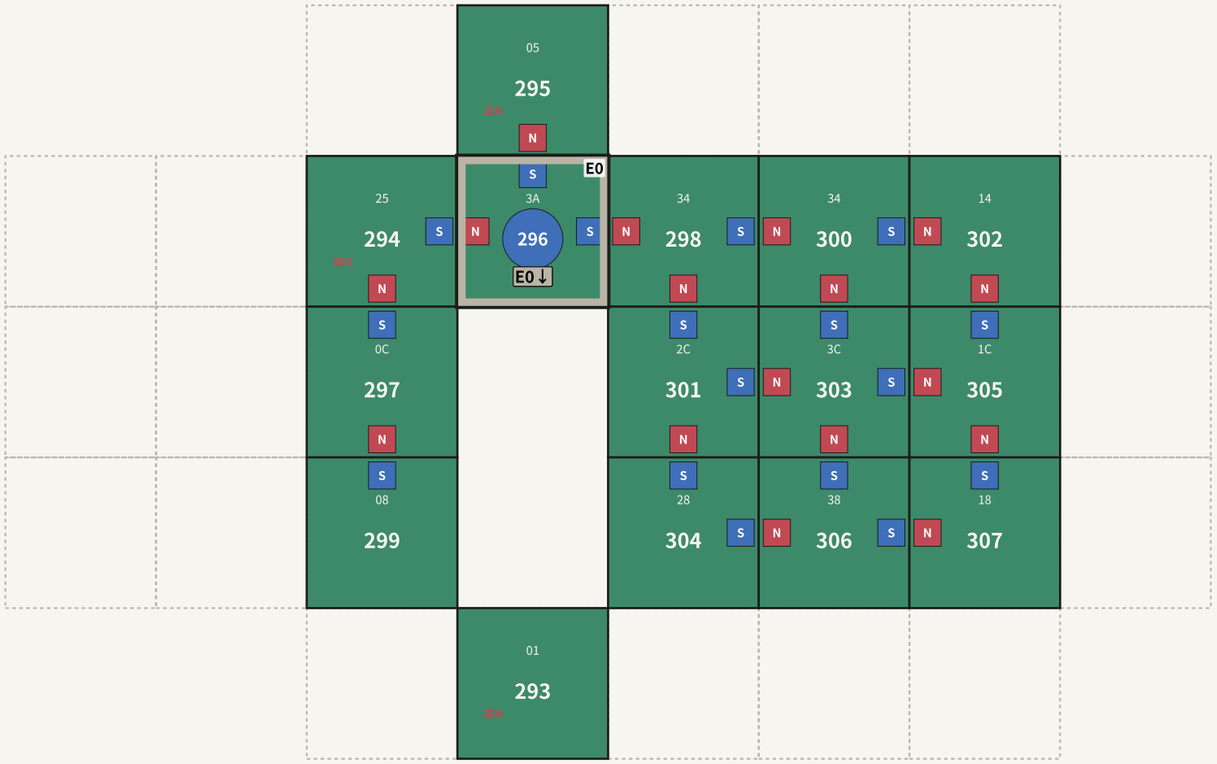

▼ 背面(靠近你) · 你站在这边拼

① 按序号 293 → 307
依次放,每颗对准下面一层,磁铁吸住、面贴平。


② 序号 296 = E0 白 · 头顶
的线槽块:线从【下】进、【上】出;两半合好、磁铁装好再放

③ 带线的方块放好后,把多出来的线往主板空腔收,从门洞拉出去。

第 16 / 16 层

本层 3 颗 · 序号 308–310 · 06号深绿色

← 你的左手　　▲ 正面(脸,远离你)　　你的右手 →

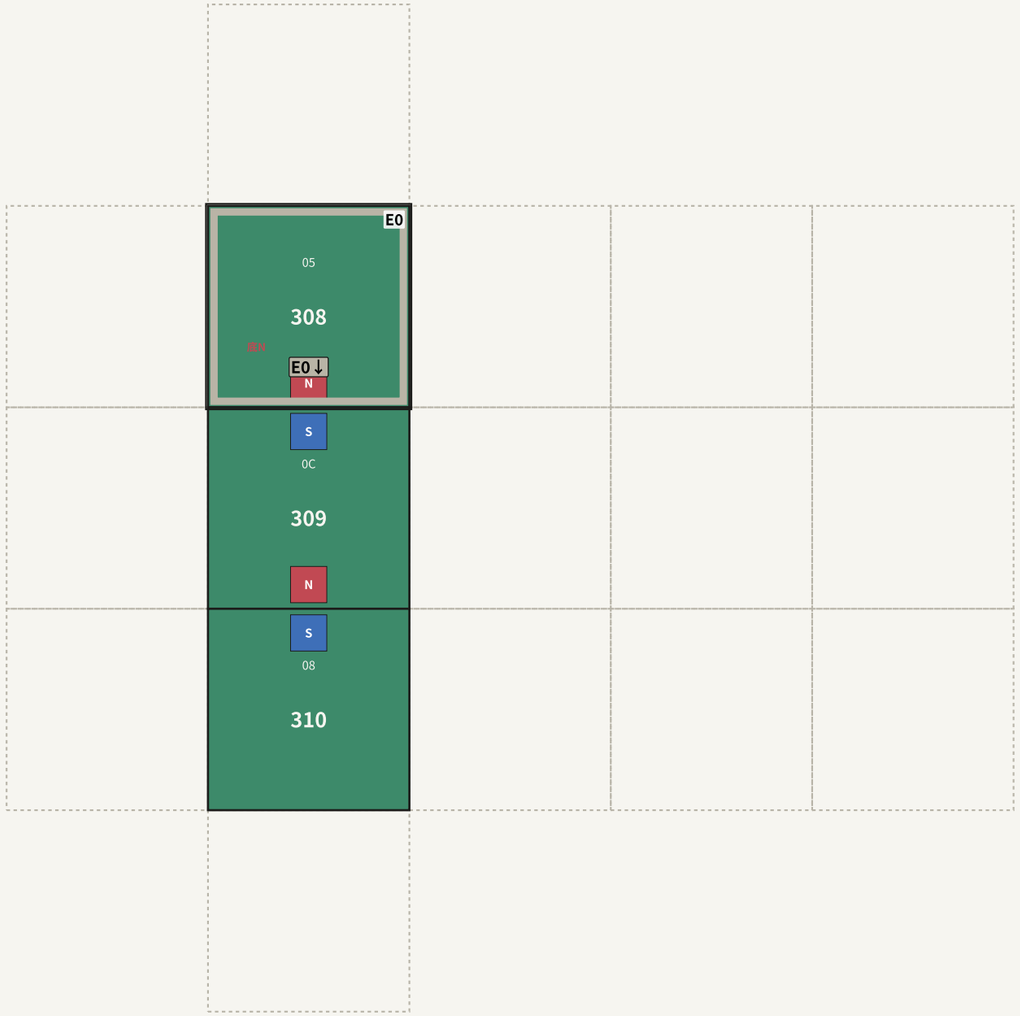

▼ 背面(靠近你) · 你站在这边拼

① 按序号 308 → 310
依次放,每颗对准下面一层,磁铁吸住、面贴平。

② 序号 308 = E0 白 · 头顶
的触摸块:线从【下】进腔,薄盖(摸的面)朝【上】

③ 带线的方块放好后,把多出来的线往主板空腔收,从门洞拉出去。

【这层拼完先测】

E0:按 e 1 次,摸头顶 → 显示「摸到」

最后:装主板、合门板

1. 所有层拼完,12 路全部再测一遍(串口 e,一路一路按)。都显示「摸到」再往下。

2. E8 背后:铜箔卡片(带魔术贴)贴在门板内侧上半部,焊点朝里;按 e 9 次测。

3. 主板装到门板的四根板柱上:眼睛插座朝上,元件面朝机器人正面。

4. USB:弯头插进 XIAO,线往后(门板方向)弯,顺着主板背面走出来。

5. 把门板连同主板从背后慢慢推进空腔:边推边从门洞里把线束往回理,线不能被板边或门框夹住。

6. 门板四周的磁铁吸住。插 USB 开机,等串口出现「触摸基线已重新校准」,再把 12 个点各摸一次。

7. 多出来的线留在空腔里绕成一圈,别剪:以后拉出门板修东西还要用。

出问题时:某一路不跳 → 按 e 选到它,看信号;直接摸铜箔会跳、隔盖不跳 = 铜箔没贴平;都不跳 = 焊点断了(先查 J7 那头)。