


## INSTRUCCIONES DE TRABAJO

# Ventila ReDry de 2 Vías — Ensamble y Empaque

Para Abby y Alberto · 23 de agosto de 2026 · Fotos del recorrido del taller, 22 de agosto de 2026

## QUÉ VAS A ARMAR

La **Ventila ReDry de 2 Vías**: una ventila para secado de techos montada sobre una base de aluminio. El cuerpo blanco de la ventila (con el ventilador adentro) se fija al tubo vertical de aluminio, se cubre con una manga blanca y un codo (campana), y las ventilas terminadas se empacan dos por caja — acostadas cabeza con cola — junto con un anillo embellecedor y una hoja de instalación.

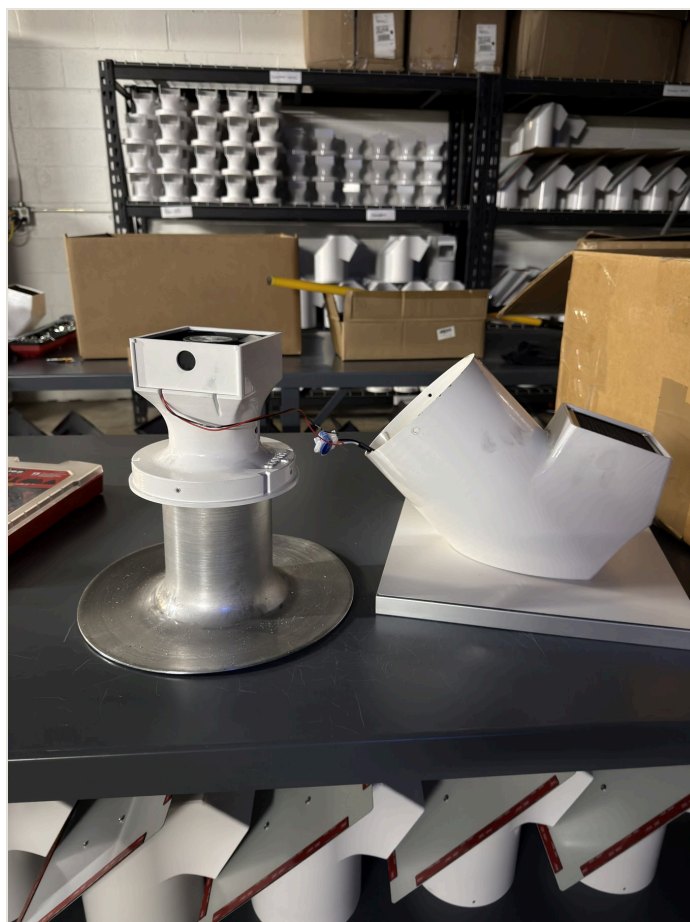

**Cada caja terminada lleva:**

1. Dos ventilas completamente ensambladas (base de aluminio + cuerpo + manga + codo), acostadas cabeza con cola
2. Un anillo embellecedor blanco ReDry

3. Una guía impresa “Vent Installation Guide” (guía de instalación)
4. Papel kraft de relleno + tiras de espuma blancas

---

## PIEZAS Y DÓNDE SE ENCUENTRAN

**Base de aluminio** (brida de 12" + tubo vertical) — mesa de trabajo / estante de entrada

---

**Cuerpo de la ventila** (campana + caja del ventilador, con cables) — estante de piezas

---

**Manga blanca + codo (campana)** — estantes junto a la mesa (los codos traen tiras adhesivas rojas)

---

**Tornillo largo roscado + tuerca de mariposa** — herrajes en la mesa

---

**Tornillos autorroscantes (pijas) de cabeza botón** — herrajes en la mesa

---

**Anillos embellecedores ReDry** — pila en el carrito de empaque

---

**Hojas “Vent Installation Detail”** — pila en el escritorio de empaque

---

**Cajas ULINE 24×24×12 (S-4910), planas** — tarima junto al transportador

---

**Papel kraft de relleno** — dispensador debajo del carrito de empaque


---

**Tiras de espuma blancas** — estación de empaque

---

**Cinta engomada activada con agua** (lisa y con logo ReDry) — máquina de cinta en el carrito

---

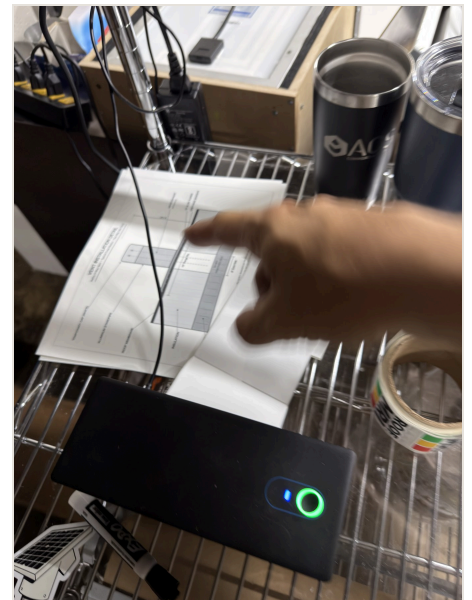


---

## PARTE 1 — ENSAMBLA LA VENTILA

La tapa temporal blanca **no** se usa en las ventilas ensambladas — tapar las bases es un [trabajo aparte](#).

### 1 Empieza con la base de aluminio


Pon la base sobre la mesa. Fíjate en las **ranuras cerca de la parte de arriba del tubo vertical** — ahí es donde se asegura el cuerpo de la ventila. Estas bases van sin tapa.

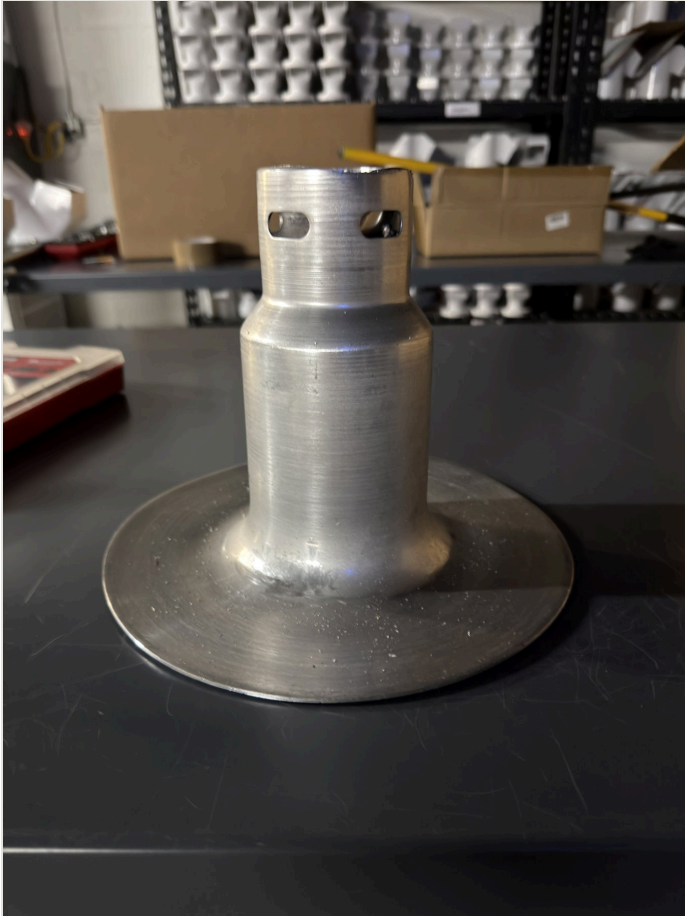



## 2 Conoce el cuerpo de la ventila

El cuerpo blanco de 2 vías: campana redonda que entra en el tubo vertical, caja cuadrada del ventilador con el puerto redondo, y el cable del ventilador (rojo/negro con su conector). Tiene **agujeros pasantes en el cuello** — ubícalos antes de empezar.

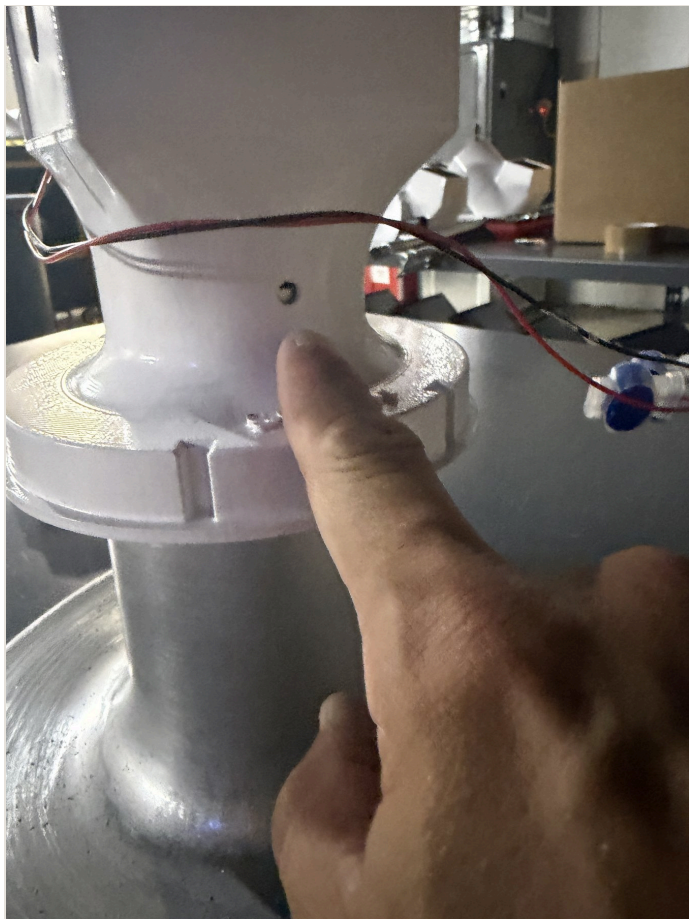

### 3 Asienta el cuerpo en el tubo y mete el tornillo largo

Asienta la campana sobre el tubo vertical. Deja caer el **tornillo largo roscado** por el agujero del cuello, de modo que pase por la ranura del tubo.



#### 4 Tuerca de mariposa por abajo — apriétala firme


Enrosca la **tuerca de mariposa** en el tornillo por la parte de abajo y aprieta hasta que el cuerpo quede fijo al tubo. Firme es suficiente — no aplastes el plástico. Mantén el cable del ventilador acomodado para que nunca quede prensado.







## 5 Desliza la manga blanca sobre el tubo

Trae la manga y el codo. Desliza la manga hacia abajo sobre el tubo vertical y alinea su agujero pre-perforado con el aluminio.

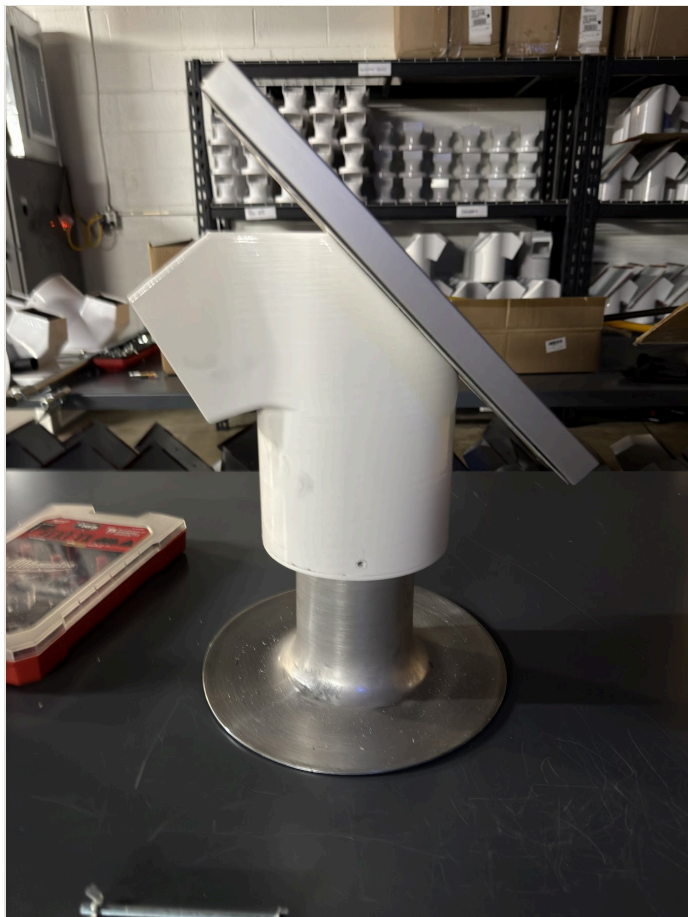

## 6 Atornilla la manga al tubo

Mete un tornillo autorroscante de cabeza botón por el agujero pre-perforado hasta que muerda el aluminio.

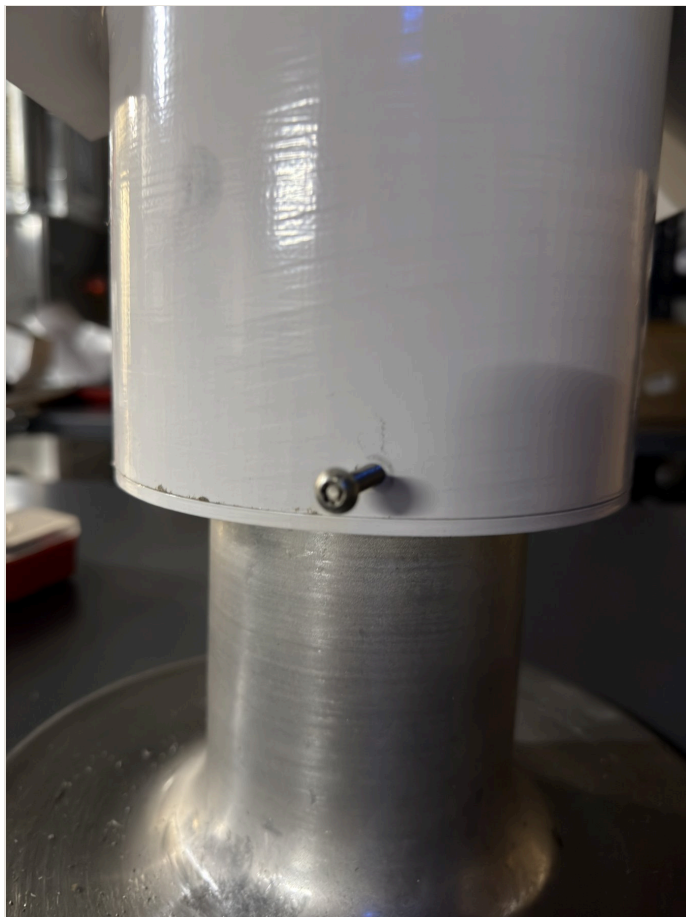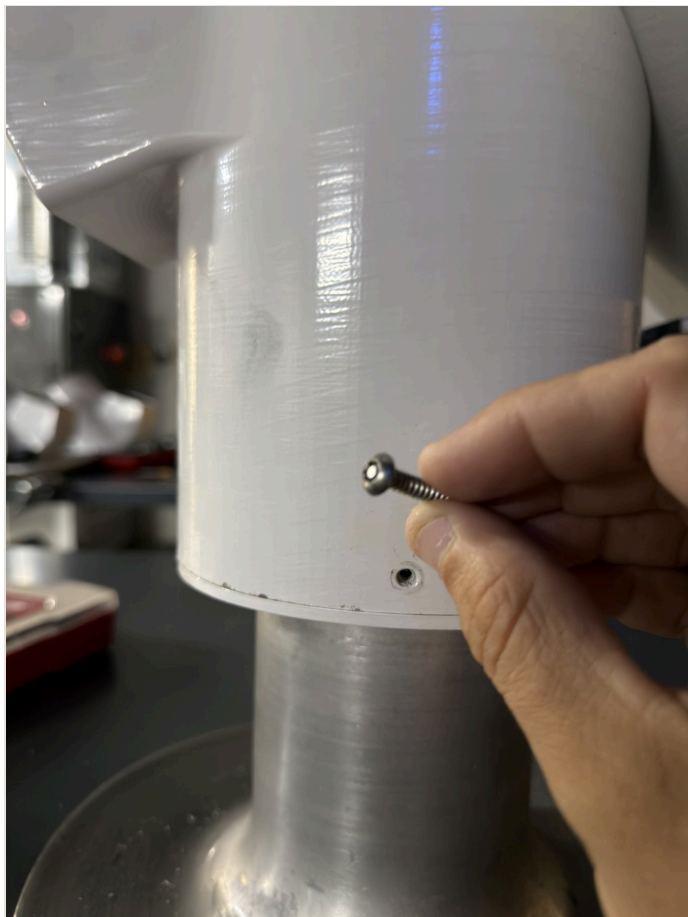



## 7 Coloca el codo y atorníllalo en la unión

Asienta el codo sobre la manga, con la boca hacia abajo. Mete tornillos autorroscantes en la unión codo-manga (y el tornillo de la segunda unión si la unidad lo lleva).



**Revisión del ensamble:** cuerpo fijo (mariposa firme), tornillos puestos en las dos uniones, cable y conector protegidos adentro, nada suena flojo.

## PARTE 2 — EMPÁCALA


## Arma una caja

Toma una caja plana **24×24×12** de la tarima y ármala en la mesa del transportador.



## Sella el fondo — patrón en H

En la máquina de cinta: pon la medida en el dial, baja la palanca y sale la cinta engomada ya mojada. Primero una tira en la unión del centro y luego las tiras de las orillas para completar la H. Mantén lleno el tanque de agua de la máquina para que la cinta pegue bien.

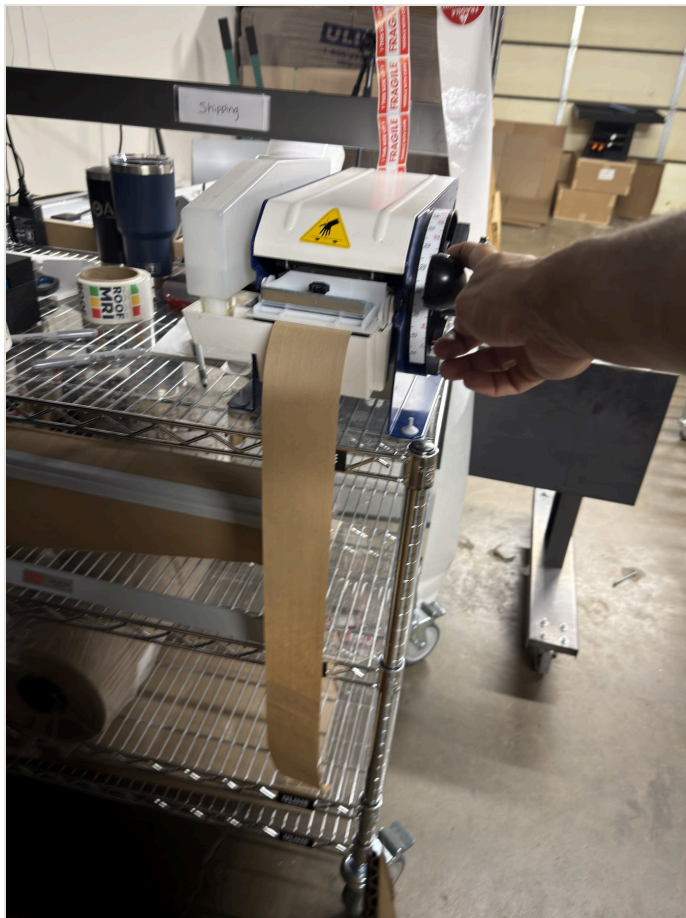





## 10 Entran dos ventilas — cabeza con cola

Voltea la caja boca arriba. Cada caja lleva dos ventilas, acostadas cabeza con cola — la segunda volteada al revés de la primera, de modo que cada codo quede junto a la brida de la otra.





## 11 Rellena con papel kraft


Jala papel kraft del dispensador, arrúgalo y acomódalo alrededor de las ventilas para que nada se mueva. Acomoda las tiras de espuma blancas a lo largo de las ventilas.





## 12 Agrega la guía de instalación y el anillo

Cada caja lleva una guía impresa “Vent Installation Guide” y un anillo embellecedor ReDry, encima de las ventilas ya empacadas.

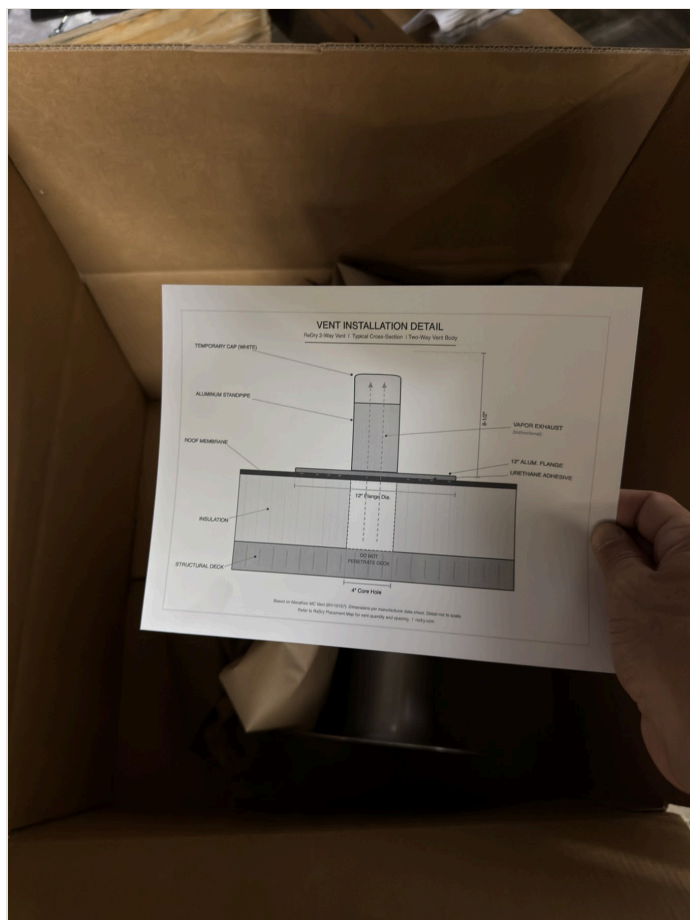



### 13 Cierra y sella con la cinta ReDry

Dobla las tapas y sella la parte de arriba con la tira de **cinta engomada con logo ReDry**.



---

### REVISIÓN FINAL ANTES DE QUE SALGA DE TU ESTACIÓN

- ☐ Tuerca de mariposa firme — el cuerpo no gira sobre el tubo
- ☐ Tornillos puestos en las uniones de la manga y del codo
- ☐ Cable y conector del ventilador acomodados, sin prensarse
- ☐ Fondo de la caja sellado en patrón H
- ☐ Contenido: dos ventilas cabeza con cola + tiras de espuma + anillo + guía de instalación + relleno
- ☐ Tapa sellada con cinta ReDry; etiquetas FRÁGIL del carrito si se requieren



**Para confirmar con Adam:** Cantidad exacta de tornillos por unión (las fotos muestran uno por unión). ¿Va un anillo por caja, o uno por ventila?