FREZARKA CNC 5-OSIOWA ZE STOŁEM OBROTOWO-UCHYLNYM

Frezarka 5-osiowa

Stół obrotowo-uchylny Ø 350 mm z bezluzowymi przekładniami i jednoczesna interpolacja wszystkich osi — detal o złożonej geometrii obrabiany z kilku stron w jednym mocowaniu.




STÓŁ OBROTOWO-UCHYLNY	ZAKRES OSI A / B	WRZECIONO	INTERPOLACJA
Ø 350 mm	**360° / 210°**	**do 6 kW**	**5 osi**
oś A + oś B	A 0–360°, B 0–210°	24 000 lub 30 000 obr/min	jednocześnie

Zastosowanie

- Detale o złożonej geometrii 3D
- Wykańczanie elementów po laminowaniu i termoformowaniu
- Obróbka wielostronna w jednym mocowaniu
- Matryce do termoformowania i modele kompozytowe

Konstrukcja

Jedno mocowanie zamiast kilku przezbrojeń — mniej bazowania, mniej błędów pozycjonowania między operacjami.

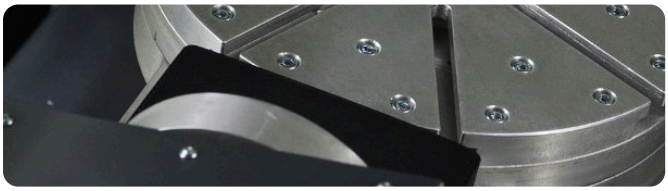

Stół obrotowo-uchylny

Oś A 0–360°, oś B 0–210°, średnica do 350 mm. Przekładnie falowe (harmoniczne) lub cykloidalne — bezluzowe, sztywne, z zachowaną dynamiką ruchu.




Sterowanie 5 osi

Jednoczesna interpolacja wszystkich osi z odniesieniem prędkości posuwu do czoła narzędzia — płynna obróbka powierzchni 3D. Niezależny pulpit operatorski.



Wrzeciono i narzędzia

Wrzeciona 24 000 i 30 000 obr/min, 2,2–6 kW; inne po ustaleniach. Wersja bez wymiany narzędzi lub z magazynem rewolwerowym.

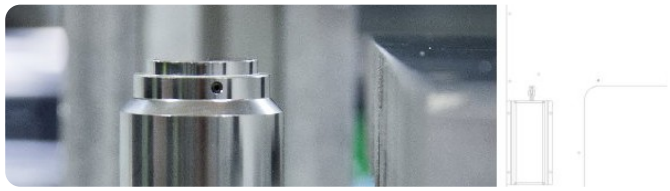


Pomiar i korekcja

Opcja: sonda 3D z makrami pomiarowymi — skan rzeczywistej powierzchni i obróbka korekcyjna na jego podstawie, bez osobnego programu CAM. Opcja: pomiar narzędzia.

Dane techniczne

Stół obrotowo-uchylny	Ø 350 mm
Zakres osi A	0–360°
Zakres osi B	0–210°
Przekładnie osi obrotowych	falowe (harmoniczne) lub cykloidalne, bezluzowe
Wysokość nad stołem	300 mm
Wrzeciona	24 000 obr/min: 2,2 · 4 · 6 kW; 30 000 obr/min: 2,2 · 4 · 6 kW; inne po indywidualnych ustaleniach
Mocowanie narzędzia	zależnie od wrzeciona — określane w ofercie
Wymiana narzędzi	bez wymiany · magazyn rewolwerowy ATC OPCJA
Sterowanie	jednoczesna interpolacja 5 osi · niezależny pulpit operatorski
Mocowanie detalu	T-rowkowe · podciśnieniowe · próżniowe · hybrydowe
Chłodzenie	ciecz lub mgła olejowa OPCJA
Pomiar	pomiar wysokości narzędzia · sonda 3D z makrami pomiarowymi OPCJA
Pozostałe opcje	kamera wizyjna · centralny układ smarowania OPCJA

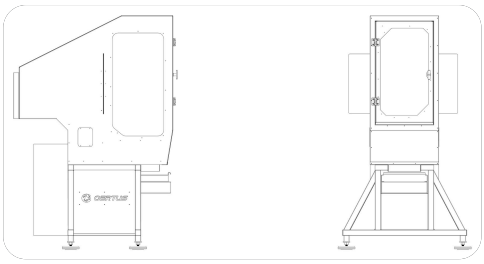

Frezarka 5-osiowa — widok z boku i z przodu.

Uruchomienie
Instalacja i szkolenie podstawowe operatora (do 3 h) w cenie maszyny.

Gwarancja 12 mies.
Od dnia odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru technicznego.

Dokumentacja
DTR, deklaracja zgodności WE i karta gwarancyjna z każdą maszyną.

Serwis producenta
Gwarancyjny i pogwarancyjny. Zasady i cennik: mg-certus.pl/serwis

Przyślij model lub rysunek detalu — sprawdzimy, czy zmieści się na stole Ø 350 mm, dobierzemy wrzeciono i przygotujemy ofertę.

biuro@mg-certus.pl
+48 606 324 406
mg-certus.pl/maszyny

Dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (OWS, pkt 2.1). Wiążącą konfigurację i parametry określa oferta handlowa lub potwierdzenie zamówienia. CERTUS zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych.