بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

أذان BOX

AdhanBox

L'application compagnon de votre AdhanBox

NOTICE D'UTILISATION

Version 1.1.8 · iPhone et Android
Octobre 2026



adhanbox.fr · contact@adhanbox.fr · Boîtier fabriqué et assemblé à la main en France

Sommaire

Installer l'application 2
Associer votre AdhanBox 3
Tour d'horizon de l'application 4
Prières : l'adhan 5
Prières : les horaires et la mosquée 6
Coran 7
Le lecteur et l'écran verrouillé 8
Rituels 9
Lumière 10
Réglages 11
Loin de la maison : votre téléphone 12
Sans Wi-Fi, plusieurs box, plusieurs téléphones 13
Mise à jour de la box et dépannage 14
Confidentialité, glossaire et contact 15

Ce que fait l'application

Votre AdhanBox fonctionne seule : branchée, elle lance l'adhan cinq fois par jour. L'application sert à la **configurer**, à la **piloter** et à l'**enrichir** :

- choisir le muezzin, le volume et la doua de chaque prière ;
- caler les horaires sur votre mosquée ou sur votre position ;
- écouter le Coran (114 sourates, texte et traduction) et les azkar ;
- programmer des rituels lus automatiquement ;
- régler la lumière d'ambiance ;
- suivre les prières sur votre téléphone, même loin de la box.

> **Aucun compte à créer.** L'application ne demande ni adresse e-mail ni mot de passe. Vos réglages sont enregistrés dans la box elle-même : tous les téléphones du foyer voient la même chose.

Installer l'application

Ce qu'il vous faut

- Votre **AdhanBox branchée** avec l'alimentation fournie.
- Un **réseau Wi-Fi 2,4 GHz** : celui de presque toutes les box internet.
- Un iPhone ou un téléphone Android, **Bluetooth activé** le temps de l'association.

Télécharger

iPhone
App Store · « AdhanBox »

Android
Google Play · « AdhanBox »

Téléphone Android sans services Google ? L'application s'installe aussi directement depuis adhanbox.fr/android.html.

Première ouverture

Un **tutoriel en 8 écrans** résume l'essentiel : redémarrer la box, Bluetooth, Wi-Fi, horaires, adhan, lumière. `Suivant` pour avancer, `Passer` pour aller directement à l'application.

Vous arrivez ensuite sur l'écran d'accueil. Touchez `Configurer mon appareil` : l'association commence (page suivante). Le bouton `Comment configurer ?` rappelle les quatre étapes.

> **Toute la famille**
> Chaque membre du foyer peut installer l'application sur son téléphone et piloter la même box. Voir page 13 pour associer un deuxième téléphone.

Associer votre AdhanBox

L'écran « Nouvelle AdhanBox » vous guide en quatre étapes. Une barre fine sous le titre montre où vous en êtes : Bluetooth · Wi-Fi · Connexion. Comptez cinq minutes.

1 Approchez votre téléphone

Branchez votre AdhanBox, ou débranchez-la puis rebranchez-la : **sa lumière clignote en rouge**, elle attend votre téléphone. Ce mode s'arrête seul après 5 minutes.

La liste « AdhanBox à proximité » se remplit toute seule, avec la force du signal (*Tout près*, *Signal correct*, *Signal faible, rapprochez-vous*). Touchez la vôtre.

2 Votre réseau Wi-Fi

La box cherche elle-même les réseaux autour d'elle. Dans « Réseaux disponibles », celui de votre téléphone est signalé *Ce téléphone*, un cadenas marque les réseaux protégés.

Touchez votre réseau, saisissez son mot de passe (laissez vide pour un réseau ouvert) puis **Connecter l'AdhanBox**. Un réseau caché ou absent de la liste se saisit par **Autre réseau…**.

3 Connexion au Wi-Fi…

La box rejoint votre réseau : moins d'une minute. L'application la retrouve seule sur le Wi-Fi.

Si elle affiche « AdhanBox introuvable », reconnectez votre téléphone à votre Wi-Fi puis **Chercher à nouveau**. En dernier recours, « Adresse de la box » : saisissez l'adresse que lui donne votre box internet (liste des appareils connectés) et touchez **Essayer**.

4 Votre AdhanBox est prête

Donnez-lui un nom (Salon, Chambre, Cuisine, Bureau…), pratique si vous en avez plusieurs. L'application lui envoie l'heure, le fuseau horaire et la position du téléphone : les horaires sont justes dès la première minute.

Terminer ouvre l'application ; **Choisir ma mosquée** enchaîne sur la page Mosquée (page 6).

> **La box garde tout en mémoire.** Vous pouvez la débrancher et la déplacer : elle se reconnecte seule à votre Wi-Fi. Pour la passer sur un autre réseau, voir Réglages › Wi-Fi (page 11).

Votre AdhanBox n'apparaît pas ?

- **Débranchez-la 10 secondes**, puis rebranchez-la : elle attend de nouveau votre téléphone pendant 5 minutes.
- **Ne touchez pas son bouton** pendant ce temps : un appui arrête l'attente.
- Gardez le téléphone **à moins de 2 mètres** d'elle.
- **iPhone** : Réglages → Adhanbox, laissez le Bluetooth activé.
  Android : dans les autorisations de l'application, autorisez « Appareils à proximité » et la localisation, et laissez la localisation du téléphone activée. Le bouton **Ouvrir les réglages de l'app** y mène.
- Touchez **Chercher à nouveau**. Toujours rien ? Écrivez-nous : contact@adhanbox.fr.

Mon réseau n'apparaît pas (ou « 5 GHz uniquement »)

La box se connecte aux réseaux **2,4 GHz**, la norme des objets connectés (meilleure portée à travers les murs). Si votre box internet n'émet qu'en 5 GHz ou regroupe les deux bandes sous un seul nom, rendez le réseau 2,4 GHz visible :

- **Livebox** : application Orange → Wi-Fi → désactiver « Wi-Fi intelligent ».
- **Freebox** : Freebox Connect → Wi-Fi → configuration avancée → séparer les bandes.
- **Bbox / SFR** : interface de la box → Wi-Fi → dissocier 2,4 / 5 GHz, ou créer un réseau invité en 2,4 GHz.

Une fois l'AdhanBox connectée, vous pouvez réactiver le mode combiné : elle garde le réseau en mémoire.

Le mot de passe est bon mais la connexion échoue

Vérifiez les majuscules et les espaces en fin de mot de passe (fréquent en copier-coller). Rapprochez la box du routeur le temps de l'installation ; vous la déplacerez ensuite. Redémarrez votre box internet si elle ne l'a pas été depuis longtemps.

Tour d'horizon de l'application

Cinq onglets en bas de l'écran. Chacun tient sur un écran, à la manière des Réglages de l'iPhone : les lignes se touchent, les interrupteurs activent, les valeurs sont à droite.

Prières
Horaires du jour, adhan de chaque prière, mosquée

Coran
114 sourates, récitateurs, texte et traduction

Rituels
Azkar et sourates lus automatiquement

Lumière
Intensité, couleurs, ambiances

Réglages
La box, le logiciel, le volume, l'application



L'onglet Prières

1. **L'en-tête** : la date du jour et la date hégirienne, la prochaine prière, son heure et le temps qui reste. Après l'Isha, c'est le Fajr du lendemain.
2. **La pastille de connexion** : verte, la box répond ; orange, elle est hors ligne ; bleue, l'application vérifie. Un bandeau orange apparaît sous l'en-tête quand la box ne répond pas (page 12).
3. **La mosquée de référence** : touchez pour choisir votre mosquée ou la méthode de calcul (page 6).
4. **Ajuster** : méthode de calcul, école juridique, ajustements minute par minute (page 6).
5. **Une ligne par prière** : le nom, le muezzin choisi, l'heure. La prochaine prière est surlignée. Touchez la ligne pour régler son adhan (page 5).
6. **L'interrupteur** active ou coupe l'adhan de cette prière.
7. **Les onglets**. Quand la box joue un son, une **barre de lecture** apparaît juste au-dessus (page 8).

Les gestes qui servent partout

- **Tirez l'écran vers le bas** pour actualiser : l'application relit la box.
- Sur les pages de réglage façon « alarme » (adhan d'une prière, rituel), **rien n'est envoyé à la box avant** Enregistrer ; Annuler abandonne.
- Les interrupteurs et les curseurs des onglets, eux, agissent **immédiatement** : la box suit en direct.
- Un message en bas de l'écran confirme ou explique chaque action (« Configuration enregistrée », « La box n'a pas répondu »...).
- Le **mode sombre** se choisit dans Réglages › Application. Le mode clair existe aussi.

> **C'est la box qui joue, pas le téléphone.** Adhan, Coran, azkar et rituels sortent du haut-parleur de l'AdhanBox. Le téléphone n'est qu'une télécommande ; il doit être sur le même Wi-Fi que la box (ou sur le Wi-Fi de la box, page 13).

Prières : l'adhan

Chaque prière a son propre adhan : une voix, une doua, un volume. Tout se règle depuis la liste « Aujourd'hui », comme on règle une alarme.

Activer ou couper l'adhan d'une prière

L'**interrupteur** à droite de chaque ligne active l'adhan de cette prière. Coupé, la ligne s'estompe et indique « Adhan désactivé » ; la prière reste affichée et le téléphone peut toujours vous prévenir (page 12).

Régler l'adhan d'une prière

Touchez la ligne d'une prière dont l'adhan est activé. La page « Adhan du Fajr » (ou de l'Asr, de l'Isha…) s'ouvre avec l'heure en grand :

Muezzin	La voix de cet adhan. Touchez la ligne : la page **Muezzin** s'ouvre (ci-contre).
Doua après l'adhan	Activée, l'invocation qui suit l'adhan est jouée à la suite.
Volume	De 0 à 100 %, propre à cette prière. Pratique pour un Fajr plus doux ou un Maghrib plus présent.

Terminez par **Enregistrer** (en haut à droite) : c'est à ce moment seulement que la box reçoit vos choix. **Annuler** ferme la page sans rien changer.


La page Muezzin

- Cochez une voix. Le choix revient sur la page de réglage quand vous quittez la page.
- ▶ **fait entendre le muezzin sur votre AdhanBox**, au volume réglé pour cette prière ; ▪ arrête. L'écoute s'arrête d'elle-même si vous quittez la page.
- **Au Fajr**, seuls les adhans qui comportent « As-salâtu khayrun mina n-nawm » sont proposés.
- Une voix marquée « Téléchargement sur le boîtier… » est en cours de copie sur la carte de la box : elle devient choisissable quelques minutes plus tard. « Mise à jour du boîtier requise » : installez d'abord la mise à jour (Réglages › Logiciel).

> **Plus de 25 voix**, de La Mecque à Médine, de Jérusalem à la Bosnie, et des appels propres au Fajr. Le choix est mémorisé dans la box : il vaut pour toute la famille.

Pendant l'adhan

La box prend d'elle-même sa lumière de prière, puis revient à votre réglage. Pour arrêter un adhan en cours : un appui bref sur le bouton de la box, la barre de lecture en bas de l'application, ou la carte de l'écran verrouillé (page 8). La box lance l'adhan seule, même si l'application est fermée ou le téléphone absent.

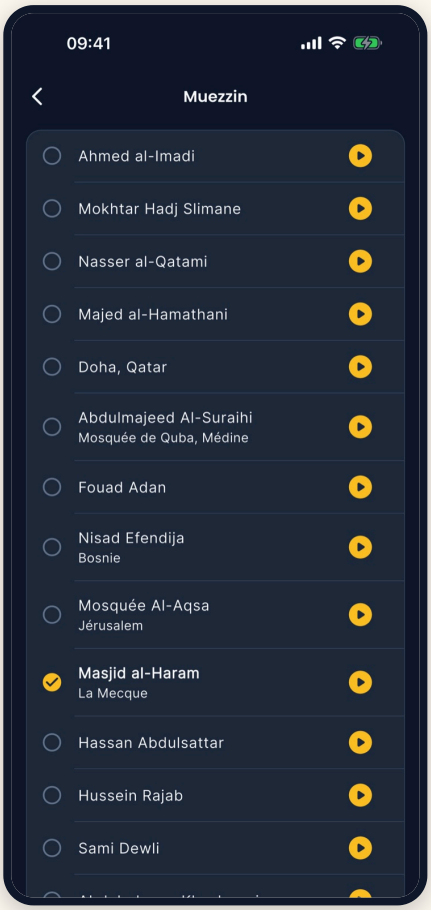

La page Muezzin : on coche, on écoute sur la box

Prières : les horaires et la mosquée

La box calcule elle-même les horaires de votre position, ou suit ceux de votre mosquée de référence. Elle n'a besoin de l'application que pour choisir.

D'où viennent les horaires

À l'association, l'application envoie à la box la **position** et le **fuseau horaire** du téléphone. La box calcule alors les cinq prières (et le lever du soleil) chaque jour, avec la **méthode de calcul** choisie. Elle continue sans Internet et sans téléphone.

Si vous choisissez une **mosquée de référence**, la box suit ses horaires, synchronisés chaque jour, et revient au calcul si elle ne peut pas les récupérer.

La page Mosquée

Depuis la carte « Mosquée de référence » de l'onglet Prières :

- Tapez le **nom de la mosquée ou la ville**, ou touchez **Autour de moi** (position du téléphone). Les mosquées trouvées s'affichent avec leur distance.
- **Touchez une mosquée** : la box reçoit ses horaires (quelques secondes). Elle apparaît ensuite cochée sous « Votre mosquée » et son nom s'affiche dans l'onglet Prières.
- **Ne plus suivre cette mosquée** : la box revient au calcul, avec la méthode choisie.
- **Méthode de calcul** : utilisée sans mosquée, ou quand ses horaires ne peuvent pas être récupérés. Choisir une méthode ne retire pas la mosquée.

> **Mosquée introuvable ?** Cherchez par ville plutôt que par nom (l'orthographe diffère parfois). La recherche dépend d'un service en ligne : s'il est indisponible, l'application le dit et propose **Utiliser le calcul des horaires**, précis à quelques minutes près.

Ajuster : la page Horaires de prière

Depuis le bouton **Ajuster** à côté de « Aujourd'hui » :

Méthode de calcul	Ligue islamique mondiale (MWL) · UOIF — France · Autorité égyptienne · Karachi · ISNA — Amérique du Nord. Chacune fixe les angles du Fajr et de l'Isha.
École juridique	Standard, ou **Hanafi** : l'Asr est alors plus tardif. Proposée quand le logiciel de la box la gère (3.0.58 et plus).
Ajustements fins	Décalez chaque horaire (Fajr, Chourouk, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha) de ±30 minutes, par exemple pour coller à l'affichage de votre mosquée.

Enregistrer la configuration envoie le tout à la box. Les horaires de l'onglet Prières se recalculent aussitôt.

Heure et position

Dans Réglages › Ma box, la ligne **Heure et position** montre l'heure de la box : une coche verte si elle est à l'heure, « décalée » sinon. Touchez-la pour lui renvoyer l'heure, le fuseau et la position du téléphone. À faire après un déménagement, un voyage de la box, ou si l'adhan sonne à côté de l'heure.

Loin de la maison

Au travail ou en voyage, l'onglet Prières affiche un bandeau « Box hors de portée · Horaires identiques à votre box » : l'application refait **exactement** le calcul de la box (sa position, sa méthode, ses ajustements, les horaires de mosquée qu'elle a transmis). Vous voyez les mêmes heures qu'à la maison, à la minute près, sans rien modifier dans la box.

> **Hors d'Europe**
> La box suit l'heure d'été de l'endroit où elle se trouve, d'après la position que vous lui envoyez. Après un déplacement, refaites simplement « Heure et position ».

Coran

Les 114 sourates, lues par votre AdhanBox. Le texte arabe, la traduction française et les notes s'affichent sur le téléphone, et le verset récité s'illumine.

Choisir le récitateur

La carte « Récitateur » en haut de l'onglet ouvre la page Récitateur, en trois parties :

Dans votre AdhanBox	**Mishary Al-Afasy, Saad Al-Ghamdi, Yasser Al-Dosari, Maher Al-Muaiqly** (Hafs, psalmodié). Enregistrés sur la carte de la box : ils fonctionnent **sans Internet**.
En français	Chaque verset est récité en arabe, puis lu en français (traduction de Rachid Maach, récitation de Mohamed Ayoub). Joué par Internet sur votre AdhanBox.
Tous les récitateurs	Plus de 170 voix (mp3quran.net), par Internet. Un champ de recherche les filtre ; certains proposent plusieurs versions (Hafs, Warsh, mujawwad…).

La mention **« Texte synchronisé »** signale les voix dont le minutage des versets est publié : avec elles, le verset en cours s'illumine pendant la lecture.


Trouver une sourate

- **Reprendre** : la dernière sourate écoutée, en un geste.
- La **recherche** accepte le nom (« Yâ-Sîn »), le sens (« la lumière ») ou le numéro (« 36 »).
- Chaque ligne indique le sens, le nombre de versets, mecquoise ou médinoise, et le nom arabe. La sourate en cours de lecture est marquée en vert.

La page d'une sourate

- `Écouter sur l'AdhanBox` lance la lecture sur la box ; le bouton devient `Pause` / `Reprendre`. En dessous : le récitateur et sa provenance (« Dans votre AdhanBox » ou « Via Internet »).
- Les versets : numéro, texte arabe, traduction française. `Notes` déplie les notes du traducteur quand il y en a.
- **Pendant la récitation**, le verset en cours s'encadre de vert et la page le suit. Si vous faites défiler vous-même, le suivi s'arrête : le bouton `Verset 12` en bas ramène au verset récité.
- « Suivi du texte indisponible pour ce récitateur » : la voix n'a pas de minutage publié. La lecture fonctionne, seul le surlignage manque. Choisissez une voix « Texte synchronisé » pour le retrouver.

> **Internet sur le téléphone, pas sur la box.** Le texte et la liste des récitateurs se chargent sur votre téléphone. La récitation des quatre voix de la carte, elle, ne demande aucune connexion. Les sourates s'enchaînent dans l'ordre si « Enchaîner automatiquement » est activé dans le lecteur (page 8).

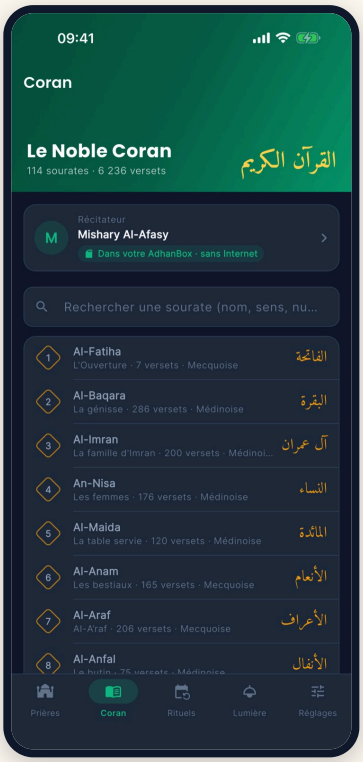

L'onglet Coran



Le verset récité s'illumine

Le lecteur et l'écran verrouillé

Dès que la box joue un son, sourate, azkar, rituel ou adhan, une barre de lecture apparaît au-dessus des onglets, quel que soit l'onglet ouvert. Comme une application de musique, sauf que c'est la box qui joue.

La barre de lecture

Elle montre le titre en cours, un bouton pause / reprise et, s'il y a une suite (sourates enchaînées), un bouton ⏭ suivant. Une fine ligne verte en haut suit la progression.

Le panneau complet

Touchez la barre : un panneau se déplie.

Progression	La part lue (en %) et l'état : Lecture, En pause, Arrêté.
Pause / Reprendre	Le grand bouton central.
Stop	Arrête la lecture et ferme le panneau. C'est aussi le moyen d'**arrêter un adhan** ou un rituel en cours (comme un appui bref sur le bouton de la box).
Suivant	Passe à la sourate suivante quand une file existe.
Lecture aléatoire	Mélange l'ordre des sourates.
Enchaîner automatiquement	À la fin d'une sourate, la box lit la suivante.
Volume	Le volume de la box, en direct.

Le panneau se ferme de lui-même quand plus rien ne joue : fin de l'adhan, de la sourate, ou stop depuis un autre téléphone du foyer.

Plusieurs téléphones. La barre apparaît sur tous les téléphones associés, même pour une lecture lancée par quelqu'un d'autre : chacun peut mettre en pause ou baisser le volume.

Commander la box depuis l'écran verrouillé

Pas besoin de déverrouiller le téléphone ni d'ouvrir l'application pour arrêter un son :

iPhone

Une carte « En cours sur la box » s'affiche sur l'écran verrouillé et dans la Dynamic Island, avec les boutons **Pause / Reprendre**, **Stop** et **Volume – / +** (iOS 17 et plus ; sans boutons avant). Elle disparaît d'elle-même à la fin de la lecture.

Android

Une notification de lecture propose les mêmes boutons. En plus, **les touches de volume du téléphone règlent la box** tant que la lecture dure.

À la maison seulement. Ces commandes passent par le Wi-Fi de la maison : loin de la box, elles ne font rien. C'est voulu : la box n'est jamais exposée sur Internet.

Qui règle le volume ?

- Le **volume de la box** (Réglages, ou le panneau du lecteur) vaut pour les écoutes lancées depuis l'application.
- Chaque **adhan** et chaque **rituel** a son propre volume, réglé sur sa page ; à défaut, c'est le volume de la box qui s'applique.

Rituels

Un rituel, c'est ce que la box lit toute seule : les azkar du matin après le Fajr, la sourate Al-Kahf le vendredi, Al-Mulk avant de dormir… à heure fixe ou au fil des prières, les jours que vous choisissez.

Ma journée

En tête : le **prochain rituel** et dans combien de temps. En dessous, une **frise** de la journée : les cinq prières, une pastille dorée par rituel du jour, le repère vert pour « maintenant ». Le soir, « Plus rien aujourd'hui » annonce le premier rituel de demain.

Mes rituels

Une ligne par rituel : l'icône, le nom, sa règle (« Fajr +15 min · Tous les jours · Saad Al-Ghamdi »), l'heure du jour et un **interrupteur**. signale une lecture par Internet. Touchez la ligne pour la modifier. Jusqu'à **12 rituels**.

Ajouter un rituel

Ajouter propose des rituels prêts à l'emploi, à ajuster ensuite :

Azkar du matin	Fajr +15 min, tous les jours
Azkar du soir	Asr +15 min, tous les jours
Azkar de la nuit	Isha +45 min, tous les jours
Sourate Al-Kahf	Dhuhr +30 min, le vendredi
Sourate Al-Mulk	Isha +30 min, tous les jours
Sourate Yâ-Sîn	Fajr +30 min, tous les jours
Sourate Al-Wâqi'a	Maghrib +20 min, tous les jours
Rituel personnalisé	Vous choisissez tout.



Ma journée et Mes rituels

La page d'un rituel

- **Nom** : libre (40 caractères).
- **Lecture** : des invocations (azkar du matin, du soir, de la nuit) ou une sourate. Pour une sourate, « Par quelle voix ? » : une des quatre voix de la carte (sans Internet), la traduction française, ou l'un des 170 récitateurs en ligne (« copie de la carte si le réseau manque »).
- **Moment** : *Selon la prière* (Fajr, Lever du soleil, Dhuhr, Asr, Maghrib ou Isha, décalé de −60 à +180 min ; l'heure du jour s'affiche en grand) ou *Heure fixe* (molettes heures / minutes).
- **Jours** : L M M J V S D.
- **Volume** : propre à ce rituel.
- Essayer maintenant lance la lecture sur la box tout de suite ; Supprimer ce rituel l'efface. Enregistrer envoie le tout à la box.

> **Logiciel de la box 3.0.49 ou plus récent.** Avec une box plus ancienne, l'onglet montre l'ancien écran « Azkar » (matin et soir seulement) et invite à mettre la box à jour (page 14).

Lumière

La lumière de votre AdhanBox se règle en direct : ce que vous touchez, la box le montre aussitôt. L'aperçu en haut de l'onglet reproduit ce qu'elle affiche vraiment.

Allumer, éteindre

Touchez le disque : il éteint la lumière, ou la rallume sur la dernière ambiance ou couleur choisie. Sous le disque, le nom de ce qui est affiché (« Bougie », « Ambre », « Éteinte »...).

Intensité

La grande réglette sous l'aperçu, façon Centre de contrôle : touchez ou glissez n'importe où, par pas de 5 %. La box suit le doigt.

Couleurs

Neuf couleurs fixes, en pastilles :

Blanc chaud · Ambre · Jaune · Rouge · Rose · Violet · Bleu · Turquoise · Vert · Autre couleur


La pastille multicolore ouvre la **roue chromatique** : glissez le doigt, la box suit en direct ; Terminé referme. La pastille montre ensuite la couleur libre choisie.

Ambiances

Sept lumières animées, les calmes d'abord :

Bougie	Une flamme chaude qui vacille lentement.
Aube	De la nuit à la lueur, l'horizon, le soleil, le jour, puis retour : un cycle de plusieurs minutes.
Ciel étoilé	Bleu nuit et scintillements.
Vague	Du bleu profond au turquoise, qui enfle et reflue.
Prière	Un vert émeraude qui respire.
Arc-en-ciel	Toutes les teintes, en boucle.
Dégradé	Passe d'une couleur fixe à l'autre.

Le bouton de la box. Pendant un son, un appui bref l'arrête. Sinon, il fait défiler les lumières de la box : éteinte, puis les couleurs fixes, puis les ambiances ; l'application reflète ce choix. Pendant l'association, la lumière clignote en rouge (« Mode configuration »). Si le bouton de votre box ne réagit pas, tout reste accessible depuis l'application.

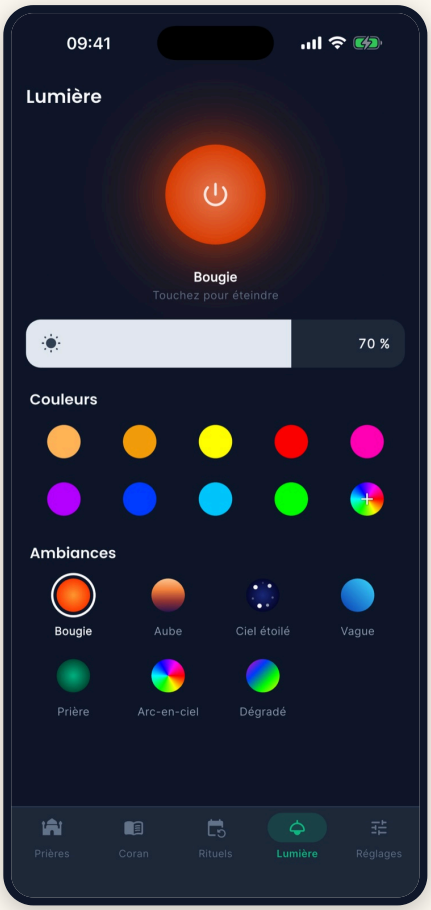

L'onglet Lumière

Réglages

Tout ce qui concerne la box elle-même et l'application, sur un seul écran. La box est en tête, comme une carte d'identité.

La carte de la box

Son nom, « En ligne » ou « Hors ligne », et le nombre de box enregistrées s'il y en a plusieurs. **Touchez-la** pour ouvrir « Mes AdhanBox » : cocher la box active, en retirer une (vous pourrez la ré-associer plus tard), ou **Associer une autre AdhanBox**. Sans box, elle mène directement à l'association.

Ma box

Logiciel	La version du logiciel de la box et « à jour ». Quand une mise à jour attend, une pastille dorée **Installer 3.0.xx** apparaît (page 14).
Volume	Le volume de la box, de 0 à 100 % : celui des écoutes depuis l'application, et par défaut celui des adhans et rituels sans réglage propre. Envoyé au lâcher du curseur.
Heure et position	L'heure de la box, avec une coche verte si elle est juste, « décalée » sinon. Touchez pour lui envoyer l'heure, le fuseau et la position du téléphone.
Wi-Fi	Le nom du réseau de la box. Touchez pour **changer de réseau** : la box repasse en attente Bluetooth (lumière clignotante) et l'association recommence comme la première fois (page 3). Utile après un changement de box internet.
Connexion directe	Pour une maison sans Wi-Fi : le téléphone se connecte au Wi-Fi de la box (page 13).

Application

Mode sombre	Interrupteur. Coupé, l'application passe en clair.
Écran verrouillé Temps restant sur Android	Affiche la plage de prière en cours et le temps restant sur l'écran verrouillé de l'iPhone (Dynamic Island comprise) ou dans une notification permanente Android (page 12).
Adhan sur le téléphone	Le téléphone sonne le début de l'adhan à chaque prière, pour les moments où vous êtes loin de la box (page 12).
Voir la démonstration	Montre une carte de prière d'exemple sur l'écran verrouillé, pour voir à quoi elle ressemble.
Laisser un avis	Ouvre la fiche de l'application sur l'App Store ou Google Play. Votre avis aide beaucoup un petit fabricant.
Commander une AdhanBox	Ouvre adhanbox.fr, pour offrir une box ou en ajouter une.

En bas de la page

- **Confidentialité** : la politique de confidentialité complète, dans l'application.
- **Soutenir le développeur** : un café, si le cœur vous en dit.
- La **version de l'application**, par exemple « AdhanBox 1.1.8 (63) » : indiquez-la quand vous nous écrivez.

> **Tirez la page vers le bas** pour relire la box : version du logiciel, volume, heure et réseau se mettent à jour.

Loin de la maison : votre téléphone

La box reste à la maison, mais l'application vous accompagne : les mêmes horaires, l'adhan en notification, et la plage de prière en cours sur l'écran verrouillé.

Les mêmes horaires qu'à la maison

Dès que la box ne répond plus, l'onglet Prières affiche le bandeau « Box hors de portée · Horaires identiques à votre box ». L'application a mémorisé la position, la méthode et les ajustements de la box : elle refait son calcul, à la minute près (page 6). **Réessayer** relance la recherche de la box ; **Sans Wi-Fi ?** mène à la connexion directe (page 13).

Adhan sur le téléphone

Réglages › Application › **Adhan sur le téléphone**. Activé, le téléphone vous prévient à chaque prière avec le début de l'adhan, même application fermée : les trois prochains jours sont programmés à l'avance, et reprogrammés à chaque ouverture.

- **Android** : la notification se tait si la box répond au moment de sonner. À la maison, c'est la box qui fait l'adhan.
- **iPhone** : la notification sonne aussi à la maison (iOS ne permet pas de vérifier la box à ce moment-là). Désactivez-la en rentrant si vous préférez.
- Désactivé par défaut. Si le téléphone refuse les notifications, l'application vous invite à les autoriser dans ses réglages.


La box n'a pas besoin du téléphone. Que l'application soit ouverte ou non, que vous soyez là ou non, l'AdhanBox lance l'adhan et les rituels à l'heure.

La plage de prière sur l'écran verrouillé


Réglages › Application › **Écran verrouillé** (iPhone) ou **Temps restant** (Android). Une carte suit la prière en cours et le temps qu'il reste avant la suivante :

- les plages : Fajr → lever du soleil, Dhuhr → Asr, Asr → Maghrib, Maghrib → Isha, Isha → Fajr ;
- **vert** les cinq premières minutes de la prière, **orange** à moins de 30 minutes de la fin, **rouge** à moins de 10 minutes ;
- sur iPhone, dans la Dynamic Island et sur l'écran verrouillé ; sur Android, une notification permanente (« Live Update » sur Android 16).

La carte vit toute seule, application fermée. À la première activation, l'iPhone demande d'**autoriser les activités en direct** d'Adhanbox : acceptez. **Voir la démonstration** en montre une.

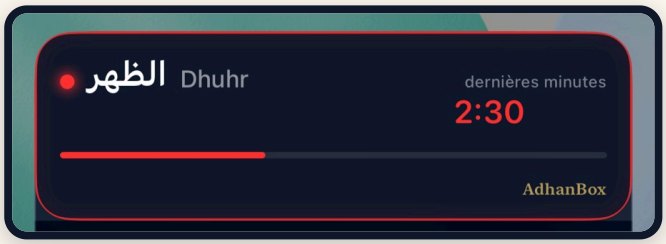

iPhone : l'écran verrouillé, dernières minutes du Dhuhr

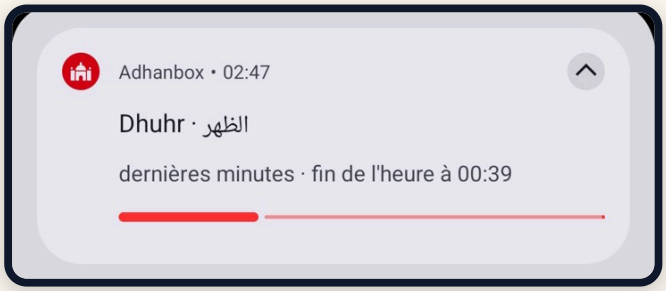

Android : la notification « Temps restant »

Sans Wi-Fi, plusieurs box, plusieurs téléphones

Maison sans Wi-Fi : la connexion directe

Pas de box internet ? L'AdhanBox ouvre son propre réseau Wi-Fi et le téléphone s'y connecte, sans Internet ni partage de connexion. Réglages › Ma box › **Connexion directe** (logiciel de la box 3.0.52 ou plus récent).

1 Le Wi-Fi de la box

La page affiche le **nom du réseau** (« AdhanBox-… ») et son **mot de passe** ; touchez pour copier. L'application les apprend lors d'une première connexion par votre Wi-Fi ou par un partage de connexion du téléphone.

2 Ouvrir le Wi-Fi de la box

Si la box répond, **Ouvrir maintenant**. Sinon rien à faire : **sans réseau depuis 5 minutes, la box l'ouvre d'elle-même**. Il se referme 15 minutes après le départ du dernier téléphone.

3 Vous y connecter

Android : **Se connecter**, puis confirmez.
iPhone : Réglages › Wi-Fi, choisissez le réseau de la box, collez le mot de passe, revenez dans l'application et touchez **Je suis connecté**.

Sous « Maison sans Wi-Fi », l'interrupteur **Toujours ouvert** laisse le réseau de la box ouvert en permanence, même après une coupure de courant.

> **Sur le Wi-Fi de la box**, tous les réglages fonctionnent : adhans, rituels, lumière, volume. Ce qui demande Internet (texte du Coran, récitateurs en ligne, mise à jour du logiciel) attend un vrai réseau.

Un deuxième téléphone

Les réglages vivent dans la box : un autre téléphone qui s'y associe retrouve les mêmes adhans, rituels et lumières. Pour l'associer :

1. Installez l'application sur ce téléphone, connecté au Wi-Fi de la maison.
2. **Débranchez puis rebranchez la box** : par sécurité, elle n'accepte un nouveau téléphone que dans les **10 minutes** qui suivent son branchement.
3. Touchez **Configurer mon appareil** (ou Réglages › carte de la box › Associer). Sur le même Wi-Fi, l'application trouve la box sans Bluetooth ; sinon, le Bluetooth prend le relais comme à la première installation.

Chaque téléphone reçoit sa propre clé d'accès à la box, mémorisée pour de bon : on ne refait pas l'opération au prochain lancement.

Plusieurs AdhanBox

Chaque box a son nom (Salon, Chambre…). Dans Réglages › carte de la box › **Mes AdhanBox**, cochez celle que vous voulez piloter : tous les onglets se rechargent avec ses réglages. Les prières, rituels et lumières se règlent box par box.

Pour ajouter une box : **Associer une autre AdhanBox**, puis les quatre étapes de la page 3.

Changer de box internet ou de Wi-Fi

Réglages › Ma box › **Wi-Fi** › **Continuer** : la box oublie l'ancien réseau, sa lumière clignote, et vous la reconnectez en Bluetooth au nouveau réseau. Vos réglages restent intacts.

Retirer une box

Dans Mes AdhanBox, l'icône 🗑 retire la box de ce téléphone seulement. La box, elle, continue de fonctionner, et vous pourrez la ré-associer plus tard.

Mise à jour de la box et dépannage

Mettre à jour le logiciel de la box

Les améliorations arrivent par l'application. Dans Réglages › Ma box › **Logiciel**, touchez la pastille **Installer 3.0.xx**. Une fenêtre « Ce qui change » résume la nouveauté ; **Démarrer** lance le téléchargement puis l'installation sur la box (1 à 2 minutes).

Ne débranchez pas la box pendant l'opération. Elle redémarre seule à la fin, et l'application affiche « Mise à jour réussie ». Le téléphone et la box doivent être sur le même Wi-Fi, avec Internet.

Ce que vous constatez	Ce qu'il faut faire
« AdhanBox hors ligne », pastille orange	Le téléphone est-il sur le même Wi-Fi que la box ? Débranchez puis rebranchez la box (elle redémarre en 30 secondes environ), puis **Réessayer** ou tirez l'écran vers le bas. Pas de box internet : **Sans Wi-Fi ?** (page 13).
« Aucun appareil configuré »	Aucune box n'est associée à ce téléphone : **Configurer mon appareil** (page 3).
L'adhan n'a pas sonné	L'interrupteur de cette prière est-il activé ? Le volume de la prière n'est-il pas à 0 ? Dans Réglages, « Heure et position » indique-t-elle « décalée » ? Touchez-la. La box doit être branchée ; elle n'a pas besoin de l'application pour sonner.
Les horaires diffèrent de ma mosquée	Choisissez votre mosquée de référence, ou la bonne méthode de calcul et l'école juridique, puis les ajustements fins (page 6). Vérifiez aussi « Heure et position ».
Pas de son, ou trop faible	Montez le volume de la box (Réglages) et celui de la prière ou du rituel. Testez avec ▶ sur la page Muezzin. Vérifiez que la carte mémoire fournie est bien dans son logement : elle contient les récitations.
Un adhan ou une sourate tourne, je veux l'arrêter	Un appui bref sur le bouton de la box, la barre de lecture en bas de l'application › Stop, ou la carte de l'écran verrouillé (page 8).
« Suivi du texte indisponible pour ce récitateur »	Cette voix n'a pas de minutage publié : la lecture fonctionne, seul le surlignage manque. Choisissez une voix marquée « Texte synchronisé ».
« Mise à jour du boîtier requise », rituels absents, connexion directe absente	Installez la mise à jour : Réglages › Logiciel › **Installer**.
Le texte de la sourate ou la liste des récitateurs ne se charge pas	Ils viennent d'Internet sur le téléphone : vérifiez sa connexion, puis **Réessayer**.
La box n'apparaît pas en Bluetooth	Débranchez-la 10 secondes, rebranchez, ne touchez pas son bouton, restez à moins de 2 mètres, vérifiez les autorisations (page 3).
Mon Wi-Fi n'apparaît pas dans la liste	Rendez le réseau 2,4 GHz visible sur votre box internet (page 3), ou saisissez-le par « Autre réseau… ».
La mise à jour échoue	Box branchée, même Wi-Fi, Internet disponible ; recommencez. La box n'est jamais abîmée par une mise à jour interrompue : elle garde son ancien logiciel.
La lumière de l'application ne correspond pas à la box	Tirez l'onglet Lumière vers le bas pour relire la box. Avec un logiciel très ancien, seule l'intensité est lue : mettez la box à jour.
Je veux repartir de zéro côté téléphone	Réglages › carte de la box › Mes AdhanBox › retirer, puis ré-associez (page 3). Les réglages dans la box sont conservés.

Besoin d'aide ? **contact@adhanbox.fr**, nous répondons personnellement, en général sous 24 h. Indiquez la version de l'application (bas des Réglages) et celle du logiciel de la box (Réglages › Logiciel). La FAQ en ligne : adhanbox.fr/faq.html.

Confidentialité, glossaire et contact

Vos données

- **Aucun compte, aucune publicité, aucun traceur.** Rien n'est revendu.
- La **position** du téléphone sert à calculer les horaires et à chercher une mosquée. Elle est envoyée à votre box, chez vous, sur votre réseau ; elle n'est pas conservée sur nos serveurs.
- Le téléphone garde localement l'adresse de la box, vos préférences et une clé d'accès à la box.
- Les récitations en ligne et le texte du Coran viennent de services tiers (mp3quran.net, QuranEnc, IslamHouse), soumis à leurs propres règles.
- Sur iPhone, la carte de prière de l'écran verrouillé est actualisée par notre serveur, qui ne connaît que les horaires à afficher.
- La box n'est jamais accessible depuis Internet : seul un téléphone de votre réseau, muni de sa clé, peut la piloter.

Politique complète : adhanbox.fr/privacy.html et Réglages › Confidentialité.

Sources

Récitations : mp3quran.net. Traduction française : Rachid Maach (QuranEnc) ; lecture française : IslamHouse. Horaires de prière : calcul astronomique dans la box selon la méthode choisie, ou horaires de votre mosquée.

Nous écrire

contact@adhanbox.fr
adhanbox.fr · FAQ : adhanbox.fr/faq.html
★ Un avis sur l'App Store ou Google Play nous aide beaucoup : Réglages › Laisser un avis.

AdhanBox — Adel Hanifi (EI). Application AdhanBox 1.1.8 (63), notice d'octobre 2026. Les écrans peuvent légèrement évoluer avec les mises à jour ; la dernière notice est toujours à l'adresse **adhanbox.fr/notice-application.pdf**. Boîtier imprimé en 3D et assemblé à la main en France.

Petit glossaire

Adhan	L'appel à la prière, lancé par la box à l'heure de chaque prière.
Muezzin	Celui qui lance l'adhan : ici, la voix que vous choisissez.
Doua	L'invocation qui suit l'adhan.
Azkar	Les invocations du matin (*sabah*), du soir (*masaa*) et de la nuit.
Fajr	La prière de l'aube ; *Chourouk* est le lever du soleil, fin de son temps.
Dhuhr, Asr	Les prières de la mi-journée et de l'après-midi.
Maghrib, Isha	Les prières du coucher du soleil et de la nuit.
Méthode de calcul	Les angles du soleil retenus pour le Fajr et l'Isha ; ils varient selon les organismes (MWL, UOIF, ISNA…).
École juridique	Standard ou Hanafi : change l'heure de l'Asr.
Hafs, Warsh	Les lectures (riwayât) du Coran ; les voix de la carte sont en Hafs.
Rituel	Une lecture que la box lance seule, à heure fixe ou autour d'une prière.
Logiciel de la box	Le programme qui tourne dans l'AdhanBox (« 3.0.60 » par exemple), mis à jour depuis l'application.
Connexion directe	Le Wi-Fi que la box ouvre elle-même pour une maison sans réseau.
Activité en direct	Sur iPhone, la carte qui vit sur l'écran verrouillé et dans la Dynamic Island.

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنكُمْ

Merci de faire partie des premiers foyers AdhanBox. Qu'Allah facilite vos prières.