

MRD600

INVERSORES DE FREQUÊNCIA



PEQUENO EM TAMANHO
GRANDE EM DESEMPENHO



+55 11 92104-7460



comercial@mrdrives.com.br




<https://mrdrives.com.br/>

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

Diagrama de conexões padrão do MRD600.

Consulte a MR DRIVES caso necessite de uma solução personalizada.

SÉRIE
MRD600

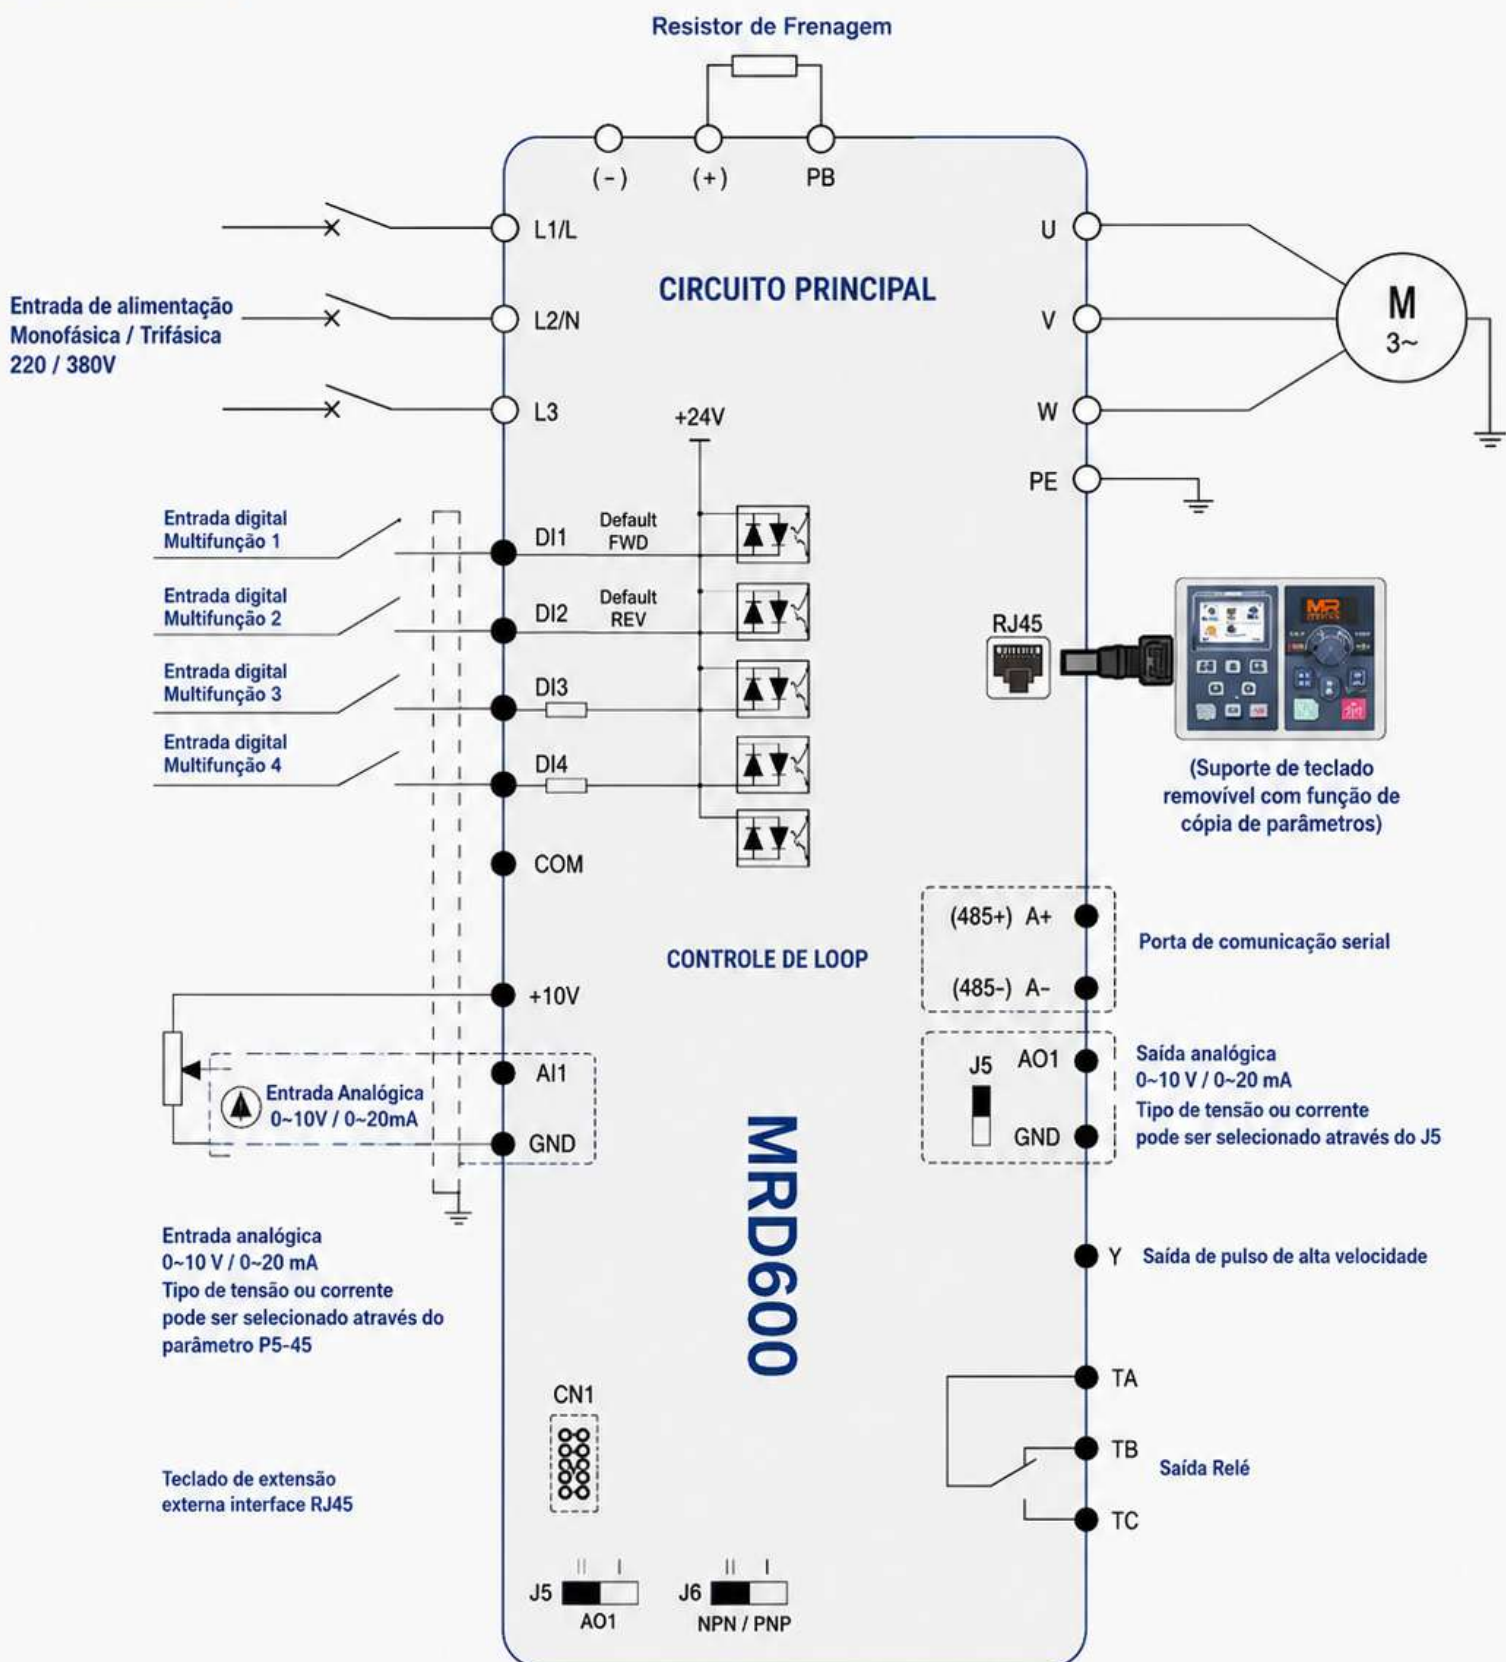

**MONOFÁSICO 220V**

MODELO	L (mm)	A (mm)	P (mm)
MRD600-2S-0.4G	83	149	111
MRD600-2S-0.75G	83	149	111
MRD600-2S-1.5G	83	149	111
MRD600-2S-2.2G	83	149	111
MRD600-2S-4.0G	98	170	124
MRD600-2S-5.5G	135	228	160
MRD600-2S-7.5G	135	228	160

2S**TRIFÁSICO 220V**

MODELO	L (mm)	A (mm)	P (mm)
MRD600-2T-0.4G	83	149	111
MRD600-2T-0.75G	83	149	111
MRD600-2T-1.5G	83	149	111
MRD600-2T-2.2G	83	149	111
MRD600-2T-4.0G	98	170	124
MRD600-2T-5.5G	135	228	160
MRD600-2T-7.5G	135	228	160

2T**TRIFÁSICO 380V**

MODELO	L (mm)	A (mm)	P (mm)
MRD600-4T-0.75G	83	149	111
MRD600-4T-1.5G	83	149	111
MRD600-4T-2.2G	83	149	111
MRD600-4T-4.0G	98	170	124
MRD600-4T-5.5G	98	170	124
MRD600-4T-7.5G	98	170	124
MRD600-4T-11G	135	228	160
MRD600-4T-15G	135	228	160

4T

L = Largura A = Altura P = Profundidade
Todas as dimensões estão em milímetros (mm).



ESPECIFICAÇÕES: Monofásico 220V

MODELO	CORRENTE DE ENTRADA (A)	CORRENTE DE SAÍDA (A)	SOBRE CORRENTE	POTÊNCIA (CV)
MRD600-2S-0.4G	5,4	2,1	95	0,5
MRD600-2S-0.75G	8,2	4,0	95	1
MRD600-2S-1.5G	14,0	7,0	95	2
MRD600-2S-2.2G	23,0	9,6	95	3
MRD600-2S-4.0G	40,0	17,0	95	5
MRD600-2S-5.5G	60,0	25,0	95	7,5
MRD600-2S-7.5G	75,0	32,0	95	10

2S

220V_{AC}
-15% ~ +20%



ESPECIFICAÇÕES: Trifásico 220V

MODELO	CORRENTE DE ENTRADA (A)	CORRENTE DE SAÍDA (A)	SOBRE CORRENTE	POTÊNCIA (CV)
MRD600-2T-0.4G	2,7	2,3	95	0,5
MRD600-2T-0.75G	4,2	4,0	95	1
MRD600-2T-1.5G	7,7	7,0	95	2
MRD600-2T-2.2G	12,0	9,6	95	3
MRD600-2T-4.0G	19,0	17,0	95	5
MRD600-2T-5.5G	28,0	25,0	95	7,5
MRD600-2T-7.5G	35,0	32,0	95	10

2T

220V_{AC}
-15% ~ +20%



ESPECIFICAÇÕES: Trifásico 380V

MODELO	CORRENTE DE ENTRADA (A)	CORRENTE DE SAÍDA (A)	SOBRE CORRENTE	POTÊNCIA (CV)
MRD600-4T-0.75G	3,4	2,1	95	1
MRD600-4T-1.5G	5,0	3,8	95	2
MRD600-4T-2.2G	5,8	5,1	95	2
MRD600-4T-4.0G	10,5	9,0	95	5
MRD600-4T-5.5G	14,8	13,0	95	7,5
MRD600-4T-7.5G	20,5	17,0	95	10
MRD600-4T-11G	26,0	25,0	95	15
MRD600-4T-15G	35,0	32,0	95	20

4T

380V_{AC}
-15% ~ +20%



**PARÂMETRO DE RESET DE FÁBRICA**

PARÂMETRO	FUNÇÃO	OPÇÕES / VALOR
P0-28	Parâmetro de inicialização	1 – Reset de Fábrica

**PARÂMETROS GERAIS**

PARÂMETRO	FUNÇÃO	OPÇÕES / VALOR PADRÃO
P0-03	Modo de Controle	1 - Vetorial malha aberta, 2 - Controle V/F
P0-04	Fonte de Comando	0 - IHM, 1 - Borne, 2 - Rede
P0-06	Fonte de Frequência	1 - IHM, 2 - AI1 (potenciômetro), 4 - Multi-Speed
P0-14	Frequência Máxima (Hz)	50
P0-16	Limite de Frequência de Operação (Hz)	50
P0-18	Frequência Mínima (Hz)	0
P0-23	Rampa de Aceleração (s)	10
P0-24	Rampa de Desaceleração (s)	10

**PARÂMETROS DO MOTOR**

PARÂMETRO	FUNÇÃO	VALOR
P4-01	Potência do Motor (kW)	*
P4-02	Tensão Nominal do Motor	*
P4-03	Número de Polos do Motor	auto
P4-04	Corrente Nominal do Motor	*
P4-05	Frequência Nominal do Motor	*
P4-06	Velocidade do Motor (RPM)	*

**ENTRADAS DIGITAIS**

PARÂMETRO	FUNÇÃO	VALOR PADRÃO
P5-00	DI1	1 - FWD (Avanço)
P5-01	DI2	2 - REV (Reverso)
P5-02	DI3	9 - Reset de Falhas
P5-03	DI4	12 - Multi-Speed
P5-04	Saída Relé (TA-TB-TC)	0 - Sem Uso, 1 - RUN, 2 - Falha



* Valores definidos conforme a placa de identificação do motor.





COMUNICAÇÃO

PARÂMETRO	FUNÇÃO	OPÇÕES / VALOR
P8-00	Baud rate	0 - 300BPS 1 - 600BPS 2 - 1200BPS 3 - 2400BPS 4 - 4800BPS 5 - 9600BPS 6 - 19200BPS 7 - 38400BPS
P8-01	Formato	0 - No parity <8,N,2> 1 - Even parity <8,E,1> 2 - Odd parity <8,O,1> 3 - No parity <8,N,1>
P8-02	Endereço	0 ~ 247 (0 Broadcast)
P8-03	Tempo de resposta	0ms ~ 38ms
P8-04	Timeout	0ms ~ 38ms
P8-05	Formato de comunicação	0 - Protocolo Modbus RTU padrão 1 - Protocolo Modbus RTU não padrão
P8-06	Função de monitoramento via software	0 - Desabilitado 1 - Habilitado
P8-11	Protocolo de comunicação	0 - Protocol Modbus 1 - Comunicação cartão de expansão



PARÂMETRO DE AUTO TUNING



IMPORTANTE: Deve-se realizar o Auto Tune somente **APÓS** a parametrização do motor E o modo de controle (P0-03) deve estar configurado.

PARÂMETRO	FUNÇÃO	OPÇÕES
P4-00	Parâmetro de Calibração do Motor	1 - Estático (Com Carga Acoplada) 2 - Dinâmico (Sem Carga Acoplada)

O software **MRDSoft** permite gerenciar os parâmetros do inversor **MRD600**, salvá-los no computador do usuário, monitorar e controlar o inversor.



APLICAÇÕES

Inversores **MRD600** são ideais para diversas aplicações industriais que exigem controle preciso, eficiência e confiabilidade.



Transportadores



Centrífugas



Máquinas de
processamento
de alimentos



Máquinas de
embalagem



Bombas



Ventiladores



E muito mais

