



EverDeck™med anslutningslister i aluminium

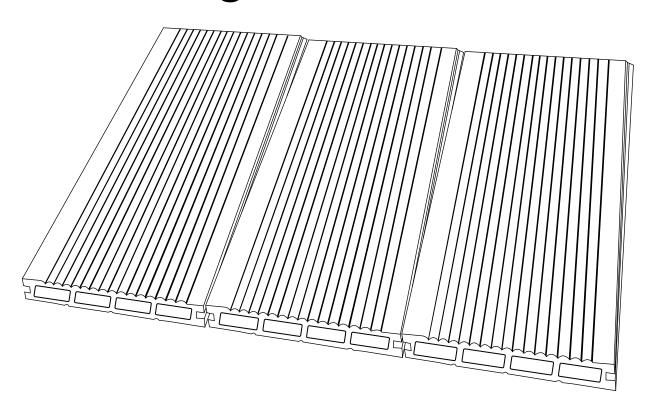


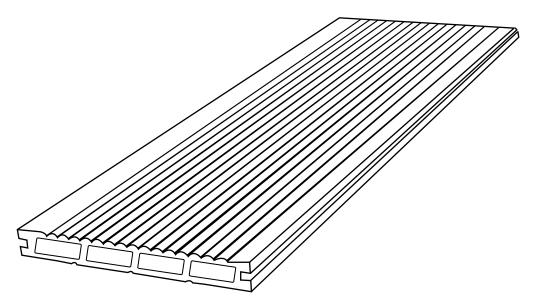



*Inspektera allt material och kvantitet före montering av däcket




Tillbehör

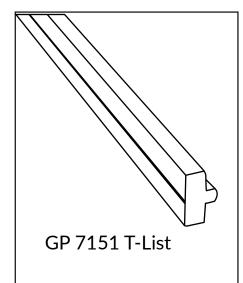


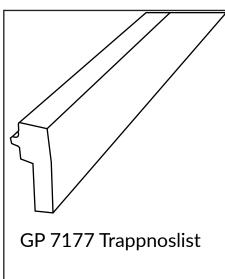


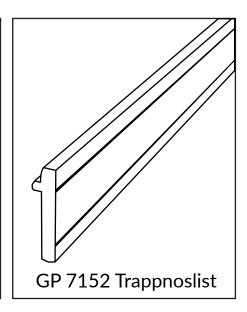

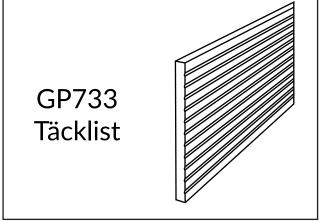




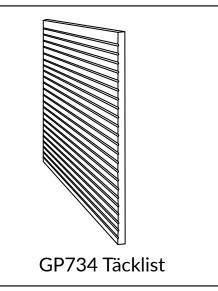


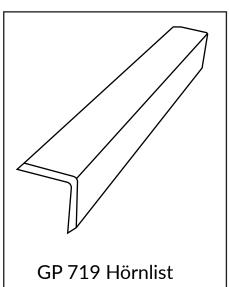




Tillbehör

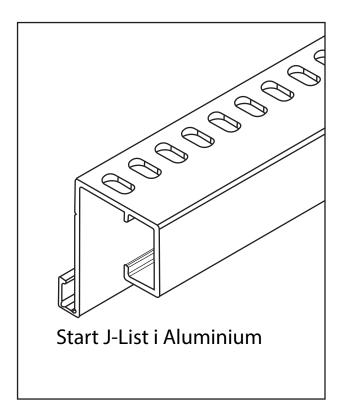


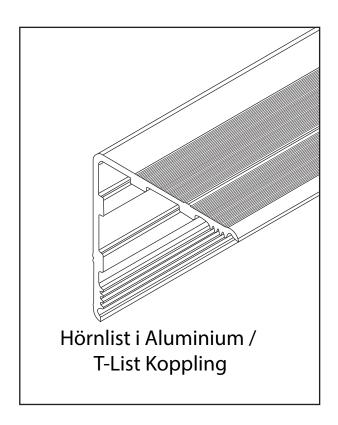


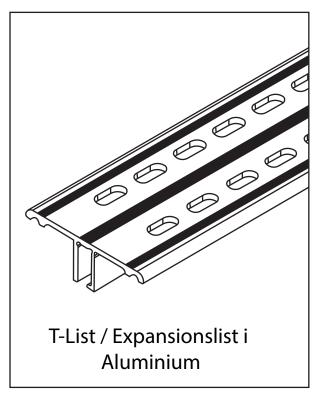




Tillbehör

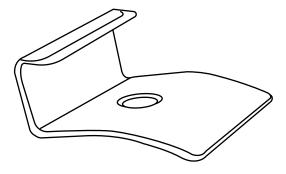




Start / Slut Clip

HidLoc™ Hårdplast

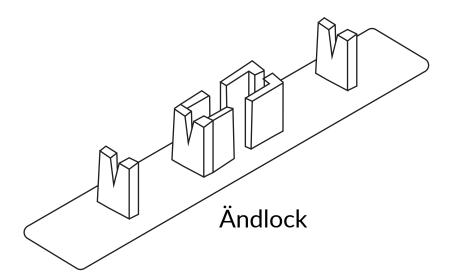

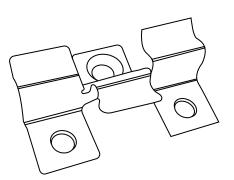

HidLoc™rostfritt metall






Gummiplatta




Verktyg




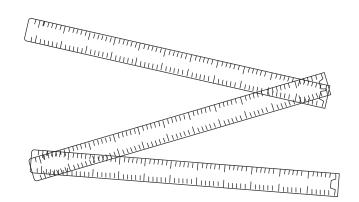


Måttband / Tumstock

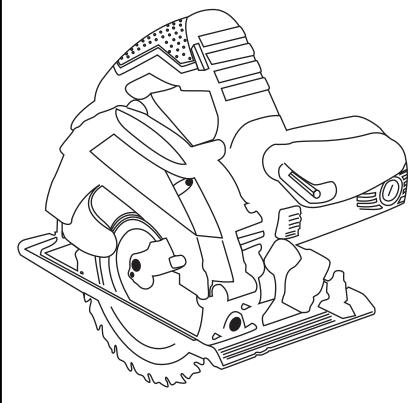




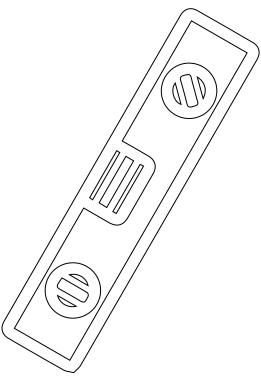

Vattenpass

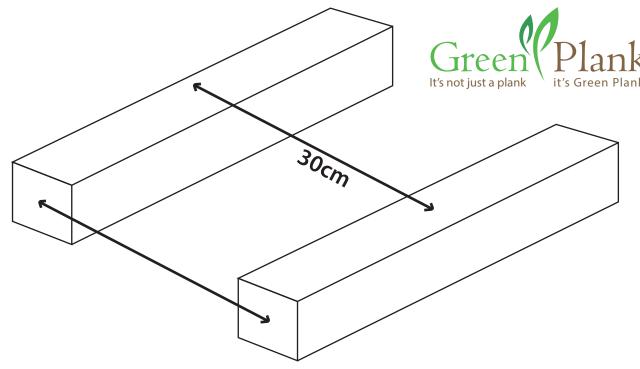


Regelavstånd (30 cm)

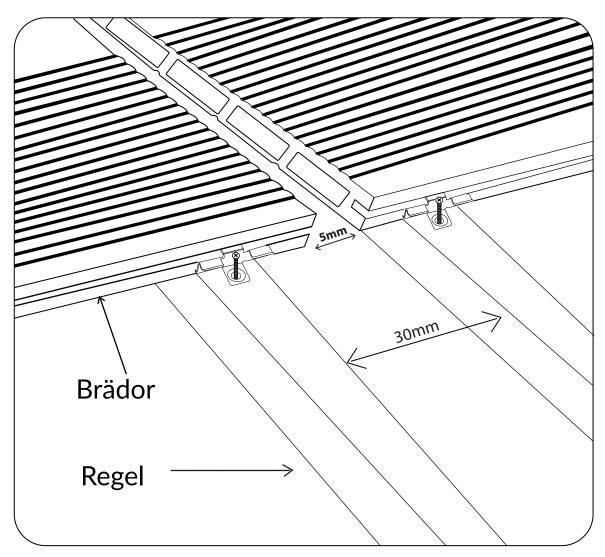

Minst 5 mm mellanrum mellan skarvarna



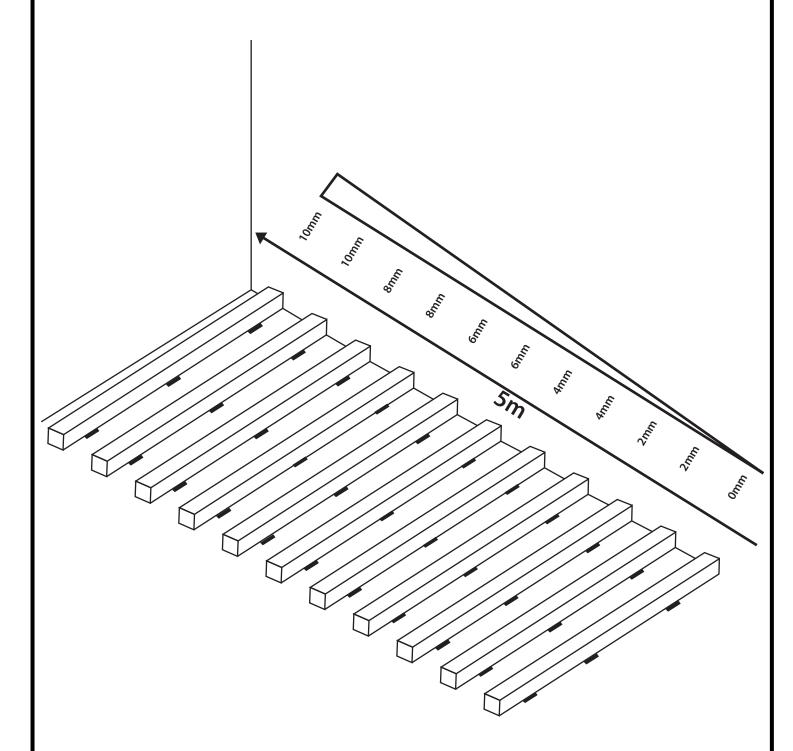


Konstruera en lutning med hjälp av gummiplattorna


*Byggt ert däck med en lutning på 2 mm varje 1 meter för optimal vattendränering

**Ni kan använda antingen gummiplattor eller pidestaler för att justera

lutningen och höjden på ert däck.

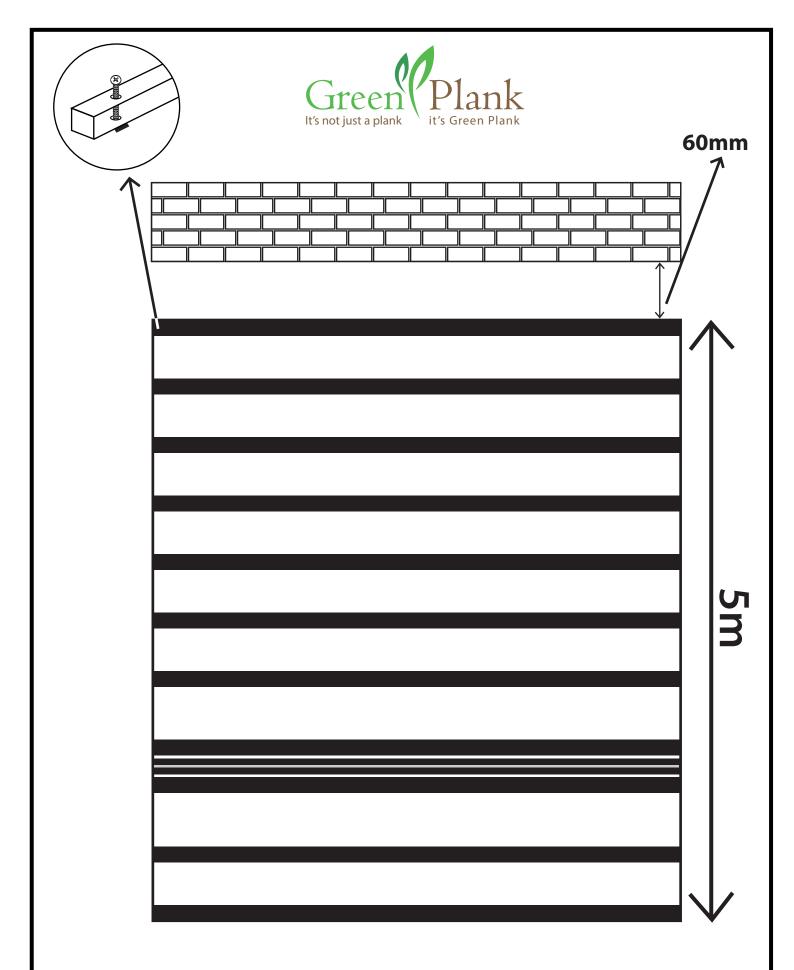


För att använda J-Startlisten så måste ni bygga däcket 60 mm från väggen. Förborra hål i J-Listen och fäst den på väggen.

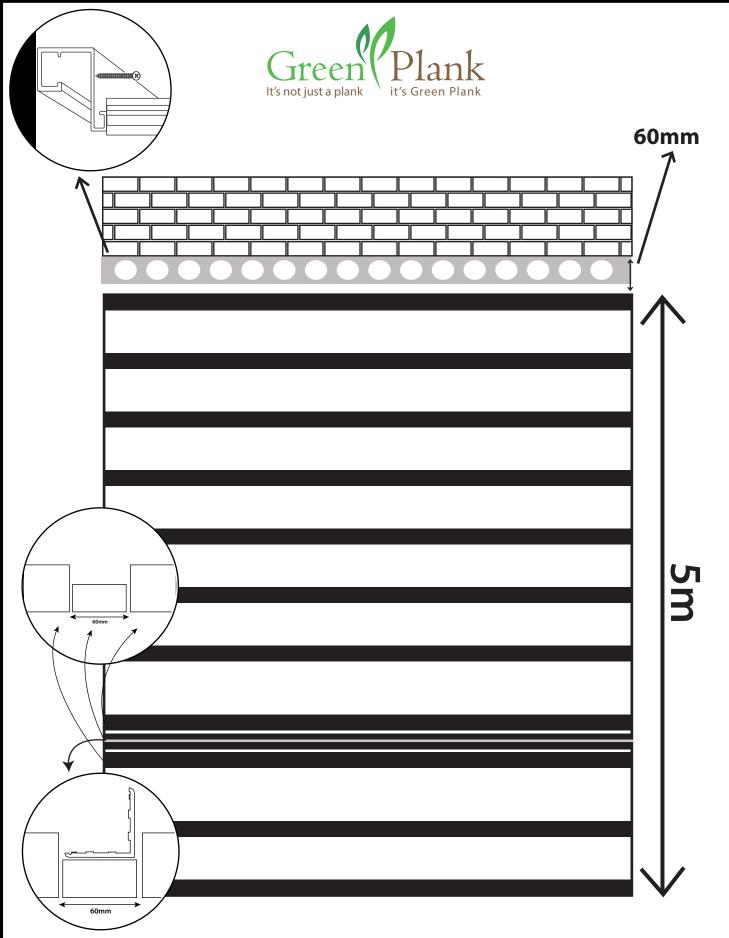



För att förlänga ett däck med raka skarvar så kan ni använda T-Listen. T-Listen kan fästas med antingen långa skruvar eller klickas fast på L-Listen som kan monteras på reglar.




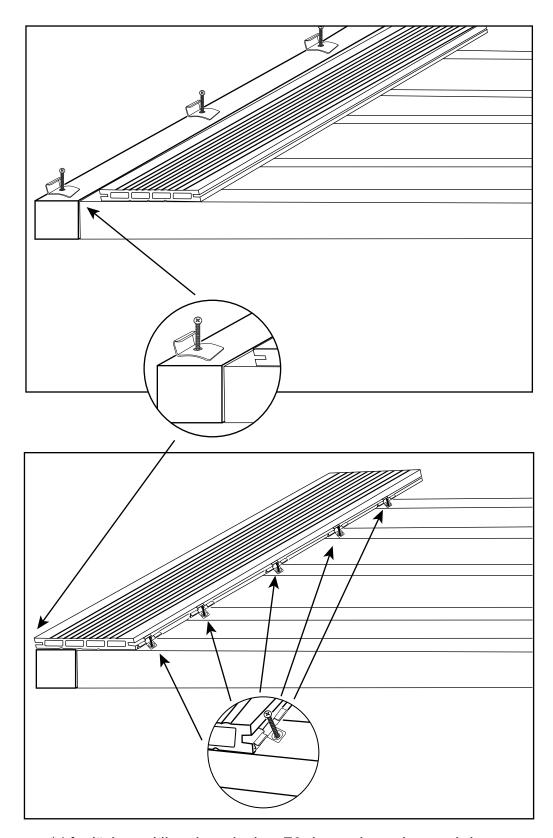


- * Låt däcket acklimatisera i minst 72 timmar innan konstruktion
- ** Beskär alla brädor vid samma temperatur för att undvika misstag

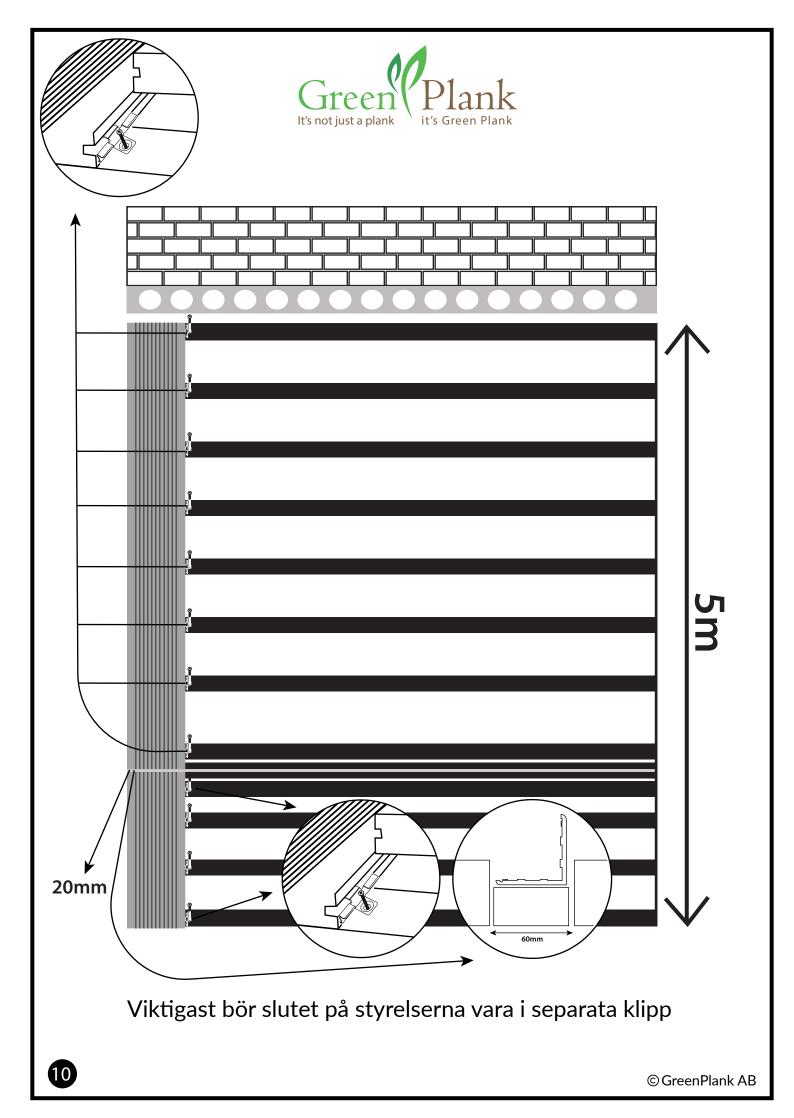

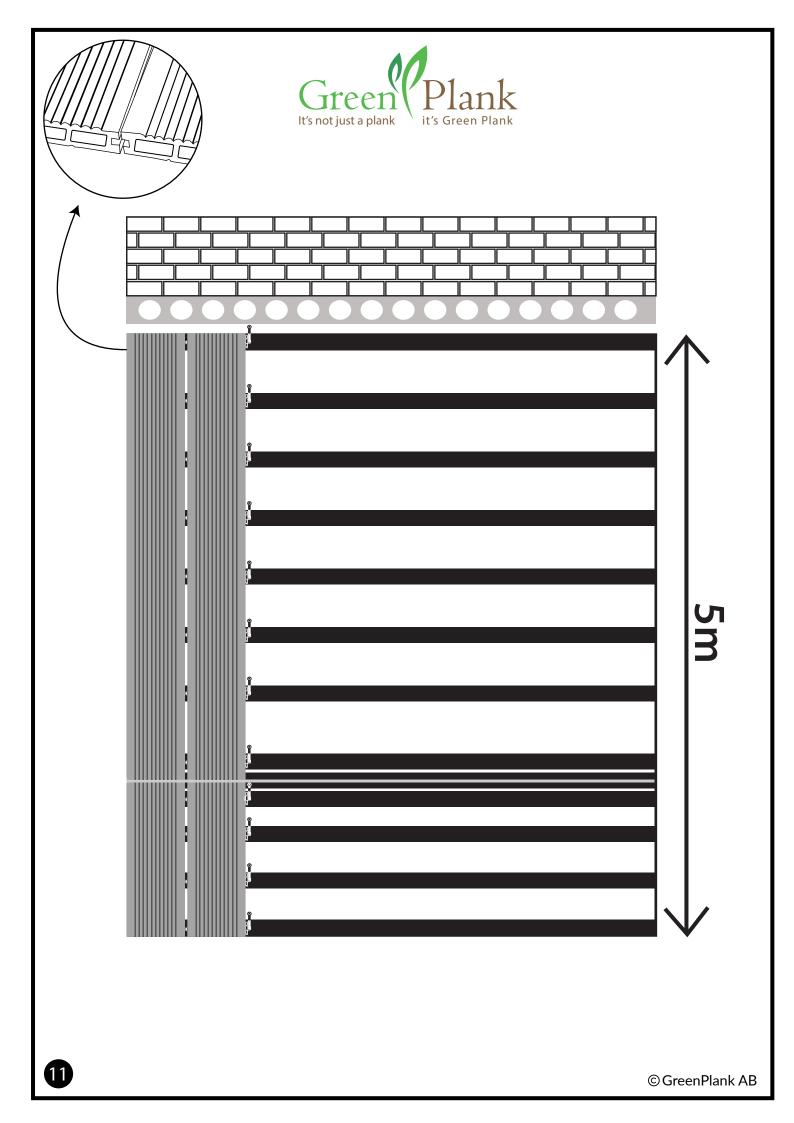

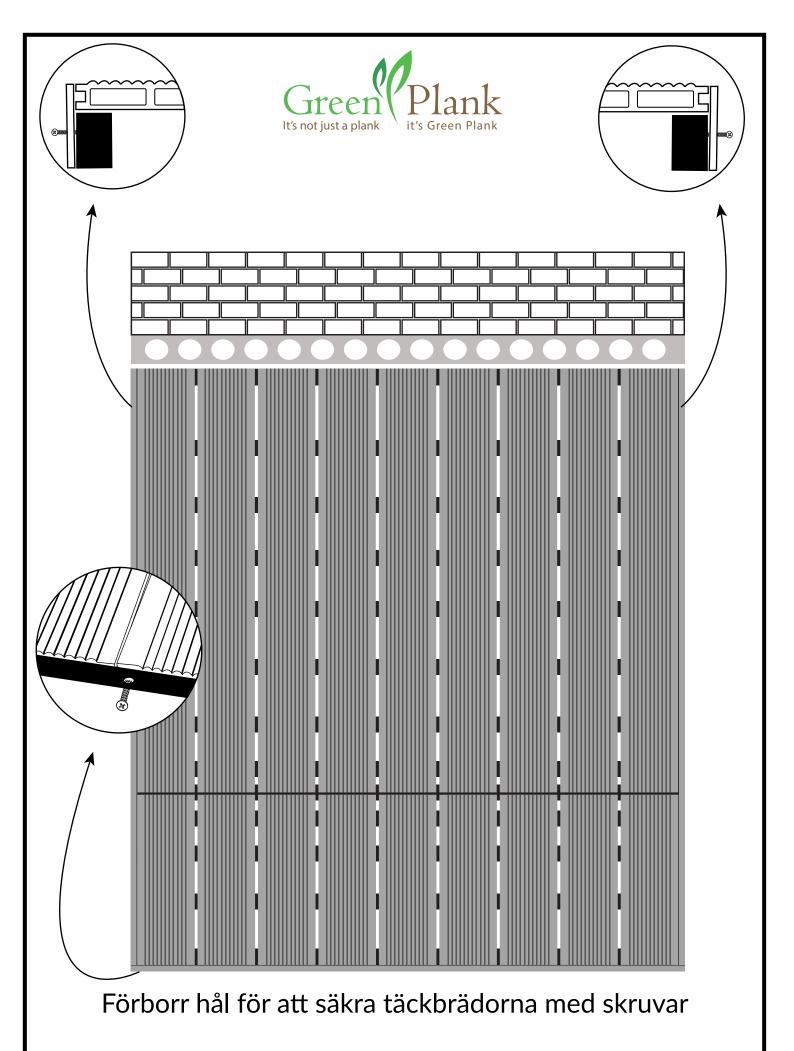



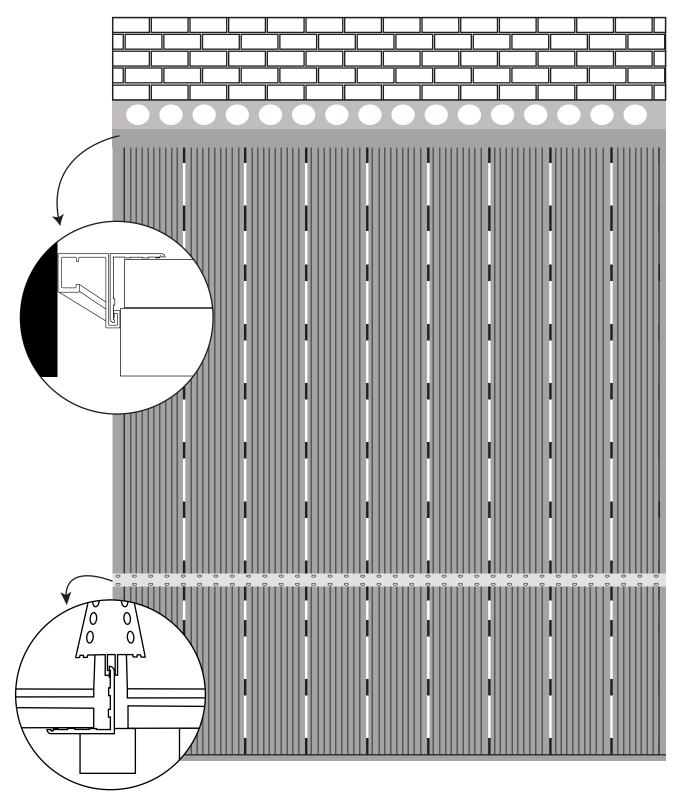

- "1. Ni kan fästa L-Listen på J-startlisten för att förbättra utseendet på ert däck.
 - 2. T-Listen kan fästas på L-Listen vid skarvarna för att ge ett sömnlöst utseende."



