


Smart [™] Classic-installation med anslutningslister i aluminium

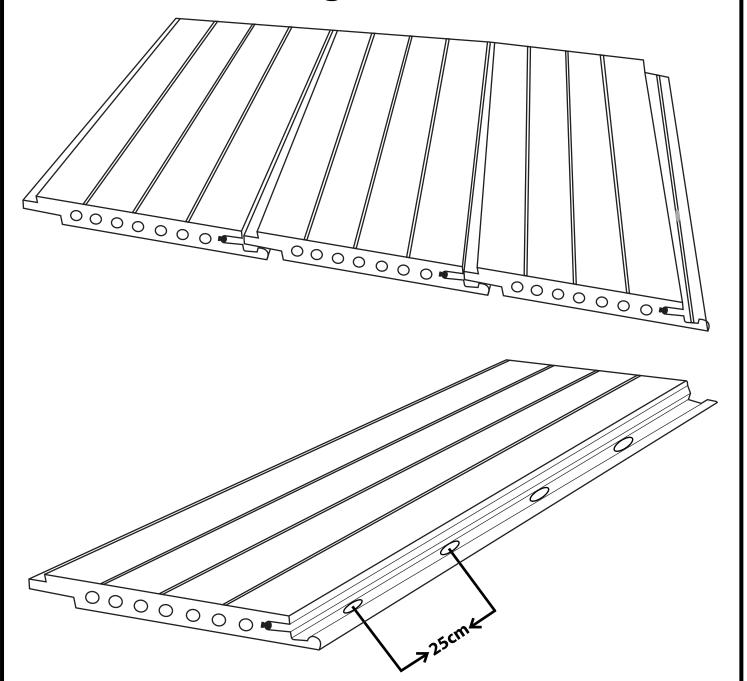


Förborrade hål finns varje 25 cm


*Vad god inspektera produkten och kvantiteten innan ni börjar montera ert däck.





Tillbehör

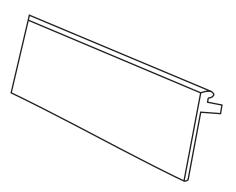


Komposit F-List 33*80mm

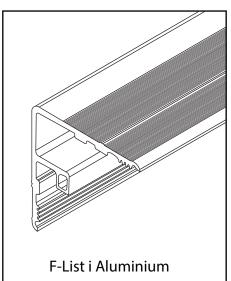

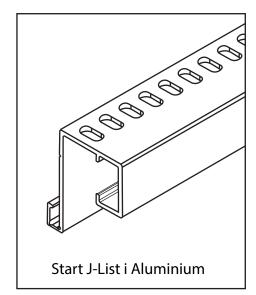


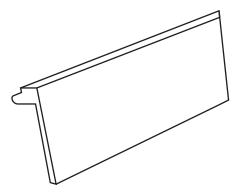


Komposit L-List 33*80mm

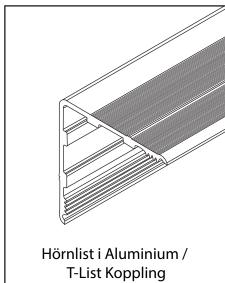


T-List Koppling

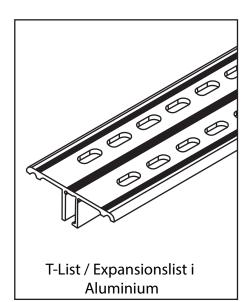

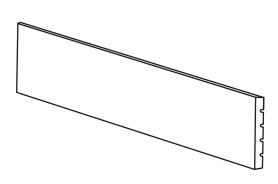

Komposittäckbräda 10*80mm




Skruv




Gummiplattor




Verktyg

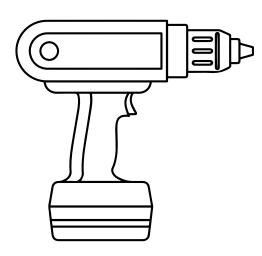

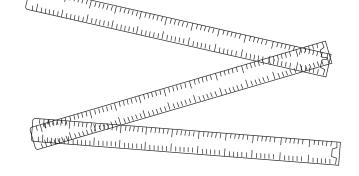


Skruvdragare


Måttband / Tumstock

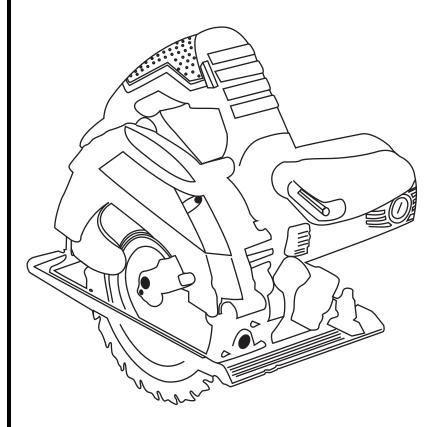




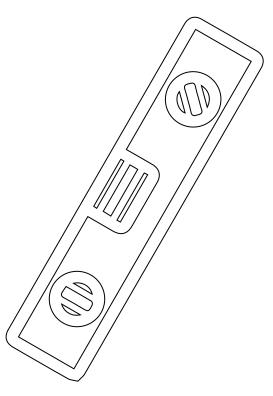

Vattenpass

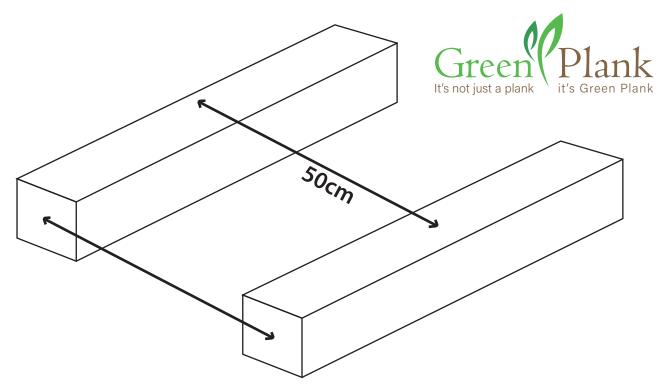


Regelavstånd (50cm)

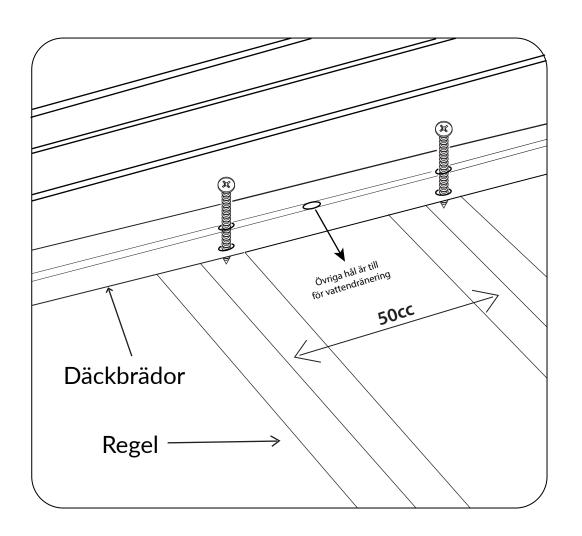

Varje bräda har förborrade hål varje 25 cm som används för att fästa brädan i reglar eller för vattendränering.



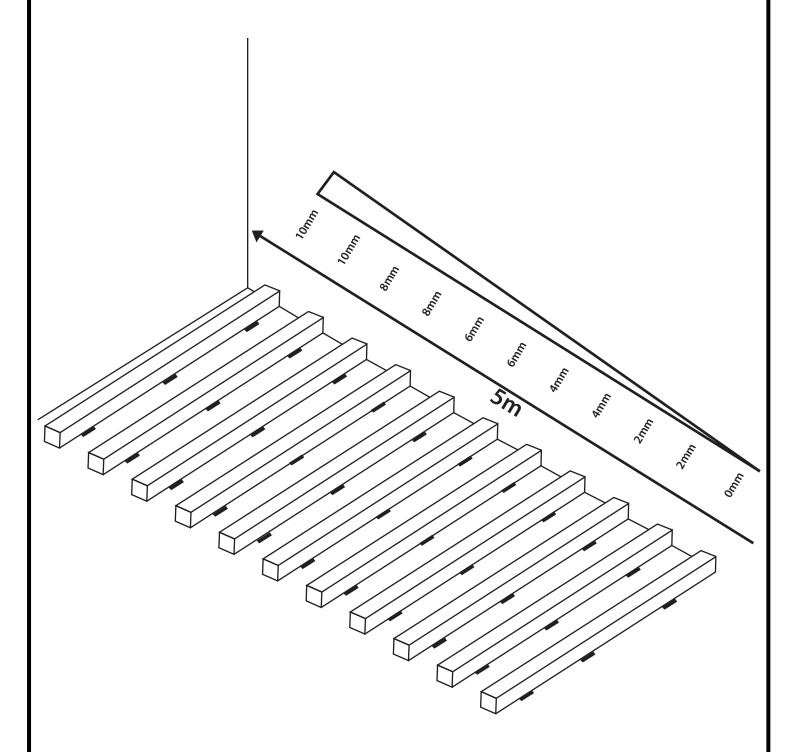


Konstruera en lutning med hjälp av gummiplattorna


*Byggt ert däck med en lutning på 2 mm varje 1 meter för optimal vattendränering

**Ni kan använda antingen gummiplattor eller pidestaler för att justera


lutningen och höjden på ert däck.

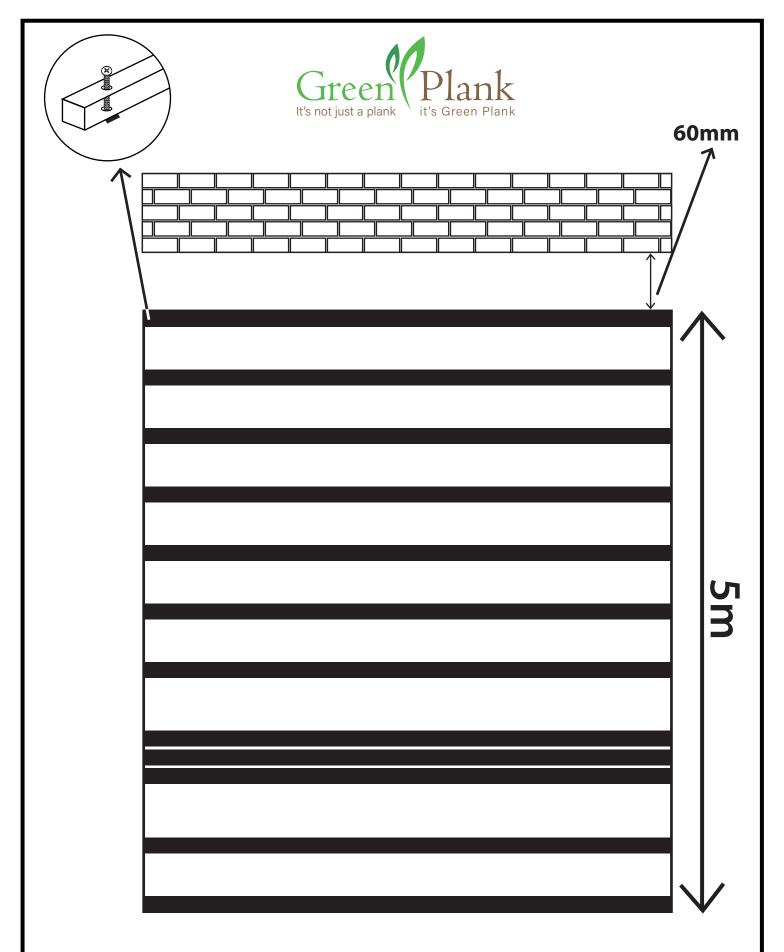


För att använda J-Startlisten så måste ni bygga däcket 60 mm från väggen. Förborra hål i J-Listen och fäst den på väggen.

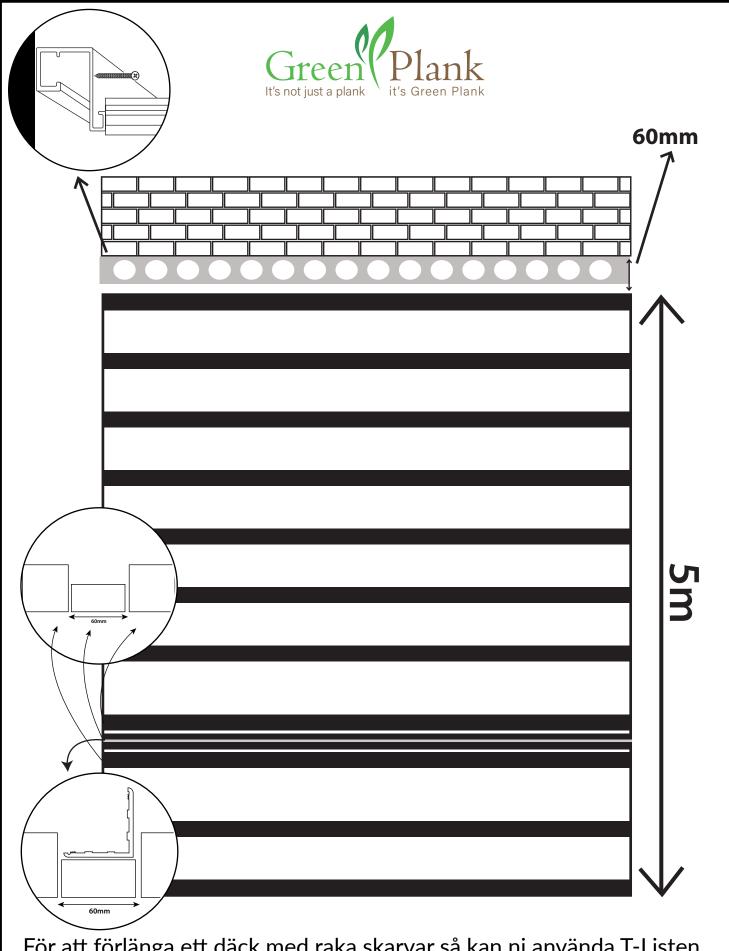


För att förlänga ett däck med raka skarvar så kan ni använda T-Listen. T-Listen kan fästas med antingen långa skruvar eller klickas fast på L-Listen som kan monteras på reglar.

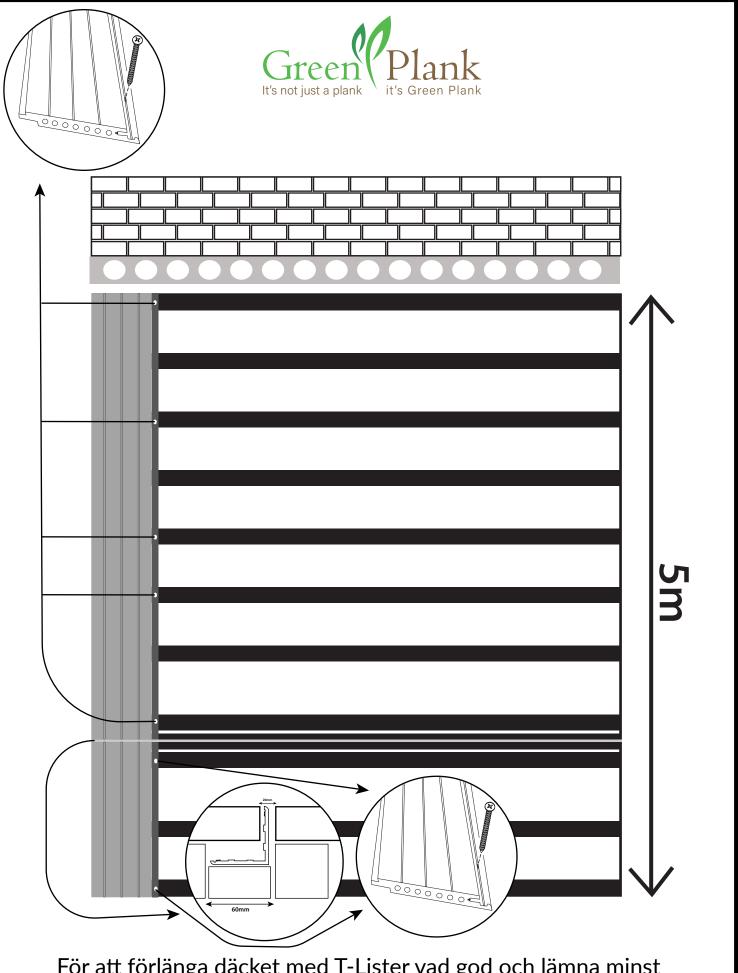


För att förlänga däcket med T-Lister vad god och lämna minst 20 mm mellanrum för T-Listen.

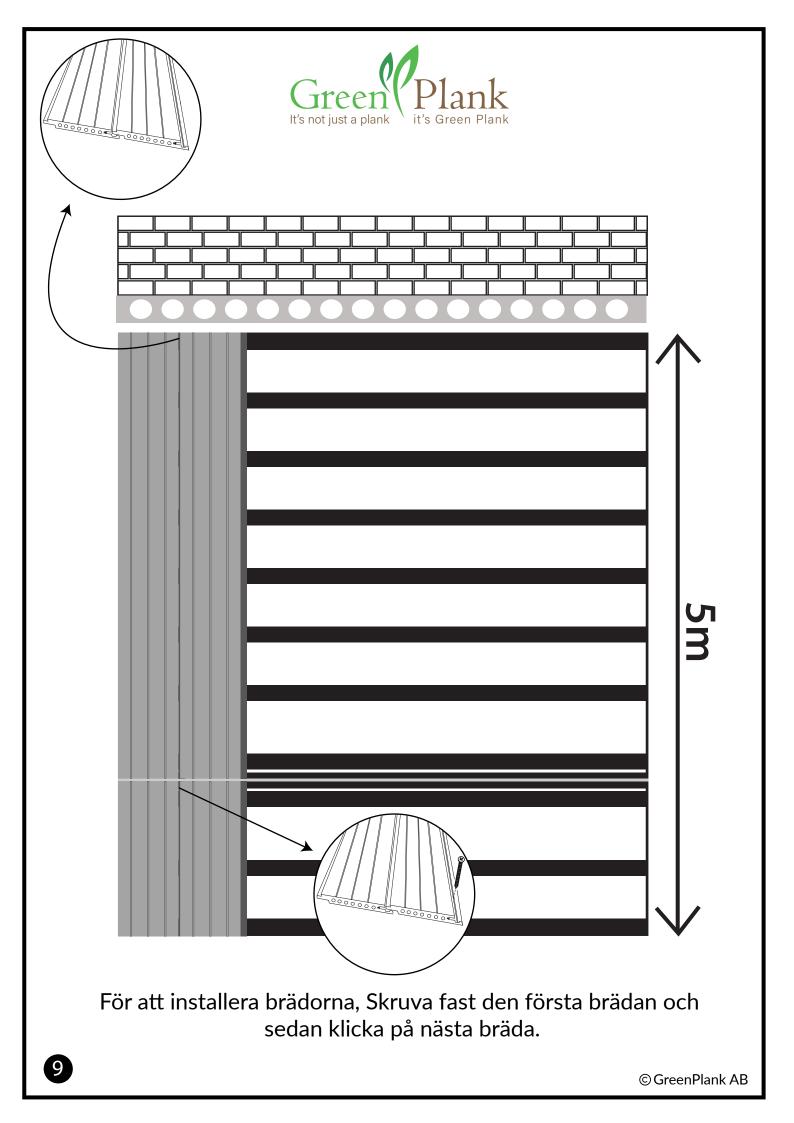

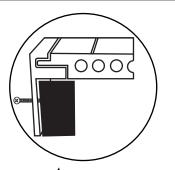






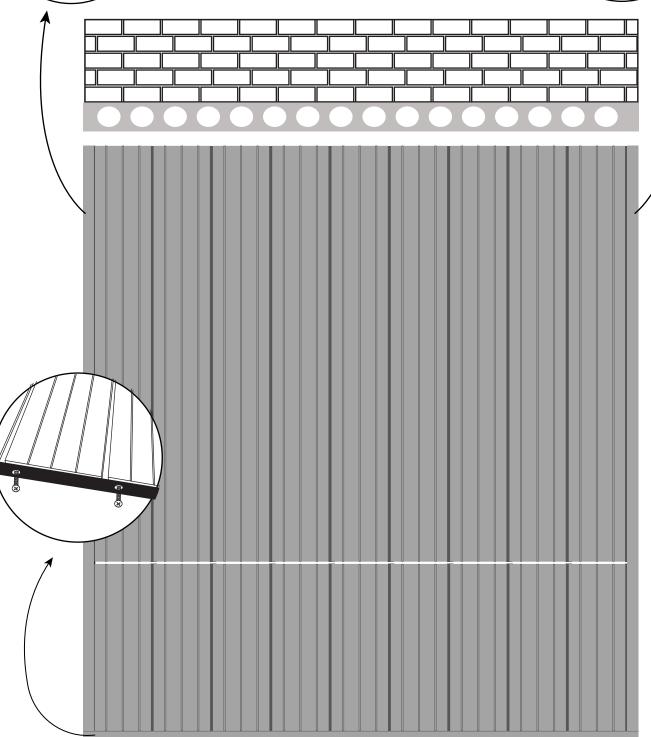

Ni kan använda komposit i samma färg eller aluminium F- och L-Lister för att avsluta de långa ändorna på ert däck. Förborra hål för att fästa listerna.



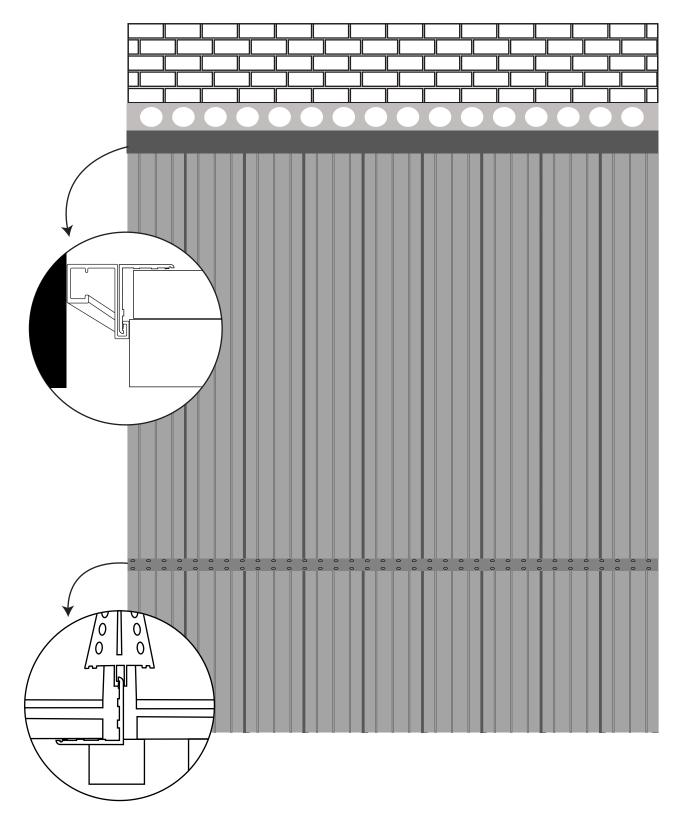

- "1. Ni kan fästa L-Listen på J-startlisten för att förbättra utseendet på ert däck.
 - 2. T-Listen kan fästas på L-Listen vid skarvarna för att ge ett sömnlöst utseende."



