


CLASSIC™ Komposittrall med anslutningslister i aluminium

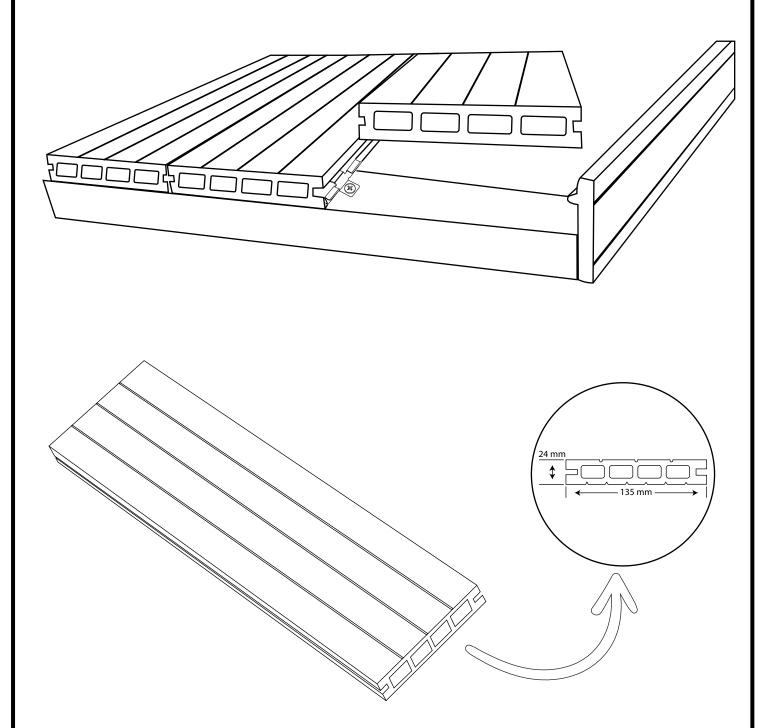



*Inspektera allt material och kvantitet före montering av däcket



Tillbehör

GP 7177 Trappnoslist

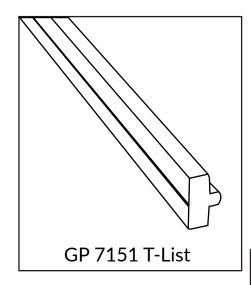

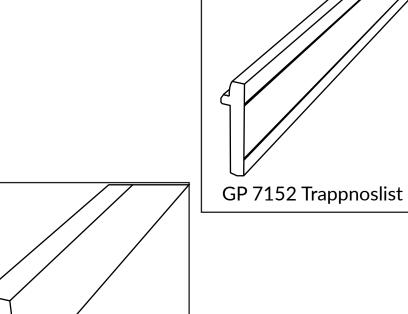










Tillbehör

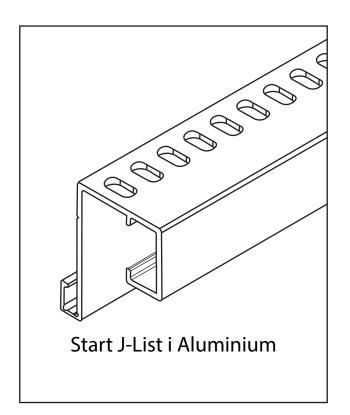


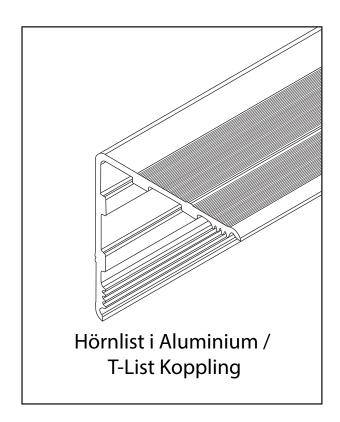

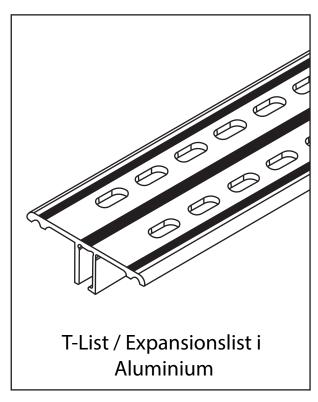





Tillbehör

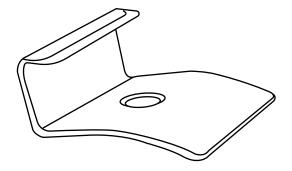


Start / Slut Clip

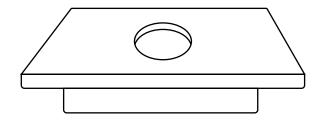

HidLoc™ Hårdplast

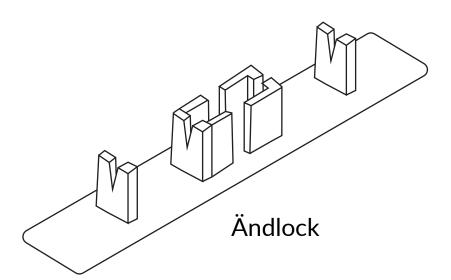

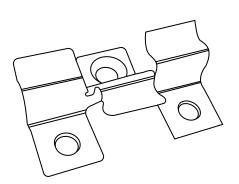

HidLoc™rostfritt metall







Gummiplatta




Verktyg

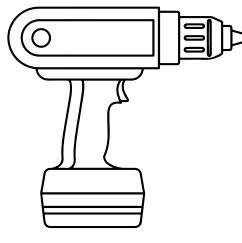




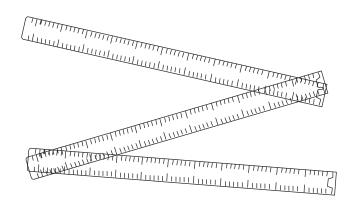


Måttband / Tumstock

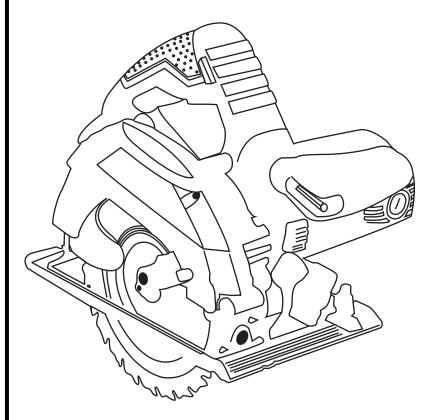


Cirkelsåg

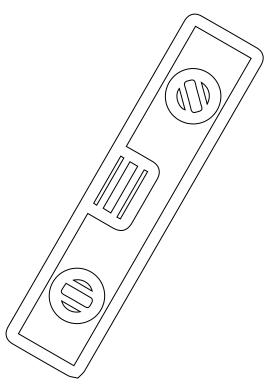

Vattenpass

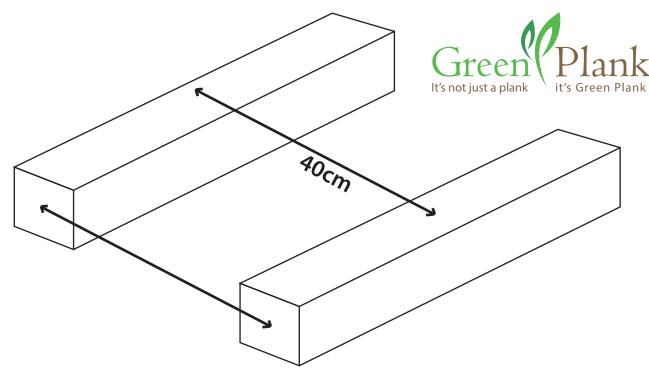


Regelavstånd (40 cm)

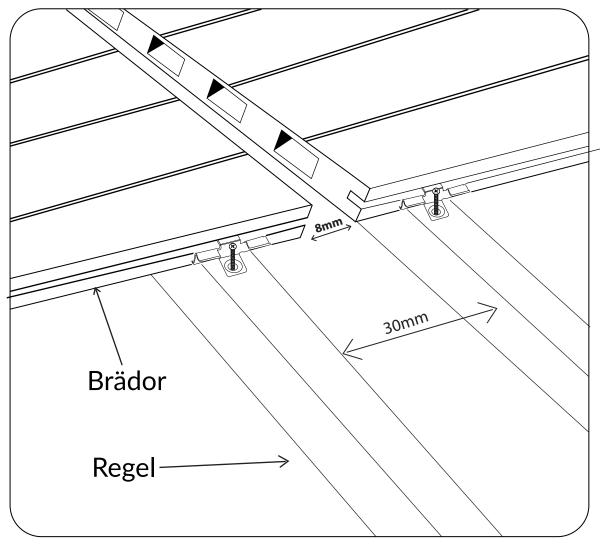

Minst 8 mm mellanrum mellan skarvarna



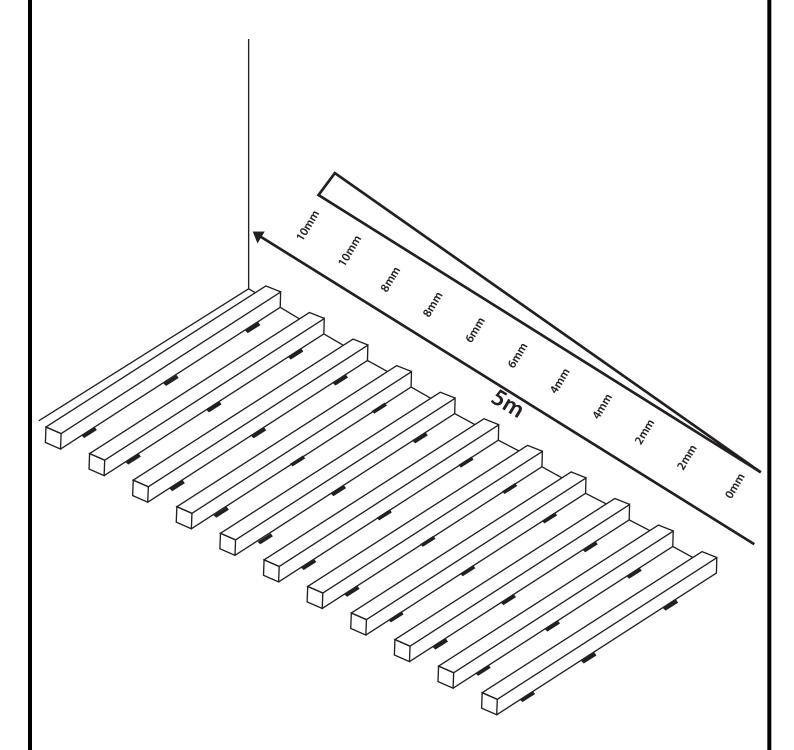


Konstruera en lutning med hjälp av gummiplattorna


*Byggt ert däck med en lutning på 2 mm varje 1 meter för optimal vattendränering

**Ni kan använda antingen gummiplattor eller pidestaler för att justera

lutningen och höjden på ert däck.

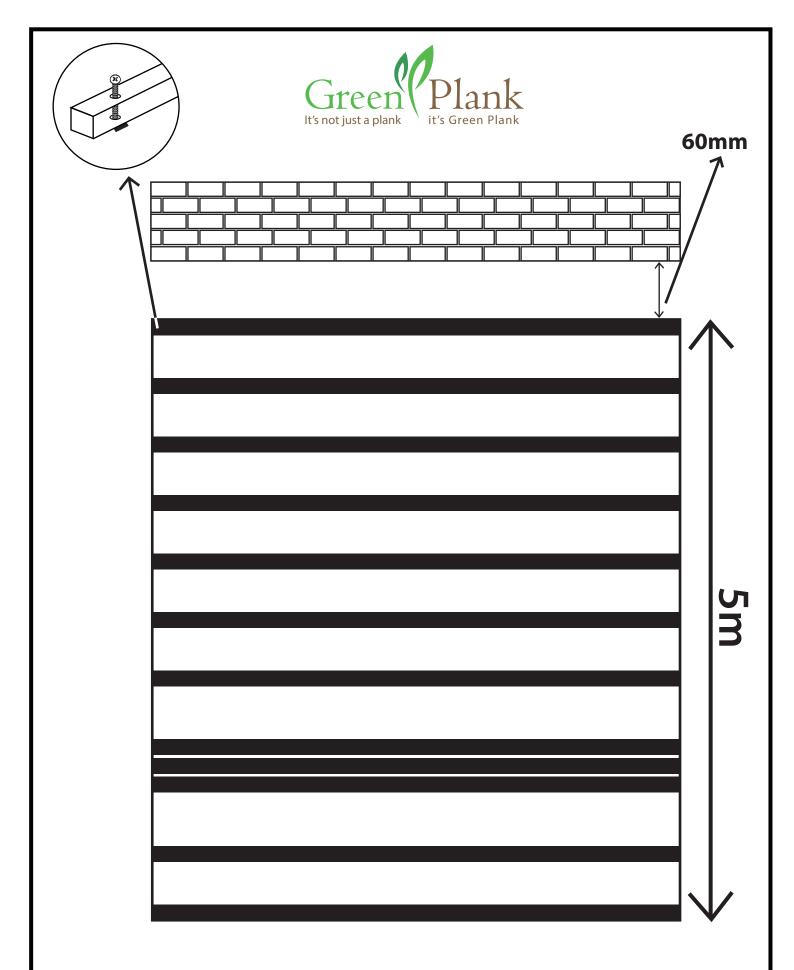


För att använda J-Startlisten så måste ni bygga däcket 60 mm från väggen. Förborra hål i J-Listen och fäst den på väggen.

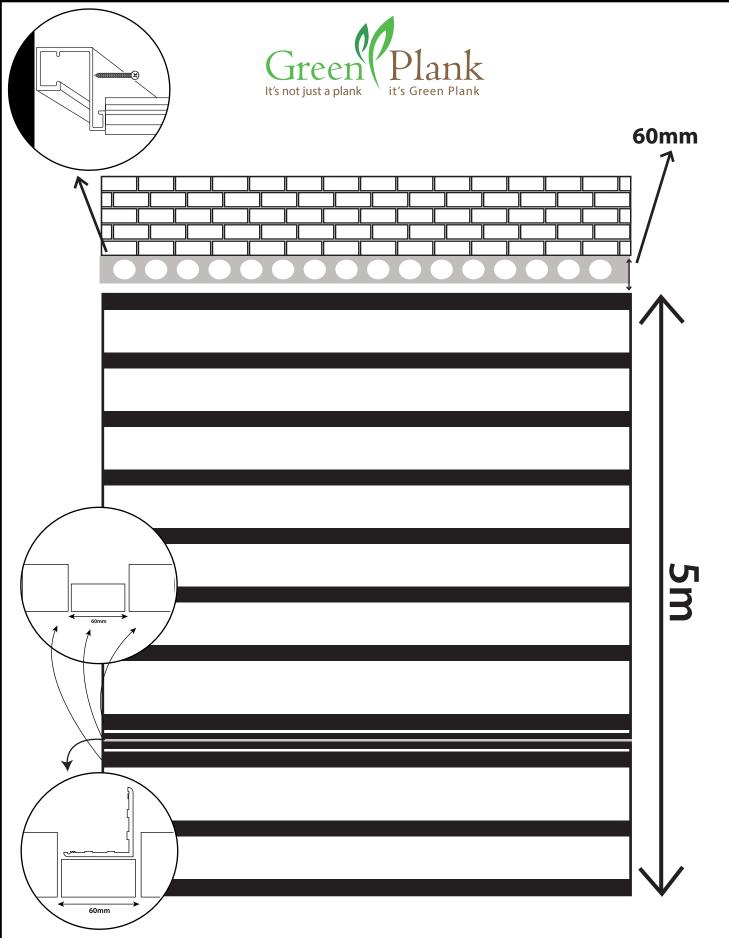



För att förlänga ett däck med raka skarvar så kan ni använda T-Listen. T-Listen kan fästas med antingen långa skruvar eller klickas fast på L-Listen som kan monteras på reglar.



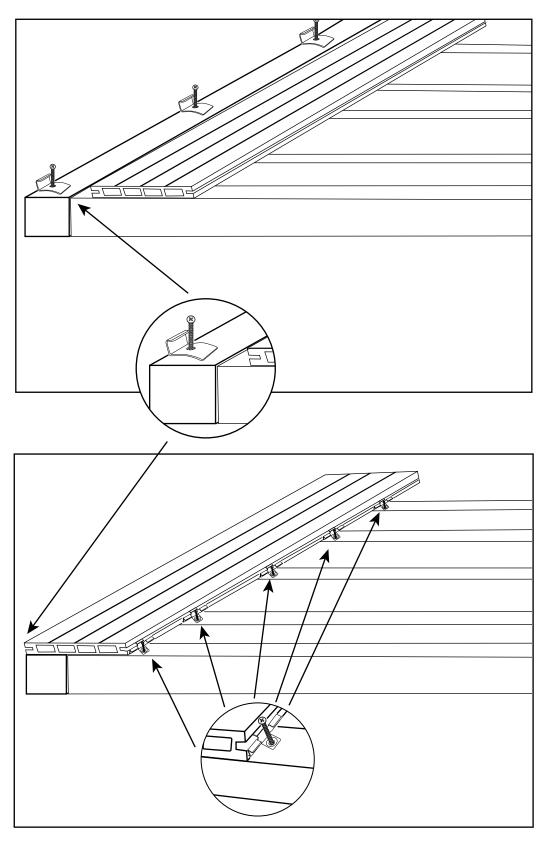


- * Låt däcket acklimatisera i minst 72 timmar innan konstruktion
- ** Beskär alla brädor vid samma temperatur för att undvika misstag

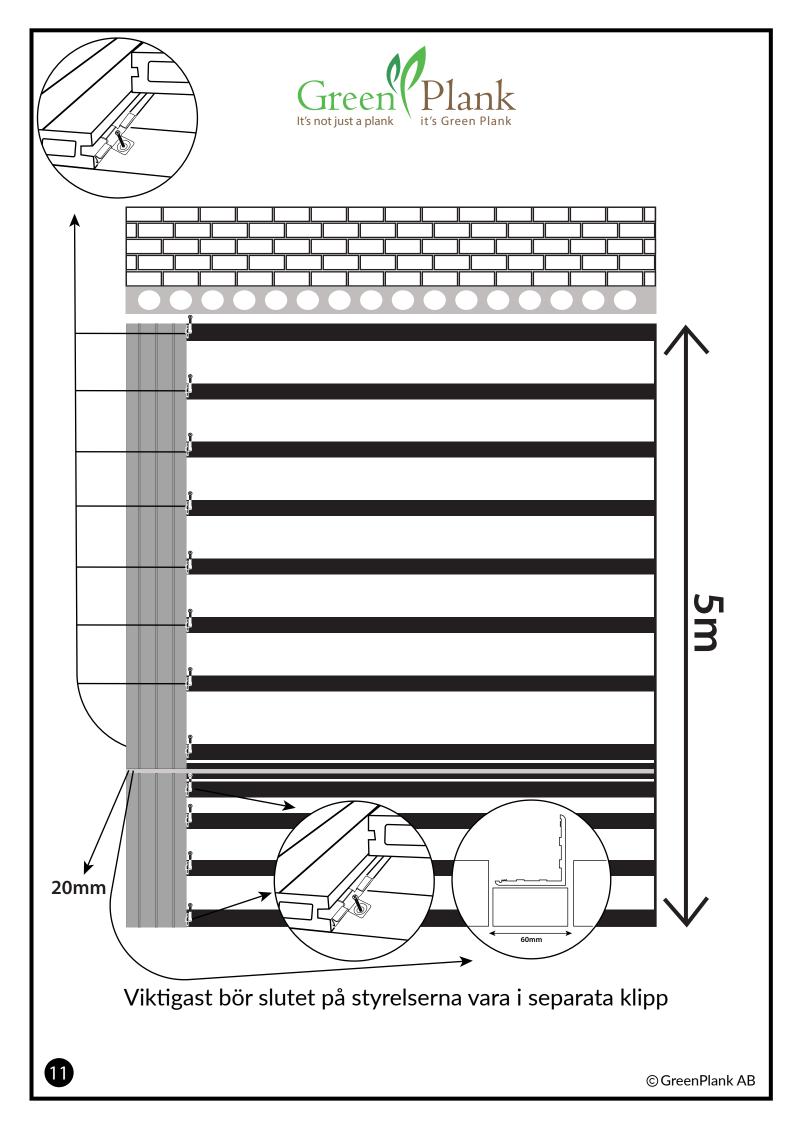

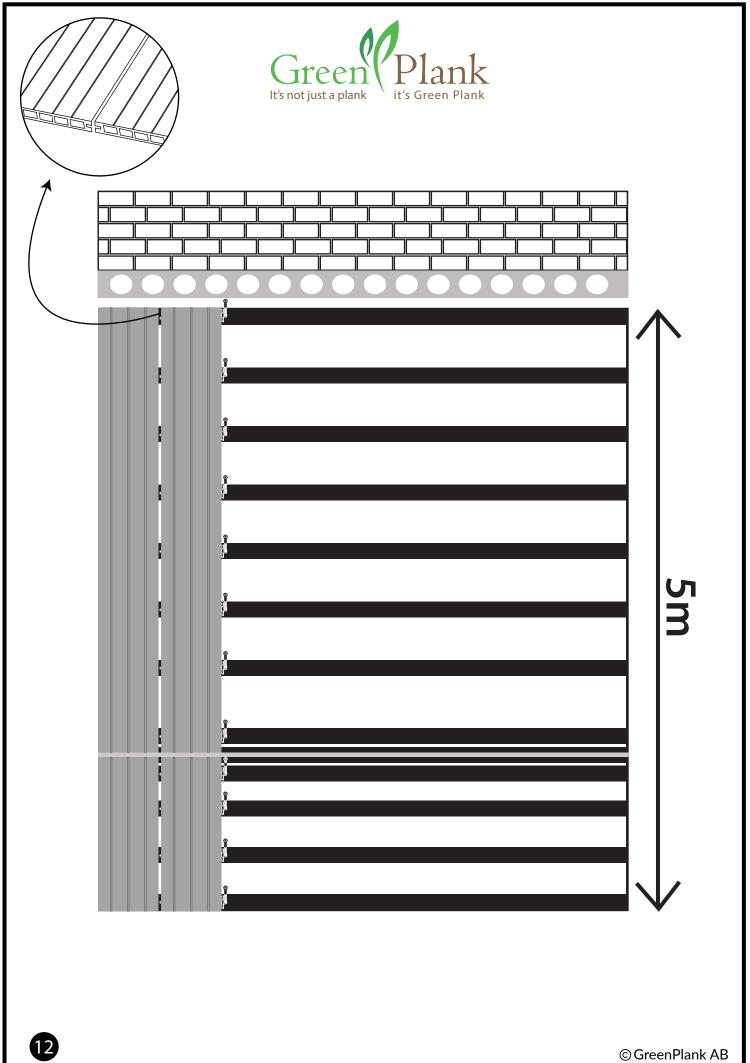




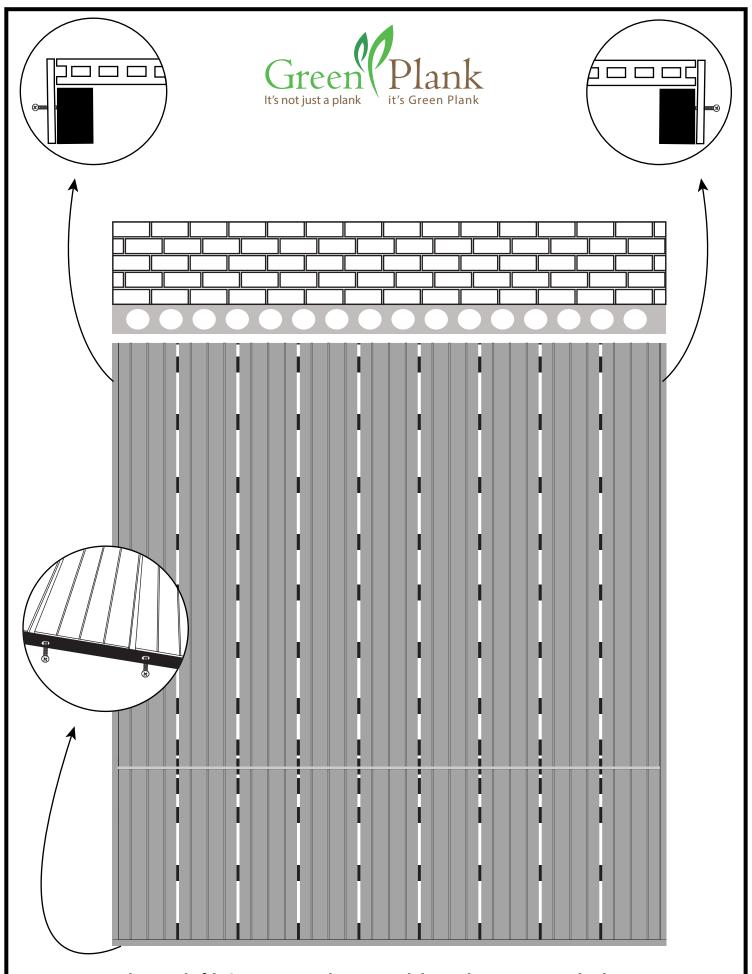

Förborr hål för att säkra täckbrädorna med skruvar



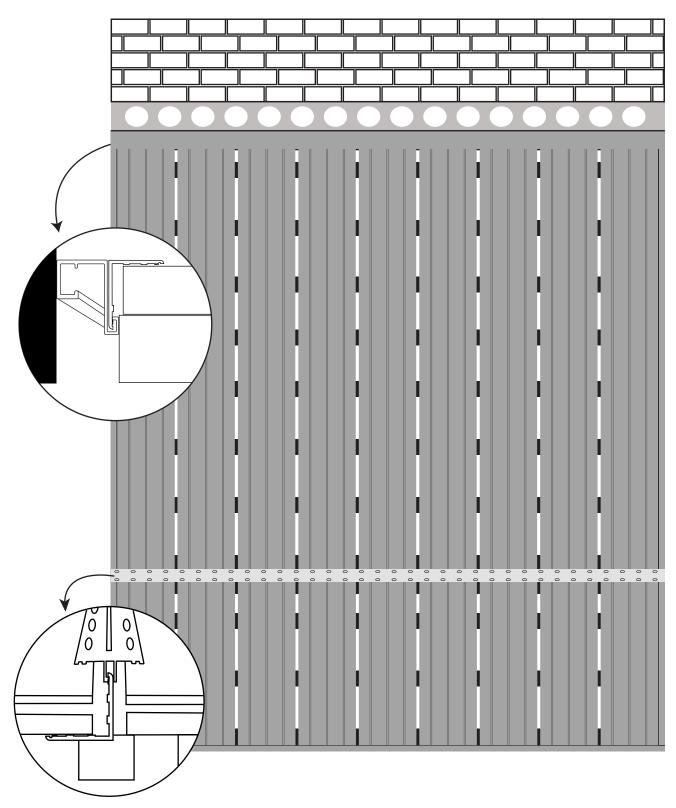

- "1. Ni kan fästa L-Listen på J-startlisten för att förbättra utseendet på ert däck.
 - 2. T-Listen kan fästas på L-Listen vid skarvarna för att ge ett sömnlöst utseende."



