



## Smart<sup>™</sup> Capped

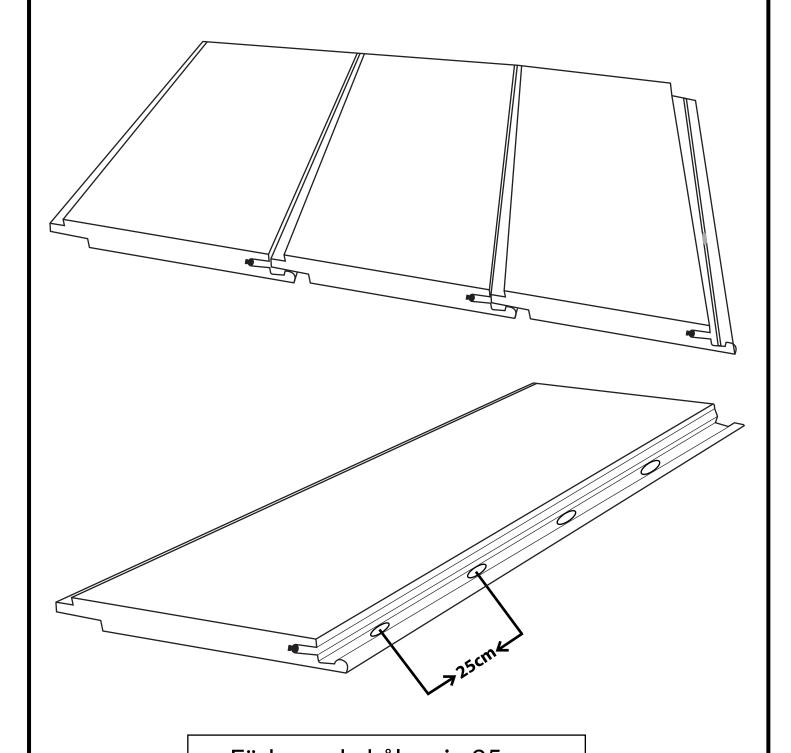


Förborrade hål varje 25 cm

\*Inspektera allt material och kvantitet före montering av däcket



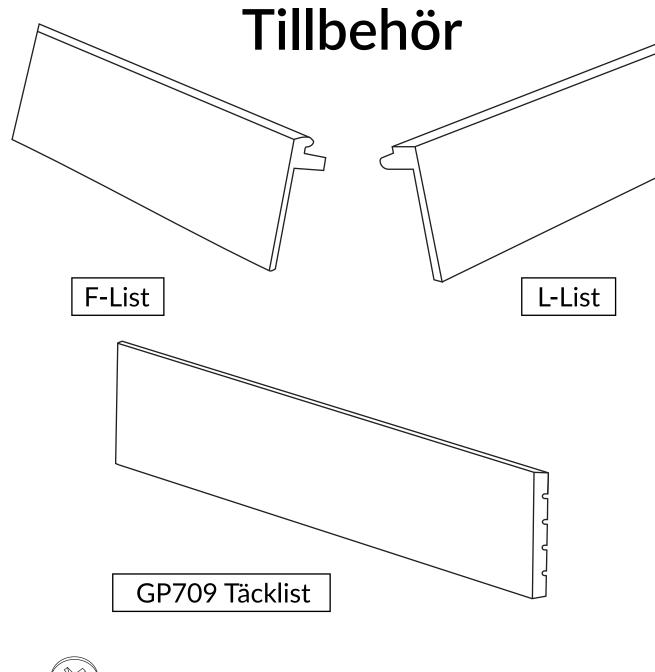

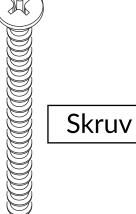





Gummiplatta


## Verktyg




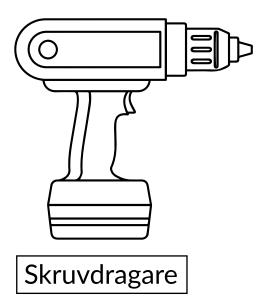

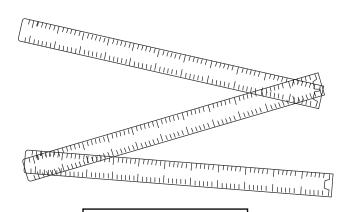


**Tummstock** 

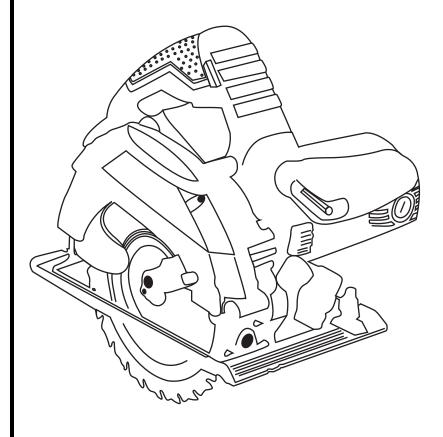

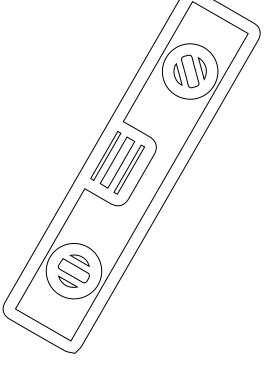


Såg

Vattenpass

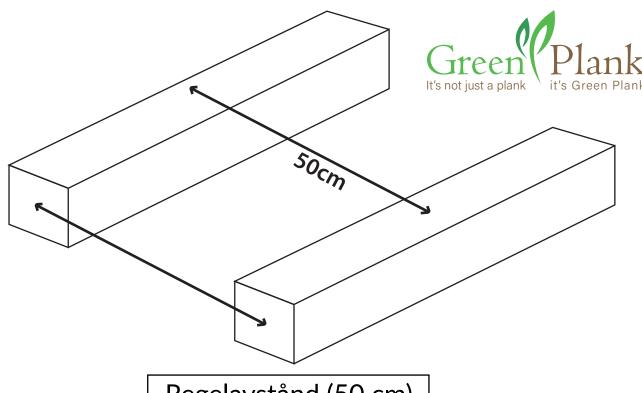


Regelavstånd (50 cm)

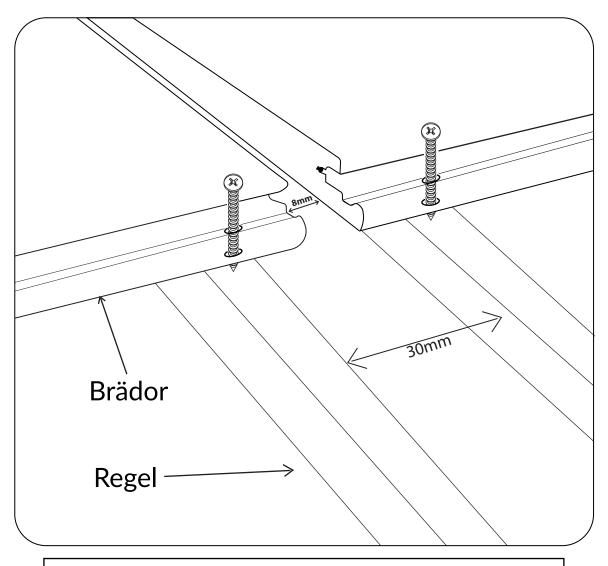


Minst 8 mm mellanrum mellan skarvarna




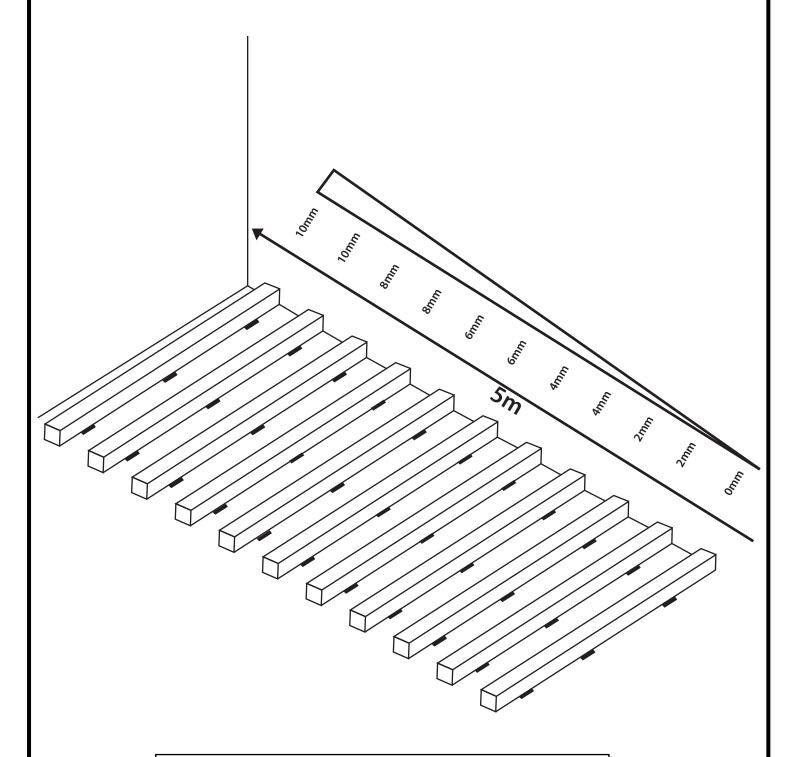



Bygg en lutning med gummiplattorna för vattenavrinning


- \* Däcket bör ha en lutning på 2 mm för varje meter för att vattnet ska kunna rinna av.
- \*\* Ni kan använda er av gummiplattor eller piedestaler för att få er lutning baserad på önskad höjd på däcket

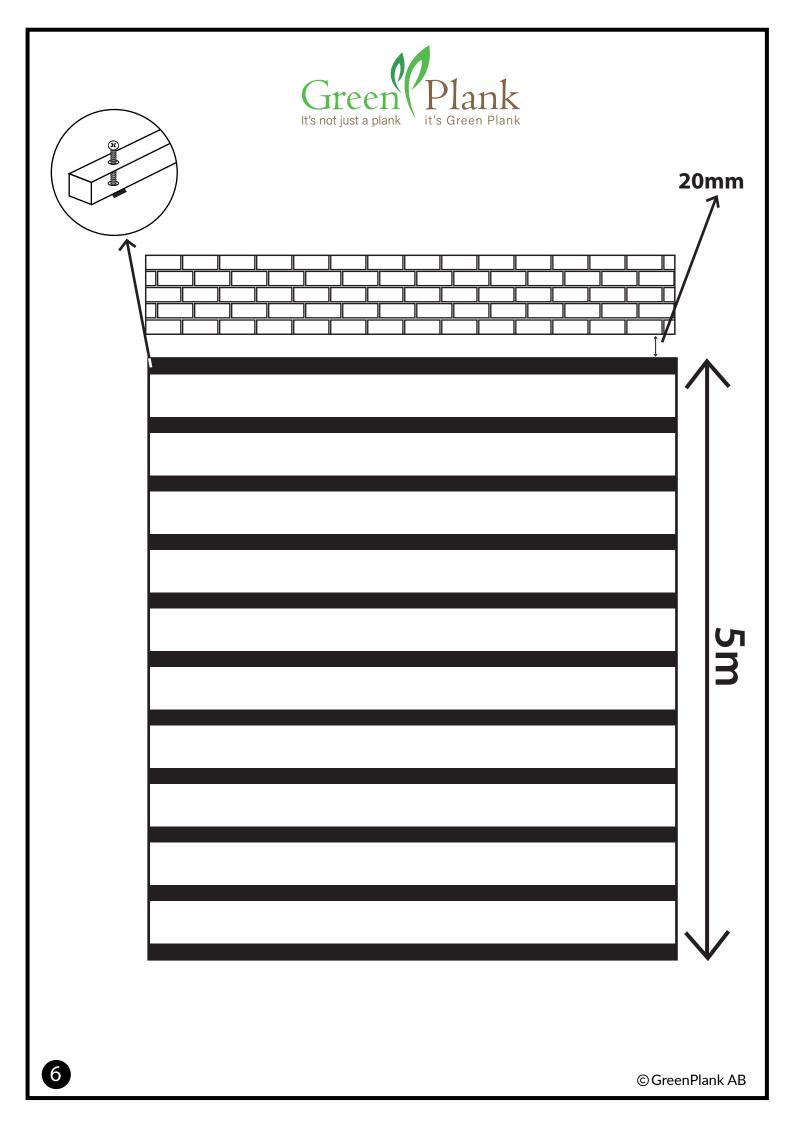


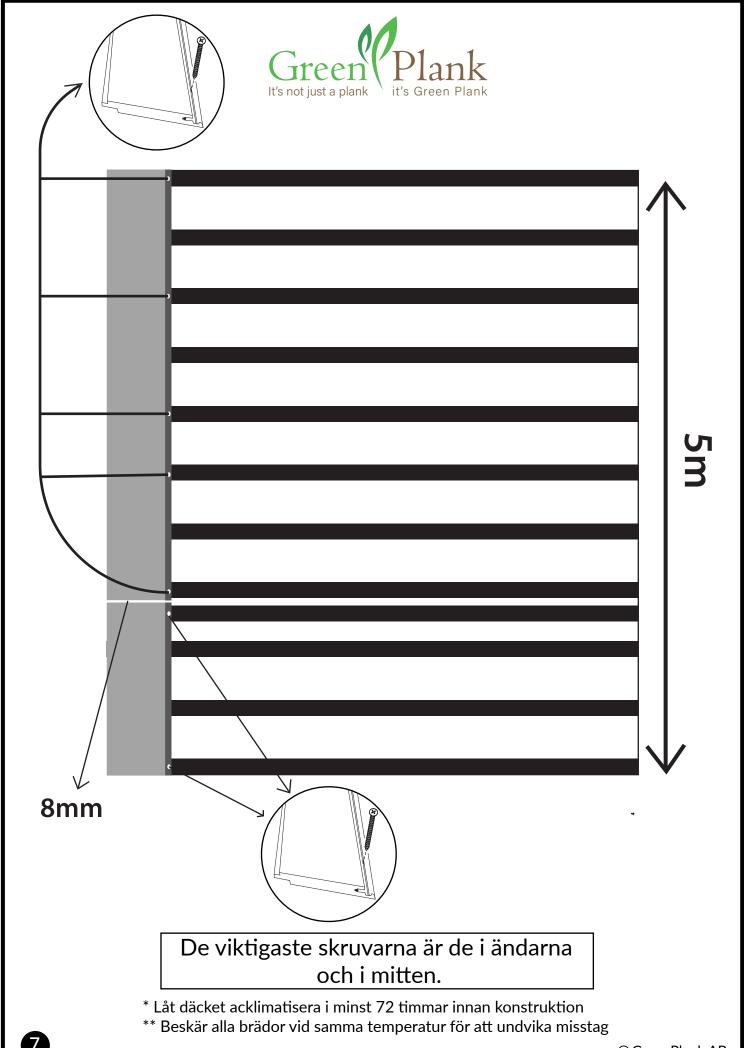

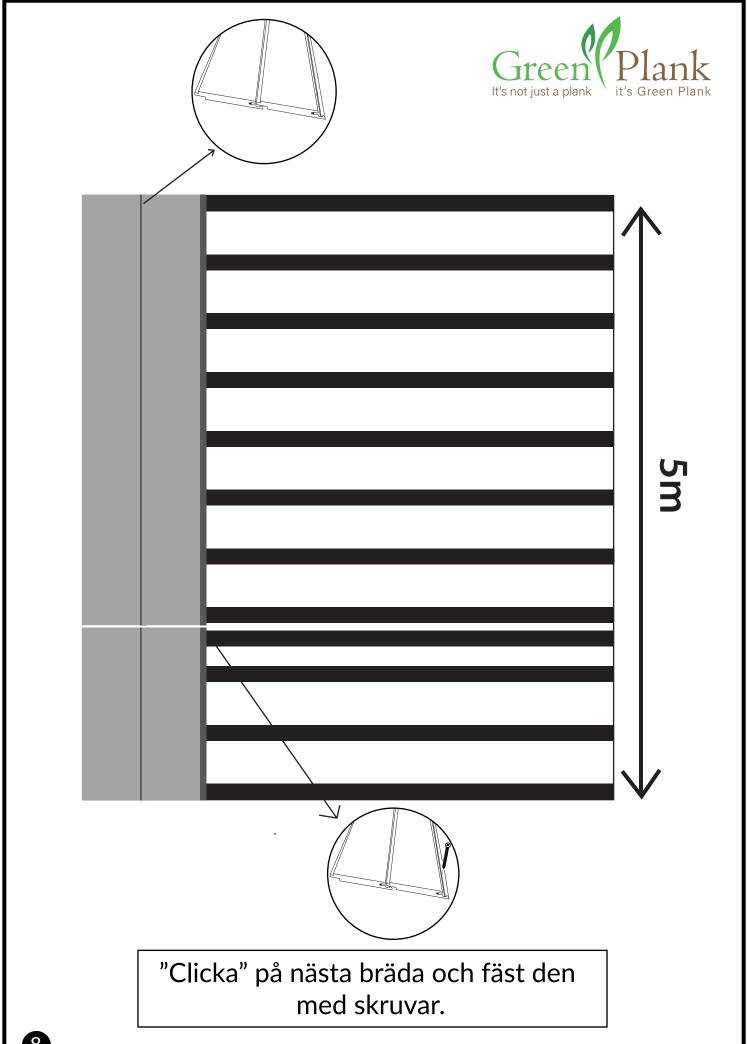

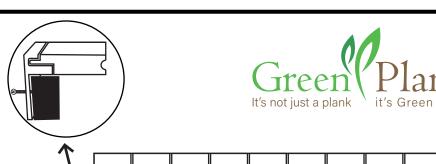

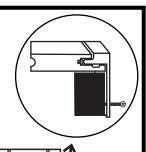

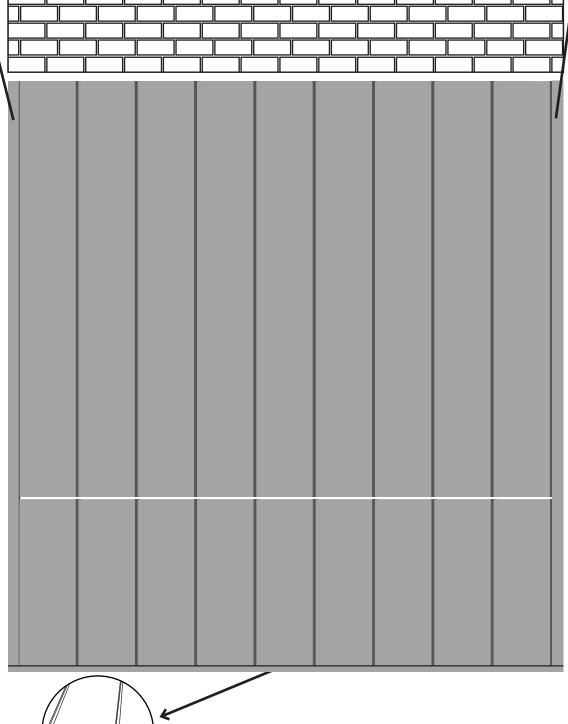

Förborra hål för att fästa fast L-Listerna F-Listerna och Täckbrädorna



