



MARINE 60™

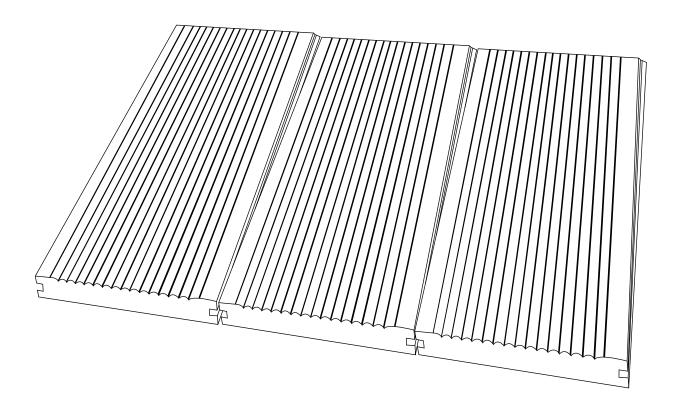


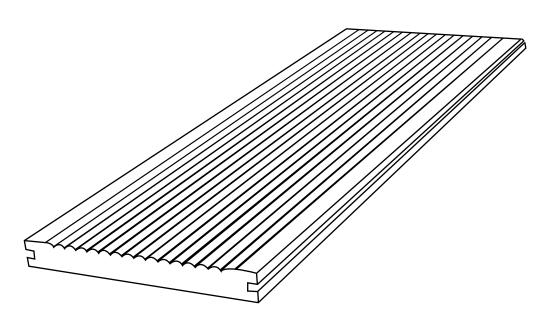

*Inspektera allt material och kvantitet före montering av däcket




Tillbehör

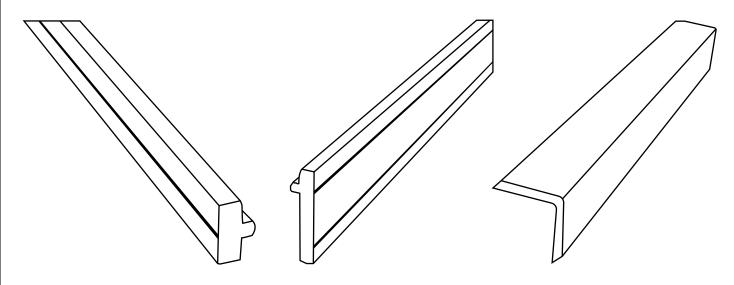

GP 7151 T-List

GP 7152 Trappnoslist

GP 719 Hörnlist

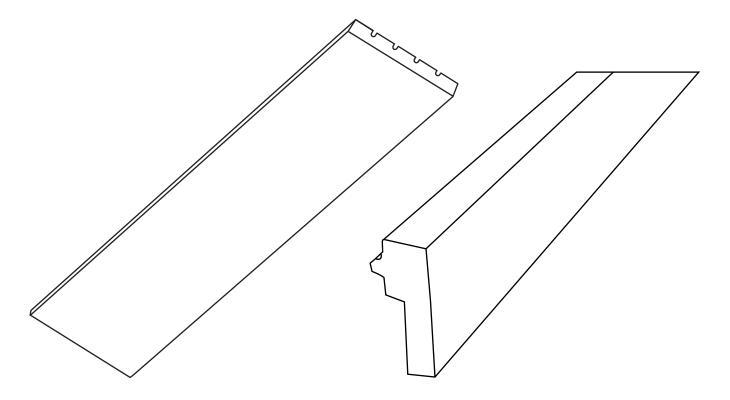



GP709 Täcklist


GP 7177 Trappnoslist




Tillbehör

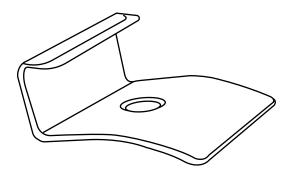




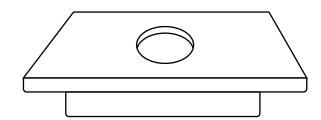

HidLoc™ Hårdplast



Skruv

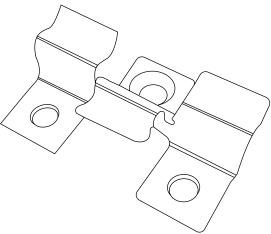


HidLoc™rostfritt metall




Gummiplatta

Verktyg




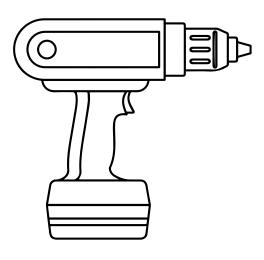




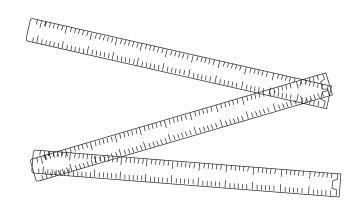


Tummstock

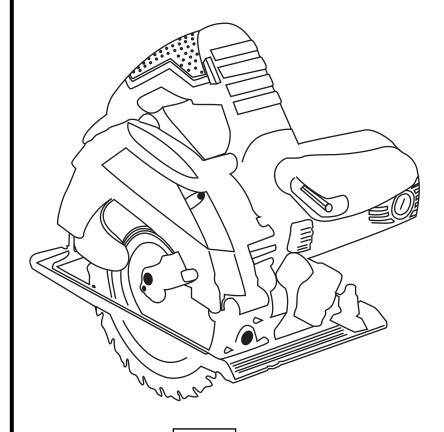


Såg

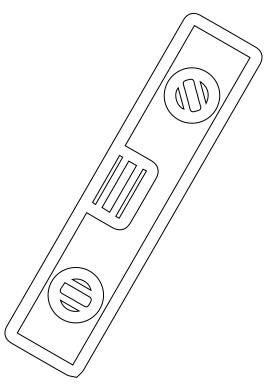

Vattenpass

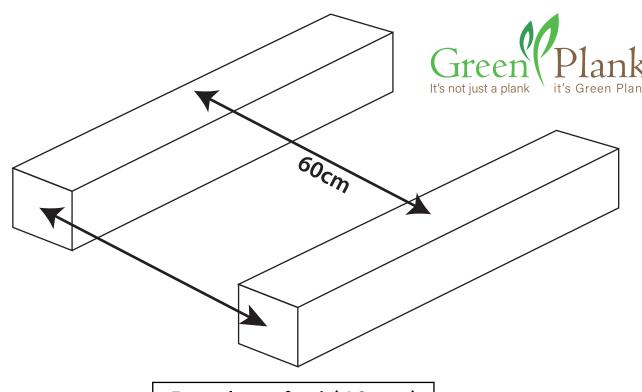


Regelavstånd (60 cm)

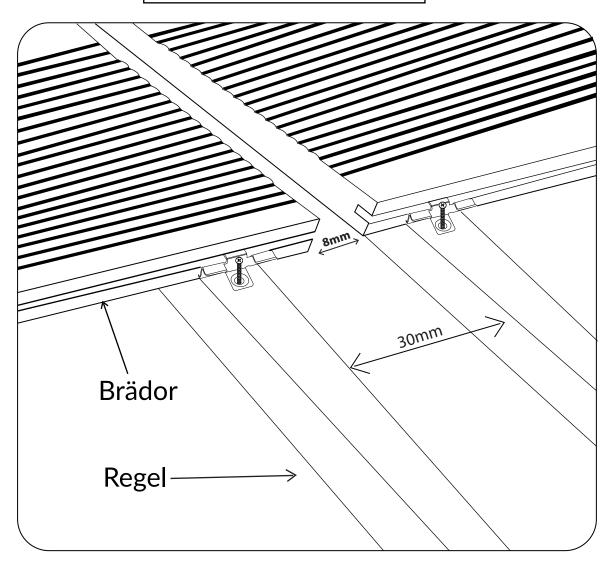


Minst 8 mm mellanrum mellan skarvarna




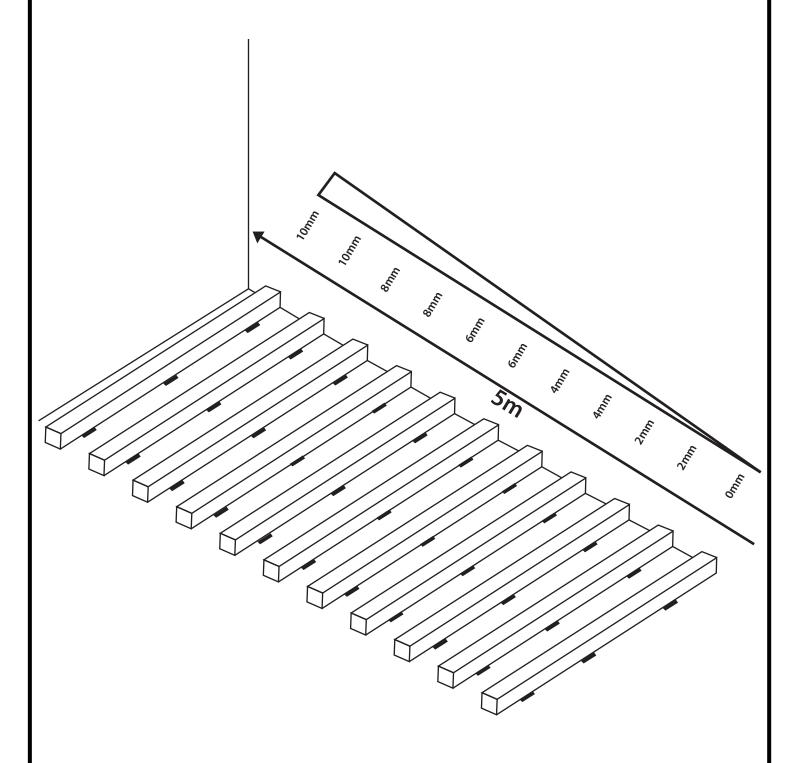


- * Däcket bör ha en lutning på 2 mm för varje meter för att vattnet ska kunna rinna av.
- ** Ni kan använda er av gummiplattor eller piedestaler för att få er lutning baserad på önskad höjd på däcket

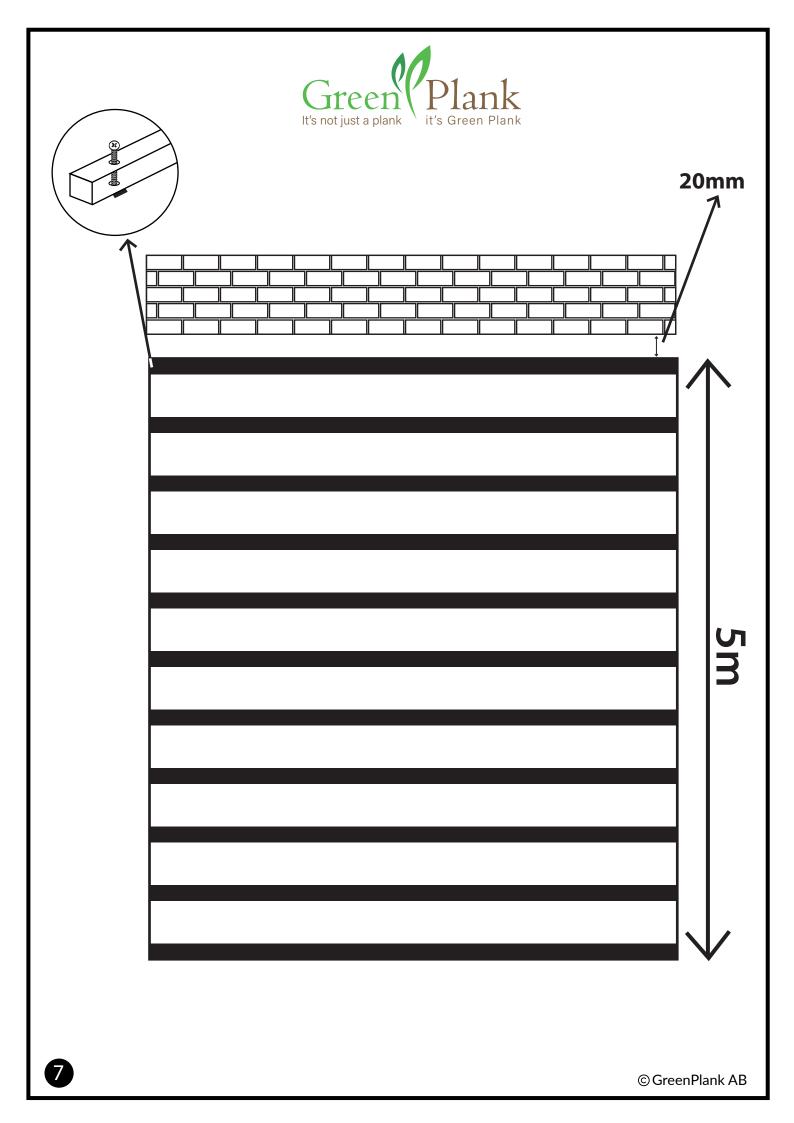




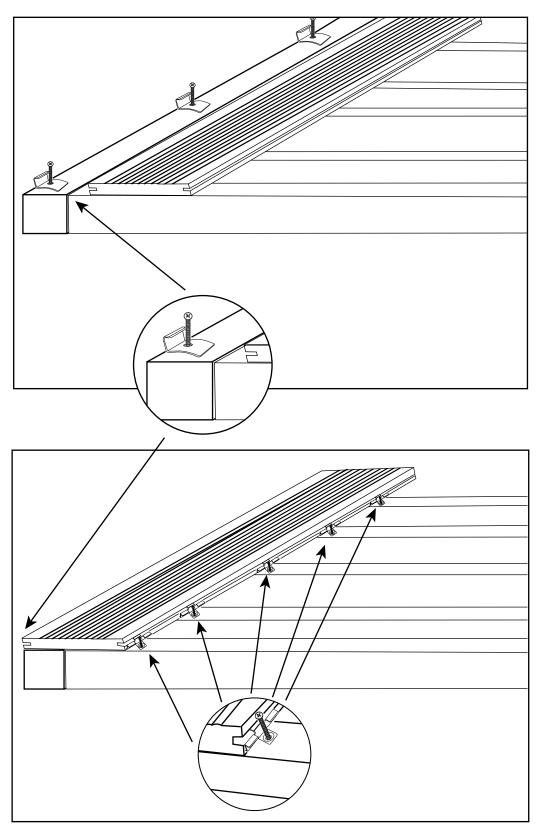


- * Låt däcket acklimatisera i minst 72 timmar innan konstruktion
- ** Beskär alla brädor vid samma temperatur för att undvika misstag

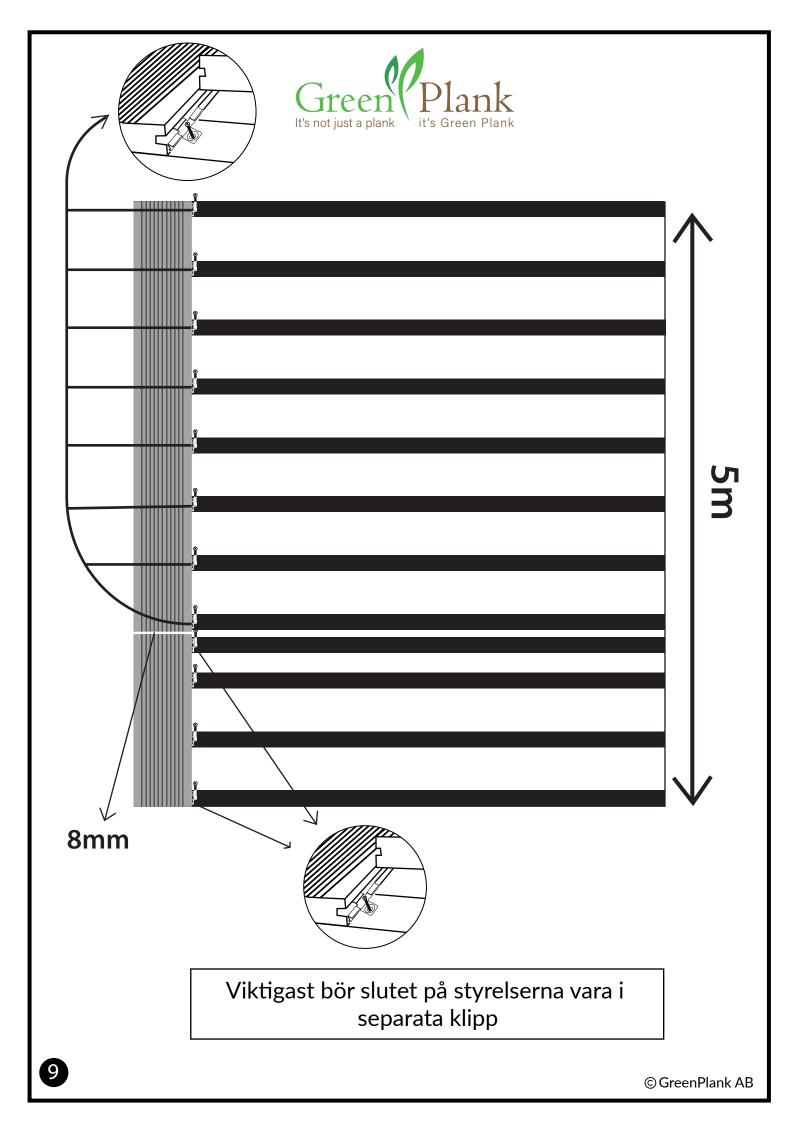



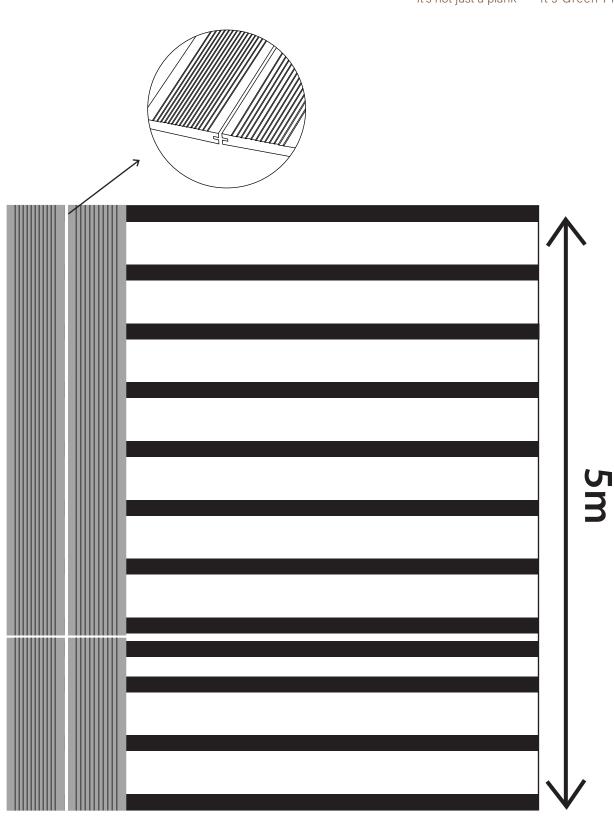

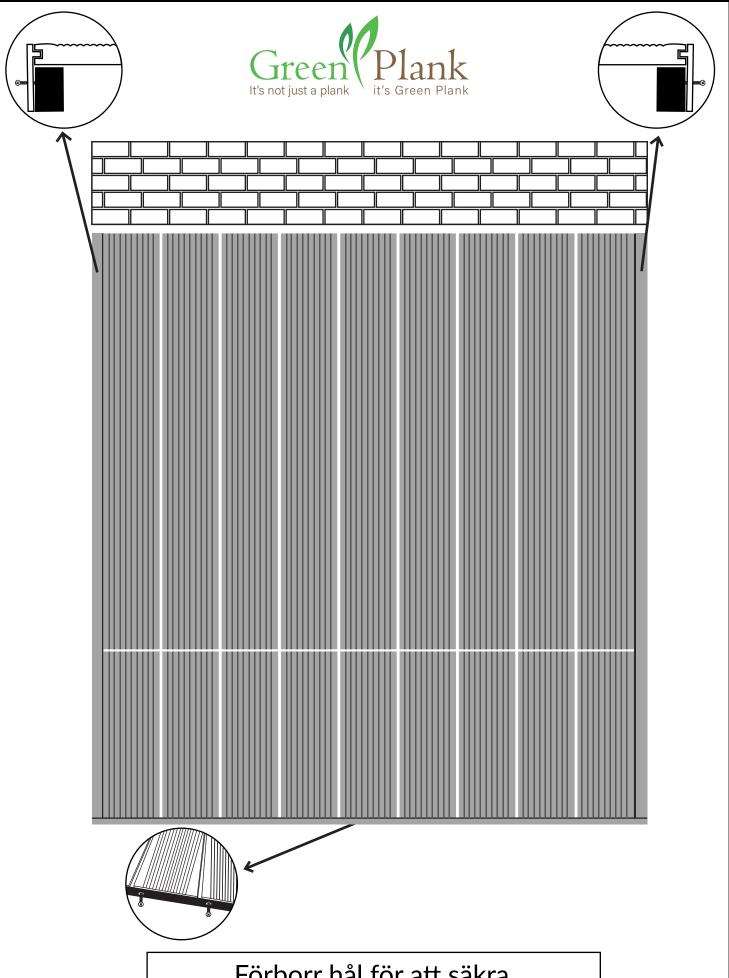

Förborr hål för att säkra täckbrädorna med skruvar



