



Installering av Smart™ Classic

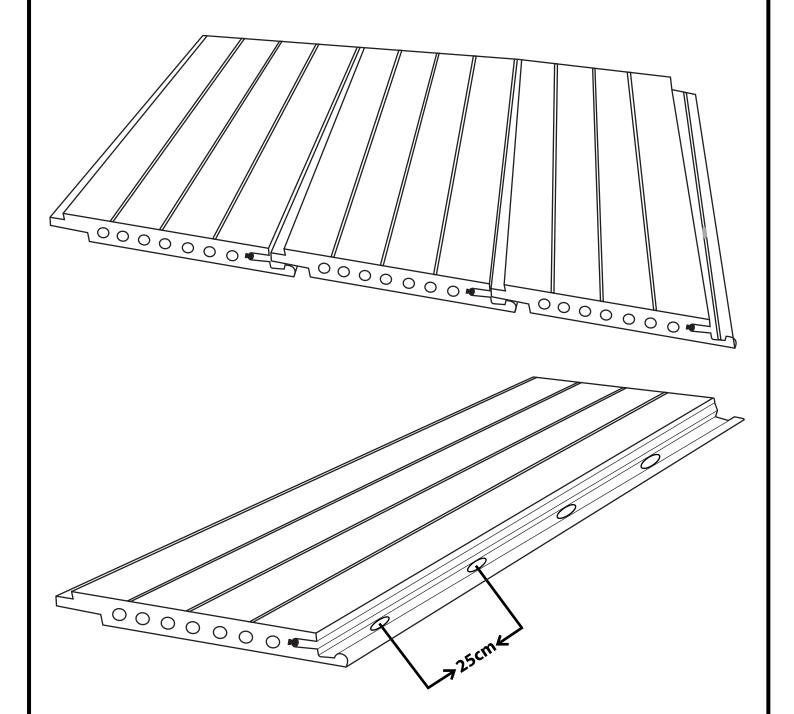


Förborrade hål varje 25 cm

*Inspektera allt material och kvantitet före montering av däcket



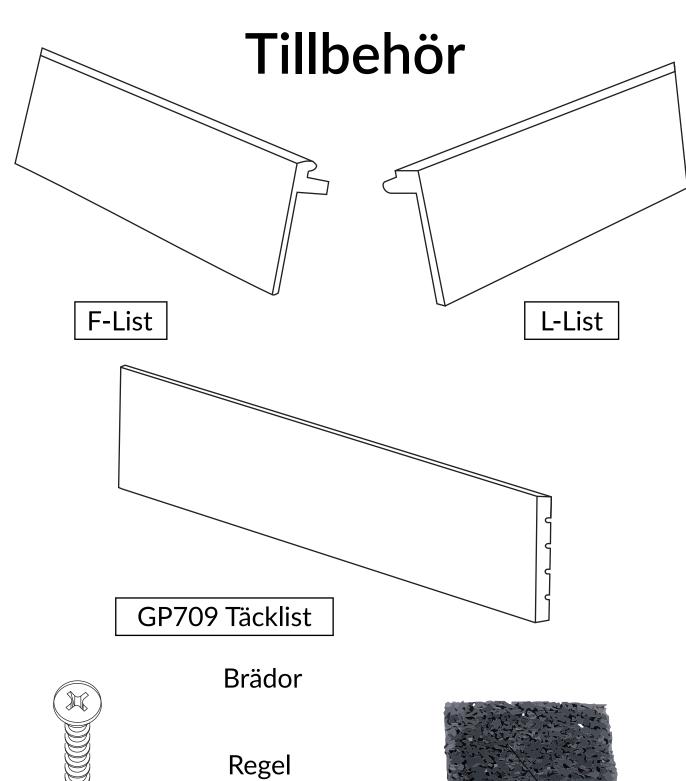




Skruv




Gummiplatta


Verktyg




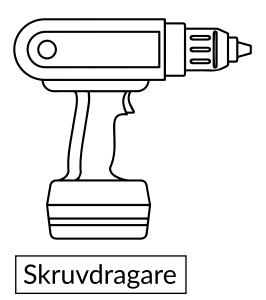

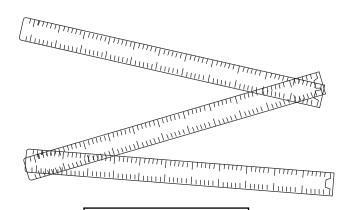


Tummstock

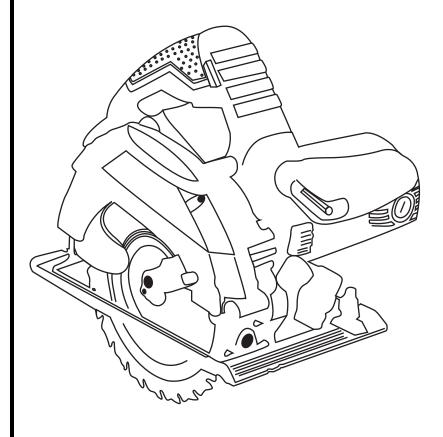

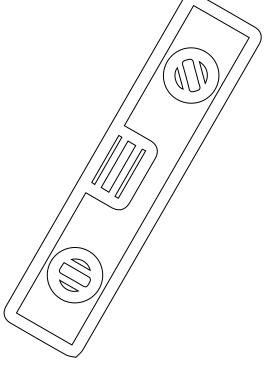


Såg

Vattenpass

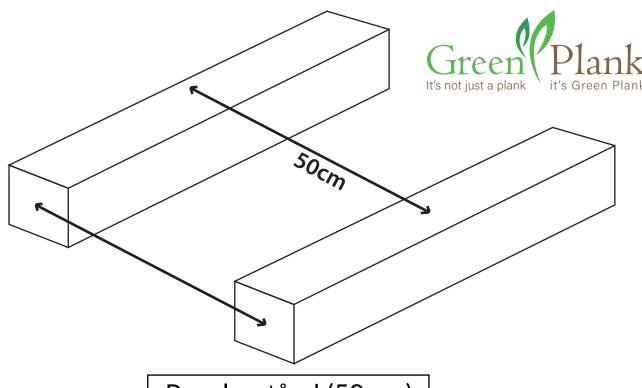


Regelavstånd (50 cm)

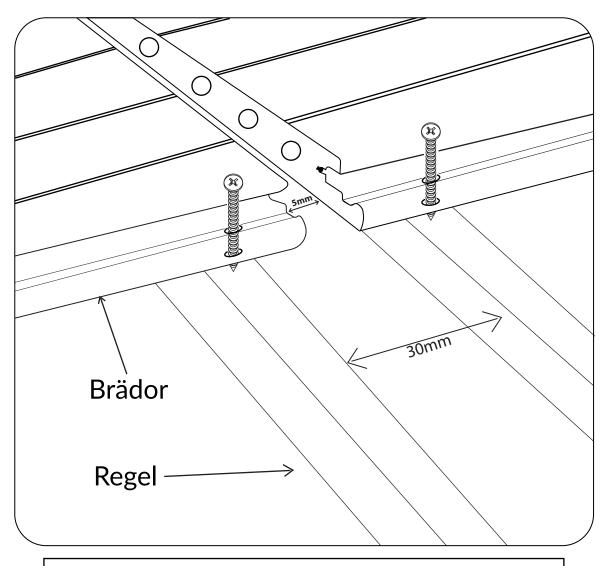


Minst 5 mm mellanrum mellan skarvarna




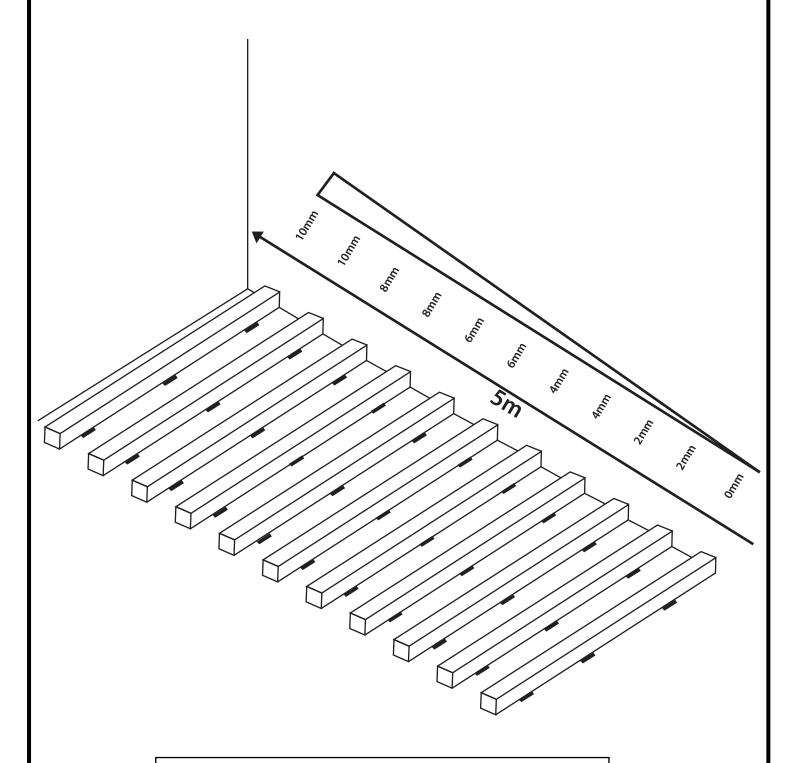



Bygg en lutning med gummiplattorna för vattenavrinning

- * Däcket bör ha en lutning på 2 mm för varje meter för att vattnet ska kunna rinna av.
- ** Ni kan använda er av gummiplattor eller piedestaler för att få er lutning baserad på önskad höjd på däcket

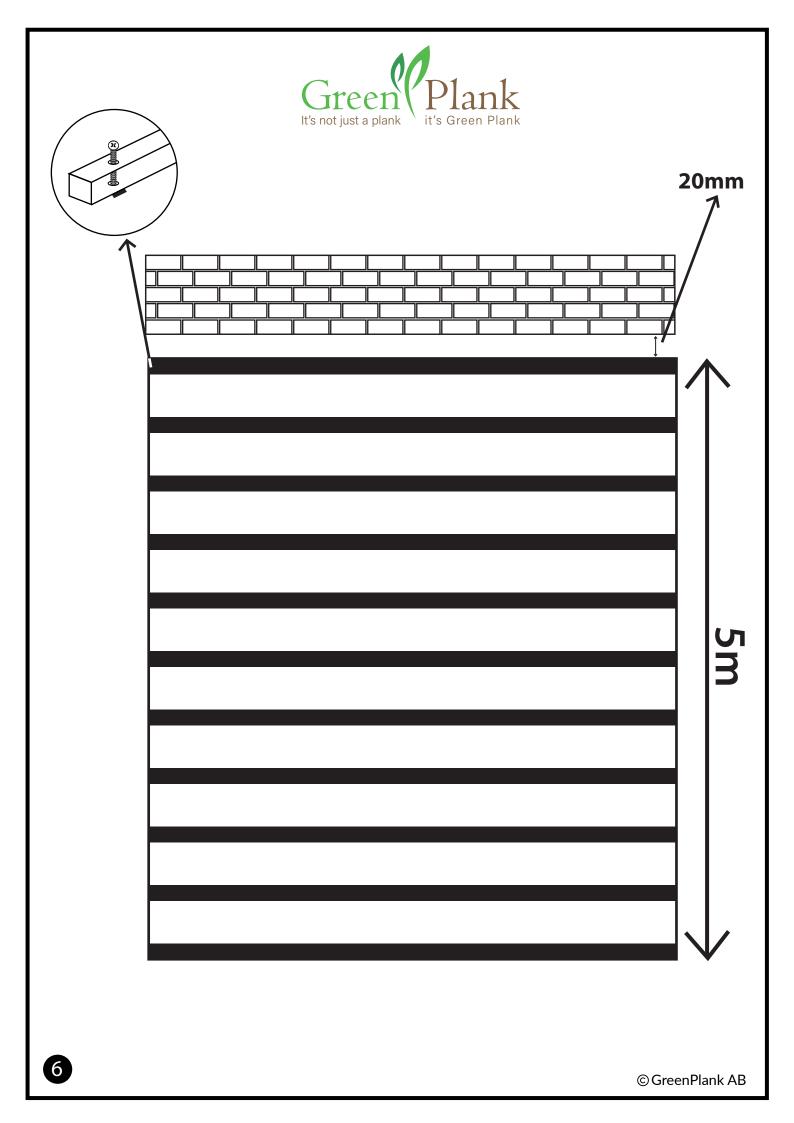

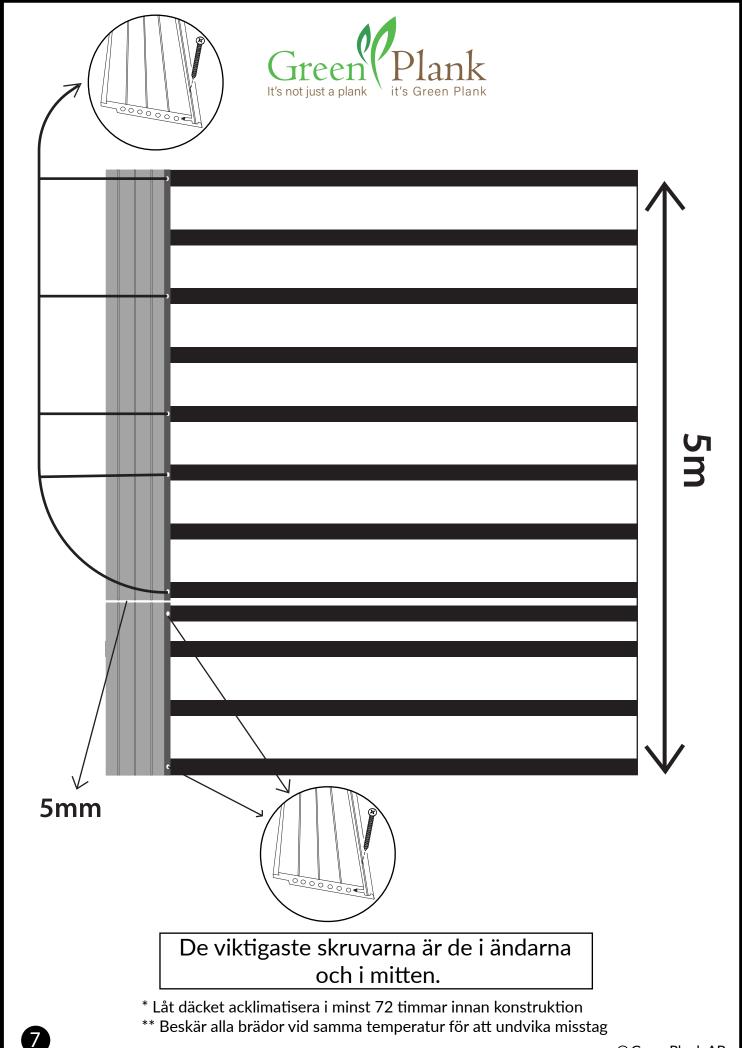


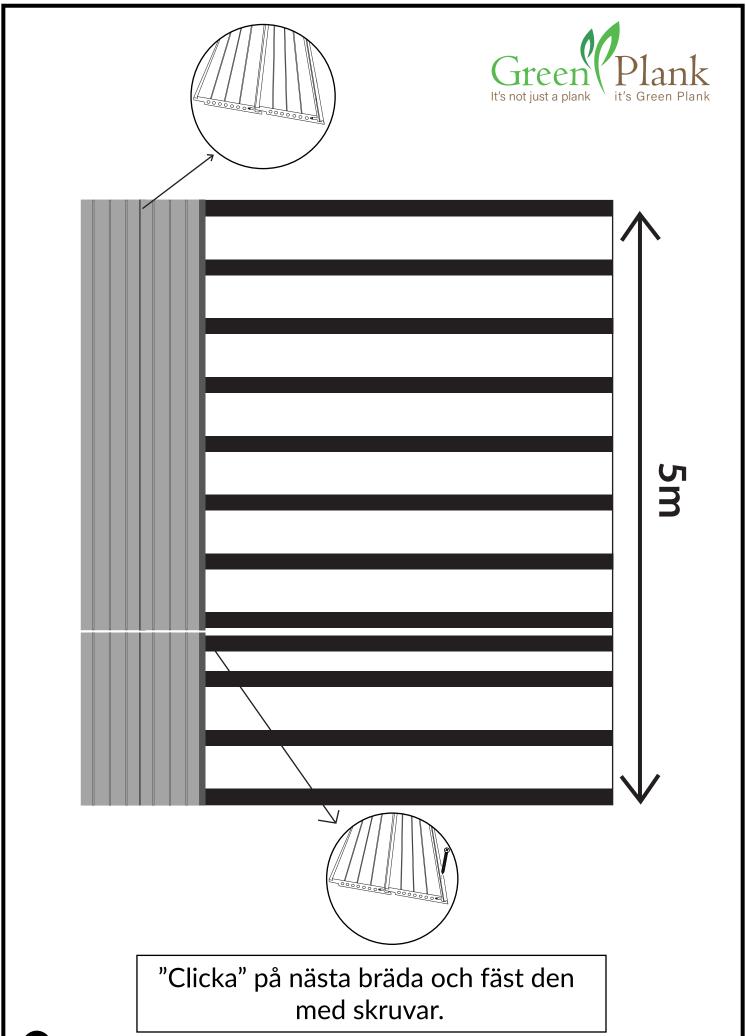

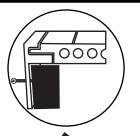





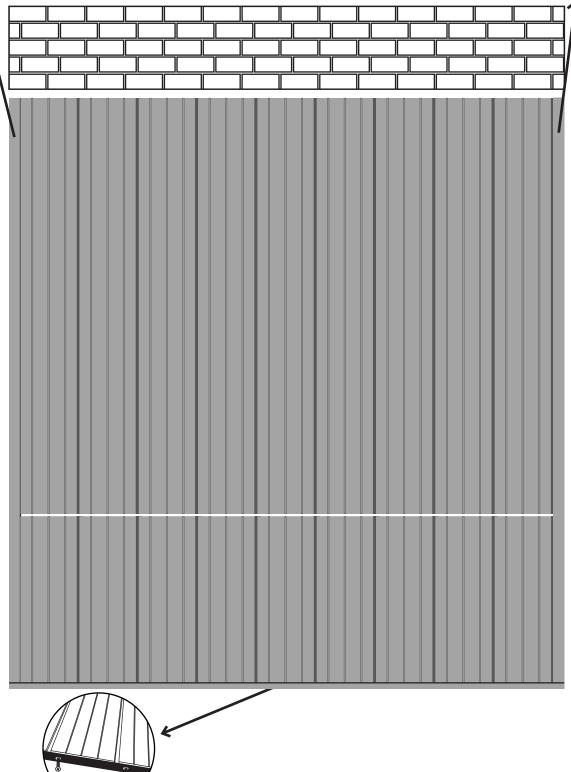

Förborra hål för att fästa fast L-Listerna F-Listerna och Täckbrädorna



