INSTALLERINGSGUIDE AV KOMPOSITBRÄDOR

När ni mottagit era Green Plank®-produkter

Kontrollera omedelbart ditt paket vid ankomst skadestånd. Och kontrollera ALLTID modeller, kvalitet och kvantitet innan du börjar

 $in staller a/monter a\ Green\ Plank ^{\circ}-komposit produkter.$

Eventuella påståenden om synliga fel som gjorts efter montering eller modifiering är inte godkända.

Green Plank®-kompositprodukter ska alltid monteras av kompetent personal.

Green Plank®-kompositprodukter ska inte användas för bärande segment.

Följ alltid dessa installationsinstruktioner för att upprätthålla garantin.

Säkerhet:

När du arbetar med någon typ av byggprojekt är det nödvändigt att bära lämpliga skyddskläder för att undvika risk för personskador. Kapning, slipning eller sandning bör göras utomhus eller i ett väl ventilerat område.

Produktinformation:

Varje Green Plank®-kompositplanka har ett unikt naturligt utseende. På grund av den till synes trästrukturen kan flera färgskillnader uppstå.


Eftersom varje träd är unikt i sina tillväxtegenskaper, har trä som en naturlig produkt inte en jämn struktur.


Det rekommenderas att köpa allt material på en gång, eftersom prouktionsrundor kan producera något olika färger.

- Använd vassa sågblad med karbidspets. Detta kommer att se till att dina snitt är raka och rena.
- Förborrning och försänkning är alltid viktigt.
- Att fixa för nära skivans ände kommer att leda till splittring inte närmare än 15 mm och inte närmare än 20 mm från kanten.
- Det borrade hålet måste vara något större än "ytterdiametern" på skruvgängan.
- Skruva ner med lågt vridmoment, var särskilt försiktig i
- Se till att skruvhuvudet är i linje med skivytan. Överdriv inte fästelement.
- Vi rekommenderar fästningar av rostfritt stål.
- Fästdon måste installeras vinkelrätt mot brädans yta, dvs inte snedställning.
- Använd endast fixeringar som uppfyller lokala byggnadsstandarder
- Vid installationen bör temperaturen vara minst 5 °C +.
- Använd inte produkten för strukturellt stöd.
- När du använder mindre än 19 mm tjocka skivor, var uppmärksam på avståndet. Avståndet mellan dina skruvar bör inte vara större än 30 cm. Använd två skruvar på alla platser och kom ihåg att de måste vara minst 20 mm från alla kanter.
- Fäst plankan direkt till konstruktionsramen.

DIAGRAMMEN OCH INSTRUKTIONERNA I DENNA GUIDE ÄR ENDAST FÖR ILLUSTRATIONSMÅL OCH ÄR INTE MENINGEN ATT BYTA UT EN LICENSIERAD PROFESSIONELL. ALLA KONSTRUKTIONER OCH ANVÄNDNING AV PRODUKTEN MÅSTE I ENLIGHET MED ALLA LOKALA ZONER OCH / ELLER BYGGKODER. KONSUMENTEN TAR ALLA RISKER OCH ANSVAR SOM FÖRBINDAS MED BYGGANDE ELLER ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT. KONSUMENTEN ELLER KONTRAKTÖREN SKA FÖR ALLA NÖDVÄNDIGA STEG FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKERHETEN HOS ALLA SOM ÄR INBLANDADE I PROJEKTET, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, BÄRA DEN LÄMPLIGA ÄKERHETSUTRUSTNINGEN. UTOM INNEHÅLLET I DEN SKRIFTLIGA BEGRÄNSADE GARANTIEN, GARANTINEN LÄGGER INTE NÅGON ANNAN GARANTI, ELLER UTTRYCKLIGT ELLER IMPLICERAD, OCH SKAL INTE SKADA ANSVAR FÖR NÅGONA SKADOR, INKLUDERANDE FÖLJANDE SKADOR.



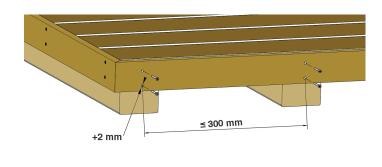

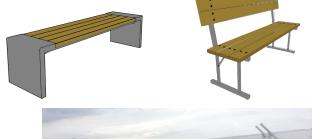



Förvaring:

Förvara Green Plank®-kompositprodukter under skydd för att hålla en ren yta. Om de förvaras utomhus måste de täckas med ett ogenomskinligt material. Alla produkter ska förvaras plant och på en torr yta. Stapla enheter med band- och bottenstöden i linje.

Acklimatisering:

Varje material expanderar och kontrakterar med temperaturförändringar, och sammansatta plankor är inget undantag.

Expansion och sammandragning är inte en produktdefekt och täcks inte av Green Plank-garantin.

Vid installation och kapning är det viktigt att alla brädor, stolpar, räls etc. måste hållas så svala som möjligt genom att hålla dem borta från direkt solljus. Plankor som har tillbringat flera timmar i solen kommer att ha expanderat mer än de som hålls i skuggan, och följaktligen kommer de att dras samman mer när de svalnar vilket resulterar i ojämna eller större luckor. Det är bäst att markera, klippa och installera brädor, räls, stolpar etc. när de alla har ungefär samma temperatur.

Avstånd från huvud till huvud mellan brädor måste vara minst 2 mm per meter (dvs för en 2 meter lång bräda rekommenderar vi 4 mm mellanrum för att möjliggöra expansion / sammandragning).