INSTALLERINGSGUIDE AV PRIMACAP™ FASADPANELER

När ni mottagit era Green Plank®-produkter

Kontrollera omedelbart ditt paket vid ankomst skadestånd. Och kontrollera ALLTID modeller, kvalitet och kvantitet innan du börjar

installera/montera Green Plank®-kompositprodukter. Eventuella påståenden om synliga fel som gjorts efter montering eller modifiering är inte godkända.

Green Plank®-kompositprodukter ska alltid monteras av kompetent personal.

Green Plank®-kompositprodukter ska inte användas för bärande segment.


Följ alltid dessa installationsinstruktioner för att upprätthålla garantin.

Säkerhet:

När du arbetar med någon typ av byggprojekt är det nödvändigt att bära lämpliga skyddskläder för att undvika risk för personskador. Kapning, slipning eller sandning bör göras utomhus eller i ett väl ventilerat område.

Allt som kan behövas för ett komplett PrimaCap™ ventilerad fasadbeklädnad:

- 1. PrimaCap ™ fasadpanel
- 2. Startlist av Aluminium
- 3. Asa-Beklädd Hörnlist
- 4. Asa-Beklädd T-List
- 5. Hörnlist av Aluminium
- 6. T-List av Aluminium
- 7. ST4.2 försänkta skruvar

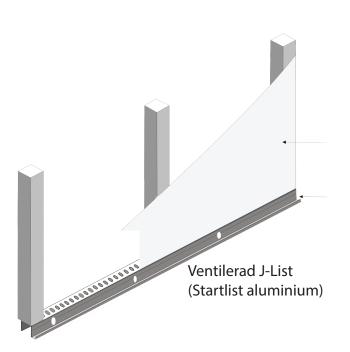

Det ventilerade lufthålet förbättrar termoreguleringen och hjälper till att göra byggnader mer energieffektiva. Det kan minska luftkonditioneringen och värmeförbrukningen upp till 30%, och kan hjälpa dig att spara el och pengar på de kallaste och varmaste tiderna på året.



Förvaring:

Förvara Green Plank®-kompositprodukter under skydd för att hålla en ren yta. Om de förvaras

utomhus måste de täckas med ett ogenomskinligt material. Alla produkter ska förvaras plant och på en torr yta. Stapla enheter med band- och bottenstöden i linje.

Acklimatisering:


Varje material expanderar och kontrakterar med temperaturförändringar, och sammansatta plankor är inget undantag.

Expansion och sammandragning är inte en produktdefekt och täcks inte av Green Plank-garantin.

Vid installation och kapning är det viktigt att alla brädor, stolpar, räls etc. måste hållas så svala som möjligt genom att hålla dem borta från direkt solljus. Plankor som har tillbringat flera timmar i solen kommer att ha expanderat mer än de som hålls i skuggan, och följaktligen kommer de att dras samman mer när de svalnar vilket resulterar i ojämna eller större luckor. Det är bäst att markera, klippa och installera brädor, räls, stolpar etc. när de alla har ungefär samma temperatur.

Avstånd från huvud till huvud mellan brädor måste vara minst 2 mm per meter (dvs för en 2 meter lång bräda rekommenderar vi 4 mm mellanrum för att möjliggöra expansion / sammandragning).

Vid installationen bör temperaturen vara minst 5 °C +.

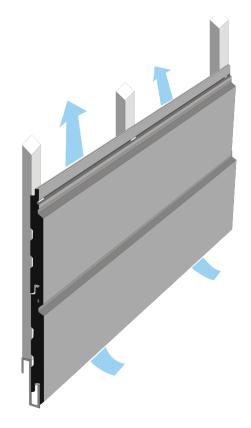

Green Plank PRIMACAP fasadesystem ger varaktigt skydd för byggnaden som en bakventilerad gardin fasad.

